





Nejprve  
si mě přečtěte!

## Zapněte napájení!

1. Pomocí malého křížového šroubováku otevřete Artieho dvířka baterie.

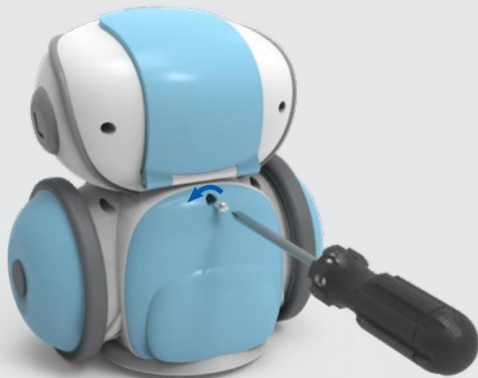


2. Vložte 4 nové baterie AA.  
(více informací o baterii viz zpět)

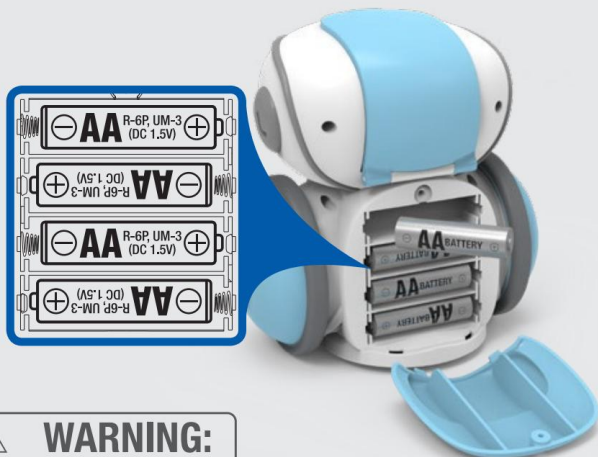

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD — Small parts.  
Not for children under three (3) years.

3. Zavřete dvířka a utáhněte šroub a otevřete Artieho horní klapku.

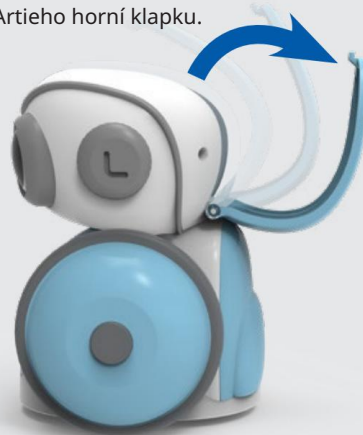

## Zapni Artieho!

4. Zapněte hlavní vypínač.  
Červená LED by se měla rozsvítit.




Pokračování

## 5. Zavřete Artieho klapku



## Spojte se s Artiem

6. Na počítači nebo tabletu otevřete svůj Seznam WiFi sítí. Hledejte "Artie" název sítě a připojte se

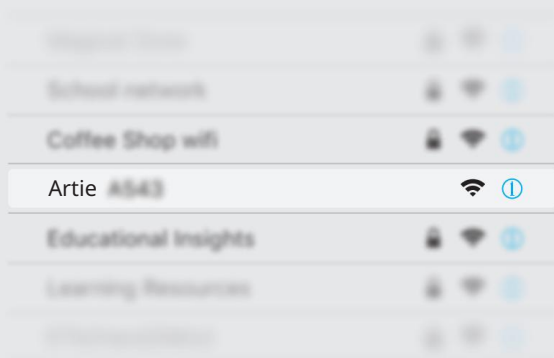


## 7. Otevřete webový prohlížeč a zadejte:

**local.CodeWithArtie.com**

Všimněte si, že během kódování s Artie nebudete mít přístup na jiné stránky na internetu.

Uživatelské rozhraní Artie (uživatelské rozhraní Artie) – otevře se. Zde můžete kódovat pokyny a Artie je bude následovat!

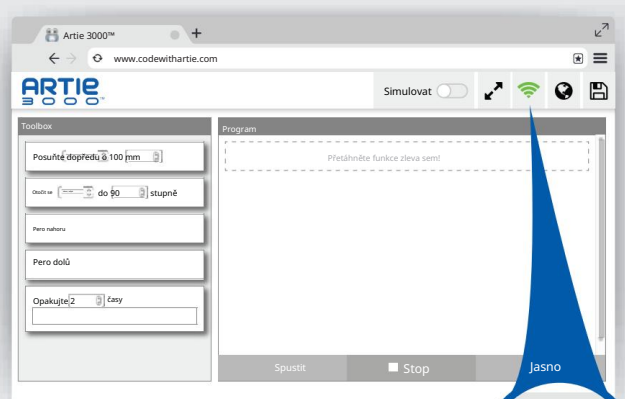

Budete vědět, že Artie je připojen Simulovat, když je ikona WiFi zelená.

Pokud se Artie UI nezobrazí, obnovte svůj prohlížeč.

Pokračování

Pomozte Artiemu nainstalovat jeho značku!

1. Flip Artie vzhůru nohama.




2. Umístěte značku-parker zde:

Značkovač-parker je dodáván v Artieho krabici




3. Postavte Artieho a otevřete jeho horní chlopeň.

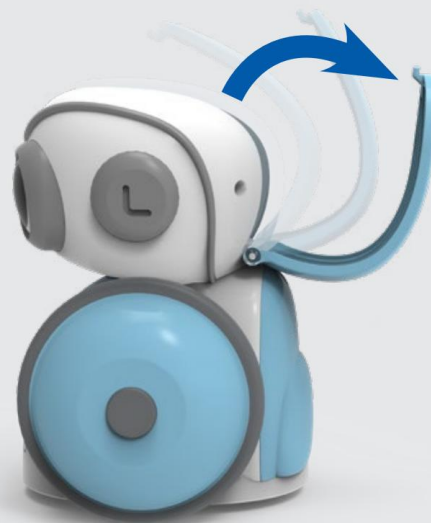

4. Odstraňte víčko značky a zatlačte značku do držáku, dokud se špička nedotkne značky-parkeru.

Fixy Artie jsou omyvatelné!

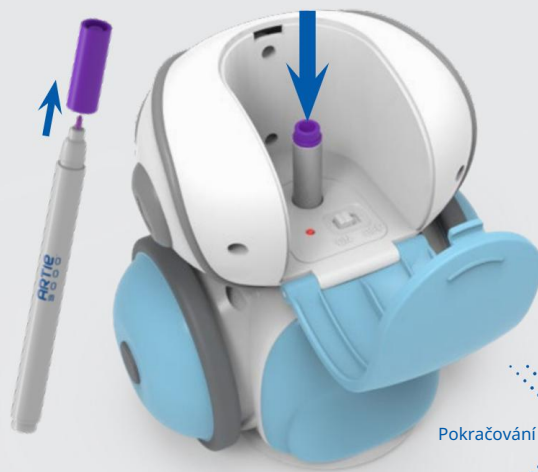

Pokračování



5. Vyjměte Marker-Parker a uložte jej pro příště.

6. Zavřete Artieho horní chlopeň a umístěte ho dovnitř střed listu papíru o velikosti 8,5" x 11" nebo A4.

Nezapomeňte umístit Artieho do středu papíru




Artie je nyní připraven kreslit!

## Pojďme kódovat!

Jste připraveni naprogramovat Artieho? Postupujte podle přiložených karet

Prvních lekcí, aby vám Artie mohl ukázat triky, které si zapamatoval!

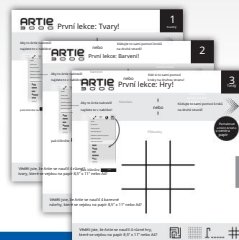

Navštivte [www.CodeWithArtie.com](http://www.CodeWithArtie.com) pro videa s návody, nápady a Artieho manuál.

## Pokyny pro čištění

Artie čistěte mírně navlhčeným hadříkem nebo suchým hadříkem. Neponořujte ani nestříkejte na Artie žádnou tekutinu nebo vodu.

### Informace o baterii

- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií: alkalické, standardní (karbonzinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie. • Nenabíjejte nedobíjecí baterie. • Před dobíjením vyjměte z hračky dobíjecí baterie.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. • Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Vložte baterie se správnou polaritou. • Vyjměte vybité baterie z jednotky. • Nezkratujte napájecí svorky. • Abychom zabránili korozi a možnému poškození výrobku, my doporučujeme vyjmout baterie z jednotky, pokud ji nebudete používat déle než dva týdny.



Vyvinutí v jižní Kalifornii společností Educational Insights.

Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně. ©Educational Insights, Gardena, CA, USA. Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, Spojené království. Ušchovejte si prosím tuto příručku pro budoucí použití. [educationinsights.com](http://educationinsights.com)

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření: • Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténa. • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Vyvinutí v jižní Kalifornii společností Educational Insights. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně. ©Educational Insights, Gardena, CA, USA. Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, Spojené

Poznámka: Uživatel je upozorněn, že změny a úpravy provedené na zařízení bez obalu Ušchovejte rosiť pro budoucí použití, schválení výrobce by mohlo zneplatnit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Ušchovejte nádobu pro budoucí použití.

Ušchovejte si prosím obal. Ušchovejte prosím obal v bezpečí.

**ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATAGRAMANTAMIENTO.**  
Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.  
**ATTENTION: DANGER D'ÉTOUFFEMENT.**  
Petites éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.  
**ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.**  
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

