


Beatbot

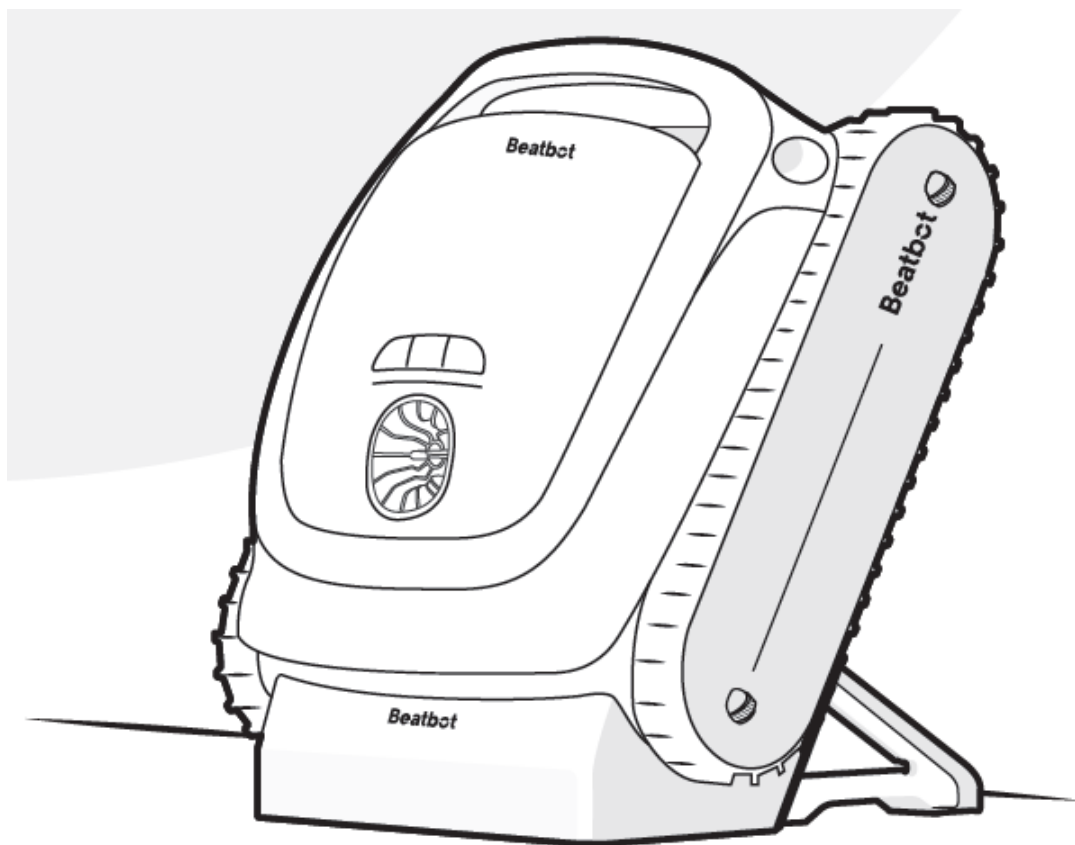

AquaSense 2

Uživatelský manuál

Bezpečnostní předpisy

Varování: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními nedostatky nebo s omezenými zkušenostmi či znalostmi pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se případným rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát. Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu robotického čističe bazénů zdržovaly v bezpečné vzdálenosti.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením robota se ujistěte, že je vypnutý. Přenášení robota s prstem na tlačítku zapnutí může vést k nehodám.
- Za nepříznivých podmínek může dojít k úniku kapaliny z baterie. Vyhněte se kontaktu. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte baterii vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo spotřebič. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
- Nepoužívejte žádné baterie jiných výrobců ani nabíjecí dokovací stanice. Používejte pouze napájecí jednotku Beatbot RCDS01/RCDS02 určenou výrobcem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Před prováděním údržby se ujistěte, že je robot vypnutý a nabíjecí dokovací stanice je odpojená.

- Neumísťujte nabíjecí dok do blízkosti zdroje tepla. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovanými technikami. Spotřebič ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravovat jinak, než je uvedeno v návodu k použití a údržbě. Servis svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost výrobku.
- Nevstupujte do bazénu, když robot pracuje ve vodě.

Pokud je robotický čistič bazénů pod vodou nebo při jiných situacích, kdy není vhodné robota přímo zvednout, je třeba jej vytáhnout pomocí dodaného háku. Háček používejte správně a opatrně, aby nedošlo k náhodnému zranění.
- Nevystavujte akumulátor nebo spotřebič ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130°C může způsobit výbuch. Teplotu 130°C lze nahradit teplotou 265°F.
- Při běžném používání tohoto zařízení by měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm (7,87 palce).
- Robot je vybaven řadou moderních senzorů, které hrají klíčovou roli v jeho funkčnosti a výkonnosti. Abyste zajistili výkonnost a životnost robota, neumísťujte jej na dlouhou dobu do extrémních podmínek prostředí, jako je vysoká teplota, silné světlo nebo nízká teplota. Doporučujeme používat a skladovat robota v rámci požadavků uvedených v tomto návodu.
- Překročení nadmořské výšky 2100 m (6889,77 stop) způsobí, že robotický čistič bazénů nebude moci správně fungovat. Proto dbejte na to, aby byl robot používán v oblastech, které splňují toto výškové omezení, abyste předešli problémům, které by vznikly při provozu robota ve velkých nadmořských výškách.
- Tento návod si uschovejte.

Prohlášení o 5G

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů;

U zařízení s odnímatelnou anténou (anténami) musí být maximální povolený zisk antény pro zařízení v pásmech 5250–5350 MHz a 5470–5725 MHz takový, aby zařízení stále splňovalo limit e.i.r.p.

Požadavky MPE

Aby byly splněny požadavky FCC / IC o působení rádiových vln, měla by být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během provozu zařízení dodržena vzdálenost 20 cm nebo větší. Pro zajištění plnění požadavků se nedoporučuje provozovat zařízení blíže než v této vzdálenosti. Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení odděleno od těla uživatele vzdáleností nejméně 20 cm.

Režim CEC

Stisknutím a podržením tlačítka „Standardní režim“ po dobu asi 20 sekund aktivujete režim CEC. Stisknutím libovolného tlačítka jej vypnete.

Obsah balení


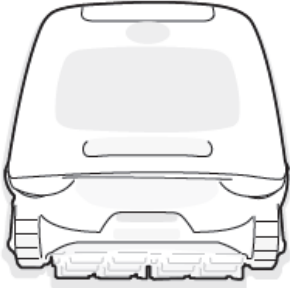
Robotický čistič bazénů 	Nabíjecí dok  Hák 
--	---

Schéma struktury produktu

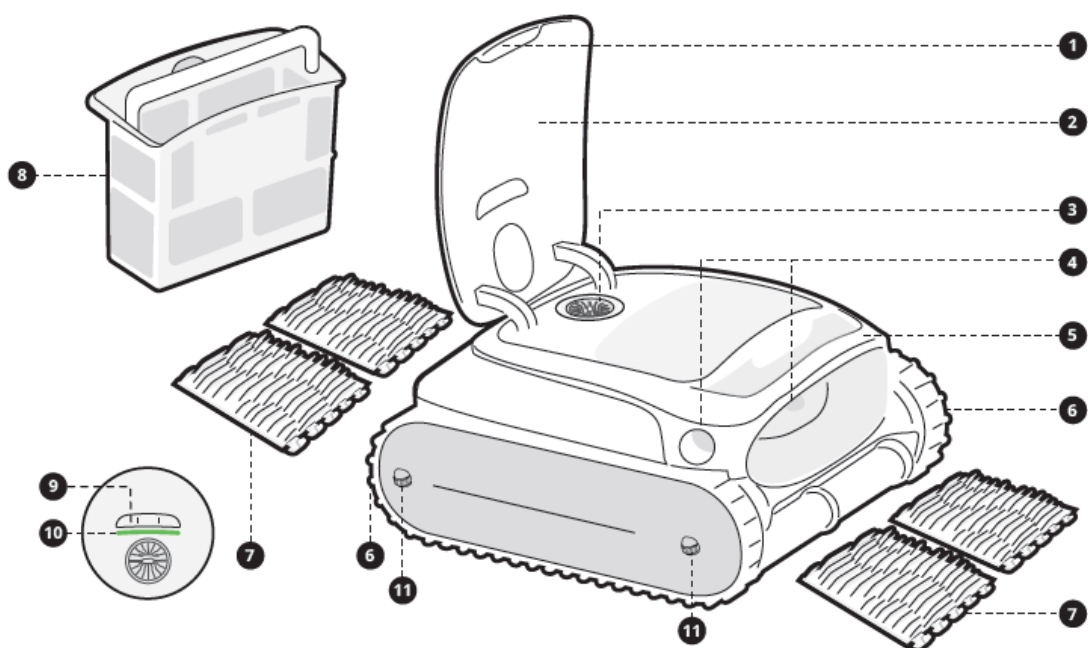

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Tlačítkový spínač | 5. Rukojeť | 9. Tlačítko režimu |
| 2. Kryt filtračního koše | 6. Pásové kolo*2 | 10. Indikátor na panelu |
| 3. Výstup vody | 7. Dvojskupinový válečkový kartáč | 11. Vodící kolečko*4 |
| 4. Ultrazvukový senzor*2 | 8. Filtrační koš | |

Poznámka: Schéma je pouze orientační. Pro přesnost se prosím podívejte na skutečný výrobek.

Specifikace produktu

Základní parametry

Model	AquaSense 2
Pracovní napětí	Robotický čistič bazénů: 21,6 V
Příkon nabíjení	Nabíjecí dok: 100–240 V, 50/60 Hz
Výkon nabíjení	Nabíjecí dok: 28 V=3 A
Nominální kapacita	10000 mAh
Doba provozu	4 h
Doba nabíjení	4 h (25°C / 77 °F)
Kapacita filtračního koše	2 L
Teplota nabíjecího prostředí	0°C–40°C (32°F~104°F)
Teplota skladování výrobku (Robotický čistič bazénů a nabíjecí dok)	-20°C–45°C (-4°F~113°F)
Vlhkost	RH≤ 75%
Stupeň krytí	IP68 pro robotický čistič bazénů, IPX4 pro nabíjecí dok


Specifikace bezdrátové technologie

Wi-Fi	
Provozní frekvence	2,4G: 2,400–2,4835 GHz 5G: 5,150–5,725 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2,4G: ≤ 19 dBm 5G: ≤ 21 dBm
Bluetooth	
Provozní frekvence	2,400–2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	≤ 10 dBm

Podmínky vody pro použití robota

Chlor	Max. 4 PPM
Sůl	Max. 5000 PPM
Pracovní teplota	6–35°C (43–95°F)
PH	Doporučená hodnota 7,0–7,8
Hloubka vody	0,5–3,0 m (1,64–9,84 stop)

Tlačítka robota

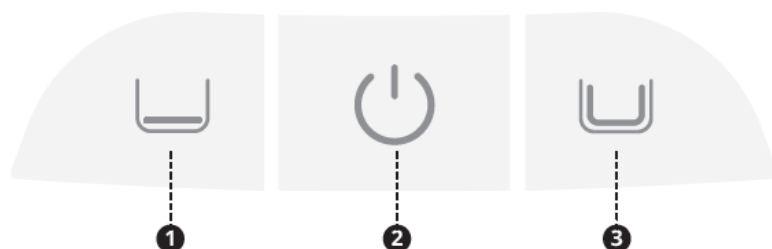

Tlačítko napájení (2)	Krátkým stisknutím robota zapnete a podržením po dobu asi 3 sekund jej vypnete.
Tlačítka režimů (1), (3)	Stisknutím příslušného tlačítka režim přepnete.
Režim podlahy (1)	Čištění podlahy
Standardní režim (3)	Čištění v pořadí podlaha, stěny a vodní hladina.
Konfigurace hotspotu	Stisknutím a podržením obou tlačítek „Režim podlahy“ (1) a „Tlačítko napájení“ (2) současně po dobu přibližně 3 sekund spustíte konfiguraci hotspotu.
Obnovení továrního nastavení	Současným stisknutím a podržením tlačítek „Režim podlahy“ (1), „Tlačítko napájení“ (2) a „Standardní režim“ (3) po dobu přibližně 10 sekund obnovíte tovární nastavení.

Efekty světelného indikátoru

Světelný indikátor	Funkce
Plné zelené světlo	Dostatečně nabitá baterie
Plné žluté světlo	Slabá baterie
Plné oranžové světlo	Baterie se blíží vybití
Blikající oranžové světlo	Porucha robota
Blikající modré světlo	Konfigurace sítě/aktualizace OTA
Dýchající světlo	Nabíjení

Poznámka: Během nabíjení odráží barva světla aktuální úroveň nabití baterie.

Pokyny k používání aplikace

Stažení aplikace

Pro stažení nejnovější aplikace můžete buď naskenovat uvedený QR kód, nebo vyhledat „Beatbot“ v App Store nebo Google Play.



Připojení robota

Před připojením zkontrolujte následující položky:

- Zkontrolujte, zda je robot zapnutý
- Zkontrolujte, zda se mobilní telefon i robot nacházejí ve stejném dosahu pokrytí Wi-Fi se silným signálem.
- Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi
- Přiblížte telefon k robotovi (vzdálenost mezi telefonem a robotem by měla být do 1 m).

Stiskněte současně tlačítka „Napájení“ (2) a „Režim podlahy“ (1) na dobu asi 3 sekund, a jakmile se indikátor rozbliká modře, robot je připraven k nastavení sítě. Poté můžete zvolit některý z následujících způsobů dokončení připojení:

- A. Přidání přes Bluetooth:** Před připojením se ujistěte, že je Bluetooth vašeho mobilního telefonu zapnutý. Klepněte na „Add Device“ (Přidat zařízení) na domovské stránce aplikace a ta automaticky vyhledá váš model robota. Podle pokynů aplikace dokončete připojení.
- B. Skenování pro přidání:** Klepněte na „Scan to Add“ (Skenování pro přidání) na domovské stránce aplikace, namířte fotoaparát na QR kód na robotovi a podle pokynů aplikace dokončete připojení.
- C. Přidání manuálně:** Klepněte na „Add Device“ (Přidat zařízení) na domovské stránce aplikace, vyberte model robota a podle pokynů aplikace dokončete připojení.



Provoz produktu

Nabíjení

Instalace nabíjecího doku


Zasuňte držák zespodu nahoru do drážky na zadní straně nabíjecího doku (1). Správně je nainstalován, když uslyšíte „cvaknutí“ (2).

Připojte napájecí zdroj

Zapojte do zdroje napájení (3).

Nabíjení robota

Umístěte robota na nabíjecí dok (4). Když na panelu začne „dýchat“ světelný indikátor robota (5), znamená to, že se robot nabíjí.

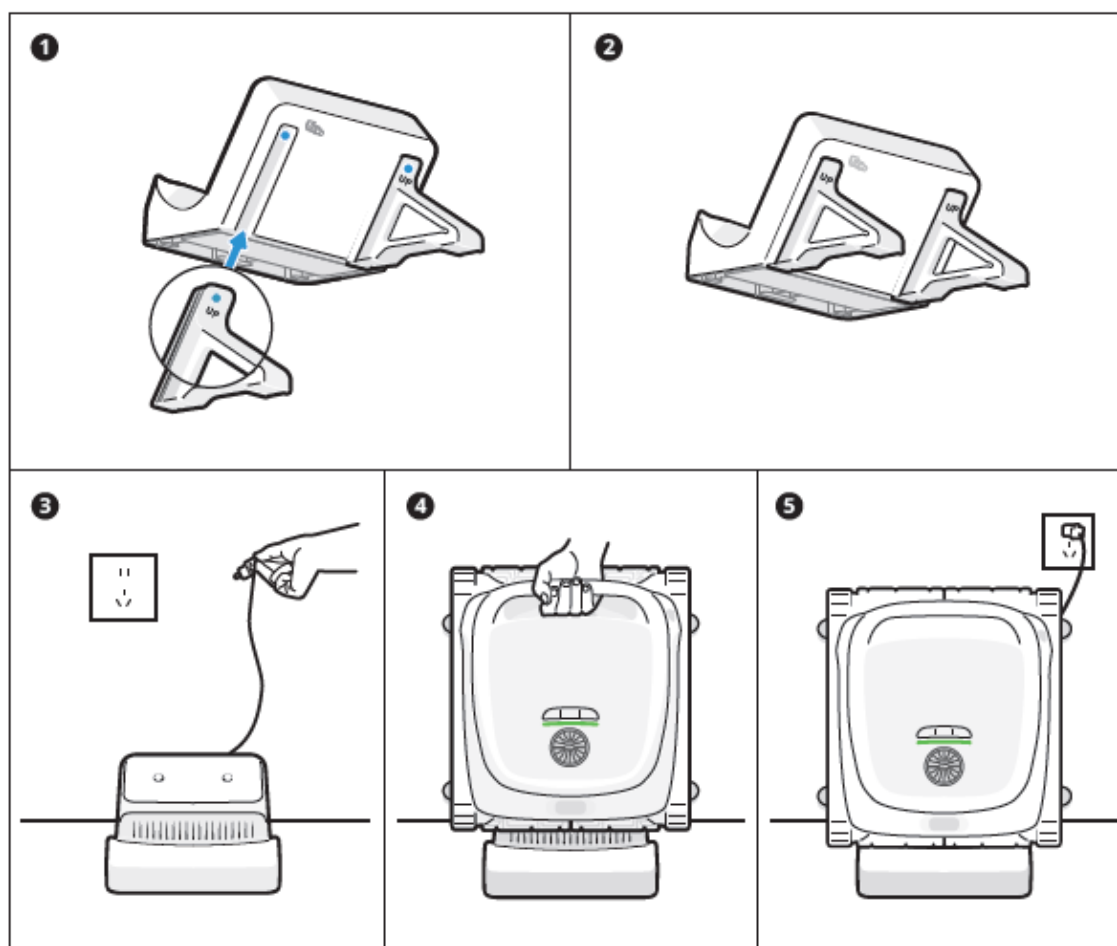

Tipy

- Před použitím robota se ujistěte, že je dostatečně nabitý.
- Teplota nabíjení je 0–40°C / 32–104°F. Během nabíjení se doporučuje udržovat robota v oblasti pokrytí Wi-Fi a mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.


Přípravy před čištěním

Před čištěním se ujistěte, že je robot zapnutý a dostatečně nabitý. Pokud je robot plně nabitý, měl by indikátor na panelu svítit zeleně (1). (Pokud jste robota připojili k aplikaci, můžete úroveň nabití zkontrolovat také v aplikaci).

Nastavte režim čištění a tlačítko vybraného režimu se rozsvítí bíle (2).

Před vstupem do vody umístěte robota na rovný povrch a počkejte asi 5 sekund, než se robot zkalibruje (3).

Po vložení robota do vody se automaticky spustí čištění (4).

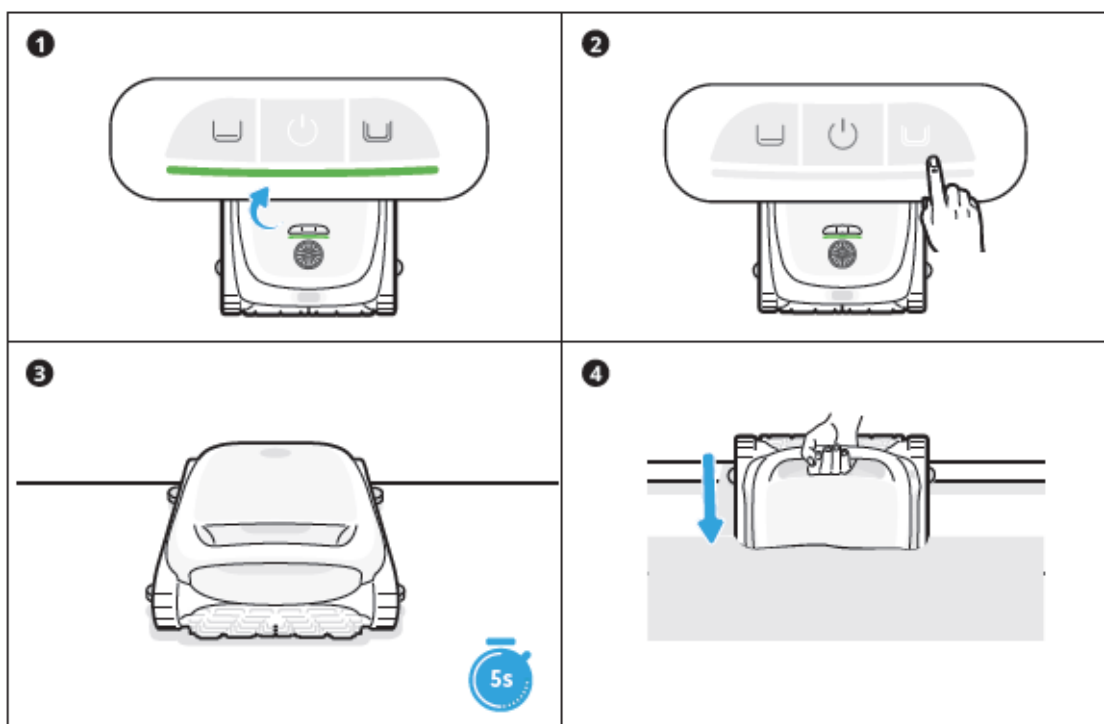

Poznámka: Před vstupem do vody je nutné umístit robota na rovnou plochu a počkat asi 5 sekund, než se robot zkalibruje. Dodržením těchto kroků zajistíte maximální účinnost čisticí dráhy robota.

Tipy

- Před čištěním se ujistěte, že v bazénu nejsou žádné cizí předměty, například ručníky nebo hračky.
- Během čištění zabraňte vstupu zvířat a osob do bazénu.
- Pro dosažení optimálních výsledků čištění se doporučuje provozovat robota odděleně od oběhového čerpadla.
- Když robot vstoupí do vody, signál Wi-Fi zeslábně a odpojí se od telefonu. Jakmile robot vyjede z vody, a to i když je na vodní hladině, signál Wi-Fi se obnoví. Aplikace se automaticky znovu připojí a synchronizuje příslušná data o úklidu.


Údržba po čištění

Po dokončení úkolu čištění robotický čistič bazénu automaticky zakotví na okraji bazénu (1).

Opatrně robota vytáhněte z bazénu (2).

Vyčistěte koš filtru

Otevřete horní kryt robota (3), vyjměte koš filtru (4) a koš vyprázdněte. Koš důkladně opláchněte vodou a poté jej znovu vložte do robota (5).

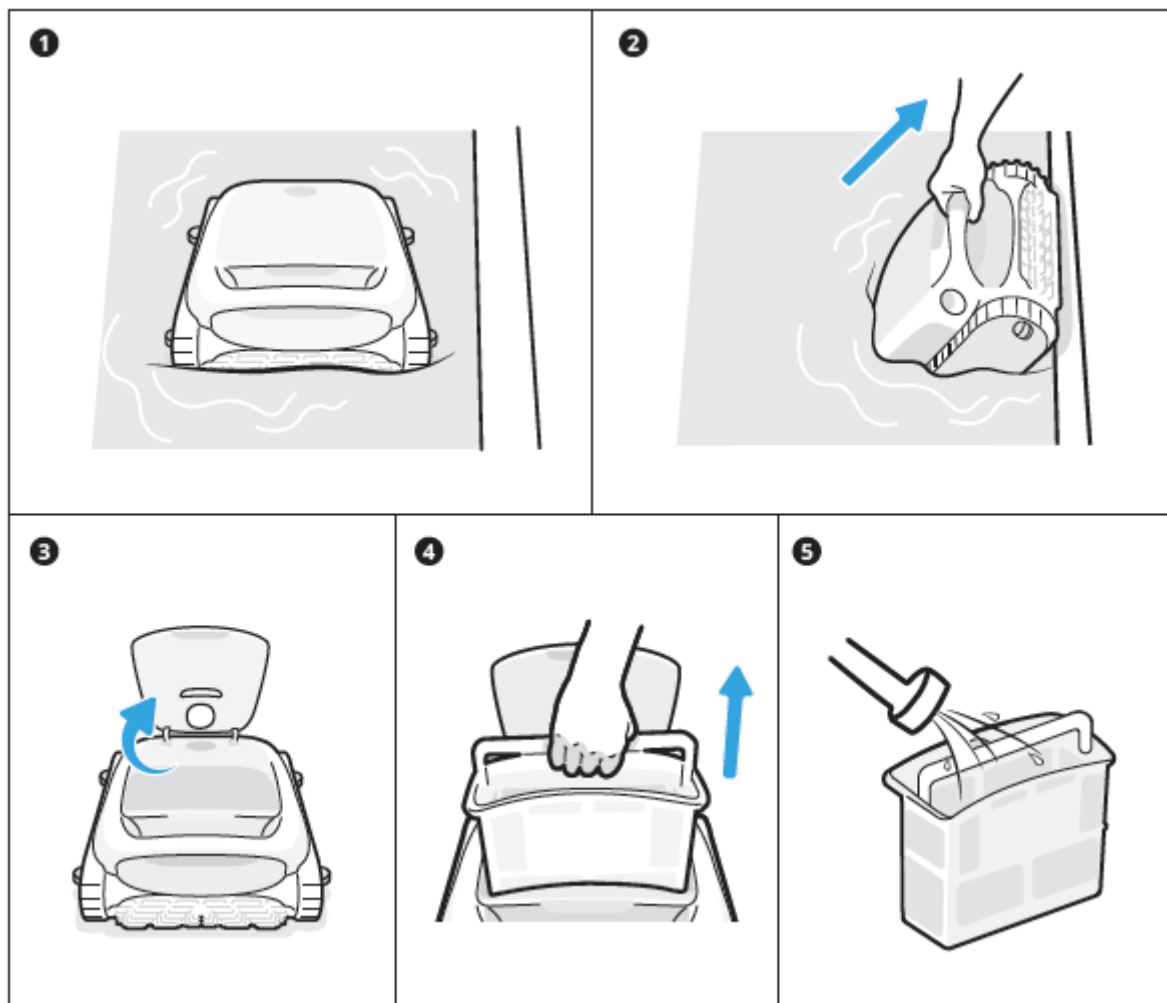


Tipy

- Po dokončení čištění a vytažení z vody robot automaticky vypustí vodu.
- Jakmile přestane robot odkapávat vodu, vraťte jej zpět do nabíjecího doku pro další použití.
- Pokud se robot automaticky nevrátí na okraj bazénu, vytáhněte jej pomocí dodaného háku na hladinu a poté jej vyjměte z bazénu.


Údržba a výměna

Údržba

Po každém použití zkontrolujte a vyčistěte vývod vody a válečkový kartáč od cizích předmětů, jako jsou vlasy a zachycený písek (1). Vyčistěte ultrazvukové inteligentní senzory. Před čištěním se ujistěte, že na senzorech nejsou žádné překážky (2).

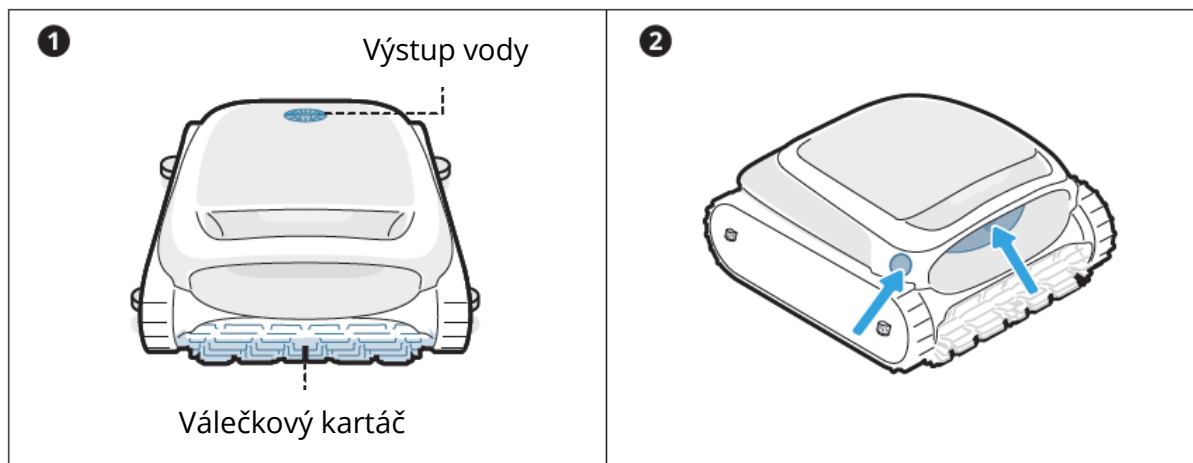

Vyměnitelné příslušenství

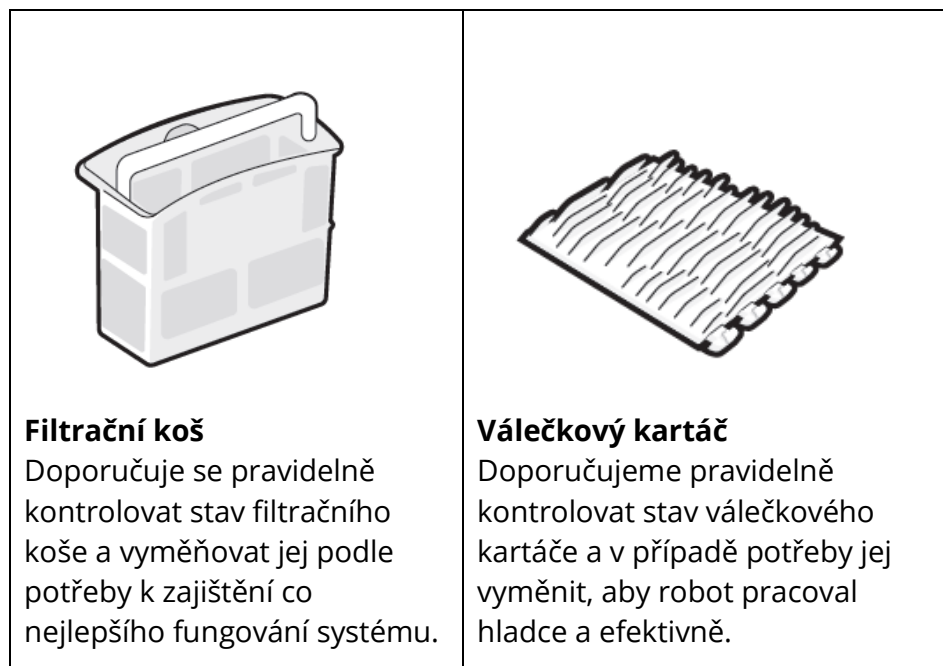

Skladování

- Najděte si vhodný vnitřní skladovací prostor, který je chladný, suchý a chráněný před přímým slunečním světlem, deštěm a mrazem.
- Robotický čistič bazénů uchovávejte mimo dosah extrémních teplot, otevřeného ohně a míst přístupných dětem.

- Při dlouhodobém skladování jej řádně chraňte před prachem.
- Při skladování jej vypněte a odpojte od zdroje napájení. Nejméně jednou za 6 měsíců zkontrolujte stav baterie a nabijte ji přibližně na 50 %.
- Po každém použití se ujistěte, že voda uvnitř robota byla zcela vypuštěna a že je robot zcela suchý. Chcete-li vypustit vodu, stiskněte a podržte tlačítko „Režim podlahy“ po dobu 3 sekund. Počkejte přibližně 3 minuty, než robot dokončí vypouštění vody.

Často kladené dotazy

Proč se robot na dně bazénu nepohybuje nebo se pohybuje pomalu?

- Doporučujeme používat robota nezávisle na oběhovém čerpadle.
- Robot se může zaseknout o odtok nebo jiné překážky na podlaze bazénu. Pokud se po několika minutách z odtoku úspěšně nedostane, pomozte mu ručně pomocí háku. Robot bude pokračovat v čištění poté, co se dostane z překážky.
- Pokud je bazén příliš znečištěný, robot rychle nasaje nečistoty a kal. Neprodleně zkontrolujte filtrační koš, zda není třeba jej vyčistit.

Proč robotovi trvá tak dlouho, než vstoupí do vody?

Robot potřebuje určitý čas, aby se při vstupu do vody uvolnil vzduch ze vztlakové komory. Trpělivě vyčkejte přibližně 3 minuty.

Proč je robot vypnutý?

- **Slabý signál Wi-Fi:** Je možné, že robot je příliš daleko od dosahu signálu Wi-Fi nebo že vlezl do vody, což způsobilo odpojení sítě. Po obnovení signálu se robot automaticky připojí.
- **Vypnutí robota:** Robot se automaticky vypne, když se vybije baterie. Po nabití a zapnutí se robot automaticky znovu připojí.
- **Robot připojený jiným účtem:** Robot může být připojen k účtu jiného uživatele. Můžete obnovit jeho nastavení Wi-Fi a znovu se připojit.
- **Router Wi-Fi:** Pokud se router restartoval, pokud došlo ke změně názvu nebo hesla Wi-Fi routeru nebo pokud router zařadil zařízení na černou listinu, odstraňte nejprve tyto problémy, abyste zjistili, zda se zařízení znovu připojí k síti. Pokud problém přetrvává, proveďte reset Wi-Fi a znovu se připojte.

Proč nelze robota nabít?

- Zkontrolujte, zda je robot správně zapojen.
- Ujistěte se, že je robot správně umístěn na nabíjecím doku.
- Zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí kolíky doku a robota zrezivělé nebo znečištěné. Pokud ano, před dalším pokusem o nabíjení je vyčistěte.

Proč je před zahájením a ukončením cyklu slyšet hluk?

To je normální. Robot vypouští vodu, což trvá asi 3 minuty.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Robotworld.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie: č. 2014/53/EU



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

