


COSORI

CZ Uživatelská příručka
Horkovzdušná fritéza Cosori Dual Blaze
(CAF-P583S-AEUR a CAF-P681S-KEUR)
(strana 1 - 13)

SK Používateľská príručka
Teplovzdušná fritéza Cosori Dual Blaze
(CAF-P583S-AEUR a CAF-P681S-KEUR)
(strana 14 - 26)

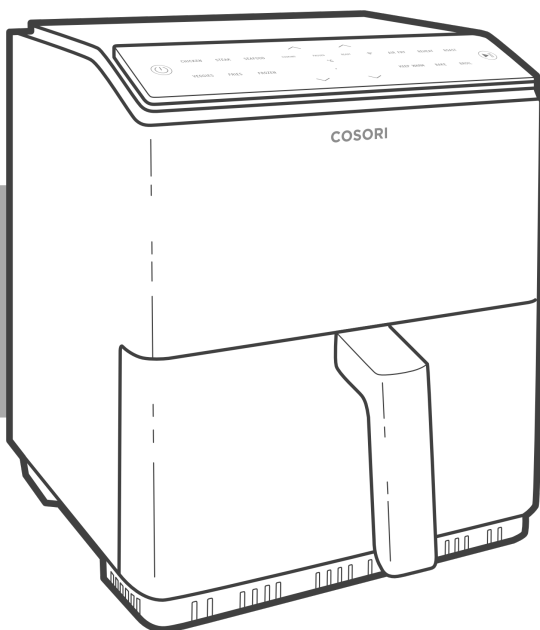

Tygotec s.r.o.

Recepty CZ



Obsah

Obsah balení	1
Specifikace	1
Důležitá ochranná opatření	2
Nastavení aplikace VeSync	4
Funkce aplikace VeSync	4
Seznámení s fritézou Smart Air Fryer	5
Před prvním použitím	7
Používání fritézy Smart Air Fryer	7
Péče a údržba	11
Příslušenství	11
Řešení problémů	12
Zákaznická podpora	13
Informace o záruce	13

Obsah balení

- 1 x Fritéza Dual Blaze Pro o objemu 6,4 litru
- 1 x Crisper talíř
- 1 x Uživatelská příručka
- 1 x Kniha receptů (model CAF-P681S-KEUR)

K oběma modelům je kniha v českém jazyce ke stažení zdarma) na tomto odkazu:



Stáhněte si bezplatnou aplikaci VeSync a získejte přístup k chytrým funkcím, originálním receptům od šéfkuchařů Cosori a dalším informacím!



Specifikace

Napájení	AC 220-240V, 50/60Hz
Jmenovitý výkon	1700W
Kapacita	6,4 l (pro 4-6 osob)
Teplota Rozsah	80°-205°C
Časový rozsah	1-60 min
Rozměry HxŠxV (bez rukojeti a distančního otvoru pro výstup vzduchu)	30,0 x 30,0 x 35,0 cm
Rozměry HxŠxV (včetně rukojeti a distančního otvoru pro výstup vzduchu)	39,0 x 30,0 x 35,0 cm
Hmotnost	6,22 kg
Wi-Fi® Frekvence Rozsah	2412-2472MHz <20dBm (E.I.R.P.)
Frekvence Bluetooth® Rozsah	2402-2480 MHz <10dBm (E.I.R.P.)
Pohotovostní režim Spotřeba energie	<2.0W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1.0W

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při používání fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny.

Klíčové bezpečnostní body

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeť.
- Při otáčení koše po vaření buďte opatrní, protože horký crispér talíř může vypadnout a ohrozit bezpečnost.
- Nezakrývejte větrací otvory. Otvory uniká pára. Chraňte si ruce a obličej.

Obecná bezpečnost

- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kryt fritézy, kabel ani zástrčku do vody nebo kapaliny.
- Na děti v blízkosti fritézy pečlivě dohlížejte.
- Pokud přístroj nepoužíváte, a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů nechte vychladnout.
- Nepoužívejte fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo pokud je poškozený kabel či zástrčka. Obraťte se na zákaznickou podporu (strana 13).
- Nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství jiných výrobců, protože by mohlo dojít k poranění.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
 - Neumísťujte fritézu ani žádné její části na sporák, do blízkosti plynových nebo elektrických varných desek nebo do horké trouby.
- Při přemísťování fritézy (nebo vyjmutí koše buďte velmi opatrní, pokud obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny.
- Vždy pokládejte crispér talíř na tepelně odolný povrch.

- Nečistěte kovovými drátěnkami. Kovové úlomky se mohou odlomit z podložky a dotknout se elektrických částí, čímž hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Na horní plochu fritézy nic nepokládejte. Nic neskladujte uvnitř fritézy.
- Tuto fritézu mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou a duševní schopností, nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání fritézy a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Nedovolte dětem, aby čistily nebo prováděly údržbu fritézy, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s fritézou nehrály.
- Tato fritéza není určena k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Fritézu používejte pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Není určeno pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti.
- Pokud koš vyložíte pečicím papírem, ujistěte se, že se nedotýká topných těles, což může způsobit přehřátí a riziko požáru.
 - Poznámka: Viz Péče a údržba (strana 11), kde najdete pokyny čištění příslušenství.

Při horkovzdušném fritování

- Fritéza pracuje pouze s horkým vzduchem. Nikdy neplňte koš olejem nebo tukem.
- Nikdy nepoužívejte fritézu bez koše.
- Do fritézy nevkládejte nadměrně velké potraviny ani kovové nádoby.
- Nepřepíňujte koš fritézy. Potraviny se mohou dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.
- Během fritování na vzduchu nebo bezprostředně po něm se nedotýkejte příslušenství (včetně crisper talíře).
- Neumísťujte do fritézy papír, lepenku nebo plast.
- Nikdy nevkládejte do fritézy papír na pečení nebo pergamenový papír bez současného vložení potravin. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se papír zvedne a dotkne se topných spirál.
- Vždy používejte tepelně odolné nádoby. Buďte velmi opatrní, pokud používáte nádoby, které nejsou kovové nebo skleněné.
- Fritézu uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (záclony, ubrusy apod.). Fritézu používejte rovném, stabilním a žáruvzdorném povrchu mimo dosah zdrojů tepla nebo kapalin.
- Pokud z fritézy vychází kouř, okamžitě ji vypněte a odpojte od sítě. Bílý kouř je normální a je způsoben ohříváním tuku nebo potravin. Tmavý kouř znamená, že se jídlo připaluje nebo je problém s elektrickým obvodem. Před vytažením koše počkejte, až se kouř rozptýlí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, obraťte se na zákaznickou podporu (strana 13).
- Nenechávejte fritézu během používání bez dozoru.
- Fritézu vypnete stiskem tlačítka napájení. Po stisknutí ostatní tlačítka zhasnou a tlačítko napájení bude svítit oranžově.

Napájení a kabel

- Před vytažením zástrčky ze zásuvky fritézu vypněte.
- Nenechte napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) viset přes okraj stolu nebo pultu, ani se nedotýkejte horkých povrchů.
- Abyste zabránili nebezpečí udušení, sejměte a vyhoďte ochranný plastový sáček nasazený na síťovou zástrčku fritézy.
- Fritézu a její kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Při zapojování fritézy nikdy nepoužívejte zásuvku pod pracovní deskou.
- Fritéza by se měla používat pouze s elektrickou sítí 220-240 V, 50/60 Hz a uzemněnou zásuvkou. Nezapojujte ji do jiného typu zásuvky.
- Pokud je spotřebič uzemněný, měla by být sada šňůr nebo prodlužovací šňůra tří vodičová s uzemněním.
- Pokud napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn společností Arovast nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obraťte se na zákaznickou podporu (strana 13).

Nastavení aplikace VeSync

Poznámka: Aplikace VeSync je průběžně aktualizována. vylepšeny a mohou se v průběhu času měnit. Pokud se objeví nějaké rozdíly, postupujte podle pokynů v aplikaci.

1. Chcete-li si stáhnout aplikaci VeSync, naskenujte QR kód nebo vyhledejte "VeSync" obchodě Apple App Store nebo Google Play Store.

Poznámka pro uživatele systému Android. Vyberte možnost "Allow" (Povolit), abyste mohli používat VeSync.



2. Otevřete aplikaci VeSync. Pokud již máte účet, klepněte na možnost Přihlásit se. Chcete-li vytvořit nový účet, klepněte na možnost Zaregistrovat se.

Poznámka: Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, musíte si vytvořit vlastní účet VeSync. Ty nebudou fungovat s účtem hosta. S účtem VeSync můžete také rodině a přátelům ovládat vaši chytrou fritézu.

3. Po zapojení fritézy se otevře vyhledávání WIFI fritézy a poté se k ní lze připojit přímo pomocí aplikace VeSync.
4. Klepněte na + a vyberte svou chytrou fritézu.
5. Při nastavení chytré fritézy postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:

- Název a ikonu můžete změnit tak, že přejdete na obrazovku chytré fritézy a klepněte na .

Odpojení od sítě Wi-Fi:

- Chcete-li odpojit Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 15 sekund, dokud indikátor Wi-Fi nezasne. Tím obnovíte výchozí nastavení chytré fritézy a odpojíte ji od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů v aplikaci VeSync pro přidání zařízení.

Funkce aplikace VeSync

Aplikace VeSync umožňuje přístup k dalším funkcím chytré fritézy, včetně níže uvedených.

Dálkové ovládání

- Všechny funkce chytré fritézy lze ovládat na dálku, kromě spuštění vaření.
- Průběh vaření lze sledovat na dálku.

Recepty v aplikaci

- V aplikaci jsou k dispozici předem naprogramované recepty od kuchařů Cosori. Tyto recepty automaticky nastaví doporučený čas a teplotu.
- Vytváření a ukládání vlastních receptů.

Poznámka: Aplikace VeSync je průběžně aktualizována a její funkce se budou rozšiřovat.

SEZNÁMENÍ S CHYTROU FRITÉZOU


Poznámka:

- Nepokoušejte se otevřít horní část fritézy. Nejedná se o víko.
- Koš a crisper talíř jsou vyrobeny z hliníku s nepřilnavou povrchovou úpravou.


Schéma fritézy (obrázek 1 rychlé brožury)

- | | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| ① Ventilace | ④ Koš | ⑦ Topné prvky |
| ② Ovládací panel | ⑤ Crisper talíř | ⑧ Napájecí kabel |
| ③ Silikonové zátky | ⑥ Koš s rukojetí | ⑨ Výstup vzduchu |


Displej (model CAF-P681S-KEUR)

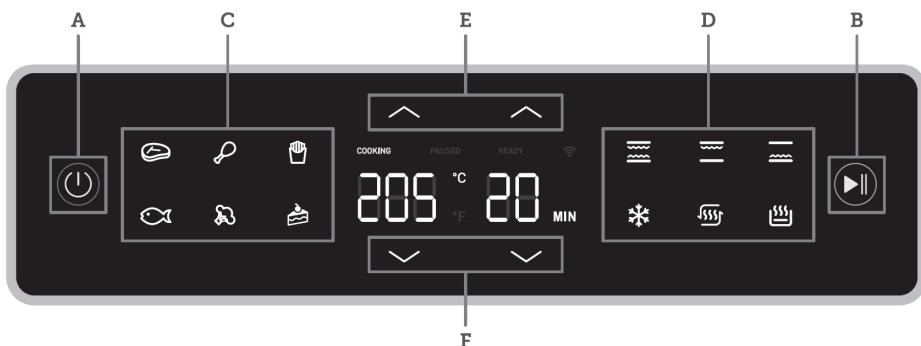

Displej (model CAF-P583S-AEUR)

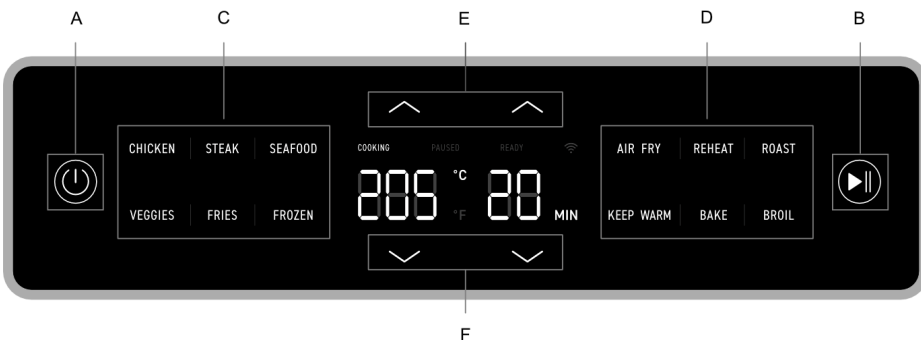

- | | |
|------------------|-------------------------|
| A. Zap / Vyp | D. Funkce vaření |
| B. Start / Pauza | E. Zvýšit teplotu / čas |
| C. Funkce vaření | F. Snížit teplotu / čas |

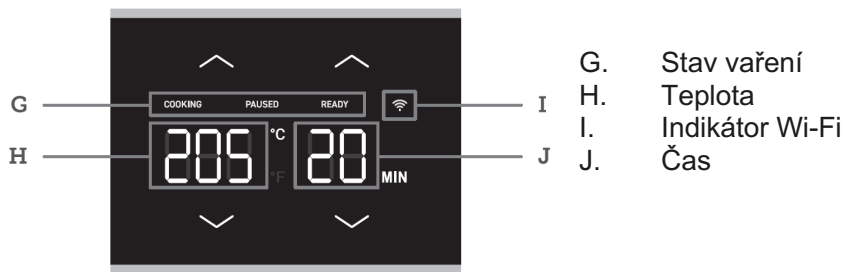

Poznámka: Když stisknete tlačítko pro použití funkce, změní se jeho barva na oranžovou, čímž dá najevo, že je aktivní.

Poznámka:

- Uložení nebo resetování předvoleb viz Funkce vaření (strana 8).
- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 5 sekund nakonfigurujete fritézu. Další informace naleznete v návodu k použití aplikace VeSync.

Poznámka: Indikátor Wi-Fi informuje o stavu konfigurace VeSync. Další naleznete v pokynech k aplikaci VeSync.

Obrázky




Hotovo [Obrázek 2]



Vaření [Obrázek 3]




Pozastaveno [Obrázek 4]

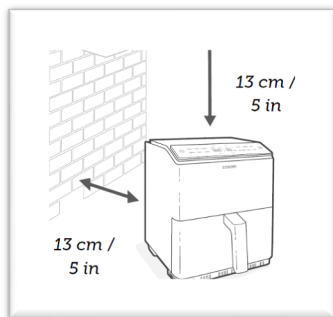

[Obrázek 5]



[Obrázek 6]

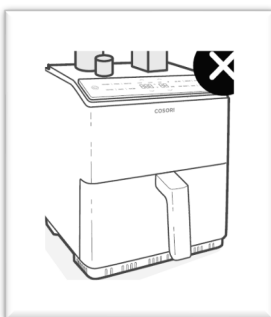

[Obrázek 7]

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nastavení

1. Z fritézy odstraňte a vyhodte všechny obaly včetně dočasných nálepek a ochranného krytu nasazeného na zástrčku.
2. Umístěte fritézu na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch. Nepřibližujte se k místům, která mohou být poškozena párou (např. stěny nebo skříně).

Poznámka: Za fritézou a nad ní ponechte 13 volného prostoru. [Obrázek 5] Ponechte si dostatek místa pro vyjmutí koše.

3. Důkladně umyjte koš i crisper talíř v myčce nádobí nebo neabrazivní houbou.
4. Vnitřek a vnějšek fritézy otřete mírně navlhčeným hadříkem. Osušte ji utěrkou.
5. Vložte crisper talíř zpět do koše. Nakloňte crisper talíř a vložte nejprve jednu stranu, poté přitlačte druhou stranu.
6. Umístěte koš do fritézy.

Zkušební provoz

Zkušební provoz vám pomůže seznámit se s vaší fritézou, zkontrolovat, zda vaše fritéza pracuje správně a zbavit ji případných zbytků obalových a přepravních materiálů.

1. Ujistěte se, že je koš fritézy prázdný, a zapojte fritézu do zásuvky.
2. Stiskněte AIR FRY. Na displeji se zobrazí "180 °C" a "10 MIN".
3. Stisknutím a podržením tlačítka  pod časem změníte čas na 10 minut.
4. Stiskněte tlačítko  a začněte. Po dokončení fritéza zapípá.
5. Vyjměte koš. Košík nechte 10–30 minut zcela vychladnout.

Poznámka:

- Při otáčení koše po vaření buďte opatrní, protože horký crisper talíř může vypadnout a ohrozit bezpečnost.
- Neodšroubovávejte rukojeť koše z koše.

Silikonové zátky

- Crisper talíř obsahuje 4 silikonové zátky vyrobené z materiálu vhodného pro potraviny. Tyto zárážky udržují talíř na dně koše.
- Když vkládáte crisper talíř do koše, nakloňte crisper talíř tak, abyste jej nejprve vložili jednou stranou a poté přitlačte na druhou.

Poznámka: Nesprávné zasunutí crisper talíře do koše může způsobit její poškození. [Obrázek 6].

- Dbejte na to, aby si děti silikonovými zátkami nehrály a nepolykaly je.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉ FRITÉZY

Aplikaci VeSync můžete používat ke sledování vaření, sledování receptů v aplikaci a přístupu k dalším funkcím. Seznam chytrých funkcí naleznete v části Funkce aplikace VeSync (viz strana 4).

Poznámka:

- Na horní část fritézy nepokládejte nic, co by narušilo by to proudění vzduchu a způsobilo špatné výsledky fritování. [Obrázek 7]
- Vzduchová fritéza není fritéza. Do koše nelijte tuky ani oleje.
- Při vyjímání koše z fritézy dávejte pozor na horkou páru.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉ FRITÉZY (POKRAČOVÁNÍ)

Funkce vaření

Nejjednodušší způsob smažení na vzduchu je použití funkce vaření. Funkce vaření jsou naprogramovány s ideálním časem a teplotou pro přípravu určitých potravin.

- 1. Stisknutím tlačítka funkce vyberte funkci. Fritéza se automaticky přepne na výchozí nastavení funkce.
- 2. Můžete si přizpůsobit čas (1-60 minut) a teplotu (80°-205 °C). Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení funkce ihned po změně, stiskněte znovu ikonu funkce.

Poznámka: Výsledky se mohou lišit. Podívejte se do aplikace VeSync a knihy receptů, kde najdete návod k použití funkce vaření pro dosažení dokonalých výsledků.

- Uložení funkce vaření:
 - 1. Vyberte funkci a nastavte čas a teplotu.
Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítek  nebo  rychle zvýšíte nebo snížíte čas nebo teplotu.
 - 2. Stiskněte a podržte ikonu funkce vaření po dobu 3 sekund.
- Resetování všech funkcí vaření:
 - 1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 15 sekund.
 - 2. Případně otevřete aplikaci VeSync a v nastavení fritézy obnovte všechny funkce vaření.

Funkce	EN název	Symbol	Výchozí teplota	Výchozí čas (minuty)	Horní ohřev	Spodní ohřev
Steak	Steak		205°C	8	Horkovzduch	
Kuře	Chicken		200°C	20		
Hranolky*	Fries*		195°C	20		
Mořské plody	Seafood		190°C	8		
Zelenina	Veggies		195°C	6		
Mražené*	Frozen*		200°C	12		
Horkovzduch	Air Fry		180°C	10		
Grilování*	Broil*		205°C	10		/
Restování	Roast		205°C	10		
Sladké pečení	Bake		160°C	20		
Ohřívání	Reheat		175°C	5		
Držení teploty	Keep Warm		80°C	30		

* Další informace naleznete v části Tipy na vaření.
Výkon horní a dolní tepelné trubice se mění v závislosti na aktuální teplotě a parametry uvedené v diagramu pouze přibližně ukazují maximální výkon, kterého může každá tepelná trubka dosáhnout.

Horkovzdušné fritování

1. Zapojte do zásuvky. Jakmile se tlačítko  rozsvítí oranžově a kontrolka READY bíle, stiskněte tlačítko . Tlačítko  se zbarví bíle a vy můžete vložit potraviny do koše.
 - Případně přidejte do koše crisper talíř, aby přebytečná mastnota mohla odkapávat na dno koše.
2. Zvolte funkci vaření (strana 8).
 Poznámka: Funkce vaření jsou naprogramovány s ideálním časem a teplotou pro přípravu určitých potravin. Pokud není zvolena žádná jiná funkce vaření, fritéza se ve výchozím nastavení přepne na funkci Air Fry (horkovzdušné fritování).
3. Případně změňte teplotu a čas. To můžete provést kdykoli během vaření.
 - Stisknutím tlačítek  nebo  změňte teplotu (80-205 °C) nebo čas (1-60 minut).
4. Stisknutím tlačítka  zahájíte vaření.
5. Po dokončení fritéza třikrát pípne. Na displeji se zobrazí. [\[Obrázek 2\]](#).
 - Po 20 minutách nečinnosti přejde fritéza do pohotovostního režimu.
 - Případně stiskněte tlačítko Keep Warm. Stisknutím tlačítek  nebo  změňte čas (1-60 minut).
6. Obsah koše vyjměte pomocí kleští se silikonovou špičkou nebo jiného náčiní.
7. Před čištěním nechte vychladnout.

Tipy na vaření

Tipy na jídlo

- Fritovat horkým vzduchem můžete smažit všechny mražené potraviny nebo zboží, které lze péct v troubě.
- Funkce Frozen je ideální pro přípravu malých nebo obalovaných výrobků, jako jsou nugety, masové kuličky a tyčinky.

- Chcete-li připravit koláče, dorty nebo jiné potraviny s náplní nebo těstem, vložte potraviny před vložením do koše do tepelně bezpečné nádoby.
- Smažení potravin s vysokým obsahem tuku na vzduchu způsobí, že se pod crisper talířem může hromadit tuk. Abyste zabránili nadměrnému zakouření při vaření, vylijte po vaření odkapávající tuk.
- Potraviny marinované v tekutině vytvářejí stříkance a nadměrný kouř. Před smažením na vzduchu tyto potraviny osušte.
- Funkce Broil používá pouze horní topné těleso. Použití této funkce při vaření mastných jídel může snížit množství produkovaného kouře.

Přeplnění

- Pokud je koš přeplněný, jídlo se uvaří nerovnoměrně.

Použití oleje

- Přidáním malého množství oleje do pokrmu získáte větší křupavost. Nepoužívejte více než 30 ml oleje.
- Olejové spreje jsou vynikající pro rovnoměrné nanášení malého množství oleje na všechny potraviny.

Hranolky

- Pro křupavost přidejte 8-15 ml oleje.
- Pokud připravujete hranolky ze syrových brambor, namočte je před smažením na 15 minut do vody, abyste odstranili škrob. Před přidáním oleje je osušte utěrkou.
- Pro křupavější výsledek nakrájejte nevařené hranolky na menší kousky. Zkuste je nakrájet na proužky o rozměrech 0,6 x 7,6 cm.

Poznámka: Další tipy a recepty najdete v aplikaci VeSync a na webových stránkách Cosori.

Další funkce

Pozastavení

- Stisknutím tlačítka  pozastavíte vaření. Fritéza přestane ohřívat a  bude blikat, dokud znovu nestisknete  pro obnovení vaření.
- Po 20 minutách nečinnosti přejde fritéza do pohotovostního režimu.
- Tato funkce umožňuje pozastavit program vaření, aniž byste vyjmout koš z fritézy.

Automatické obnovení vaření

- Pokud koš vytáhnete, fritéza automaticky pozastaví vaření. Displej se dočasně vypne jako bezpečnostní funkce.
- Když koš vrátíte zpět, fritéza bude automaticky pokračovat ve vaření podle předchozího nastavení.

Automatický pohotovostní režim

- Pokud fritéza nemá po dobu 20 minut žádný aktivní program, vymaže všechna nastavení a přejde do pohotovostního režimu  se zobrazí oranžově a bíle se rozsvítí READY.

Režim vypnuto

- Stiskněte a podržte tlačítka **čas**  a  po dobu 3 sekund, dokud displej nezhasne, fritéza bude v režimu vypnutí a WIFI se také vypne.
- Chcete-li fritézu znovu spustit, po odpojení napájení na 5 sekund znovu připojte, fritéza se znovu spustí.

Přepínání jednotek teploty

- Stiskněte a podržte tlačítka **teploty**  a  po dobu 3 sekund.
- Jednotka teploty se změní ze stupně Celsia na stupeň Fahrenheita.
- Opakováním přepnete zpět na stupeň Celsia.

PÉČE A ÚDRŽBA

Poznámka:

- Po každém použití vždy vyčistěte koš fritézy a crisper talíř.
- Vyrožení koše fólií (kromě crisper talíře) může usnadnit čištění.

1. Fritézu vypněte a odpojte od sítě. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Pro rychlejší ochlazení vytáhněte koš.

Poznámka: Pokud potřebujete koš během vaření vyjmout, nedotýkejte se horkého koše na dně fritézy, aby se neroztavil.

2. V případě potřeby vnější část fritézy vlhkým hadříkem.
3. Koš a crisper talíř lze mýt v myčce nádobí. Koš a crisper talíř můžete mýt také horkou mýdlovou vodou s neabrazivní houbou. V případě potřeby je namočte.

Poznámka: Koš a crisper talíř mají nepřilnavý povrch. Nepoužívejte kovové nádoby a abrazivní čisticí materiály.

4. Pro odolnou mastnotu:

- a. V malé misce smíchejte 30 ml jedlé sody a 15 ml vody, abyste vytvořili roztíratelnou pastu.
- b. Pomocí houby naneste pastu na koš a crisper talíř vydrhněte. Před opláchnutím nechte koš a crisper talíř 15 minut působit.
- c. Před umytím koš vodou a mýdlem.

5. Vnitřek fritézy mírně navlhčenou neabrazivní houbou nebo hadříkem. Neponořujte je do vody. Pokud na stránkách v případě potřeby vyčistěte topnou spirálu, abyste odstranili zbytky potravin. [\[Obrázek 8\]](#)
6. Před použitím vysušte.

Poznámka: Před zapnutím fritézy se ujistěte, že je topná spirála zcela suchá.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K fritéze je k dispozici další a náhradní příslušenství. Další informace získáte od zákaznické podpory (strana 13).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Fritéza se nezapne.	Ujistěte se, že je fritéza zapojena sítě.
	Košík pevně zasuňte do fritézy.
Jídlo není zcela uvařené.	Do koše menší dávky potravin. Pokud je koš přeplněný, potraviny se nedovaří.
	Zvyšte teplotu nebo dobu vaření.
Potraviny nejsou po fritování křupavé.	Křupavost potravin zvýšíte, když je postříkáte nebo potřete malým množstvím oleje (viz Tipy na vaření, strana 9).
Hranolky nejsou správně uvařené.	Viz Hranolky, strana 9.
Koš se do fritézy bezpečně nezasune.	Ujistěte se, že koš není přeplněný potravinami.
Z ventilátoru vychází bílý kouř nebo pára.	Při prvním použití nebo během vaření může fritéza vytvářet bílý kouř nebo páru. To je normální.
	Ujistěte se, že koš a vnitřek fritézy jsou řádně vyčištěné a nejsou mastné.
	Při vaření mastných potravin se pod crisper talířem shromažďuje olej. Tento olej bude vytvářet bílý kouř a koš může teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to mít vliv na vaření. S košem zacházejte opatrně.
Z fritézy vychází tmavý kouř.	Fritézu ihned odpojte od sítě. Tmavý kouř znamená, že se jídlo připaluje nebo je problém s obvodem. Před vytažením koše počkejte, až se kouř rozptýlí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13).
Fritéza je cítit plastem.	Každá fritéza může být z výrobního procesu cítit plastem. To je normální. Plastového zápachu se zbavíte podle pokynů pro zkušební provoz (strana 7). Pokud plastový zápach stále přítomen, obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13).
Na displeji se zobrazí chybový kód "E1\E21".	V monitoru teploty je otevřený obvod. Kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 13).
Na displeji se zobrazí chybový kód "E2\E22".	V monitoru teploty je zkrat. Kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 13).

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13).

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nového produktu, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory.

info@tygotec.eu

UKAŽTE NÁM, CO VAŘÍTE

Doufáme, že vám to pomohlo. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme vaše krásné výsledky, a myslíme si, že se budete chtít podělit o glam snímky! Naše komunita čeká na vaše nahrávky - stačí si níže vybrat platformu, kterou chcete použít. Cvakejte, označujte a hashtagujte, Cosori kuchaři!



Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Arovast Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.cosori.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

Tygotec s.r.o.
Studeněves 138
Studeněves 273 79

Obsah

Obsah balenia	14
Špecifikácie	14
Dôležité ochranné opatrenia	15
Nastavenia služby VeSync	17
Funkcie aplikácie VeSync	17
Zoznámenie sa s fritézou Smart Air Fryer	18
Pred prvým použitím	20
Používanie fritézy Smart Air Fryer	20
Starostlivosť a údržba	24
Príslušenstvo	24
Riešenie problémov	25
Zákaznícka podpora	27
Informácie o záruke	27

Obsah balenia

- 1 x Fritéza Dual Blaze Pro 6,4 l
- 1 x Crisper tanier
- 1 x Používateľská príručka
- 1 x Kniha receptov (model CAF-P681S-KEUR)

Na tomto odkaze je k dispozícii kniha v českom jazyku pre oba modely (na stiahnutie zdarma):



Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync a získajte prístup k inteligentným funkciám, originálnym receptom od kuchárov Cosori a ďalším!



Špecifikácie

Napájanie	AC 220-240V, 50/60Hz
Menovitý výkon	1700W
Kapacita	6,4 l (pre 4-6 osôb)
Teplotný rozsah	80°-205°C
Časový rozsah	1-60 min
Rozmery HxŠxV (bez rukoväte a medzikusu na výstupe vzduchu)	30,0 x 30,0 x 35,0 cm
Rozmery HxŠxV (vrátane rukoväte a medzikusu na výstup vzduchu)	39,0 x 30,0 x 35,0 cm
Hmotnosť	6,22 kg
® Frekvenčný rozsah Wi-Fi	2412-2472 MHz <20dBm (E.I.R.P.)
®Frekvencia Rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz <10dBm (E.I.R.P.)
Pohotovostný režim Spotreba energie	<2.0W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	<1.0W

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE TIETO POKYNY

DÔLEŽITÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

Pri používaní fritézy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Prečítajte si všetky pokyny.

Kľúčové bezpečnostné body

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť.
- Pri otáčaní koša po varení buďte opatrní, pretože horúci crisper tanier môže vypadnúť a predstavovať bezpečnostné riziko.
- Nezakrývajte vetracie otvory. Pára uniká cez vetracie otvory. Chráňte si ruky a tvár.

Všeobecná bezpečnosť

- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kryt fritézy, kábel ani zástrčku do vody alebo tekutiny.
- Na deti v blízkosti fritézy starostlivo dohliadajte.
- Ak spotrebič nepoužívate a pred čistením ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred montážou alebo demontážou dielov nechajte vychladnúť.
- Fritézu nepoužívajte, ak je poškodená, nefunguje alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Kontaktujte zákaznícku podporu (strana 27).
- Nepoužívajte náhradné diely alebo príslušenstvo od iných výrobcov, pretože môže dôjsť k poraneniu.
- Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
 - Neumiestňujte fritézu ani žiadne jej časti na sporák, do blízkosti plynových alebo elektrických varných dosiek alebo do horúcej rúry.
- Pri premiestňovaní fritézy (alebo vyberaní koša) buďte veľmi opatrní, ak obsahuje horúci olej alebo iné horúce kvapaliny.
- Chrumkavý tanier vždy umiestnite na teplovzdorný povrch.

- Nečistite kovovým drôtom. Kovové úlomky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických častí, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Na hornú časť fritézy nič nekladte. Do fritézy nič neukladajte.
- Túto fritézu môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, alebo duševnej spôsobilosti alebo nedostatku skúseností a znalostí za predpokladu, že im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučení o bezpečnom používaní fritézy a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať fritézu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s fritézou nehrali.
- Táto fritéza nie je určená na prevádzku s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Fritézu používajte len podľa pokynov uvedených v tomto návode.
- Nie na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.
- Ak koš vyložíte papierom na pečenie, dbajte na to, aby sa nedotýkal ohrevných telies, čo môže spôsobiť prehriatie a riziko požiaru.
 - Poznámka: Pokyny na čistenie príslušenstva nájdete v časti Starostlivosť a údržba (strana 24).

Na fritovanie horúcim vzduchom

- Fritéza pracuje len s horúcim vzduchom. Nikdy nenapĺňajte kôš olejom alebo tukom.
- Nikdy nepoužívajte fritézu bez koša.
- Do fritézy nekladajte príliš veľké potraviny ani kovové náčinie.
- Kôš fritézy nepreplňujte. Potraviny sa môžu dotknúť ohrievacích špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Počas fritovania na vzduchu alebo bezprostredne po ňom sa nedotýkajte príslušenstva (vrátane Crisper taniera).
- Do fritézy nekladajte papier, kartón ani plast.
- Nikdy nekladajte do fritézy papier na pečenie alebo pergamenový papier bez toho, aby ste do nej zároveň vložili potraviny. Cirkulácia vzduchu môže spôsobiť, že sa papier zdvihne a dotkne sa ohrievacích špirál.
- Vždy používajte tepelne odolné nádoby. Ak používate nádoby, ktoré nie sú kovové alebo sklenené, buďte veľmi opatrní.
- Fritézu udržiavajte mimo horľavých materiálov (záclony, obrusy atď.). Fritézu používajte na rovnom, stabilnom a ohňovzdornom povrchu mimo zdrojov tepla alebo kvapalín.
- Ak z fritézy vychádza dym, okamžite ju vypnite a odpojte od elektrickej siete. Biely dym je normálny a je spôsobený zahrievaním tuku alebo potravín. Tmavý dym znamená, že sa potraviny spaľujú alebo je problém s elektrickým obvodom. Pred vybratím koša počkajte, kým sa dym rozptýli. Ak príčinou nebolo spálené jedlo, kontaktujte zákaznícku podporu (strana 27).
- Počas používania nenechávajte fritézu bez dozoru.
- Ak chcete vypnúť fritézu, stlačte tlačidlo napájania. Po stlačení sa ostatné tlačidlá vypnú a tlačidlo napájania bude svietiť na oranžovo.

Napájací zdroj a kábel

- Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky vypnite fritézu.
- Nenechávajte napájací kábel (alebo predlžovací kábel) visieť cez okraj stola alebo pultu, ani sa nedotýkajte horúcich povrchov.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenía, odstráňte a zlikvidujte ochranné plastové vrečko nasadené na zástrčke fritézy.
- Fritézu a jej kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pri zapájaní fritézy nikdy nepoužívajte zásuvku pod pracovnou doskou.
- Fritéza by sa mala používať len so sieťovým napájaním 220-240 V, 50/60 Hz a uzemnenou zásuvkou. Nezapájajte ju do žiadneho iného typu zásuvky.
- Ak je spotrebič uzemnený, súprava káblov alebo predlžovací kábel by mali byť trojvodičové uzemnené.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte zákaznícku podporu (strana 27).

Nastavenia služby VeSync

Poznámka: Aplikácia VeSync sa priebežne aktualizuje, a môže sa časom zmeniť. Ak sa vyskytnú nejaké rozdiely, postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte kód QR alebo vyhľadajte "VeSync" v obchode Apple App Store alebo Google Play Store.

Poznámka pre používateľov systému Android. Ak chcete používať službu VeSync, vyberte možnosť "Povoliť".



2. Otvorte aplikáciu VeSync. Ak už máte konto, kliknite na položku Prihlásiť sa. Ak chcete vytvoriť nové konto, klepnite na položku Zaregistrovať sa.

Poznámka: Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte si vytvoriť vlastné konto VeSync. Tieto služby nebudú fungovať s účtom hosťa. S účtom VeSync môžete tiež umožniť rodine a priateľom ovládať vašu inteligentnú fritézu.

3. Po pripojení fritézy sa otvorí vyhľadávanie fritézy pomocou WIFI a potom sa k nej môžete pripojiť priamo pomocou aplikácie VeSync.
4. Ťuknite na položku + a vyberte svoju inteligentnú fritézu.
5. Pri nastavovaní inteligentnej fritézy postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka:

- Názov a ikonu môžete zmeniť tak, že prejdete na obrazovku inteligentnej fritézy a ťuknete na .

Odpojenie od siete Wi-Fi:

- Ak chcete odpojiť Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo  15 sekúnd, kým indikátor Wi-Fi nezhasne. Tým sa obnovia predvolené nastavenia inteligentnej fritézy a odpojí sa od aplikácie VeSync.
- Ak sa chcete znovu pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync a pridajte zariadenie.

Funkcie VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej fritézy vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.

Dialkové ovládanie

- Všetky funkcie inteligentnej fritézy možno ovládať na diaľku, okrem spustenia procesu varenia.
- Proces varenia možno monitorovať na diaľku.

Recepty v aplikácii

- Aplikácia obsahuje predprogramované recepty od šéfkuchárov Cosori. Tieto recepty automaticky nastavujú odporúčaný čas a teplotu.
- Vytvárajte a ukladajte vlastné recepty.

Poznámka: Aplikácia VeSync sa priebežne aktualizuje a jej funkcie sa budú rozširovať.

ÚVOD DO INTELIGENTNEJ FRITÉZY


Poznámka:

- Nepokúšajte sa otvoriť hornú časť fritézy. Nie je to veko.
- Kôš a crisper tanier sú vyrobené z hliníka s nepríľnavou povrchovou úpravou.


Schéma fritézy (obrázok 1 stručnej brožúry)

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| ① Ventilácia | ④ Kôš | ⑦ Vykurovacie prvky |
| ② Ovládací panel | ⑤ Crisper tanier | ⑧ Napájací kábel |
| ③ Silikónové zátky | ⑥ Kôš s rukoväťou | ⑨ Výstup vzduchu |


Displej (model CAF-P681S-KEUR)

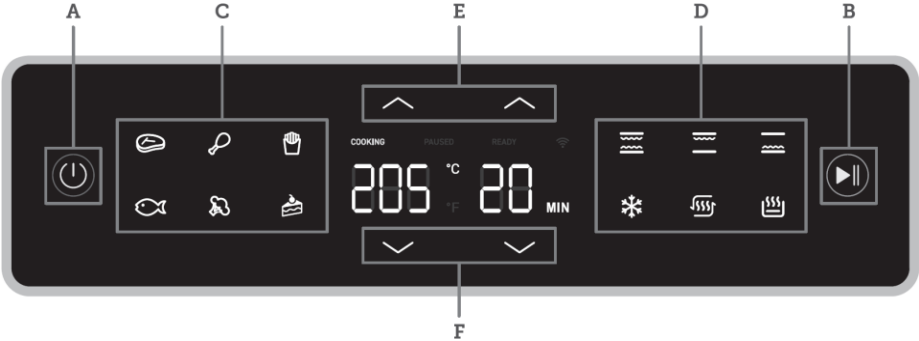

Displej (model CAF-P583S-AEUR)

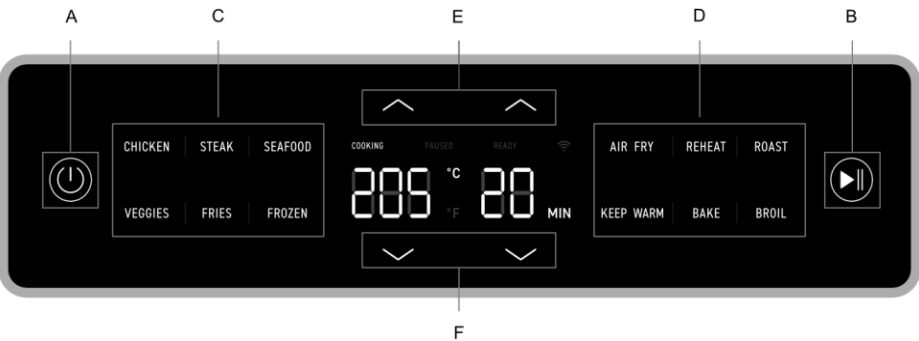

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| A. Zapnutie / Vypnutie | D. Funkcia varenia |
| B. Spustenie / pozastavenie | E. Zvýšenie teploty/času |
| C. Funkcia varenia | F. Zníženie teploty/času |

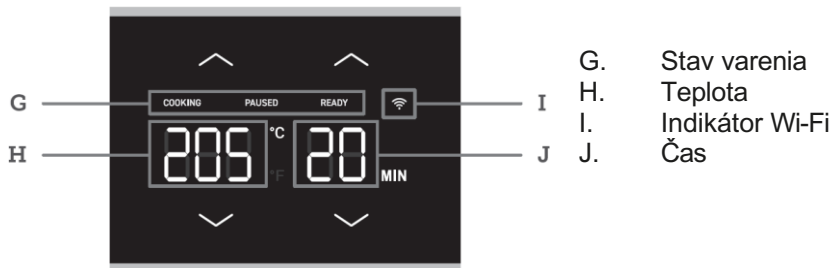

Poznámka: Keď stlačíte tlačidlo, aby ste použili funkciu, zmení sa na oranžovú farbu, čo znamená, že je aktívna.

Poznámka:

- Ak chcete uložiť alebo obnoviť nastavenia, pozrite si časť Funkcie varenia (strana 22).
- Stlačením a podržaním tlačidla  na 5 sekúnd nakonfigurujete fritézu. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie aplikácie VeSync.

Poznámka: Indikátor Wi-Fi poskytuje informácie o stave konfigurácie VeSync. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie aplikácie VeSync.

Obrázky




Hotovo [Obrázok 2]



Varenie [Obrázok 3]




Pozastavené [Obrázok 4]

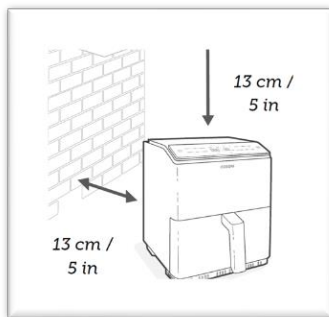

[Obrázok 5]



[Obrázok 6]

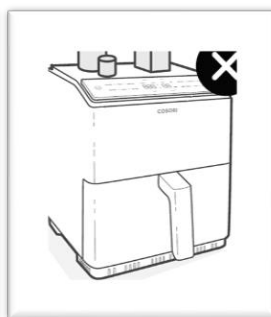

[Obrázok 7]

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Nastavenia

1. Z fritézy odstráňte a zlikvidujte všetky obaly vrátane dočasných nálepiek a ochranného krytu nasadeného na zástrčke.
2. Fritézu umiestnite na stabilný, rovný a žiaruvzdorný povrch. Nepribližujte sa k miestam, ktoré môžu byť poškodené parou (napr. steny alebo skrinky).

Poznámka: Za fritézou a nad ňou nechajte 13 voľných miest. [Obrázok 5] Nechajte dostatok priestoru na vybratie koša.

3. Kôš a Crisper tanier dôkladne umyte v umývačke riadu alebo neabrazívnou špongiou.
4. Vnútro a vonkajšok fritézy utrite mierne vlhkou handričkou. Osušte ju uterákom.
5. Vložte Crisper tanier späť do koša. Nakloňte Crisper tanier a vložte najprv jednu stranu, potom stlačte druhú stranu.
6. Vložte kôš do fritézy.

Poznámka:

- Pri otáčaní koša po varení buďte opatrní, pretože horúci crisper tanier môže vypadnúť a predstavovať bezpečnostné riziko.
- Neodsukrutkujte rukoväť koša od koša.

Silikónové zátky

- Crisper tanier obsahuje 4 silikónové zátky z materiálu vhodného na použitie v potravinách. Tieto zátky udržiavajú tanier na dne koša.
- Pri vkladaní Crisper taniera do koša ho nakloňte tak, aby ste ho najprv vložili jednou stranou a potom ho pritlačili k druhej strane.

Poznámka: Nesprávne vloženie Crisper taniera do koša môže spôsobiť jeho poškodenie. [Obrázok 6].

- Dbajte na to, aby sa deti so silikónovými zátkami nehrali a neprehŕtali ich.

Testovacia prevádzka

Skúšobná prevádzka vám pomôže zoznámiť sa s fritézou, skontrolovať, či fritéza funguje správne, a zbaviť sa zvyškov obalov a prepravných materiálov.

1. Uistite sa, že je kôš fritézy prázdny a zapojte fritézu do zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo AIR FRY. Na displeji sa zobrazí "180 °C" a "10 MIN".
3. Stlačením a podržaním tlačidla  pod časom zmeníte čas na 10 minút.
4. Stlačte tlačidlo  a začinite. Po dokončení fritéza vydá zvukový signál.
5. Vyberte kôš. Košík nechajte 10-30 minút úplne vychladnúť.

POUŽÍVANIE INTELIGENTNEJ FRITÉZY

Pomocou aplikácie VeSync môžete sledovať svoje varenie, sledovať recepty v aplikácii a pristupovať k ďalším funkciám. Zoznam inteligentných funkcií nájdete v časti Funkcie aplikácie VeSync (pozri stranu 17).

Poznámka:

- Na hornú časť fritézy neumiestňujte žiadne predmety, ktoré by bránili prúdeniu vzduchu a spôsobovali zlé výsledky fritovania. [Obrázok 7]
- Vzduchová fritéza nie je fritéza. Do koša nelejte tuky ani oleje.
- Pri vyberaní koša z fritézy dávajte pozor na horúcu paru.

POUŽÍVÁNIE INTELIGENTNEJ FRITÉZY (POKRAČOVANIE)

Funkcia varenia

Najjednoduchší spôsob fritovania na vzduchu je použiť funkciu varenia. Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnym časom a teplotou na prípravu určitých potravín.

1. Stlačením tlačidla funkcie vyberte funkciu. Fritéza sa automaticky prepne na predvolené nastavenie funkcie.
2. Môžete nastaviť čas (1-60 minút) a teplotu (80°-205 °C). Ak sa chcete ihneď po zmene vrátiť k predvoleným nastaveniam funkcií, stlačte opäť ikonu funkcie.

Poznámka: Výsledky sa môžu líšiť. Pokyny na používanie funkcií varenia na dosiahnutie dokonalého výsledku nájdete v aplikácii VeSync a v knihe receptov.

- Uloženie funkcie varenia:
 1. Vyberte funkciu a nastavte čas a teplotu.
Poznámka: Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlo  alebo .
 2. Stlačte a podržte ikonu funkcie varenia na 3 sekundy.
- Resetovanie všetkých funkcií varenia:
 1. Stlačte a podržte tlačidlo  15 sekúnd.
 2. Prípadne otvorte aplikáciu VeSync a v nastaveniach fritézy resetujte všetky funkcie varenia.

Funkcie	EN Názov	Symbol	Predvolená teplota	Predvolený čas (minúty)	Horný ohrev	Spodný ohrev
Steak	Steak		205°C	8	Horúci vzduch	
Kuracie mäso	Chicken		200°C	20		
Hranolky*	Fries*		195°C	20		
Morské plody	Seafood		190°C	8		
Zelenina	Veggies		195°C	6		
Zmrazené*	Frozen*		200°C	12		
Horúci vzduch	Air Fry		180°C	10		
Grilovanie*	Broil*		205°C	10		/
Restovanie	Roast		205°C	10		
Sladkéčenie	Bake		160°C	20		
Ohrievanie	Reheat		175°C	5		
Udržiavanie teploty	Keep Warm		80°C	30		

* Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy na varenie.

Výkon horných a dolných tepelných trubíc sa mení v závislosti od aktuálnej teploty a parametre uvedené na obrázku poskytujú len približný údaj o maximálnom výkone, ktorý môže každá tepelná trubica dosiahnuť.

Smaženie horúcim vzduchom

1. Zapojte ho do zásuvky. Keď sa tlačidlo  rozsvieti na oranžovo a kontrolka READY sa rozsvieti na bielo, stlačte tlačidlo . Tlačidlo  sa rozsvieti na bielo a môžete vkladať potraviny do koša.
 - Prípadne ku košu pridajte Crisper tanier, ktorý umožní odkvapkávanie prebytočného tuku na dno koša.
2. Vyberte funkciu varenia (strana 21).
 Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnym časom a teplotou pre varenie určitých potravín. Ak nie je zvolená žiadna iná funkcia friteza sa predvolene prepne na funkciu Air Fry.
3. V prípade potreby zmeňte teplotu a čas. Môžete to urobiť kedykoľvek počas varenia.
 - Stlačením tlačidla  alebo  zmeníte teplotu (80-205 °C) alebo čas (1-60 minút).
4. Stlačením tlačidla  spustíte varenie.
5. Keď je friteza hotová, trikrát pípne. Na displeji sa zobrazí. [Obrázok 2].
 - Po 20 minútach nečinnosti prejde friteza do pohotovostného režimu.
 - Prípadne stlačte tlačidlo Keep Warm. Stlačením tlačidiel  alebo  môžete zmeniť čas (1-60 minút).

6. Obsah koša odstráňte pomocou klieští so silikónovými hrotmi alebo iných nástrojov.
7. Pred čistením nechajte vychladnúť.

Tipy na varenie

Tipy na potraviny

- Pri teplovzdušnom fritovaní môžete vyprážať akékoľvek mrazené potraviny alebo tovar, ktorý sa dá piecť v rúre.
- Funkcia Frozen je ideálna na prípravu malých alebo zapekaných výrobkov, ako sú nugetky, mäsové guľky a tyčinky.

- Ak chcete pripraviť koláče, torty alebo iné potraviny s náplňou alebo cestom, vložte potraviny pred vložením do koša v nádobe, ktorá je tepelne bezpečná.
- Smaženie potravín s vysokým obsahom tuku na vzduchu spôsobí hromadenie tuku pod Crisper tanierom. Aby ste zabránili nadmernému zadymeniu počas varenia, po varení vylejte odkvapkávajúci tuk.
- Potraviny marinované v tekutine vytvárajú škvrny a nadmerné množstvo dymu. Pred vyprážením na vzduchu tieto potraviny osušte.
- Funkcia Broil používa iba horné výhrevné teleso. Používanie tejto funkcie pri varení mastných jedál môže znížiť množstvo produkovaného dymu.

Preplnenosť

- Ak je kôš preplnený, jedlo sa bude variť nerovnomerne.

Používanie oleja

- Ak do pokrmu pridáte malé množstvo oleja, pokrm bude chrumkavejší. Nepoužívajte viac ako 30 ml oleja.
- Olejové spreje sú vynikajúce na rovnomerné nanášanie malých množstiev oleja na všetky potraviny.

Hranolky

- Pre chrumkavosť pridajte 8-15 ml oleja.
- Ak pripravujete hranolky zo surových zemiakov, pred vyprážením ich na 15 minút namočte do vody, aby ste odstránili škrob. Pred pridaním oleja ich osušte utierkou.
- Ak chcete dosiahnuť chrumkavejší výsledok, nakrájajte neuvarené hranolky na menšie kúsky. Skúste ich nakrájať na pásiky s rozmermi 0,6 x 7,6 cm.

Poznámka: Ďalšie tipy a recepty nájdete v aplikácii VeSync a na webovej stránke Cosori.

Ďalšie funkcie

Pozastavenie

- Stlačením tlačidla  varenie pozastavíte. Fritéza sa prestane ohrievať a  bude blikať, kým opätovným stlačením tlačidla  neobnovíte varenie.
- Po 20 minútach nečinnosti prejde fritéza do pohotovostného režimu.
- Táto funkcia umožňuje pozastaviť program varenia bez toho, aby ste museli vybrať kôš z fritézy.

Automatické obnovenie varenia

- Ak vytiahnete kôš, fritéza automaticky prestane variť. Displej sa dočasne vypne ako bezpečnostná funkcia.
- Keď vložíte kôš späť, fritéza automaticky pokračovať vo varení podľa predchádzajúcich nastavení.

Automatický pohotovostný režim

-  Ak fritéza nemá aktívny program počas 20 minút, vymaže všetky nastavenia a prejde do pohotovostného režimu, zobrazí sa oranžovo a READY sa rozsvieti bielo.

Režim vypnutia

- Stlačte a podržte tlačidlo času  a  na 3 sekundy, kým nezhasne displej, fritéza bude v režime vypnutia a vypne sa aj WIFI.
- Ak chcete fritézu reštartovať, po odpojení napájania na 5 sekúnd znovu pripojte napájanie, fritéza sa reštartuje.

Prepínanie jednotiek teploty

- Stlačte a podržte tlačidlá teploty  a  na 3 sekundy.
- Jednotka teploty sa zmení zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita.
- Opakovaním prepnete späť na stupne Celzia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Poznámka:

- Po každom použití vždy vyčistite kôš fritézy a Crisper tanier.
- Vyroženie koša fóliou (okrem Crisper taniera) môže uľahčiť čistenie.

1. Vypnite fritézu a odpojte ju od elektrickej siete. Pred čistením ju nechajte úplne vychladnúť. Na rýchlejšie ochladenie vytiahnite kôš.

Poznámka: Ak potrebujete počas varenia vybrať kôš, nedotýkajte sa horúceho koša na dne fritézy, aby sa neroztopil.

2. V prípade potreby utrite vonkajšiu časť fritézy vlhkou handričkou.
3. Kôš a crisper tanier sú vhodné do umývačky riadu. Kôš a crisper tanier sa môžu umývať aj v horúcej mydlovej vode s neabrazívnou hubkou. V prípade potreby ich namočte.

Poznámka: Kôš a Crisper tanier majú nepriľnavý povrch. Nepoužívajte kovové náradie a abrazívne čistiace materiály.

4. Pre odolné mazivo:

- a. V malej miske zmiešajte 30 ml jedlej sódy a 15 ml vody, aby ste vytvorili roztierateľnú pastu.
- b. Pomocou špongie naneste pastu na kôš a vydrhnite crisper tanier. Pred opláchnutím nechajte kôš a Crisper tanier 15 minút pôsobiť.
- c. Pred umývaním koša vodou a mydlom.

5. Vnútro fritézy mierne navlhčite neabrazívnou špongiou alebo handričkou. Neponárajte ich do vody. Ak na webovej stránke v prípade potreby vyčistíte ohrievaciu špirálu, aby ste odstránili zvyšky potravín. [\[Obrázok 8\]](#)

6. Pred použitím vysušte.

Poznámka: Pred zapnutím fritézy sa uistite, že je vykurovacia špirála úplne suchá.

PRÍSLUŠENSTVO

Pre fritézu je k dispozícii ďalšie a náhradné príslušenstvo. Viac informácií získate od zákazníckej podpory (strana 26).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenia
Fritéza sa nezapne.	Uistite sa, že je fritéza zapojená do elektrickej siete.
	Pevne vložte kôš do fritézy.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Menšie dávky potravín v koši. Ak je kôš preplnený, jedlo nie je uvarené.
	Zvýšte teplotu alebo čas varenia.
Jedlo nie je po vyprážaní chrumkavé.	Ak chcete zvýšiť chrumkavosť potravín, postriekajte ich alebo potrite trochou oleja (pozri časť Tipy na varenie, strana 22).
Hranolky nie sú správne uvarené.	Pozri Hranolky, strana 22.
Kôš sa nedá bezpečne zasunúť do fritézy.	Uistite sa, že kôš nie je preplnený potravinami.
Z ventilátora vychádza biely dym alebo para.	Fritéza môže pri prvom použití alebo počas varenia produkovať biely dym alebo paru. Je to normálne.
	Uistite sa, že kôš a vnútro fritézy sú riadne vyčistené a nie sú masné.
	Pri varení masných jedál sa pod crisper tanierom zhromažďuje olej. Tento olej bude produkovať biely dym a kôš môže byť horúcejší ako zvyčajne. Je to normálne a nemalo by to mať vplyv na varenie. S košom zaobchádzajte opatrne.
Z fritézy vychádza tmavý dym.	Fritézu okamžite odpojte od elektrickej siete. Tmavý dym znamená, že sa jedlo spaľuje alebo je problém s obvodom. Pred vybratím koša počkajte, kým sa dym rozptýli. Ak príčinou nie je spálené jedlo, kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 26).
Fritéza smrdí plastom.	Každá fritéza môže byť cítiť plastom z výrobného procesu. Je to normálne. Ak sa chcete zbaviť zápachu plastu, postupujte podľa pokynov pre skúšobnú prevádzku (strana 20). Ak je plastový zápach stále prítomný, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozrite si strana 26).
Na displeji sa zobrazí kód chyby "E1E21".	V monitore teploty je otvorený obvod. Kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 26).
Na displeji sa zobrazí kód chyby "E2E22".	Na monitore teploty je skrat. Kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 26).

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 26).

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nového produktu, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

info@tygotec.eu

UKÁŽTE NÁM, ČO VARÍTE

Dúfame, že vám to pomohlo. Nemôžeme sa dočkať, až uvidíme vaše krásne výsledky, a myslíme si, že sa budete chcieť podeliť o nádherné zábery! Naša komunita čaká na vaše nahrávky - stačí si nižšie vybrať platformu, ktorú chcete použiť. Kliknite, označte a označte hashtagom, šéfkuchári Cosori!



Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Arovast Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.cosori.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

Tygotec s.r.o.

Studenčevs 138, 273 79