

DREAME

H40

Odparovací zvlhčovač

Odpařovací zvlhčovač

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Illustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozece pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

POVINNÉ ČÍTANIE PRE POUŽÍVATEĽOV	3
ŠPECIFIKÁCIE ZARIADENIA	5
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZARIADENIA	6
POKYN Y TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA	7
ÚDRŽBA A ČISTENIE	10

POVINNÉ ČÍTANIE PRE POUŽÍVATEĽOV

Z bezpečnostných dôvodov si pred použitím starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné upozornenia a dodržujte uvedené pokyny.

Používatelia

1. Toto zariadenie nie je určené pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, zmyslovým vnímaním, mentálnymi schopnosťami (vrátane detí) ani pre osoby bez potrebných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli riadne poučené o správnom používaní tohto zariadenia. Dohliadajte na deti, aby sa s týmto zariadením nehrali a nezaobchádzali s ním ako s hračkou.
2. Toto zariadenie je vhodné pre deti od 8 rokov a vyššie, osoby bez príslušných skúseností a znalostí alebo osoby s fyzickým, zmyslovým, duševným postihnutím, za predpokladu, že budú zaškolené alebo poučené, ako zariadenie bezpečne používať a budú oboznámené s možnými nebezpečenstvami. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
3. Deti by nemali byť zodpovedné za čistenie a údržbu tohto zariadenia. Avšak deti vo veku 8 rokov a vyššie, tak robiť môžu v prípade, ak sú pod dohľadom dospelé osoby.
4. Toto zariadenie a jeho napájací adaptér uchovávajte prosím mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
5. Hmotnosť zariadenia sa môže mierne zmeniť v závislosti od prepravy, okolitých podmienok (vlhkosť, teplota) atď.

Manipulácia so zariadením

1. Pred manipuláciou alebo premiestnením zariadenia prosím zaistite, aby bola vyprázdnená nádržka na vodu.
2. Pred premiestnením zariadenia alebo dolievaním vody do jeho nádrčky, vždy najskôr odpojte napájací kábel.

Napájanie

1. Používajte iba napätie a frekvenciu, vhodné pre toto zariadenie a používajte originálny napájací adaptér.
2. Bez povolenia nikdy nerozoberajte hlavnú jednotku ani sa ju nepokúšajte opraviť či doladiť. Akékoľvek nepovolené úpravy môžu spôsobiť používateľom problémy alebo nebezpečenstvo.
3. Ak je napájací adaptér poškodený, tak z dôvodu vyvarovania sa nebezpečenstva, ho smie vymeniť iba zamestnanec servisného strediska určený výrobcom.

Pri používaní

1. V priebehu prevádzky zvlhčovača sa nedotýkajte vody ani žiadnych súčastí vo vnútri nádržky na vodu žiadnou časťou vášho tela.
2. Nepridávajte žiadne prísady do vody použitej vo zvlhčovači, ani do samotného zariadenia, ak nie sú vyrobené alebo schválené našou spoločnosťou.
3. Ak začne zariadenie v priebehu prevádzky vydávať neobvyklé zvuky alebo zápach, ihneď ho vypnite a odpojte prosím napájací kábel.

Prevádzkové prostredie

1. Nezakrývajte výstup alebo vstup vzduchu žiadnymi predmetmi, ktoré by mohli brániť prúdeniu vzduchu, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo alebo znížiť objem vzduchu.
2. Keď je zariadenie zapnuté, nevyberajte vzduchový filter v zadnej časti zariadenia, aby ste tak zabránili úniku ultrafialového žiarenia z UV lampy.


Údržba

1. Nepoužívajte zvlhčovacie filtre ani ďalšie príslušenstvo, ktoré nebolo vyrobené alebo nebolo pod dohľadom výrobcu.
2. Pred čistením nádržky na vodu, vždy najskôr vyberte hlavnú jednotku.
3. Pri dlhšej nečinnosti a taktiež pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opravy sa uistite, či je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
4. Po ukončení životnosti by mal byť riadne spotrebič zlikvidovaný a nemal by byť vyhodенý do komunálneho odpadu.
5. Položte zariadenie na rovný a pevný povrch, aby bolo stabilné a aby sa zabránilo vytekaniu vody z dôvodu naklonenia.
6. Zvlhčovač vzduchu odporúčame používať v prostredí s teplotou od 10 do 40 °C.
7. Držte zariadenie ďalej od zdrojov tepla a vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
8. Nepoužívajte zvlhčovač v prostredí s veľmi vysokou vlhkosťou, ako je napríklad kúpeľňa.
9. Neumiestňujte zvlhčovač tam, kde naň môžu dosiahnuť deti.

ŠPECIFIKÁCIE ZARIADENIA

Názov zariadenia	AIR-PURE Evaporative Humidifier H40
Model	H-40
Menovité napätie	24 V $\approx$ 1,0 A
Príkon	24 W
Vstup adaptéra	100–240 V~50/60 Hz 0,8 A
Výstup adaptéra	24 V $\approx$ 1,0 A
Objem nádržky na vodu	6,0 l
Kapacita zvlhčovanie bez hmloviny	800 ml/h
Rozmery	280 x 285 x 513 mm


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZARIADENIA

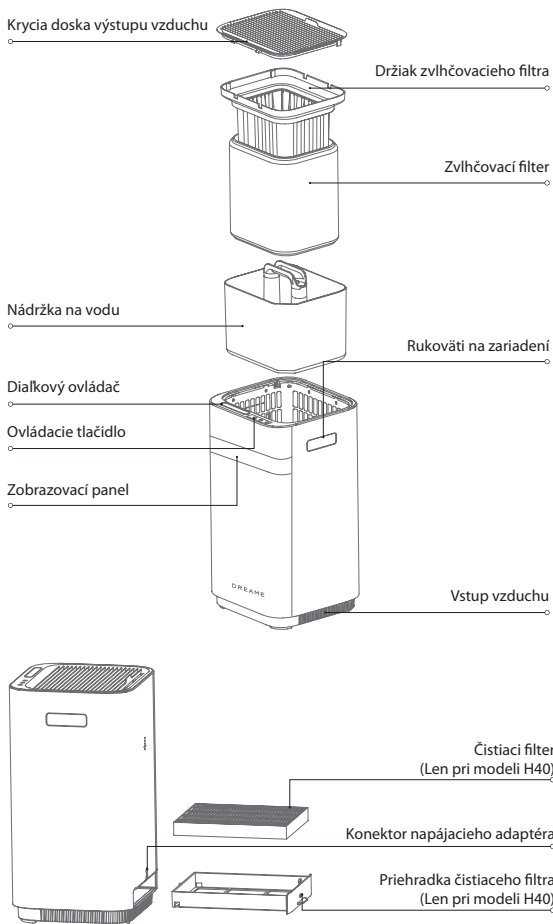


POKYNY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

Plnenie nádržky na vodu


Metóda 1




1. Zložte kryciu dosku výstupu vzduchu.

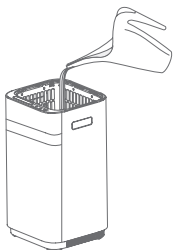


2. Pomocou nádoby nalejte vodu do nádržky na vodu prostredníctvom plniaceho otvoru.

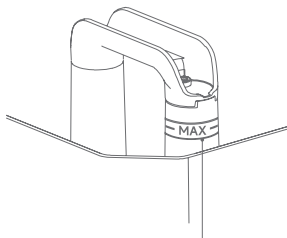


Metóda 2



1. Zložte kryciu dosku výstupu vzduchu.



2. Pomocou rukoväti nádržky na vodu vyberte nádržku na vodu z hlavnej jednotky.

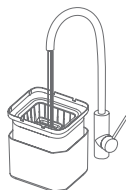

3. Odneste nádržku na vodu k vodnému zdroju a naplňte ju vodou.

Existujú dva spôsoby doplnenia vody, ale v žiadnom prípade nesmie hladina vody prekročiť najvyššiu značku hladiny vody.

Ak sa voda náhodne vyleje do otvoru pre nádržku na vodu, utrite ho prosím dosucha mäkkou handričkou. Neprevracajte nádržku, aby nedošlo k poškodeniu elektrických súčastí zariadenia. Po doplnení vody vráťte nádržku na vodu aj kryciu dosku výstupu vzduchu späť na svoje miesto.

Spustenie prevádzky

Ovládanie zariadenia:



Zapnutie/Vypnutie napájania

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete napájanie.

Stlačte a podržte toto tlačidlo v trvaní 3 sekúnd na aktiváciu funkcie sušenia vzduchom. (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak je nádržka na vodu prázdna.)



Stupne výkonu / Detská poistka

Stlačením tohto tlačidla nastavíte stupne výkonu.

Stlačte a podržte toto tlačidlo v trvaní 3 sekúnd na zapnutie alebo vypnutie detskej poistky.




Režim spánku / Automatický režim

Stlačením tohto tlačidla prepínate medzi režimom Spánok a Automatickým režimom.

Stlačte a podržte toto tlačidlo v trvaní 3 sekúnd pre nastavenie jasu zobrazovacieho panelu.


Ovládanie pomocou diaľkového ovládača:

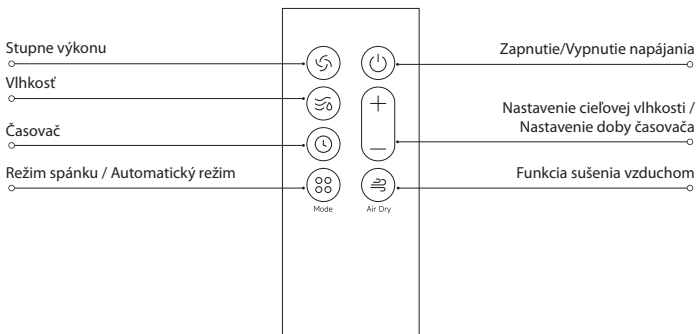

- * Keď je aktivovaný automatický režim, zariadenie pracuje automaticky pri „štandardnej vlhkosti“ RH = 55 %.
- * Keď je aktivovaný režim sušenia vzduchom, zariadenie pracuje 90 minút na druhom stupni rýchlosti vzduchu.
- * Režim spánku: Umožňuje zariadeniu pracovať na najnižšom stupni rýchlosti a displej sa automaticky vypne.
- * Keď je časovač v prevádzke (indikátor časovača na zobrazovacom paneli svieti nepretržite), stlačte tlačidlo [Časovač] pre zobrazenie zostávajúceho času v digitálnej podobe.

Pokyny k indikáciám na zobrazovacom paneli

-  Režim spánku: Rozsvieti sa vtedy, keď je aktivovaná funkcia spánku.
-  Čistenie (len pre model H40): Počas prevádzky svieti neustále; blikať začne vtedy, keď skončí životnosť čistiaceho filtra.
-  Sušenie vzduchom: Počas prevádzky svieti neustále.
-  Automatický režim: Svieti neustále, keď je zapnutý automatický režim.
-  UV: Počas prevádzky svieti neustále.

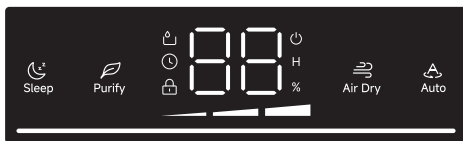

(Len pre model H40)

-  Nedostatok vody: V normálnych prevádzkových podmienkach nesvieti; blikať začne vtedy, keď nie je nainštalovaná nádržka na vodu alebo je v nej nedostatok vody.
-  Časovač: Blikať počas procesu časovania; po aktivácii funkcie časovania svieti neustále.
-  Detská poistka: Svieti neustále vtedy, keď je aktivovaná detská poistka.
-  Hlavný vypínač
-  Časovač: Rozsvieti sa, pri zobrazení hodín časovača.
-  Vlhkosť: Rozsvieti sa pri zobrazení hodnoty vlhkosti.


Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu: Úrovne 1, 2, 3.

Pruh ukazovateľa vlhkosti: Žltou farbou svieti, keď je vlhkosť prostredia 1 % – 44 %; zelenou farbou, keď je 45 % – 65 %; a fialovou farbou, keď je 66 % - 99 %.

Toto zobrazenie zobrazuje iba prevádzkový stav hlavnej jednotky. Na ovládanie použite tlačidlá na hornej strane hlavnej jednotky alebo diaľkovú ovládač.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Čistenie nádržky na vodu

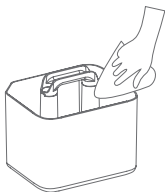


Nádržka na vodu by sa mala čistiť jedenkrát týždenne. Ak je v nádržke na vodu vodný kameň, je možné ju namočiť do odstraňovača vodného kameňa na báze kyseliny citrónovej, potom utrieť mäkkou handričkou a opláchnuť čistou vodou.

Pred čistením odpojte napájací kábel, aby ste sa uistili, či je hlavná jednotka vypnutá! Pomocou kefy alebo mäkkej handričky vyčistíte rám filtra zvlhčovača a nádržku na vodu, potom ich opláchnite vodou a utrite.

Po dokončení čistenia a naplnení nádržky na vodu ju znovu nainštalujte na pôvodné miesto vo vnútri hlavnej jednotky.

Údržba a čistenie zvlhčovacieho filtra

Vyberte zvlhčovací filter.

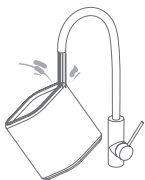


1. Opláchnite nečistoty zo zvlhčovacieho filtra.



2. Utrite mäkkou handričkou.



3. Vyčistite zvlhčovací filter a vložte ho späť do rámu zvlhčovacieho filtra.

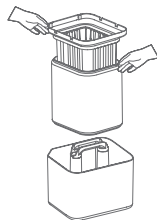

4. Vložte zvlhčovací filter a rám zvlhčovacieho filtra späť do nádržky na vodu.

Upozornenie:


Ak je filter veľmi znečistený, odporúčame ho namočiť do odstraňovača vodného kameňa na báze kyseliny citrónovej alebo bieleho octu, potom opláchnuť a utrieť čistou handričkou.

Poznámky:


Ak je filter zvlhčovača poškodený alebo vykazuje silné zažltnutie po dlhšom používaní, dosiahol koniec svojej životnosti. Včas ho vymeňte za nový.

Výmena čistiaceho filtra (táto časť sa vzťahuje iba na model H40)


Keď na zobrazovacom paneli bliká symbol čistenia, znamená to, že čistiaci filter dosiahol koniec svojej životnosti. Na výmenu si prosím zakúpte originálny filter od výrobcu.

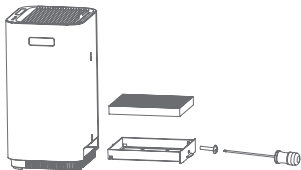

1. Pomocou krížového skrutkovača vyskrutkujte skrutky. Otvorte koncový kryt filtračného sitka a vytiahnite ho smerom von, aby ste vybrali priehradku s filtračným sitkom.

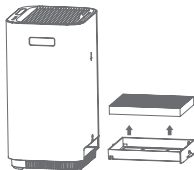

2. Vyberte staré filtračné sitko. Nahradte ho novým originálnym filtrom od výrobcu.



Stlačením a podržaním tlačidla v trvaní 3 sekúnd
resetujete životnosť filtra.

3. Po inštalácii čistiaceho filtra a jeho vložení do hlavnej jednotky zapnite hlavnú jednotku.

Stlačte a podržte tlačidlá [Spánok/Zobrazenie na obrazovke] a [Stupne výkonu/Detská poistka] v trvaní 3 sekúnd a keď prestane blikať symbol čistenia na zobrazovacom paneli, životnosť filtra bude úspešne resetovaná.

Každodenné čistenie čistiaceho filtra

Postupujte podľa vyššie uvedených krokov, aby ste tak čistiaci filter vybrali. Pomocou kefy očistite povrch od prachu a škvŕn, ale nečistite ho vodou.

Často kladené otázky

Ak zariadenie nefunguje alebo nefunguje správne, najskôr ho skontrolujte podľa nižšie uvedeného zoznamu.

Ak sa v zozname nevyskytuje váš problém, odporúčame kontaktovať predajcu.

Prejav poruchy	Analýza príčiny	Odstraňovanie porúch
Na digitálnom displeji sa nič nezobrazuje a nevychádza žiaden vzduch	Nie je pripojené napájanie	Pripojte napájanie
	Nie je zapnutý hlavný vypínač	Stlačte hlavný vypínač
Neprijemný zápach z výstupu vzduchu	Zápach nových zariadení	Nechajte nádržku na vodu otvorenú 12 hodín na chladnom mieste
	V nádržke bola veľmi dlho ponechaná voda	Vyčistite nádržku na vodu a vymeňte vodu
Nedostatočný zvlhčovací účinok	Zvlhčovací filter je upchatý	Opláchnite alebo vymeňte zvlhčovací filter.
	Prívod vzduchu nie je plynulý	Skontrolujte, či nie je prívod vzduchu upchatý cudzími predmetmi a ak áno, odstráňte ich.
Neobvyklý hluk	V nádržke na vodu je málo vody, čo spôsobuje rezonanciu	Doplňte vodu do nádržky na vodu
	Rezonancia pri umiestnení na stole	Umiestnite ho na pevný povrch alebo na zem

Informácie o OEEZ



Všetky zariadenia označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť zmiešané s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré bolo určené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ohľadom ďalších informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

POVINNÉ ČTENÍ PRO UŽIVATELE	3
SPECIFIKACE VÝROBKU	5
POPIS SOUČÁSTÍ.....	6
NÁVOD K POUŽITÍ.....	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	10

POVINNÉ ČTENÍ PRO UŽIVATELE

Z bezpečnostních důvodů si před použitím pečlivě přečtěte toto bezpečnostní upozornění a dodržujte uvedené pokyny.

Uživatelé

1. Tento stroj není určen pro osoby s omezenou pohyblivostí, smyslovým vnímáním, mentálními schopnostmi (včetně dětí) ani pro osoby bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly řádně poučeny o správném používání tohoto stroje. Dohlízejte na děti, aby si s tímto strojem nehrály a nezacházely s ním jako s hračkou.
2. Tento výrobek je vhodný pro děti od 8 let a výše, osoby bez odpovídajících zkušeností a znalostí nebo osoby s fyzickým, smyslovým, duševním postižením, za předpokladu, že budou zaškoleny nebo poučeny, jak výrobek bezpečně používat a budou seznámeny s možnými nebezpečími. Nedovolte dětem, aby si s produktem hrály.
3. Děti by neměly být odpovědné za čištění a údržbu tohoto výrobku. Nicméně děti ve věku 8 let a výše, tak činit mohou, pokud jsou pod dohledem dospělého.
4. Tento výrobek a jeho napájecí adaptér prosím uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Hmotnost výrobku se může mírně změnit v závislosti na přepravě, okolních podmínkách (vlhkost, teplota) atd.

Manipulace s výrobkem

1. Před manipulací nebo přemístěním výrobku prosím zajistěte, aby byla nádržka na vodu vyprázdněna.
2. Před přemístěním stroje nebo doléváním vody do něj, vždy nejprve odpojte napájecí kabel.

Napájení

1. Používejte pouze napětí a frekvenci, vhodné pro tento stroj a používejte originální napájecí adaptér.
2. Bez povolení hlavní jednotku nikdy nerozebírejte ani se ji nepokoušejte opravit či odladit. Jakékoli neautorizované úpravy mohou uživateli způsobit potíže nebo nebezpečí.
3. Pokud je napájecí adaptér poškozený, tak z důvodu vyvarování se nebezpečí, jej smí vyměnit pouze zaměstnanec údržby určený výrobcem.

Při používání

1. Během provozu zvlhčovače se žádnou částí vašeho těla nedotýkejte vody ani žádných součástí uvnitř nádržky na vodu.
2. Do vody, použité ve zvlhčovači, ani do samotného přístroje nepřidávejte žádné přísady, pokud nejsou vyrobené nebo schválené naší společností.
3. Pokud začne přístroj během provozu vydávat neobvyklé zvuky nebo zápach, ihned jej vypněte a odpojte napájecí kabel prosím.

Provozní prostředí

1. Nezakrývejte výstup nebo vstup vzduchu žádnými předměty, které by mohly bránit proudění vzduchu, což by mohlo způsobit nebezpečí nebo snížit objem vzduchu.
2. Nevytahujte vzduchový filtr v zadní části stroje, když je zapnutý, aby se zabránilo úniku ultrafialového záření z UV lampy.


Údržba

1. Nepoužívejte zvlhčovací filtry ani další příslušenství, které nebylo vyrobeno nebo nebylo pod dohledem výrobce.
2. Před čištěním nádržky na vodu nejprve vyjměte hlavní jednotku.
3. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od sítě při delším nečinnosti a také před prováděním jakékoli údržby nebo opravy.
4. Po ukončení životnosti by výrobek měl být řádně zlikvidován a neměl by být vyhozen podle libosti.
5. Stroj položte na rovný a pevný povrch, aby byl stabilní a aby se zabránilo vytékání vody kvůli naklonění.
6. Zvlhčovač vzduchu doporučujeme používat v prostředí s teplotou od 10 °C do 40 °C.
7. Držte dál od zdrojů tepla a vyhněte se přímému slunečnímu světlu.
8. Zvlhčovač nepoužívejte v prostředí s příliš vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.
9. Zvlhčovač nepokládejte tam, kde na něj mohou dosáhnout děti.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku	AIR-PURE Evaporative Humidifier H40
Model	H-40
Jmenovité napětí	24 V $\approx$ 1,0 A
Příkon	24 W
Vstup adaptéru	100–240 V~50/60 Hz 0,8 A
Výstup adaptéru	24 V $\approx$ 1,0 A
Objem nádržky na vodu	6,0 l
Kapacita zvlhčování bez mlhy	800 ml/h
Rozměry	280 * 285 * 513 mm

POPIS SOUČÁSTÍ

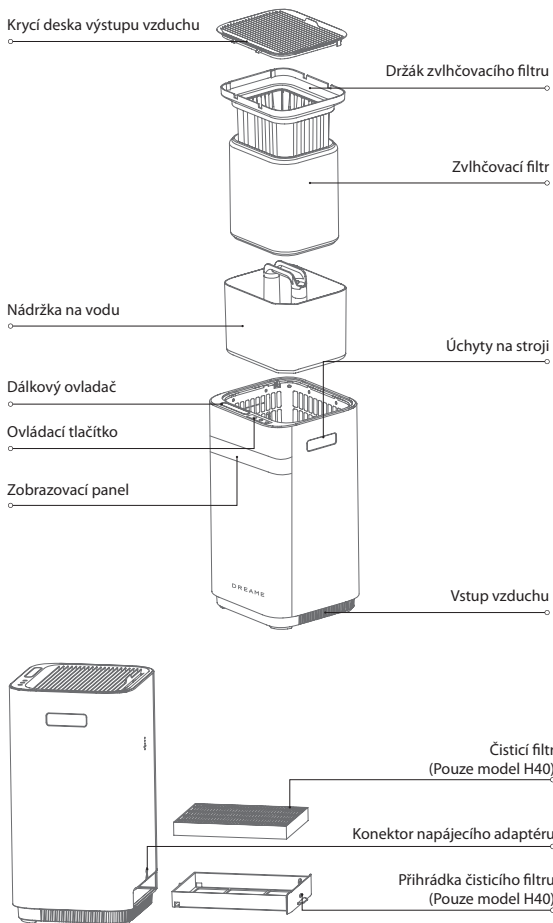


NÁVOD K POUŽITÍ

Plnění nádržky na vodu


Metoda 1




1. Sejměte krycí desku výstupu vzduchu.

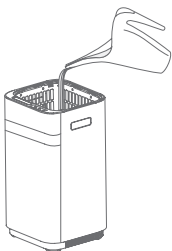

2. Pomocí nádoby nalijte vodu do nádržky na vodu plnicím otvorem.

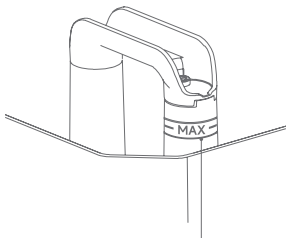


Metoda 2



1. Sejměte krycí desku výstupu vzduchu.



2. Vyjměte nádržku na vodu z hlavní jednotky pomocí rukojeti nádržky na vodu.

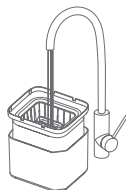

3. Nádržku na vodu odneste k vodnímu zdroji a naplňte ji vodou.

Existují dva způsoby, jak přidat vodu, ale v žádném případě nesmí hladina vody překročit nejvyšší značku hladiny vody.

Pokud se voda náhodně vylije do otvoru pro nádržku na vodu, otřete ji do sucha měkkým hadříkem, prosím. Nepřevracujte nádržku, aby nedošlo k poškození elektrických součástí. Po doplnění vody vraťte nádržku na vodu i krycí desku výstupu vzduchu zpět na místo.

Spuštění

Ovládání stroje:



Zapnutí/Vypnutí napájení

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí napájení.

Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro aktivaci funkce sušení vzduchem. (Tato funkce je dostupná pouze, když je prázdná nádržka na vodu.)



Stupně výkonu / Dětská pojistka

Stiskněte toto tlačítko pro nastavení stupně výkonu.

Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí dětské pojistky.




Režim spánku / Automatický režim

Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi režimem Spánek a Automatický.

Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro nastavení jasu zobrazovacího panelu.


Ovládání pomocí dálkového ovladače:

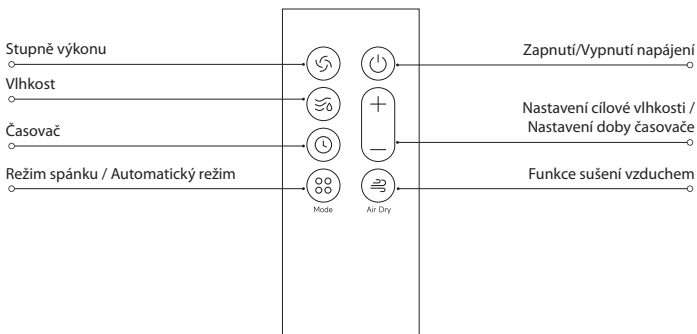

- * Když je aktivován automatický režim, přístroj pracuje automaticky při „standardní vlhkosti“ RH = 55 %.
- * Když je aktivován režim sušení vzduchem, přístroj pracuje 90 minut na druhý stupeň rychlosti vzduchu.
- * Režim spánku: Umožňuje výrobku pracovat na nejnižší stupeň rychlosti a displej se automaticky vypne.
- * Když je časovač v provozu (kontrolka časovače na zobrazovacím panelu svítí nepřetržitě), stiskněte tlačítko [Časovač] pro zobrazení zbývajících hodin v digitální podobě.

Pokyny k indikacím na zobrazovacím panelu

-  Režim spánku: Rozsvítí se, když je aktivována funkce spánku.
-  Čištění (pouze pro model H40): Během provozu svítí neustále; bliká, když skončí životnost čistícího filtru.
-  Sušení vzduchem: Během provozu svítí neustále.
-  Automatický režim: Svítí neustále, když je zapnutý automatický režim.
-  UV: Během provozu svítí neustále.

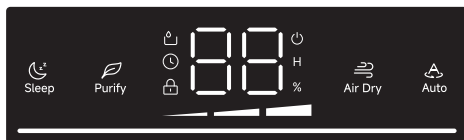

(Pouze pro model H40)

-  Nedostatek vody: V normálních provozních podmínkách nesvítí; bliká, když není nainstalovaná nádržka na vodu nebo je v ní nedostatek vody.
-  Časovač: Bliká během procesu časování; po aktivaci funkce časování svítí neustále.
-  Dětská pojistka: Svítí neustále, když je aktivována dětská pojistka.
-  Hlavní vypínač
-  Časovač: Rozsvítí se, při zobrazení hodin časovače.
-  Vlhkost: Rozsvítí se při zobrazení hodnoty vlhkosti.


Nastavení rychlosti větru: Úrovně 1, 2, 3.

Pruh ukazatele vlhkosti: Svítí žlutě, když je vlhkost prostředí 1 % – 44 %; zeleně, když je 45 % – 65 %; a fialově, když je 66 % – 99 %.

Toto zobrazení pouze ukazuje pracovní stav hlavní jednotky. K ovládání použijte tlačítka na horní straně hlavní jednotky nebo dálkový ovladač.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění nádržky na vodu

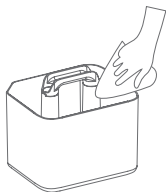


Nádržka na vodu by se měla čistit jednou týdně. Pokud je v nádržce na vodu vodní kámen, lze ji namočit do odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny citronové, poté setřít měkkým hadříkem a opláchnout čistou vodou.

Před čištěním odpojte napájecí kabel, abyste se ujistili, že je hlavní jednotka vypnutá! Pomocí kartáče nebo měkkého hadříku vydrhněte rám filtru zvlhčovače a nádržku na vodu, poté je opláchněte vodou a otřete.

Po dokončení čištění a naplnění nádržky na vodu ji znovu nainstalujte na původní místo uvnitř hlavní jednotky.

Údržba a čištění zvlhčovacího filtru

Vyjměte zvlhčovací filtr.

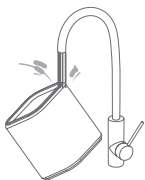


1. Opláchněte nečistoty ze zvlhčovacího filtru.



2. Otřete měkkým hadříkem.



3. Vyčistěte zvlhčovací filtr a vložte jej zpět do rámu zvlhčovacího filtru.

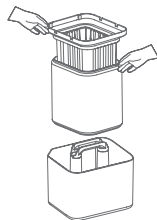

4. Vložte zvlhčovací filtr a rám zvlhčovacího filtru zpět do nádržky na vodu.

Upozornění:


Pokud je filtr velmi znečištěný, doporučujeme jej namočit do odstraňovače vodního kamene s kyselinou citronovou nebo bílého octa, poté opláchnout a otřít čistým hadříkem.

Poznámky:


Pokud je filtr zvlhčovače poškozený nebo vykazuje silné zažloutnutí po delším používání, dosáhl konce své životnosti. Včas jej vyměňte za nový prosím.

Výměna čistícího filtru (tato část se vztahuje pouze na model H40)


Když na zobrazovacím panelu bliká symbol čištění, znamená to, že čistící filtr dosáhl konce své životnosti. K výměně si prosím zakupte originální tovární filtr.

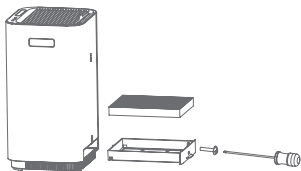

1. Pomocí křížového šroubováku vyšroubujte šrouby. Otevřete koncový kryt filtračního síta a vytáhněte jej směrem ven, abyste vyjmuli přihrádku s filtračním sítem.

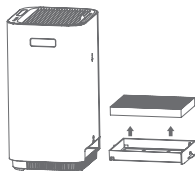

2. Vyjměte staré filtrační síto. Nahradejte jej novým originálním továrním filtrem.



Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, aby se resetovala životnost filtru.

3. Po instalaci čisticího filtru a jeho vložení do hlavní jednotky zapněte hlavní jednotku. Stiskněte a podržte tlačítka [Spánek/Zobrazení na obrazovce] a [Stupně výkonu/ Dětská pojistka] po dobu 3 sekund a až přestane blikat symbol čištění na zobrazovacím panelu, životnost filtru bude úspěšně resetována.

Denní čištění čisticího filtru

Postupujte podle výše uvedených kroků, abyste vyjmuli čistící filtr. Pomocí kartáče očistěte povrch od prachu a skvrn, ale nečistěte jej vodou.

Často kladené otázky

Pokud výrobek nefunguje nebo nefunguje správně, nejprve jej zkontrolujte podle níže uvedeného seznamu.

Pokud se problém v seznamu nevyskytuje, doporučujeme kontaktovat distributora.

Projev poruchy	Analýza příčiny	Odstraňování závad
Digitální displej se nezobrazuje a nevychází žádný vzduch	Není připojeno napájení	Připojte napájení
	Není zapnutý hlavní vypínač	Stiskněte hlavní vypínač
Nepříjemný zápach z výstupu vzduchu	Zápach nových strojů	Nechte nádržku na vodu otevřenou 12 hodin na chladném místě
	Voda byla ponechána příliš dlouho	Vyčistěte nádržku na vodu a vyměňte vodu
Nedostatečný zvlhčovací účinek	Zvlhčovací filtr je ucpaný	Opláchněte nebo vyměňte zvlhčovací filtr.
	Přívod vzduchu není plynulý	Zkontrolujte, zda není přívod vzduchu ucpaný cizími předměty, a pokud ano, odstraňte je.
Abnormální hluk	V nádržce na vodu je málo vody, což způsobuje rezonanci.	Plnění nádržky na vodu
	Rezonance při umístění na stole	Umístěte jej na pevný povrch nebo na zem

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte své odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které bylo určeno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Ohledně dalších informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.