

get started

MULTIFUNKČNÍ
VAŘIČ CLASSIC
MINI 3,8 L

NÁVOD K POUŽITÍ

Instant Pot®

Vítejte na

k vašemu novému hrnci Instant Pot Classic Mini!

Tento multifunkční hrnec Instant Pot® Classic Mini vám pomůže snadno uvařit zdravá a chutná jídla - takže budete mít více času na všechny ostatní věci ve vašem životě. Doufáme, že si vaření v hrnci Instant Pot zamilujete a budete si ho ve své kuchyni užívat po mnoho let!



Skenujte a začněte!

Abychom vám vaření v hrnci Instant co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme 4 jednoduché kroky s videonávody, které vás provedou vařením. Naskenujte QR kód a postupujte podle pokynů, abyste se během okamžiku stali kuchařem Instant Pot!

www.instantpot.co.uk/getting-started



Stáhněte si **aplikaci Instant Connect™** a získáte přístup k více než 3000 nápadům na recepty.



Navštivte **kanál Instant Pot Brands UK na YouTube**, kde najdete užitečná videa s návody k použití výrobků.



Připojte se **ke komunitě Instant Pot UK na Facebooku** a nechte se inspirovat tipy, triky a recepty na vaření od této aktivní skupiny domácích kuchařů, kteří vaří v Instant Pot!

OBSAH

Důležitá ochranná opatření	2
Co je v krabici	7
Používání hrnce Instant Pot Classic Mini	10
Počáteční nastavení	12
Změna nastavení	14
Používání víka	15
O tlakovém vaření	18
Tlakové vaření	19
Vejce	21
Vaření v páře	23
Pomalé vaření	25
Sauté	27
Jogurt	29
Udržování tepla	31
Odložený start	33
Údržba	34
Čištění	38
Řešení problémů	39
Chybové kódy	41
Náhradní díly	42
Více informací	43
Záruka	44

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

Před použitím nového spotřebiče si přečtěte všechny pokyny, včetně níže uvedených bezpečnostních informací. Tento návod si uschovejte pro případnou potřebu.

Umístění

- SPOTŘEBIČ umístěte pouze na pracovní desku. Spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu.
- **PŘED** umístěním vnitřního hrnce na dno sporáku se ujistěte, že jsou všechny části suché a zbavené zbytků potravin.
- **NEUMÍSTĚJTE** spotřebič **ani** napájecí kabel na plynový nebo elektrický sporák nebo troubu nebo do jejich blízkosti. **NIKDY nepoužívejte** spotřebič na sporáku.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody, vnějšího zdroje tepla nebo plamene.
- **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.
- **NEPOKLÁDEJTE** na nic, co by mohlo blokovat větrací otvory na spodní straně spotřebiče.

Obecné použití

Vyjímatelný vnitřní hrnec je během používání velmi horký a může být velmi těžký, pokud je plný ingrediencí.

- **PŘI** manipulaci s vnitřním hrncem a vyjímání příslušenství použijte kuchyňské chňapky.
- Horké příslušenství pokládejte na žáruvzdorný povrch nebo varnou desku.
- **PŘI** zvedání hrnce ze základny vaříče **buďte** opatrní, abyste se nepopálili.
- **Dbejte** zvýšené opatrnosti, pokud hrnec obsahuje horké potraviny, horký olej nebo jiné horké tekutiny.
- **POUŽÍVEJTE** pouze poklici Instant Pot, která byla dodána s touto základnou. Použití jiných poklic tlakového hrnce může způsobit zranění osob a / n e b o poškození majetku.

WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič bez nasazeného odnímatelného vnitřního hrnce.
- **NEDOTÝKEJTE** se horkých povrchů spotřebiče ani žádného příslušenství během vaření nebo bezprostředně po něm, protože budou horké. K přenášení nebo přemísťování spotřebiče používejte pouze boční rukojeti.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič ke smažení nebo tlakovému smažení na oleji.
- **NEPŘEMÍSTĚJTE** spotřebič, pokud je v provozu, a dbejte zvýšené opatrnosti při likvidaci horkého tuku.
- **NEDOVOLUJTE** dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi obsluhovat tento spotřebič. Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům než k použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.
- **NENECHÁVEJTE** spotřebič během používání bez dozoru.

Tlakové vaření

Tento spotřebič vaří pod tlakem. Před otevřením spotřebiče nechte přirozeně klesnout tlak nebo uvolnit veškerý přebytečný tlak. **Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku.**

- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je řádně zavřený.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ventil pro vypouštění páry.
- **PŘI** tlakovém vaření používejte poklici.
- Vypněte spotřebič, pokud pára uniká z ventilu pro uvolňování páry a/nebo plovákového ventilu v trvalém proudu déle než 3 minuty. Pokud pára uniká ze stran víka, otočte ho.
vypnutí spotřebiče. Jakmile se pára zastaví, tlak se uvolní a hrnec vychladne, pečlivě zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek správně nasazen.
- Dbejte **na to, aby** byl těsnicí kroužek v dobrém stavu a správně nainstalovaný.
- **PŘED** použitím zkontrolujte, zda se ventil pro vypouštění páry, trubka pro vypouštění páry, štít proti zablokování a plovákový ventil neucpávají.
- **NEODSTRAŇUJTE** víko tlakového hrnce nechráněnými rukama.

WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

- **NEPOKOUŠEJTE** se silou sundat víko z podstavce hrnce Instant Pot.
- **NEPŘEMÍSTĚJTE** spotřebič, když je pod tlakem.
- **NEZAKRÝVEJTE** ani nezakrývejte ventil pro uvolňování páry a/nebo plovákový ventil látkou nebo jinými předměty.
- **NEPOKOUŠEJTE** se otevřít spotřebič, dokud se nesníží tlak a neuvolní se veškerý vnitřní tlak. Pokus o otevření spotřebiče, pokud je stále pod tlakem, může vést k náhlému uvolnění horkého obsahu a může způsobit popáleniny, zranění osob a/nebo škody na majetku.
- Pokud je spotřebič v provozu nebo pokud je v něm zbytkový tlak, **NEPOKLÁDEJTE** obličeje, ruce ani odkrytou pokožku nad ventil pro vypouštění páry nebo plovákový ventil a nenaklánějte se nad spotřebič při odstraňování víka.

Přeplnění během tlakového vaření

Přeplnění může způsobit riziko ucpání potrubí pro vypouštění páry a ventilu a vznik nadměrného tlaku.

- Vnitřní varnou nádobu **NEPLŇTE** nad hranici označenou "PC MAX" nebo "Max PC Fill".
- **NENAPLŇUJTE** vnitřní varnou nádobu nad rysku označenou "1/2", pokud vaříte potraviny, které se během vaření rozpínají, jako je rýže, sušené fazole nebo sušená zelenina.
- Uvědomte si, že některé potraviny, jako je jablečná omáčka, brusinky, perlový ječmen, ovesné vločky nebo jiné obiloviny, dělený hrách, nudle, makaróny, rebarbora nebo špagety, mohou pěnit, pěnit a prskat a ucpat trubku a ventil pro vypouštění páry. Při vaření těchto potravin **NEPLŇTE** vnitřní varnou nádobu nad hranici označenou "1/2".
- Do vnitřního hrnce **NEVKLÁDEJTE** nadměrně velké potraviny, protože by mohly způsobit nebezpečí požáru, zranění osob a/nebo poškození majetku.

Příslušenství

- **POUŽÍVEJTE** pouze příslušenství nebo nástavce schválené značkou Instant Pot. Použití dílů, příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění osob, požáru a/nebo poškození majetku.

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

- **POUŽÍVEJTE** pouze autorizovaný vnitřní hrnec Instant Pot, abyste snížili riziko úniku tlaku.
- **VYMĚŇUJTE** pouze těsnicí kroužek za autorizovaný těsnicí kroužek Instant Pot, abyste zabránili zranění osob, škodám na majetku a/nebo poškození spotřebiče.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přiložené příslušenství v mikrovlnné troubě, toustovači, konvektomatu nebo konvenční troubě, na sklokeramické, elektrické nebo plynové varné desce ani s venkovním grilem.

Péče a skladování

- Před čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- V době nepoužívání **neskladujte** v podstavci sporáku žádné jiné materiály než vnitřní nádobu na vaření.
- Do základny vařiče **NEUMÍSTĚJTE** žádné hořlavé materiály, jako je papír, karton, plast, polystyren nebo dřevo.

Napájecí kabel

Krátký napájecí kabel se používá ke snížení nebezpečí vyplývajícího ze zachycení, zamotání nebo zakopnutí. **VAROVÁNÍ:** Horké rozlité potraviny mohou způsobit vážné popáleniny.

- Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí.
- **NENECHÁVEJTE** napájecí kabel viset přes okraje stolů nebo pultů.
- **NEDOVOLUJTE**, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo otevřeného ohně, včetně varné desky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** elektrické zásuvky pod pultem.

Tento spotřebič má 3kolíkovou uzemněnou zástrčku. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:

- Síťovou šňůru zapojte **POUZE** do uzemněné elektrické zásuvky.
- **NEODSTRAŇUJTE** uzemňovací kolík na elektrické zástrčce.
- **NEPOUŽÍVEJTE** s prodlužovacími šňůrami, napájecími měniči nebo adaptéry, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.

Pokud je součástí přístroje odpojitelný napájecí kabel:

- Pro připojení vždy nejprve připojte napájecí kabel ke spotřebiči a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.

⚠ WARNING

Upozornění týkající se elektrického napájení

Základna vaříče obsahuje elektrické součásti, které představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. **Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem a/nebo smrt.**

Na ochranu před úrazem elektrickým proudem:

- Chcete-li zařízení odpojit, vyberte možnost **Zrušit** a vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení. Vždy odpojte zástrčku, pokud ji nepoužíváte, a také před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství a před čištěním. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. **NIKDY netahejte** za napájecí kabel.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nevykazují z n á m k y poškození nebo roztřepení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo po poruše spotřebiče nebo po jeho pádu či jakémkoli poškození. Pro pomoc se obraťte na oddělení péče o spotřebitele na e-mailové **adrese UKSupport@instantpot.com (pokud se nacházíte ve Velké Británii) nebo EUSupport@instantpot.com** (pokud se nacházíte v EU) nebo na telefonním čísle: +44 (0) 3331 230051
- **NEPOKOUŠEJTE** se opravovat, vyměňovat nebo upravovat součásti spotřebiče, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob, požár a/nebo poškození majetku a ztrátu záruky. Pro pomoc se obraťte na oddělení péče o spotřebitele na e-mailové **adrese UKSupport@instantpot.com nebo EUSupport@instantpot.com**
- **NEMANIPULUJTE** s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože to může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.
- **NEVKLÁDEJTE** do základny vaříče tekutiny ani potraviny jakéhokoli druhu bez vnitřního hrnce.
- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- **NEČISTĚTE** spotřebič oplachováním pod vodovodním kohoutkem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič v jiných elektrických systémech než 220-240 V ~ 50/60 Hz.



ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

⚠ WARNING


Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

CO JE V KRABICI


Víko

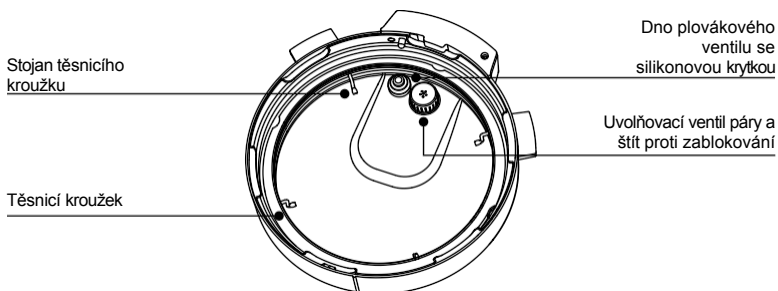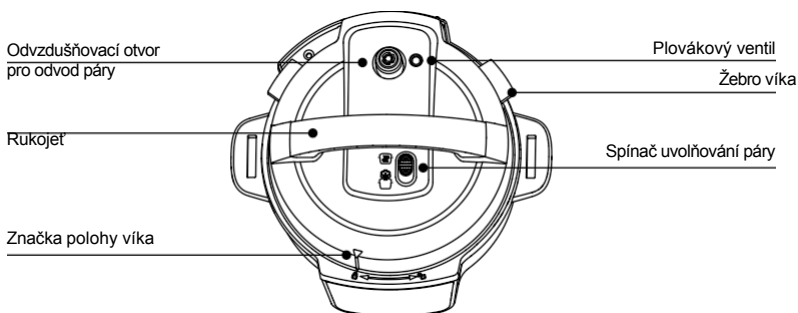


Hrniec na varení z nerezové oceli

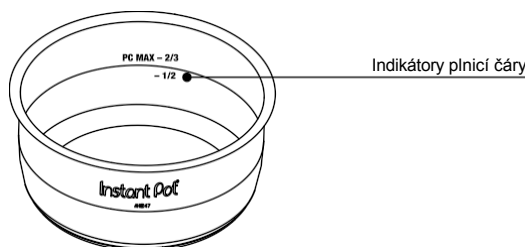

Základna vaříče

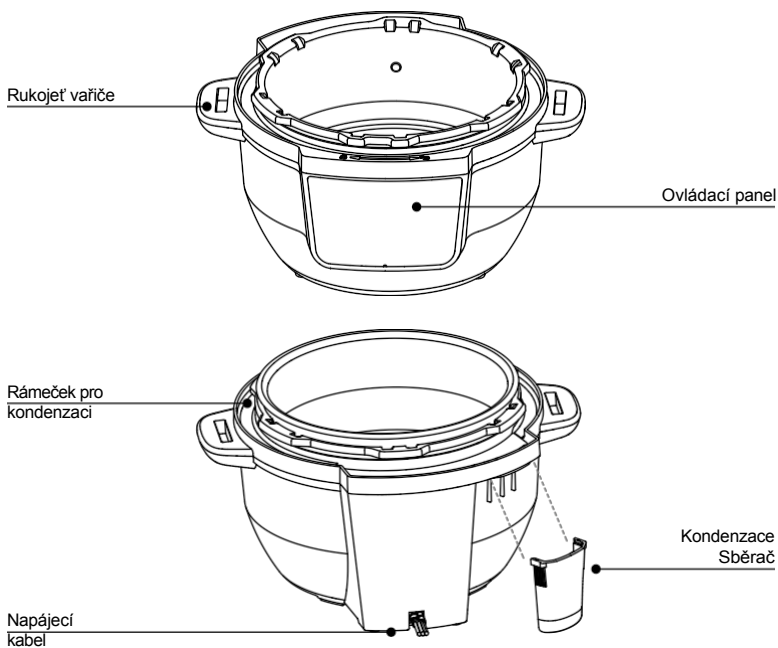

Příslušenství

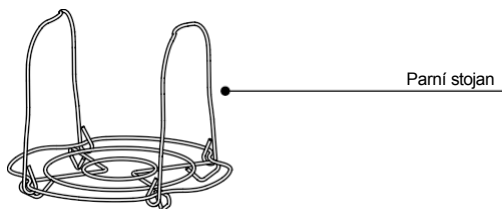

Ilustrace jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.


Nezapomeňte recyklovat!

Tento obal jsme navrhli s ohledem na udržitelnost. Recyklujte prosím vše, co lze v místě vašeho bydliště recyklovat.

POUŽÍVÁNÍ INSTANTNÍHO HRNCE CLASSIC MINI

Ovládací panel

Ovládací panel jsme navrhli tak, aby se snadno používal a byl přehledný.

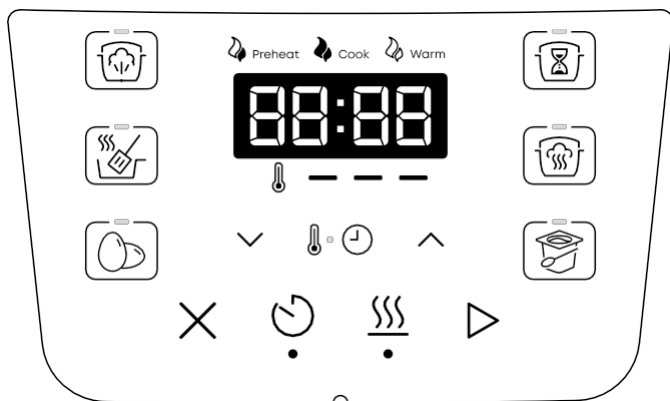

Tlačítka a indikátory ovládacího panelu

Inteligentní programy

Tlakové vaření	Saute	Pomalé vaření	Vaření v páře	Vejce	Jogurt
					

Kontroluje

Čas/teplota	
	
Snížení	Zvýšení

Zpoždění	Start	Zachovat	Warm	Zrušit	Start
					
Vypnuto	Zapnuto	Vypnut	Zapnuto	Stisknutím zrušíte	Stiskněte pro spuštění

Indikátory

Úroveň teploty (Sauté, Jogurt)		
Temp 	Temp 	Temp 
Nízká	Med	Vysoká

Úroveň teploty (pomalé vaření)	
	
Temp 	Temp 
Nízká	Vysoká

Zobrazení stavu	Indikátory průběhu		
			
Doba vaření, zpoždění a ohřevu, zprávy	Předehřívání	Vaření	Warm

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ UP

Čištění a montáž před použitím

1. Hrnec omyjte horkou vodou a mýdlem. Opláchněte a použijte měkkým hadříkem osušte vnější stranu. Nebo můžete hrnec umýt v myčce nádobí.
2. Topné těleso uvnitř základny multifunkčního vařiče otřete měkkým hadříkem, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné zbloudilé částičky obalu.
3. Nainstalujte sběrač kondenzátu. Viz pokyny na straně 37.

Připojte k napájení

Když jste připraveni používat váš Instant Pot, zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Po skončení vaření a vždy, když multifunkční hrnec čistíte, odpojte kabel ze zásuvky.

Zkušební provoz

Provedení zkušebního provozu je skvělý způsob, jak se seznámit s tím, jak multifunkční hrnec funguje, než začnete skutečně vařit jídlo.

Provedení zkušebního provozu:

1. Do hrnce přidejte 750 ml vody.
2. Hrnec vložte do základny multifunkčního vařiče.
3. Na základnu multifunkčního vařiče nasadíte víko a otočením jej zajistíte.
Viz "Jak zavřít víko" na straně 15.
4. Stiskněte tlačítko Tlakové vaření.
5. Stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů vyberte čas 5 minut.
6. Stisknutím  Keep Warm vypněte funkci Keep Warm.
7. Stiskněte  Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí  Preheat.
8. Když je tlak připraven, na ukazateli průběhu se zobrazí  Cook.

9. Když časovač dosáhne 00:00, vaření se zastaví a na stavovém displeji se zobrazí End (Konec).
10. Nastavte přepínač uvolňování páry na víku na Vent  . Když se uvolní všechna pára, plovákový ventil klesne do víka.
Viz "Jak funguje plovákový ventil" na straně 17.
11. Otevřete víko.
Viz "Jak otevřít víko" na straně 16.
Postupujte opatrně: varná nádoba bude horká. Před opatrným vyjmutím hrnce jej nechte vychladnout.
12. Vylijte veškerou zbývající vodu a poté hrnec umyjte a osušte.
Nyní jste připraveni uvařit jídlo ve svém instantním hrnci!

ZMĚNA NASTAVENÍ

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zvuky upozornění můžete nastavit na ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

1. Když je na stavovém displeji zobrazeno OFF, stiskněte a podržte tlačítko  Delay Start (Zpožděný start).
 Keep Warm po dobu 5 sekund.
2. Na stavovém displeji se zobrazí S ON nebo SOFF. Nové nastavení zvuku je aktivní.

Zvuková bezpečnostní upozornění nelze vypnout.

Zrušení vaření

V režimu předehřívání, vaření nebo udržování teploty stiskněte tlačítko  Cancel. Na stavovém displeji se zobrazí OFF.

Zapamatovaná nastavení

Při každém použití inteligentního programu si multifunkční vařič zapamatuje zvolená nastavení a ta se stanou výchozími při dalším použití daného programu. Při každém použití inteligentního programu můžete použít výchozí nastavení nebo je změnit. To platí pro:

- Nastavení teploty
- nastavení doby vaření

Zapamatovaná nastavení můžete vymazat a obnovit je na původní tovární nastavení.

Obnovení jednotlivých inteligentních programů

- Když se na stavovém displeji zobrazí OFF, stiskněte a podržte jedno tlačítko inteligentního programu po dobu delší než 3 sekundy, dokud inteligentní program dvakrát neblikne a multifunkční vařič se vrátí do režimu Ready.

Nastavení jednotlivých inteligentních programů se obnoví na výchozí hodnoty z výroby.

Obnovení všech inteligentních programů

- Když se na stavovém displeji zobrazí OFF, stiskněte a podržte tlačítko  Cancel po dobu delší než 3 sekundy, dokud všechna tlačítka inteligentních programů třikrát nezabliknou.


Nastavení všech inteligentních programů se obnoví na výchozí hodnoty z výroby.

POUŽÍVÁNÍ LID


Poklici budete používat pro většinu inteligentních programů a vždy pro tlakové vaření. Vždy používejte poklici dodanou s touto základnou Instant Pot Classic Mini.

Jak zavřít víko

1. Zarovnejte  na víku s  na základně multifunkčního vaříče.

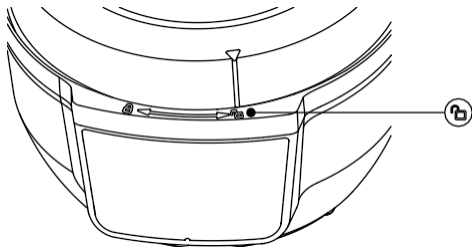


2. Otáčejte víkem, dokud se  na víku nesrovná s  na základně multifunkčního vaříče.

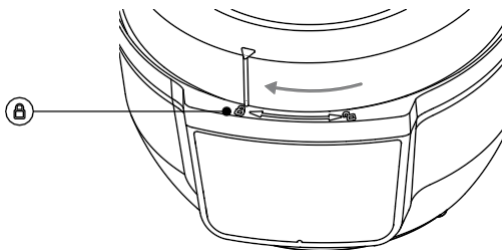

Při tlakovém vaření se víko automaticky uzamkne, jakmile multifunkční vaříč začne vytvářet tlak.

Jak otevřít víko

1. Pokud používáte inteligentní program tlakového vaření, ujistěte se, že nejprve vypustíte páru, dokud plovákový ventil nespadne do víka.
Viz část "Jak funguje plovákový ventil" níže.
2. Otáčejte víkem proti směru hodinových ručiček, dokud se ▽ na víku nesrovná s  na základně multifunkčního vařiče.

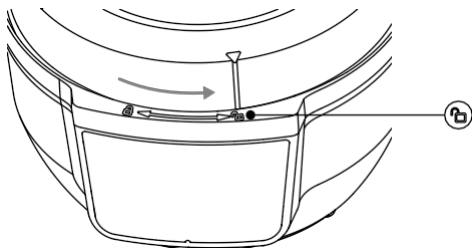

3. Opatrně zvedněte víko nahoru a sejměte jej ze základny multifunkčního vařiče.

Jak vypustit páru

Instant Pot Classic Mini může uvolňovat páru dvěma různými způsoby. Použijte ten, který nejlépe vyhovuje typu vařeného jídla nebo receptu.

Přirozené uvolňování páry

Uvolňuje páru postupně v průběhu času (až 40 minut nebo déle) po ukončení vaření.

Použijte pro: - vaření v páře - vaření v páře - vaření v páře - vaření v páře - vaření v páře Potraviny, které se mohou vařit, jako jsou dušená jídla, chilli a fazole.

1. Po ukončení programu tlakového vaření se automaticky spustí přirozené uvolňování páry.
2. Když se uvolní všechna pára, plovákový ventil spadne do víka.

Viz "Jak plovákový ventil funguje" na straně 17.

Rychlé uvolnění páry

Rychle uvolňuje páru po ukončení vaření.



Používá se pro: Potraviny, které mají tendenci se převařit, jako jsou těstoviny, zelenina a mořské plody.

1. Po skončení programu tlakového vaření nastavte přepínač uvolňování páry na víku do polohy Vent .
2. Po uvolnění veškeré páry klesne plovákový ventil do víka.

Viz "Jak funguje plovákový ventil" níže.

Jak funguje plovákový ventil

Plovákový ventil ukazuje, zda je v multifunkčním hrnci tlak (natlakovaný), nebo ne (odtlakovaný). Zobrazuje se ve dvou polohách:

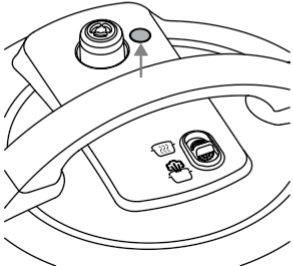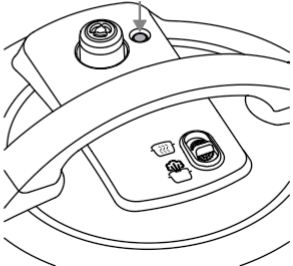pod tlakem	Vypuštěn tlak
Plovákový ventil vyskočil.	Plovákový ventil klesl do víka.
	

Plovákový ventil se dodává nainstalovaný v multifunkčním vařiči. Během používání se plovákového ventilu nedotýkejte.

Pozor: Nemusí být snadné zjistit, zda plovákový ventil spadl do víka. Podívejte se pozorně na plovákový ventil a nikdy se nepokoušejte víko otevřít silou.

Vaření pod tlakem Upozornění

Tento spotřebič používá k vaření tlak. Před otevřením víka nechte spotřebič uvolnit veškerý přebytečný tlak a páru. Otevření víka před uvolněním tlaku může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku. Více informací naleznete v části Bezpečnost.

O VAŘENÍ POD TLAKEM

Tlakové vaření využívá tlak ke zvýšení teploty v hrnci, což umožňuje uvařit jídlo mnohem rychleji než obvykle. Při tlakovém vaření prochází hrnec Instant Pot Classic Mini třemi fázemi.

Předeřívání

Během předeřívání multifunkční vařič ohřívá tekutinu, aby se vytvořila pára. Jakmile se vytvoří dostatečný tlak, víko se uzamkne a multifunkční hrnec je připraven začít vařit.

Vaření

Jakmile multifunkční vařič dosáhne požadované úrovně tlaku, začne vaření a po celou dobu vaření udržuje stálou úroveň tlaku.

Podrobnosti naleznete v pokynech k inteligentnímu programu od strany 19.

Uvolňování páry

Po dokončení vaření pokrmu je multifunkční vařič stále pod tlakem a horký. Odvzdušnění uvolní tlak, sníží teplotu a umožní vám bezpečně sejmout víko.

Viz část Jak uvolnit páru na straně 17.

Použití kapaliny k výrobě páry

Tlakové vaření vyžaduje, aby se v hrnci nacházela tekutina, která vytváří potřebnou páru. Zde je uvedeno minimální množství, které budete potřebovat:

Velikost rychlovarného hrnce	Minimální množství tekutiny pro tlakové vaření*
3,8 litru	3 šálky (750 ml)

**Pokud není v receptu uvedeno jinak.*

Tekutiny pro tlakové vaření by měly být na bázi vody, například vývar, bujón, polévka nebo džus. Pokud používáte polévku z konzervy, kondenzovanou polévku nebo polévku na bázi smetany, přidejte vodu podle výše uvedených pokynů.



TLAKOVÉ VAŘENÍ

Tlakové vaření využívá tlakovou páru k rychlému a rovnoměrnému uvaření potravin. Nastavení můžete upravit podle pokynů v receptu.

V programu Pressure Cook smart si můžete vybrat z těchto nastavení. Program použije výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Pressure Cook.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
10 minut	0 minut	4 hodiny

Další nastavení

- Funkce Keep Warm je ve výchozím nastavení nastavena na ON.
- K dispozici je funkce Odložený start.

Jak vařit pod tlakem

Příprava

Přísady nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.

Předehejte

1. Vložte hrnec do základny multifunkčního vařiče a přidejte ingredience a tekutinu.
2. Na základnu multifunkčního hrnce nasadte poklici a víko zajistěte.
3. Stiskněte tlačítko  Tlakové vaření. Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Chcete-li změnit dobu vaření, stiskněte šipku  nahoru nebo  dolů a vyberte čas.
5. Chcete-li vypnout funkci Keep Warm, stiskněte  Keep Warm.
Funkci Keep Warm můžete aktivovat kdykoli během vaření.
6. Chcete-li začít vařit později, stiskněte  Odložený start a poté stiskněte  šipku nahoru.
nebo  šipkami dolů pro výběr doby odložení.

7. Stiskněte tlačítko  Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí  Preheat.
Dosažení nastaveného tlaku pro vaření může trvat 15 minut nebo déle. Mražené potraviny a velká množství prodlužují dobu předehřívání.

Vaření

1. Když je tlak připraven, na ukazateli průběhu se zobrazí  Cook.
a začne se odpočítávat časovač vaření.
Stisknutím tlačítka  Cancel můžete vaření kdykoli přerušit a zrušit inteligentní program.
Kdykoli během vaření můžete stisknutím  Keep Warm (Udržovat teplotu) program vypnout.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví a začne se uvolňovat pára Natural. Na stavovém displeji se zobrazí Konec. Pokud dáváte přednost, můžete použít Rychlé uvolňování páry stisknutím spínače uvolňování páry. 
na víku pro odvzdušnění.
2. Pokud je zapnuta funkce Keep Warm, začne se odpočítávat časovač.
Pro zastavení funkce Keep Warm můžete kdykoli stisknout tlačítko  Cancel.
3. Když se uvolní všechna pára, plovákový ventil spadne do držáku.
Viz "Jak funguje plovákový ventil" na straně 17.



Inteligentní program Egg používá k vaření vajec tlakovou páru. Nastavení můžete upravit podle pokynů v receptu.

Vyberte si z těchto nastavení v programu egg smart. Program používá výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu egg.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
5 minut	0 minut	1 hodina

Další nastavení

- Funkce Keep Warm je ve výchozím nastavení nastavena na ON.
- K dispozici je funkce Odložený start.

Jak vařit vejce

Příprava

Připravte si ingredience podle receptu.

Předehejte

1. Umístěte nádobu na vaření do základny multifunkčního vařiče a přidejte přísady a tekutinu.
2. Nasadte víko na základnu multifunkčního vařiče a víko zajistěte.
3. Stiskněte tlačítko Egg. Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Chcete-li změnit dobu vaření, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a vyberte čas.
5. Chcete-li vypnout funkci Keep Warm, stiskněte Keep Warm.
Funkci Keep Warm můžete aktivovat kdykoli během vaření.
6. Chcete-li začít vařit později, stiskněte tlačítko Odložený start a poté stisknutím šipek Nahoru nebo Dolů vyberte dobu odložení.

7. Stiskněte tlačítko  Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí  Preheat.
Dosažení nastaveného tlaku pro vaření může trvat 15 minut nebo déle. Mražené potraviny a velká množství prodlužují dobu předehřívání.

Vaření

1. Když je tlak připraven, na ukazateli průběhu se zobrazí  Cook.
a začne se odpočítávat časovač vaření.

Stisknutím tlačítka  Cancel můžete vaření kdykoli přerušit a zrušit inteligentní program.

Kdykoli během vaření můžete stisknutím  Keep Warm (Udržovat teplotu) program vypnout.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví a začne se uvolňovat pára Natural. Na stavovém displeji se zobrazí Konec. Pokud dáváte přednost rychlému uvolňování páry, můžete použít funkci rychlého uvolňování páry stisknutím spínače uvolňování páry na víko na odvětrávání .
2. Pokud je zapnuta funkce Keep Warm, začne se odpočítávat časovač.
Pro zastavení funkce Keep Warm můžete kdykoli stisknout tlačítko  Cancel.
3. Když se uvolní všechna pára, plovákový ventil spadne do držáku.
Viz "Jak funguje plovákový ventil" na straně 17.



Funkci Steam (Pára) používejte stejně jako běžný parní hrnec, vařící tekutinu pro přípravu pokrmů horkou párou.

Vyberte si z těchto nastavení v inteligentním programu Steam. Program používá výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Steam.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
10 minut	0 minut	1 hodina

Další nastavení

- Funkce Keep Warm je ve výchozím nastavení nastavena na ON.
- K dispozici je funkce Odložený start.

Jak vařit v páře

Příprava

Nakrájejte nebo nasekejte ingredience podle receptu.

Předehejte

1. Umístěte varnou nádobu do základny multifunkčního vařiče a přidejte ingredience a tekutinu.
2. Umístěte víko na základnu multifunkčního vařiče a víko zajistěte.
3. Stiskněte tlačítko Steam. Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Chcete-li změnit dobu vaření, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a vyberte čas.
5. Chcete-li začít vařit později, stiskněte tlačítko Delay Start a poté stiskněte tlačítko Up.
nebo dolů pro výběr doby zpoždění.
6. Stiskněte tlačítko Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí Preheat.
Dosažení teploty pro vaření může trvat 15 minut nebo déle.

Vaření

1. Když je tlak připraven, indikátor průběhu ukazuje  Cook (Vařit). a začne se odpočítávat časovač vaření.

Vaření můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka  Cancel.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne 00:00, vaření se zastaví. Na stavovém displeji se zobrazí Konec.
2. Program Steam smart nepoužívá k vaření tlak, ale malý tlak může vzniknout a ztížit sejmутí poklice. Pokud se tak stane, nastavte spínač pro uvolnění páry na víku do polohy Vent , dokud se přebytečná pára neuvolní.

SLOW COOK

Funkce Slow Cook (Pomalé vaření) umožňuje připravovat oblíbené recepty na vaření a dušení stejně jako v pomalém hrnci. Funkce Slow Cook nepoužívá k vaření jídla tlak.

V programu Slow Cook smart si můžete vybrat z těchto nastavení. Program používá výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Slow Cook.

Výchozí nastavení vaření	Možnosti nastavení vaření	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
High	High Nízká	6 hodin	30 minut	24 hodin

Nastavení vaření

Pro pomalé vaření můžete zvolit nastavení Low nebo High.

Vysoké nastavení	Nízké nastavení
• 2,5 hodiny pro dosažení maximální teploty 95 °C (rychlejší) • Doporučená minimální doba vaření 3 hodiny • Rychlejší počáteční ohřev je ideální pro potraviny, jako je libovější maso (kuřecí nebo vepřové), měkká zelenina a polévky.	• 4,5 hodiny pro dosažení maximální teploty 95 °C (pomalejší) • Doporučená minimální doba vaření 4 hodiny • Pomalejší počáteční ohřev je ideální pro potraviny, jako je tužší maso (pečeně nebo bůček), hutné pečeně, maso s kostí a kořenová zelenina.

Další nastavení

- Ve výchozím nastavení je funkce Keep Warm zapnutá.
- K dispozici je funkce odloženého startu.

Jak pomalu vařit

Příprava

Suroviny nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.

Vaření

1. Umístěte nádobu na vaření do základny multifunkčního vařiče a přidejte ingredience.
2. Nasadte víko na základnu multifunkčního vařiče a víko zajistěte.
3. Stiskněte tlačítko  Slow Cook. Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Chcete-li změnit dobu vaření, stiskněte tlačítko  •  Time/Temp, dokud čas nezačne blikat. Stisknutím šipky  nahoru nebo  dolů vyberte čas.

Dobu vaření můžete změnit kdykoli během vaření.

5. Chcete-li změnit nastavení vaření, stiskněte tlačítko  •  Time/Temp, dokud teplota nezačne blikat. Stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů přepínáte mezi možnostmi Low a High.
6. Chcete-li funkci Keep Warm vypnout, stiskněte tlačítko  Keep Warm.
7. Chcete-li začít vařit později, stiskněte tlačítko  Odložený start a poté stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů vyberte dobu odložení.
8. Stiskněte tlačítko  Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí  Cook a časovač vaření začne odpočítávat.

Vaření můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka  Cancel.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví. Na stavovém displeji se zobrazí End (Konec).
2. Pokud je zapnuta funkce Keep Warm, časovač začne odpočítávat.

Chcete-li ji vypnout, stiskněte kdykoli tlačítko  Cancel.

SAUTÉ

Funkci Sauté používejte místo smažení nebo pánev. Sauté může prohloubit chuť pokrmů nebo může dusit, zahušťovat či redukovat omáčky. Při přípravě pokrmů v režimu Sauté se nepoužívá tlak.

V inteligentním programu Sauté si můžete vybrat z těchto nastavení. Program používá výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Sauté.

Výchozí teplota	Možnosti teploty	Výchozí doba vaření	Min Doba vaření	Max. Doba vaření
High	Nízká: 104°C Střední: 149°C Vysoká: 190°C	30 minut	1 minuta	1 hodina

Další nastavení

- Funkce Keep Warm není k dispozici.
- Zpožděný start není k dispozici.

Jak smažit

Příprava

Příšady nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.

Předehejte

- Hrnc na vaření vložte do základny multifunkčního vařiče.
- Stiskněte tlačítko  Sauté. Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
- Chcete-li změnit dobu vaření, stiskněte tlačítko  Time/Temp, dokud čas nezačne blikat. Stisknutím šipky  nahoru nebo  dolů vyberte čas.
Dobu vaření můžete změnit kdykoli během vaření.
- Chcete-li změnit nastavení teploty, stiskněte tlačítko  Time/Temp, dokud teplota nezačne blikat. Stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů přepínáte mezi možnostmi Low a High.
- Stiskněte tlačítko  Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí  Preheat.

Vaření

1. Když se na stavovém displeji zobrazí Hot, přidejte ingredience.
Během smažení nepoužívejte pokličku.
2. Časovač vaření začne odpočítávat čas.
Vaření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka  Cancel.
3. Když doba vaření dosáhne 00:00, na stavovém displeji se zobrazí Konec.

Sauté před tlakovým nebo pomalým vařením

Poměrně často budete chtít potraviny před dalším vařením osmažit, aby zhnědly.

1. Smažení přísad.
2. Stiskněte tlačítko  Cancel.
Před přepnutím na tlakové nebo pomalé vaření můžete hrnec nyní odmastit (viz odmašťování níže).
3. Zvolte inteligentní program, který chcete použít k vaření.

Deglazování

Odmašťování je proces přidávání tekutiny do horké pánve, při kterém se uvolní všechny lahodné, zkaramelizované kousky přichycené ke dnu.

1. Vyjměte jídlo z hrnce na vaření.
2. Přidejte vodu, vývar nebo víno.
3. Pomocí dřevěné lžice nebo silikonové stěrky uvolněte potraviny přichycené ke dnu hrnce.

Pomocí Instant Classic Mini si můžete snadno připravit lahodný fermentovaný mléčný i nemléčný jogurt. Při vaření jogurtu se nepoužívá tlak.

V inteligentním programu Yoghurt si můžete vybrat z těchto nastavení:

Krok	Doporučená teplota	Doporučený čas	Min. čas	Maximální doba
Pasterace	Vysoká	3 minuty	Nelze nastavit	Nelze nastavit
Fermentace	Střední nebo nízká	Dle receptu	30 minut	99 hodin, 30 minut

Nastavení teploty

Když postupujete podle receptu na výrobu jogurtu, je užitečné vědět, jaké je skutečné nastavení teploty.

Úroveň teploty	Teplota
Vysoká	85°C
Střední	40°C
Nízká	33°C

Další nastavení

- Funkce Keep Warm není k dispozici.
- Zpožděný start není k dispozici.

Jak připravit jogurt

Pasterizace mléka

1. Přidejte mléko do varné nádoby a vložte varnou nádobu do základny multifunkčního vařiče.
2. Na základnu multifunkčního vařiče nasadte víko a víko zajistěte.
3. Stiskněte tlačítko  Yoghurt. Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Stisknutím šipky  nahoru nebo  dolů vyberte možnost Vysoká teplota. Na displeji se zobrazí nápis Vaření. Dobu vaření nelze nastavit.
5. Stisknutím tlačítka  Start zahájíte vaření. Na displeji se zobrazí ON.
6. Po ukončení pasterizace se na displeji zobrazí Konec.

7. Odstraňte víko a nechte pasterované mléko vychladnout.

Poznámka: Aby došlo k pasterizaci, musí mléko dosáhnout minimální teploty 72 °C.

Přidání kultury/startéru

1. Zkontrolujte, zda se pasterované mléko ochladilo na 10 °C.
2. Přidejte do mléka kyskovou kulturu podle návodu na obalu.

Pokud jako zákus použijete obyčejný jogurt, ujistěte se, že obsahuje aktivní kulturu. Na 3,7 l mléka přimíchejte 2 lžíce (30 ml) jogurtu nebo postupujte podle osvědčeného receptu.

3. Nasadte zpět víko na základnu multifunkčního vařiče.

Kvašení

1. Stiskněte  Jogurt.
2. Stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů vyberte možnost Low (Nízký) nebo Medium (Střední).
teplotu. Na displeji bude blikat výchozí doba vaření.
3. Stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů zvolte dobu kvašení podle svého receptu.

Dobu kvašení můžete kdykoli během kvašení změnit. Delší doba kvašení způsobí pikantnější jogurt.

4. Stiskněte tlačítko  Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí  Cook.
5. Po dokončení fermentace se na displeji zobrazí End (Konec).
6. Otevřete víko a přelijte jogurt do nádoby na uchovávání potravin.
7. Vložte do chladničky na 12-24 hodin, aby se rozvinula chuť.

Kolik jogurtu vyrobit?

Minimální objem mléka	Maximální objem mléka
1000 ml	2,5 L

≡≡≡ KEEP WARM

U chytrých programů Tlakové vaření, Rýže a Pomalé vaření můžete po uvaření použít funkci Udržování teploty. Funkci Keep Warm můžete použít také k ohřevu jídla. Funkce Keep Warm nepoužívá k vaření potravin tlak.

V chytrém programu Keep Warm si můžete vybrat z těchto nastavení. Program používá výchozí nastavení nebo nastavení, které jste zvolili při posledním použití programu Keep Warm.

	Možnosti teploty	Výchozí čas	Min. čas	Maximální čas
Keep Warm	Vysoká: 77 °C	10 hodin	NA	NA
Opětovný ohřev	Nízká: 62°C Střední: 68°C Vysoká: 77°C	10 hodin	10 minut	10 hodin (10:00)

Další nastavení

- Zpožděný start není k dispozici.

Jak udržet teplo po vaření

1. Když je funkce Keep Warm zapnutá u inteligentního programu, automaticky se spustí po dokončení vaření. Časovač zobrazuje uplynulý čas, a to až 10 hodin.
2. Chcete-li funkci Keep Warm kdykoli vypnout, stiskněte tlačítko  Cancel.

Jak ohřívat

Příprava

Vložte jídlo, které se má ohřát, do varné nádoby.

Můžete také použít zapékačskou misku vhodnou do trouby, která se vejde do varného hrnce. Do hrnce přidejte 1/2 šálku až 1 šálek vody, abyste zabránili přehřátí zapékačské misky.

Ohřívání

1. Hrniec na vaření vložte do základny multifunkčního vařiče.
2. Na základnu multifunkčního vařiče nasadíte víko.
3. Stiskněte tlačítko  Keep Warm. Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Chcete-li změnit dobu vaření, stiskněte tlačítko  Time/Temp, dokud čas nezačne blikat. Stisknutím šipky  nahoru nebo  dolů vyberte čas.

Dobu vaření můžete změnit kdykoli během vaření.

5. Chcete-li změnit nastavení teploty, stiskněte tlačítko  Time/Temp, dokud teplota nezačne blikat. Stisknutím šipky  nahoru nebo  dolů přepínáte mezi možnostmi Low (nízká), Med (střední) a High (vysoká).
6. Stiskněte tlačítko  Start. Ukazatel průběhu ukazuje  Warm a stavový displej zobrazuje odpočítávání časovače.
7. Po dokončení ohřevu se na displeji zobrazí End (Konec).
8. Chcete-li funkci Keep Warm kdykoli vypnout, stiskněte tlačítko  Cancel.

ZPOŽDĚNÍ START

Funkci Delay Start můžete použít k odložení začátku programu vaření nebo k nastavení časovače (i když v hrnci Instant Pot nevaříte).

	Výchozí čas	Min. čas	Maximální čas
Odložený start	6 hodin	10 minut	24 hodin
Časovač	10 minut	1 minuta	1 hodina

Zpožděný start není k dispozici u inteligentních programů Sauté, Jogurt a Udržování tepla.

Odložení začátku vaření

1. Vyberte chytrý program, upravte nastavení podle svých představ a stiskněte tlačítko  Odložený start.
2. Stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů vyberte čas.
3. Stiskněte tlačítko  Start. Časovač začne odpočítávat čas.
4. Po skončení funkce Odložený start se inteligentní program spustí automaticky.

Nastavení časovače (bez vaření)

1. Když se na stavovém displeji zobrazí Vypnuto, stiskněte tlačítko  Odložený start.
2. Stisknutím šipek  nahoru nebo  dolů vyberte čas.
3. Stisknutím tlačítka  Start spustíte časovač.

ÚDRŽBA

Váš hrnec Instant Pot Classic Mini obsahuje součásti, které umožňují vaření pod tlakem. Aby tlakové vaření správně fungovalo, je třeba tyto díly nainstalovat a pravidelně je čistit nebo vyměňovat.

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.


Těsnicí kroužek

Když je víko tlakového hrnce zavřené, těsnicí kroužek nainstalovaný na spodní straně víka vytváří vzduchotěsné těsnění mezi víkem a základnou multifunkčního hrnce.

- Těsnicí kroužek musí být nainstalován před použitím multifunkčního vařiče a měl by se čistit po každém použití.
- Nasadte vždy 1 těsnicí kroužek; jeden použijte pro sladké pokrmy a druhý pro slané.
- Těsnicí kroužky se při běžném používání časem roztáhnou. Abyste výrobek udrželi v bezpečí, vyměňte těsnicí kroužek každých 12 až 18 měsíců. Pokud si všimnete roztažení, deformace nebo poškození, vyměňte jej dříve.


Instalace těsnicího kroužku

1. Umístěte těsnicí kroužek za stojan těsnicího kroužku a zatlačte jej na místo. Pevně jej přitlačte, aby nedošlo k jeho zvrásnění.
2. Těsnicí kroužek by měl těsnit a při otočení víka by neměl vypadnout.

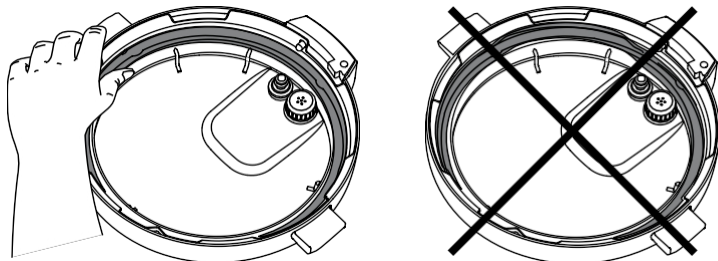

Vyjmutí těsnicího kroužku

1. Uchopte okraj těsnicího kroužku a vytáhněte jej zpoza stojanu těsnicího kroužku.
2. Zkontrolujte, zda je stojan zajištěn, vycentrován a zda je po celém obvodu víka v rovnoměrné výšce. Pokud je stojan těsnicího kroužku deformovaný, nepokoušejte se jej opravit.

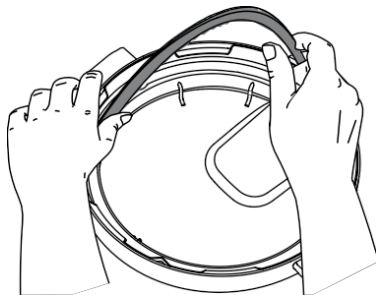

Štít proti zablokování

Štít proti zablokování zabraňuje pronikání částech potravin trubicou pro vypouštění páry a pomáhá tak regulovat tlak.

Jako nedílná součást bezpečnosti výrobku musí být antiblokovací štít před použitím nainstalován a často čištěn.



Vyjmutí štítu proti zablokování

Otočte víko a pevně jej přidržte jednou rukou. Druhou rukou uchopte prsty štít Anti-Block a silným tahem jej vyjměte z výstupků pod ním .



Instalace štítu Anti-Block

Umístěte antiblokovací štít na výstupky a zatlačte na něj, dokud nezapadne do správné polohy. Nepokoušejte se provozovat tlakový multifunkční vařič bez nainstalovaného štítu proti zablokování.

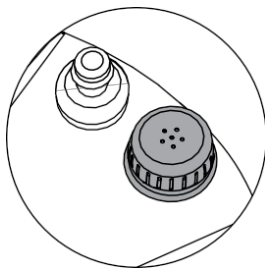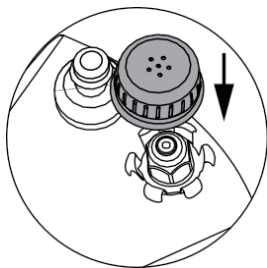


Nastavení sběrače kondenzátu

Sběrač kondenzátu se nachází v zadní části základny multifunkčního vaříče a shromažďuje přebytečnou vlhkost z kondenzačního okraje. Měl by být instalován před vařením a po každém použití vyprázdněn a vypláchnut.

Instalace sběrače kondenzátu


Vyrovnejte drážky na sběrači kondenzátu s výstupky na zadní straně základny multicookeru a zasuňte sběrač kondenzátu na místo.

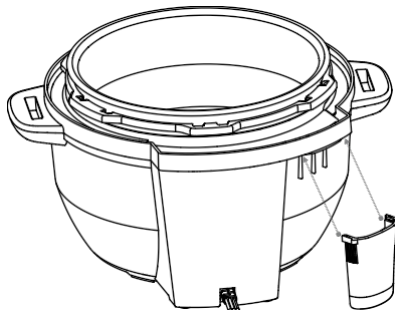

Vyjměte sběrač kondenzátu

Vytáhněte sběrač kondenzátu ze základny multicookeru; netahejte jej dolů.

Všimněte si výstupků na základně multifunkčního vaříče a drážek na sběrači kondenzátu.

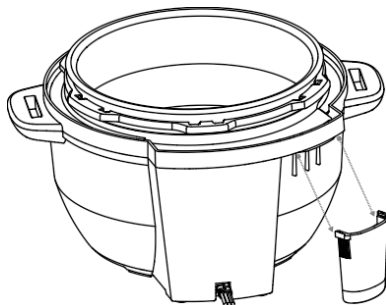

ČIŠTĚNÍ

Hrnec Instant Pot Classic Mini čistěte po každém použití. Před čištěním vždy odpojte přístroj od sítě a nechte všechny části vychladnout na pokojovou teplotu. Před použitím nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny povrchy suché.

Část	Pokyny k čištění
Příslušenství Parní stojan	- Po každém použití umyjte. - Myjte ručně horkou vodou a jemným mýdlem nebo v myčce nádobí v horním stojanu. - Na příslušenství nikdy nepoužívejte drsné chemické mycí prostředky, prášky ani drátěnky.
Víko a díly - Štít proti zablokování - Těsnicí kroužek - Sběrač kondenzátu	- Myjte ručně horkou vodou a jemným mýdlem na nádobí. - Před mytím odstraňte z víka všechny malé části. - Po sejmutí ventilu pro vypouštění páry a štítu proti zablokování vyčistěte vnitřní část potrubí pro vypouštění páry, aby nedošlo k jeho ucpání. - Po vyčištění uložte víko dnem vzhůru na základnu multifunkčního vařiče. - Těsnicí kroužky skladujte na dobře větraném místě, aby se rozptýlil zápach. - Chcete-li odstranit zápach z těsnicího kroužku, přidejte do hrnce 1 šálek (250 ml) vody a 1 šálek (250 ml) bílého octa a nechte vařit pod tlakem po dobu 5-10 minut, poté použijte funkci rychlého uvolnění páry. - Po každém použití vyprázdněte a vypláchněte sběrač kondenzátu.
Hrnec na vaření	- Po každém použití hrnec umyjte. - Myjte ručně horkou vodou a jemným mýdlem na nádobí nebo v myčce nádobí*. - Skvrny od tvrdé vody může být nutné odstranit houbou navlhčenou octem a vydrhnout. - V případě odolných nebo připálených zbytků jídla je před čištěním namočte na několik hodin do horké vody. - Před vložením do základny multifunkčního vařiče osušte všechny vnější povrchy.
Napájecí kabel	Pomocí sotva navlhčeného hadříku oťfete veškeré částečky z kabelu.
Základna vařiče	- Oťfete vnitřek základny multifunkčního vařiče i kondenzační okraj sotva navlhčeným hadříkem a nechte uschnout. - Vnější stranu základny multifunkčního vařiče a ovládací panel očistěte měkkým, sotva vlhkým hadříkem nebo houbou.

**Po umytí v myčce může dojít k určitému zabarvení, které však nemá vliv na bezpečnost nebo výkon multifunkčního vařiče.*

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Potíže se zavíráním víka	Těsnicí kroužek není správně nainstalován	Změňte polohu těsnicího kroužku, ujistěte se, že je těsně za stojanem těsnicího kroužku.
	Obsah multifunkčního vaříče je ještě horký	Nastavte uvolňování páry na Vent a poté spusťte víko na základnu multifunkčního vaříče .
Potíže s otevíráním víka	Tlak uvnitř multifunkčního vaříče	Uvolněte tlak podle receptu; víko otevřete pouze tehdy, když se na stavovém displeji zobrazí OK k otevření víka.
Hrnc se po dokončení vaření přilepí k víku.	Chlazení hrnce může způsobit sání, které způsobí, že se hrnc přilepí k víku.	Chcete-li uvolnit podtlak, nastavte funkci Uvolnění páry na hodnotu Vent.
Ze strany víka uniká pára	Ve víku není těsnicí kroužek	Nainstalujte těsnicí kroužek.
	Těsnicí kroužek je poškozený nebo není správně nainstalován	Vyměňte těsnicí kroužek.
	Na těsnicím kroužku jsou zbytky potravin	Vyjměte těsnicí kroužek a důkladně jej vyčistěte.
	Víko není správně zavřené	Otevřete a poté zavřete víko.
	Stojan těsnicího kroužku je pokřivený nebo vyosený	Sejměte těsnicí kroužek z víka, zkontrolujte, zda stojan těsnicího kroužku není ohnutý nebo pokřivený. Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
	Okraj hrnce na vaření může být deformovaný	Zkontrolujte, zda není deformovaný, a obraťte se na oddělení péče o spotřebitele.
Drobný unik páry/šumění páry během varného cyklu.	Vaříč reguluje nadměrný tlak	To je normální; není třeba provádět žádná opatření.
Když je spínač uvolňování páry zapnutý, vytéká z	Ve varné nádobě není dostatek tekutiny	Do varného hrnce přidejte řidkou tekutinu na bázi vody: Přidejte 1 1/2 šálku (375 ml).

ventilu pára. v poloze Těsnění	Porucha ovládání tlakového čidla	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
Problém	Příčina	Řešení
Displej zůstává po zapojení napájecího kabelu prázdný	Špatné připojení k napájení nebo žádné napájení	Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Pokud zjistíte poškození, obraťte se na oddělení péče o spotřebitele. Zkontrolujte zásuvku, zda je napájena.
	Elektrická pojistka sporáku se přepálila	Obraťte se na oddělení péče o spotřebitele.
Občasné cvakání nebo lehké praskání	Zvuk spínání napájení a rozpínání tlakové desky při změně teploty	To je normální; není třeba provádět žádná opatření.
	Dno varné nádoby je mokré	Otřete vnější povrchy varného hmce. Před vložením varného hrnce do základny multifunkčního vařiče se ujistěte, že je topné těleso suché.
Na displeji se zobrazí chybový kód a multifunkční vařič nepřetržitě pípá	Došlo k problému s multifunkčním vařičem	Přečtete si pokyny v části "Chybové kódy".


CHYBOVÉ KÓDY

Pokud se na ovládacím panelu zobrazí chybový kód z tohoto seznamu, došlo k problému s hrncem Instant Pot Classic Mini. Zde jsou uvedeny kroky, které byste měli podniknout k odstranění problému.

Problém	Příčina	Řešení
C1	Vadný snímač	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
C6H	Problém s tlakovým spínačem	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
C7	Tlak se nevytváří správně	Zkontrolujte, zda je správně namontován těsnicí kroužek. Pokud problém přetrvává, obraťte se na oddělení péče o spotřebitele.
PrSE	Během programu Sauté se nahromadil tlak	Nastavte uvolňování páry na možnost Vent.
Otevřete víko	Víko je na základně, ale během programu Sauté není zajištěno.	Při použití inteligentního programu Sauté víko nepoužívejte.
Chyba víka	Víko není během tlakového vaření uzamčeno	Zkontrolujte, zda je víko správně nasazeno na varné základně a nastaveno na "lock".
Jídlo se připaluje	Zjištěna vysoká teplota na dně varné nádoby; multifunkční hrnec automaticky sníží teplotu, aby se zabránilo přehřátí.	Vypněte program Smart, uvolněte tlak a ujistěte se, že je na dně hrnce dostatek tekutiny.

NÁHRADNÍ DÍLY

Nabízíme originální náhradní díly pro multifunkční hrnec Instant Pot Classic Mini, pokud je potřebujete. Pro objednání navštivte **stránky** instantpot.co.uk.

	Díl	Číslo dílu
	Nerezová vnitřní nádoba na vaření 212-01	150-01
	Parní stojan	210-0033-01
	Těsnicí kroužek	211-0005-01
	Sběrač kondenzátu	310-0001-01
	Uvolňovací ventil páry (černý) Uvolňovací ventil páry (Daydream) Uvolňovací ventil páry (mořská sůl)	310-0066-01 (černý) 310-1011-01-EMEA (Daydream) 310-1010-01-EMEA (mořský Salt)
	Plovákový ventil	310-0098-01
	Štít proti zablokování	310-0006-01
	Víko z tvrzeného skla	213-0201-01
		

ZJISTĚTE SI VÍCE NA

Čeká na vás celý svět informací a nápovědy k vaření v Instant Pot®. Zde jsou některé z nejužitečnějších zdrojů.

Registrace výrobku

Instantpot.co.uk/product-registration

Kontakt na oddělení péče o spotřebitele

Instantpot.co.uk/contact-us

UKSupport@instantpot.com

upport@instantpot.com

Stáhněte si aplikaci Instant Connect™

Objevte vaření s průvodcem a recepty K dispozici v obchodech s aplikacemi pro iOS a Android

Grafy vaření a další recepty

instantpot.co.uk/get-cooking

Video s návody, tipy a další informace

instantpot.co.uk/getting-started

Náhradní díly a příslušenství

instantpot.co.uk/instant-accessories-spare-parts

Připojte se ke komunitě



Specifikace výrobku

Modely	Objem	Příkon	Výkon	Pracovní tlak
RIPC41-BK (černý)	3,8 litru	800 W	220-240V ~ 50/60 Hz.	80 pKa
RIPC41-WM (Daydream)				
RIPC41-ST (mořská sůl)				

ZÁRUKA

Pro získání servisu v rámci této omezené záruky je nutné doložit datum původního nákupu a případně vrátit spotřebič. Za předpokladu, že je tento spotřebič provozován a udržován v souladu s písemným návodem přiloženým ke spotřebiči (který je rovněž k dispozici na stránkách instantpot.co.uk), společnost podle vlastního uvážení buď: (i) opraví vady materiálu a zpracování, nebo (ii) spotřebič vymění. V případě výměny spotřebiče vyprší omezená záruka na náhradní spotřebič 12 měsíců od data původního nákupu spotřebitelem (pouze ve Velké Británii).

Společnost neodpovídá za náklady na dopravu v případě záručního servisu.

Omezení a výjimky

Jakékoli úpravy nebo pokusy o úpravy spotřebiče mohou narušit jeho bezpečný provoz a mohou vést k vážnému zranění a poškození. Jakákoli úprava nebo pokus o úpravu spotřebiče nebo jeho části má za následek zánik záruky, pokud taková úprava (úpravy) nebo změna (změny) nebyly výslovně povoleny Společností.

Tato záruka se nevztahuje na (1) běžné opotřebení; (2) poškození vzniklé v důsledku nedbalého, nepřiměřeného nebo nesprávného používání spotřebiče, nesprávné montáže nebo demontáže, používání v rozporu s návodem k obsluze, neprovádění přiměřené a nezbytné údržby, zásahů vyšší moci (např. požár, povodeň, hurikán a tornádo) nebo oprav či úprav provedených kýmkoli, pokud to není výslovně nařízeno a schváleno společností; a (3) opravy, pokud je váš spotřebič používán k jinému než běžnému použití v domácnosti a v rozporu se zveřejněnými pokyny pro uživatele nebo obsluhu.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je případná odpovědnost společnosti za jakýkoli údajně vadný spotřebič nebo jeho část omezena na opravu nebo výměnu spotřebiče nebo jeho části a nepřesáhne kupní cenu srovnatelného náhradního spotřebiče.

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu a v rozsahu povoleném zákonem (1) společnost neposkytuje žádné záruky, podmínky ani prohlášení, výslovně ani předpokládané, zvyklostí, obchodní zvyklostí ani jiné, pokud jde o spotřebič nebo jeho části, na které se vztahuje tato záruka, a

(2) Společnost nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v souvislosti s používáním nebo výkonem spotřebiče nebo škody týkající se jakýchkoli ekonomických ztrát, ztráty majetku, ztráty příjmů nebo zisku, ztráty radosti nebo používání, nákladů na odstranění, instalaci nebo jiných následných škod jakékoli povahy nebo druhu.

Podle platných zákonů vám mohou náležet práva a opravné prostředky, které jsou doplňkem jakéhokoli práva nebo opravného prostředku, který může být k dispozici na základě této omezené záruky.

ZÁRUKA

Pro registraci spotřebiče navštivte stránku instantpot.co.uk/product-registration. Budete požádáni o uvedení svého jména, e-mailové adresy, názvu obchodu, data nákupu, čísla modelu a sériového čísla (obojí najdete na spotřebiči). Tato registrace nám umožní informovat vás o vývoji výrobku a recepturách a kontaktovat vás v nepravděpodobném případě bezpečnostního oznámení výrobku. Na adrese registrací potvrzujete, že jste si přečetli návod k použití a varování přiložené ke spotřebiči a že jste jim porozuměli.

Záruční servis

Chcete-li získat záruční servis, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky vytvořením online žádosti o podporu na adrese instantpot.co.uk/contact-us. Pokud se nám nepodaří problém vyřešit

problém, můžete být požádáni o zaslání spotřebiče do servisního oddělení ke kontrole kvality. Společnost Instant Brands neodpovídá za náklady na dopravu související se záručním servisem. Při vracení spotřebiče uveďte své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a doklad o datu původního nákupu a popis problému, který se u spotřebiče vyskytl.

V rámci Spojeného království

Instant Brands (EMEA) Limited, Floor
6, Block C, Dukes Court, Duke Street,
Woking, GU21 5BH UK. E-mail:
UKSupport@instantpot.com Telefon:
+44 (0) 3331 230051

Tato záruka byla naposledy aktualizována 1. září 2019 pro všechny výrobky prodávané od [1. listopadu 2019]. Pokud je váš výrobek dodáván s naší starší verzí záruky, bude vaše záruka i nadále dodržována.


Recyklace

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU a jejími revizemi, jakož i se směrnicí o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a jejími revizemi. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé Velké Británii a EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu.

Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na oddělení péče o zákazníky, kde získáte další informace o recyklaci a OEEZ.

⚠ WARNING

NEUMÍSTĚJTE tento přístroj na plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, **ani** do trouby. **NIKDY NEPŘIPRAVUJTE** používat na sporáku. Tento spotřebič vždy používejte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu, například na kuchyňské desce.

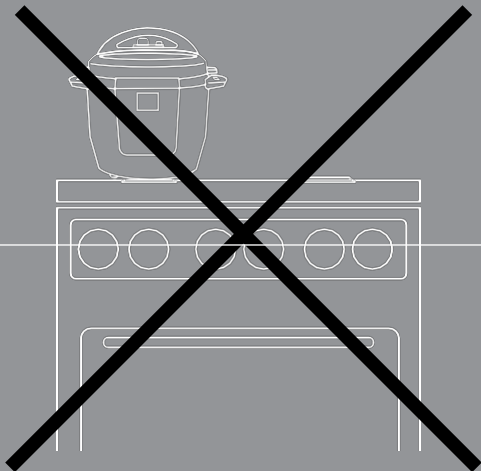

Instant Brands (EMEA) Limited Floor
6, Block C, Dukes Court, Duke Street,
Woking, GU21 5BH, Velká Británie

Instant Pot Brands (Ireland) Limited,
Blok A, George's Quay Plaza, George's
Quay,
Dublin, D02 E440,
Irská republika
instantpot.co.uk

© 2025 Instant Pot Brands **INSTANT
POT**
je registrovaná ochranná
známka společnosti Instant
Pot Brands