

get started

PRO WIFI
5,7L MULTICOOKER
NÁVOD K POUŽITÍ

Instant Pot®

Vítejte na

k vašemu novému Instant Pot® Pro WiFi!

Tento hrnec Instant Pot Pro vám pomůže připravit zdravá a chutná jídla snadněji a za kratší dobu. A díky WiFi připojení k aplikaci Instant Connect™ budete moci ovládat a sledovat vaření a používat nastavení receptů z aplikace. Zamilujte si vaření v hnci Instant Pot a užívejte si ho ve své kuchyni po mnoho let!



Naskenujte a začněte!

Abychom vám vaření v přístroji Instant co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme 4 jednoduché kroky s videonávody, které vás provedou vařením. Naskenujte QR kód, postupujte podle pokynů a staňte se během chvilky šéfkuchařem Instant!

www.instantpot.co.uk/getting-started



Stáhněte si aplikaci **Instant Connect™** a získáte přístup k více než 3000 nápadům na recepty.



Navštivte kanál **Instant Pot Brands UK** na YouTube, kde najdete užitečná videa s návody k použití výrobků.



Připojte se ke komunitě **Instant Pot UK** na Facebooku a nechte se inspirovat tipy, triky a recepty na vaření od této aktivní skupiny domácích kuchařů Instant Pot!

OBSAH

Důležitá ochranná opatření	4
Co je v krabici	9
Používání hrnce Instant Pot Pro	12
Počáteční nastavení	17
Používání aplikace Instant Connect	19
Používání víka	21
O vaření pod tlakem	23
Tlakové vaření	24
Rýže	26
Vaření v páře	28
Pomalé vaření	30
Sauté	32
Sous Vide	34
Pečení	36
Jogurt	38
Udržujte v teple	40
NutriBoost™	42
Zpožděný start	43
Časovač	43
Údržba	44
Čištění	48
Řešení problémů	49
Řešení problémů s aplikacemi	51
Chybové kódy	53
Náhradní díly	54
Více informací	55
Záruka	56

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

Před použitím nového spotřebiče si přečtěte všechny pokyny včetně níže uvedených bezpečnostních informací. Tento návod si uschovejte pro případnou potřebu.

Umístění

- SPOTŘEBIČ umístěte pouze na pracovní desku. Spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu.
- **PŘED** umístěním vnitřního hrnce na dno sporáku se ujistěte, že jsou všechny části suché a zbavené zbytků potravin.
- **NEUMÍSTĚJTE** spotřebič **ani** napájecí kabel na plynový nebo elektrický sporák nebo troubu nebo do jejich blízkosti. **NIKDY nepoužívejte** spotřebič na sporáku.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody, vnějšího zdroje tepla nebo plamene.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič ve venkovním prostředí. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.
- **NEPOKLÁDEJTE** na nic, co by mohlo blokovat větrací otvory na spodní straně spotřebiče.

Obecné použití

Vyjímatelný vnitřní hrnec je během používání velmi horký a může být velmi těžký, když je plný ingrediencí.

- PŘI manipulaci s vnitřním hrncem a vyjímání příslušenství používejte kuchyňské chňapky.
- Horké příslušenství pokládejte na žáruvzdorný povrch nebo varnou desku.
- **PŘI** zvedání hrnce ze základny vařiče **buďte** opatrní, abyste se nepopálili.
- **Dbejte** zvýšené opatrnosti, pokud hrnec obsahuje horké potraviny, horký olej nebo jiné horké tekutiny.
- **POUŽÍVEJTE** pouze poklici Instant Pot dodanou s touto základnou vařiče. Používání jiných poklicek tlakového hrnce může způsobit zranění osob a / nebo poškození majetku.

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič bez nasazeného vyjímatelného vnitřního hrnce.
- **NEDOTÝKEJTE** se horkých povrchů spotřebiče ani žádného příslušenství během vaření nebo bezprostředně po něm, protože budou horké. K přenášení nebo přemísťování spotřebiče používejte pouze boční rukojeti.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič ke smažení nebo tlakovému smažení na oleji.
- **NEPŘEMÍSTĚJTE** spotřebič, pokud je v provozu, a dbejte zvýšené opatrnosti při likvidaci horkého tuku.
- **NEDOVLTE** dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi obsluhovat tento spotřebič. Při používání spotřebiče dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům než k použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.
- **NENECHÁVEJTE** spotřebič během používání bez dozoru.

Tlakové vaření

Tento spotřebič vaří pod tlakem. Před otevřením spotřebiče nechte přirozeně klesnout tlak nebo uvolnit veškerý přebytečný tlak. **Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku.**

- **PŘED** použitím spotřebiče se ujistěte, že je řádně uzavřen.
- Zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil páry správně nainstalován.
- **PŘI** tlakovém vaření používejte poklici.
- Vypněte spotřebič, pokud pára uniká z ventilu pro uvolňování páry a/nebo plovákového ventilu v trvalém proudu déle než 3 minuty. Pokud pára uniká ze stran víka, otočte ho.
vypnutí spotřebiče. Jakmile se pára zastaví, tlak se uvolní a hrnec vychladne, pečlivě zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek správně nasazen.
- **PŘED** každým použitím se ujistěte, že je těsnicí kroužek v dobrém stavu a správně nainstalovaný.
- **PŘED** použitím zkontrolujte, zda se ventil pro vypouštění páry, trubka pro vypouštění páry, štít proti zablokování a plovákový ventil neucpávají.

⚠ WARNING

- NEODSTRAŇUJTE víko tlakového hrnce nechráněnými rukama.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

- **NEPOKOUŠEJTE** se násilím sejmut víko ze základny hrnce Instant Pot.
- NEPŘEMÍSTĚJTE spotřebič, když je pod tlakem.
- **Nezakrývejte ani** nezakrývejte vypouštěcí ventil páry a/nebo plovákový ventil látkou nebo jinými předměty.
- **NEPOKOUŠEJTE** se spotřebič otevřít, dokud se v něm nesníží tlak a neuvolní se veškerý vnitřní tlak. Pokus o otevření spotřebiče, pokud je stále pod tlakem, může vést k náhlému uvolnění horkého obsahu a může způsobit popáleniny, zranění osob a/nebo škody na majetku.
- Pokud je spotřebič v provozu nebo pokud je v něm zbytkový tlak, **NEPOKLÁDEJTE** obličej, ruce ani odkrytou pokožku nad ventil pro uvolňování páry nebo plovákový ventil a nenaklánějte se nad spotřebič při snímání víka.

Přeplnění během tlakového vaření

Přeplnění může způsobit riziko ucpání potrubí pro uvolňování páry a ventilu a vznik nadměrného tlaku.

- Vnitřní varnou nádobu **NEPLŇTE** nad čáru označenou "PC MAX" nebo "Max PC Fill".
- Při vaření potravin, které se během vaření rozpínají, jako je rýže, sušené fazole nebo sušená zelenina, **NEPLŇTE** vnitřní nádobu nad hranici označenou "1/2".
- Uvědomte si, že některé potraviny, jako je jablečná omáčka, brusinky, perlový ječmen, ovesné vločky nebo jiné obiloviny, dělený hrách, nudle, makaróny, rebarbora nebo špagety, mohou pěnit, pěnit a prskat a ucpat trubku a ventil pro vypouštění páry. Při vaření těchto potravin **NEPLŇTE** vnitřní varnou nádobu nad hranici označenou "1/2".
- Do vnitřního varného hrnce **NEVKLÁDEJTE** nadměrně velké potraviny, protože mohou způsobit nebezpečí požáru, zranění osob a/nebo poškození majetku.

Příslušenství

- **POUŽÍVEJTE** pouze příslušenství nebo nástavce schválené značkou Instant Pot. Použití dílů, příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění osob, požáru a/nebo poškození majetku.

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

- **POUŽÍVEJTE** pouze autorizovaný vnitřní hrnec Instant Pot, abyste snížili riziko úniku tlaku.
- Vyměňte těsnicí kroužek pouze za autorizovaný těsnicí kroužek Instant Pot, abyste zabránili zranění osob, poškození majetku a/nebo poškození spotřebiče.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přiložené příslušenství v mikrovlnné troubě, toustovači, konvektomatu nebo konvenční troubě, na sklokeramické, elektrické nebo plynové varné desce ani s venkovním grilem.

Péče a skladování

- **PŘED** čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- **NEUKLÁDEJTE** do základny sporáku žádné materiály, kromě vnitřního hrnce, pokud jej nepoužíváte.
- Do základny vařiče **NEUMÍSTĚJTE** žádné hořlavé materiály, jako je papír, karton, plast, polystyren nebo dřevo.

Napájecí kabel

Krátká napájecí šňůra se používá ke snížení nebezpečí vyplývajících ze zachycení, zamotání nebo zakopnutí. **VAROVÁNÍ:** Rozlité horké potraviny mohou způsobit vážné popáleniny.

- Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí.
- **NENECHÁVEJTE** napájecí kabel viset přes okraje stolů nebo pultů.
- **NEDOVOLUJTE**, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo otevřeného ohně, včetně varné desky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** elektrické zásuvky pod pultem.

Tento spotřebič má 3kolíkovou uzemněnou zástrčku. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:

- Napájecí kabel zapojte **POUZE** do uzemněné elektrické zásuvky.
- **NEODSTRAŇUJTE** uzemňovací kolík na elektrické zástrčce.
- **NEPOUŽÍVEJTE** s prodlužovacími kabely, měniči nebo adaptéry napájení, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.

Pokud je součástí přístroje odpojitelý napájecí kabel:

- Pro připojení vždy nejprve připojte napájecí kabel ke spotřebiči a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.

⚠ WARNING

Upozornění týkající se elektrického napájení

Základna sporáku obsahuje elektrické součásti, které představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. **Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem a/nebo smrt.**

Na ochranu před úrazem elektrickým proudem:

- Pro odpojení zvolte **Zrušit** a poté vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení. Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte, a také před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství a před čištěním. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. **NIKDY netahejte** za napájecí kabel.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nevykazují z n á m k y poškození nebo roztřepení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud dojde k poruše spotřebiče nebo k jeho pádu či jakémukoli poškození. Pro pomoc kontaktujte oddělení péče o spotřebitele na e-mailové **adrese UKSupport@instantpot.com (pokud se nacházíte ve Velké Británii) nebo EUSupport@instantpot.com (pokud se nacházíte v EU).**
- **NEPOKOUŠEJTE** se opravovat, vyměňovat nebo upravovat součásti spotřebiče, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob, požár a/nebo poškození majetku a znamenalo by to ztrátu záruky.
- **NEMANIPULUJTE** s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože to může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.
- Do základny sporáku **NEVKLÁDEJTE** tekutiny ani potraviny jakéhokoli druhu bez vnitřního hrnce.
- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- **NEČISTĚTE** spotřebič oplachováním pod vodovodním kohoutkem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič v jiných elektrických sítích než 220-240 V 50/60 Hz.



ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

CO JE V KRABICI


Víko

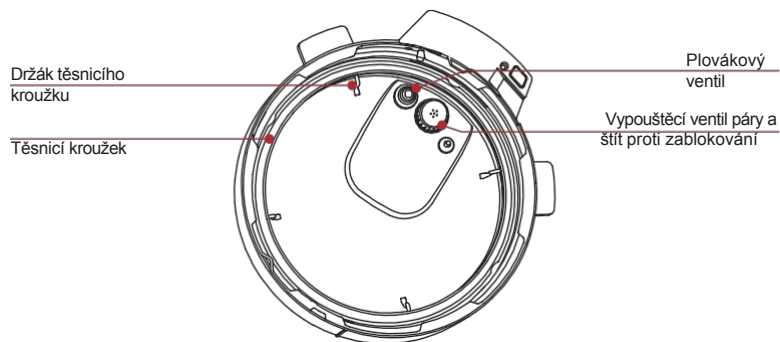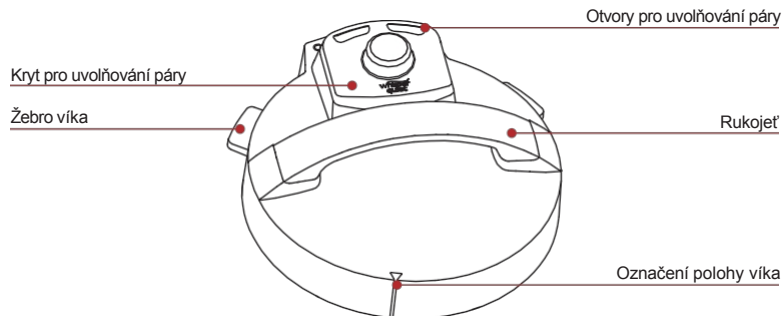

Ilustrace jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Vnitřní hrnec na vaření

Indikátory plnicí čáry

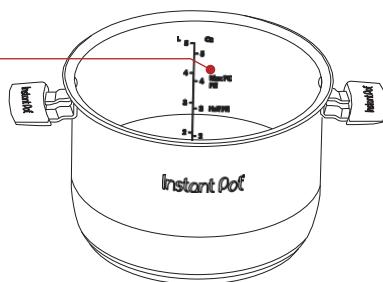

Základna sporáku

Sběrač kondenzátu (vzadu)


Rámeček pro kondenzaci

Rukojeť vaříče

Ovládací panel

Držák víka


Topné těleso
(uvnitř)

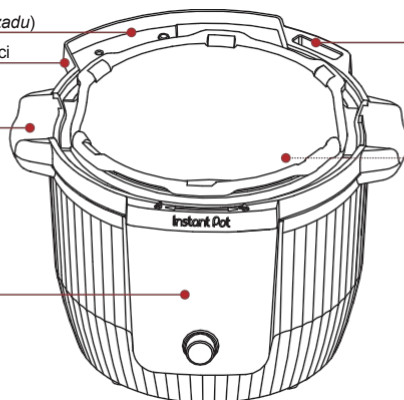


Ilustrace jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Příslušenství


Parní stojan

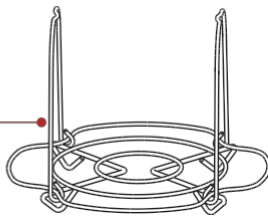

Přídavný těsnicí
kroužek

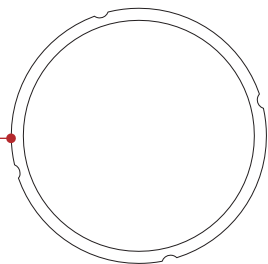

Sběrač kondenzátu

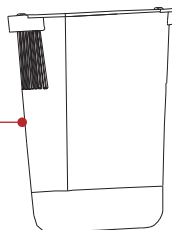


Nezapomeňte recyklovat!

Tento obal jsme navrhli s ohledem na udržitelnost. Recyklujte prosím vše, co lze v místě vašeho bydliště recyklovat.

POUŽÍVÁNÍ INSTANTNÍHO HRNCE PRO

Ovládací panel

Ovládací panel jsme navrhli tak, aby se snadno používal a byl přehledný.

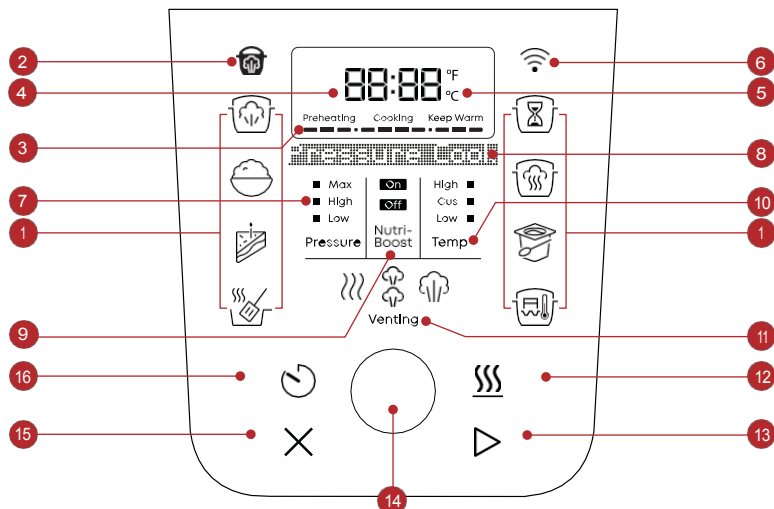

Ovládněte ikony

Chytré programy



2 Tlakový hrnec Tlak



3 Ukazatele průběhu

Preheating Cooking Keep Warm

4 Časovač
1:00
es
Hodiny | Minuty
• Vaření
• Udržování teploty
• Odložený start

5 Teplotní stupnice

Celsius Fahrenheit

°C

°F

6 WiFi



Bliká bíle



Bliká oranžově

7 Tlak

- Max
- High
- Low

8

Ready

9

Off

10

- High
- Cus
- Low

11



12

Udržujte teplo



Start



13

Ovládací kolečko



Zrušit



14


Zpožděný start



ZMĚNA NASTAVENÍ

Režim připravenosti

Po zapnutí hrnce Instant Pot zazní zvukový signál a na panelu zpráv se zobrazí Ready. Jedná se o režim Ready - je připraven k výběru inteligentního programu nebo ke změně nastavení. Chcete-li se do tohoto režimu vrátit z režimu Smart Program nebo nastavení, stiskněte tlačítko **X** a zrušte jej.



Změna jazyka displeje

Můžete si vybrat jazyk zobrazený na displeji ovládacího panelu.

Můžete si vybrat z následujících možností: angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, dánština, holandština, polština, švédština a turečtina.

1. V **pohotovostním** režimu stiskněte dvakrát během jedné sekundy **ovládací kolečko**.
2. Otáčením **ovládacího kolečka** vyberte jazyk.
3. Výběr potvrďte stisknutím **ovládacího kolečka**.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zvuky upozornění nastavíte buď na ON, nebo na OFF.

1. V **pohotovostním** režimu stiskněte a podržte tlačítko Odložený start a ovládací kolečko po dobu 5 sekund.
2. Na panelu zpráv se zobrazí Zvuk zapnut nebo Zvuk vypnut. Nové nastavení zvuku je aktivní.
Zvuková bezpečnostní upozornění (pípnutí) nelze vypnout.

Volba teplotní stupnice

Teplotu vaření lze zobrazit buď ve stupnici Fahrenheita (°F), nebo ve stupnici Celsia (°C).

1. V režimu **připravenosti** stiskněte a podržte tlačítko Keep Warm a ovládací kolečko po dobu 5 sekund.
2. Na panelu zpráv se zobrazí jednotka teploty F nebo jednotka teploty C.

Teplota vaření se nyní zobrazí ve zvolené stupnici.

Zrušení vaření

V režimu předehřívání, vaření nebo udržování teploty stisknutím tlačítka **X** zrušte **vaření** a na panelu zpráv se zobrazí **Ready**.

Zapamatovaná nastavení

Při každém použití inteligentního programu si sporák zvolené nastavení automaticky uloží a při dalším použití se stane výchozím. Tato uložená nastavení můžete buď použít, nebo je pokaždé upravit. To platí pro:

- Nastavení tlaku
- Nastavení teploty
- Nastavení uvolňování páry
- Nastavení NutriBoost™

Obnovení původního nastavení inteligentních programů

V případě potřeby můžete obnovit zapamatovaná nastavení na původní výchozí nastavení z výroby.

Obnovení jednotlivých inteligentních programů

- V **pohotovostním** režimu stiskněte a podržte jedno tlačítko Smart programu po dobu delší než 3 sekundy, dokud Smart program dvakrát neblikne a **lišta se zprávami** se nevrátí do **pohotovostního** režimu.

Nastavení jednotlivých inteligentních programů se obnoví na výchozí hodnoty z výroby.

- Pokud je v provozu inteligentní program, stiskněte a podržte jeho tlačítko, dokud se nastavení doby a teploty vaření nevrátí na výchozí hodnoty z výroby.

Obnovení všech inteligentních programů

- Když se na panelu hlášení zobrazí Ready (Připraveno), stiskněte a podržte ovládací kolečko, dokud všechna tlačítka Smart Program třikrát nezabliká.

Všechna nastavení inteligentních programů se obnoví na výchozí hodnoty z výroby.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Před použitím vyčistěte

1. Vnitřní varnou nádobu, víko a těsnicí kroužek umyjte ručně v teplé vodě se saponátem na nádobí. Opláchněte a vnější stranu osušte měkkým hadříkem. Nebo můžete vnitřní varnou nádobu, víko a těsnicí kroužek umýt v myčce nádobí.
2. Otřete topné těleso uvnitř základny vaříče měkkým hadříkem, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné zbloudilé částičky obalu.
3. Nainstalujte sběrač kondenzátu. Viz pokyny na straně 47.

Zkušební provoz

Zkušební nastavení nového hrnce Instant Pot je skvělým způsobem, jak se seznámit s jeho fungováním před přípravou jídla.

Provedení zkušebního provozu:

1. Do vnitřního hrnce nalijte 700 ml vody. Nepřidávejte žádné potraviny.
2. Umístěte vnitřní varnou nádobu do základny vařiče.
3. Nasadte na něj poklici a zajistěte ji.
Viz "Jak zavřít víko" na straně 19.
4. Stiskněte tlačítko Tlakové vaření .
5. Stisknutím tlačítka Tlak vyberte úroveň vysokého tlaku.
6. Stiskněte minuty na časovači a poté otočte ovládacím kolečkem a zvolte 5 minut. Stisknutím ovládacího kolečka potvrďte.
7. Stisknutím tlačítka Keep Warm  vypněte funkci Keep Warm.
8. Stiskněte tlačítko Venting, dokud nezvolíte možnost Quick pressure release (Rychlé uvolnění tlaku) .
9. Stisknutím tlačítka  spustíte. Na panelu průběhu a panelu zpráv se zobrazí Předehřívání: Vložte do zásuvky a nechte ji odejít.
10. Když je tlak připraven, na ukazateli průběhu se zobrazí Vaření a na panelu zpráv se zobrazí Neotvírejte víko Svítí červený ukazatel tlaku .
11. Automaticky se zahájí odvodzušňování. Po uvolnění veškeré páry se na panelu zpráv zobrazí OK to Open Lid (Otevřít víko).
12. Otevřete víko.
Viz "Jak otevřít víko" na straně 19.
13. Vylijte veškerou zbývající vodu a poté umyjte a osušte vnitřní varnou nádobu.

Nyní jste připraveni uvařit v hrnci Instant Pot jídlo!

POMOCÍ APLIKACE INSTANT CONNECT™


Vaření je jednoduché a snadné, když svůj hrnec Instant Pot Pro ovládáte pomocí aplikace Instant Connect™ z mobilního zařízení.

Vařte chytreji, ne hůře!


Ovládejte svůj hrnec Instant Pot na dálku - spusťte vaření, přizpůsobte nastavení a uložte své předvolby, to vše z aplikace. Už žádné běhání po kuchyni!

Vařte jako profesionál díky receptům s průvodcem krok za krokem

Díky více než 3 000 receptům ověřeným šéfkuchaři je vaření s virtuálním průvodcem krok za krokem v aplikaci snadné a pokaždé zaručuje dokonalé výsledky. Bezproblémově kontrolujte své vaření v reálném čase - přímo z receptu!

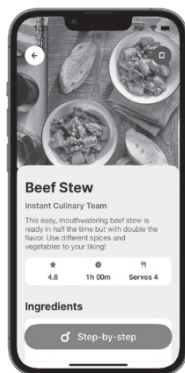

Objevte více než
3000 chutných
receptů v aplikaci

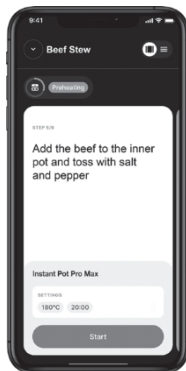

Pomocí aplikace
můžete interaktivně
ovládat vaření přímo
z receptu

Powered by



Sledujte vaření na dálku

Pomocí aplikace můžete odkudkoli sledovat každou fázi přípravy receptu a vědět, že vaše jídlo bude hotové, až budete vy.

Jak získat aplikaci

Aplikaci si můžete stáhnout jedním ze dvou způsobů:

- Níže uvedený QR kód můžete naskenovat
- Vyhledejte "Instant Pot" v obchodech Apple nebo Google Play.



Spárování s aplikací Instant Connect™

Než začnete, přečtěte si níže uvedenou část "Požadavky na spárování".

1. Zapojte spotřebič.
2. Otevřete aplikaci a vyberte možnost "Začít".
3. Vyberte "Instant Pot Pro Max WiFi".
4. Aplikace vás provede vytvořením uživatelského účtu.
5. Aplikace vás pak provede připojením.

Nyní jste připraveni začít používat aplikaci s vařičem Instant Pot Pro!

Požadavky na spárování

Pro co nejlepší připojení se ujistěte, že máte v zařízení nejnovější verzi systému iOS nebo Android.

- Mějte po ruce název a heslo domácí sítě Wi-Fi.
- Ujistěte se, že je váš hrnec Instant Pot Pro připojen k síti a právě nevaří. Na panelu zpráv je zobrazena funkce Ready (Připraveno).
- Vaše mobilní zařízení je v blízkosti hrnce Instant Pot Plus.
- A Bluetooth na mobilním zařízení je zapnuté.

Poznámka: Pokud symbol Wifi bliká oranžově, připojení se nezdařilo.

POUŽÍVÁNÍ POKLADNIČKY

Poklici budete používat u většiny inteligentních programů a vždy při vaření pod tlakem. Vždy použijte poklici dodanou s tímto hrncem Instant Pot Pro.

Zavření a uzamčení víka

1. Zarovnejte adresu  na víku s adresou  na základně sporáku.
2. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud se  na víku nesrovná s  na základně vařiče.

Při tlakovém vaření se víko automaticky uzamkne, jakmile začne vařič vytvářet tlak.

Otevřete víko

1. Při použití inteligentního programu tlakového vaření se ujistěte, že jste nejprve vypustili páru, dokud nezhasne červená kontrolka tlaku  a na panelu zpráv se nezobrazí OK to Open Lid.
2. Otáčejte víkem proti směru hodinových ručiček, dokud se  na víku nesrovná s  na základně multifunkčního vařiče.
3. Opatrně zvedněte víko nahoru a sejměte jej ze základny multifunkčního vařiče.
4. Úspora místa na kuchyňské lince. Umístěte víko ve svislé poloze do držáku víka (viz strana 10) na horní část základny sporáku.

Jak vypouštět páru

Instant Pot Pro může automaticky uvolňovat páru třemi různými způsoby. Použijte ten, který nejlépe vyhovuje typu vařeného jídla nebo receptu, který vyžaduje.

Přirozené uvolňování páry

Po ukončení vaření se pára přirozeně uvolňuje postupně po dobu více než 40 minut. Ideální pro potraviny, kterým prospívá vaření, jako jsou dušená jídla, polévky, chilli a fazole.

K uvolnění páry můžete použít buď aplikaci, nebo ovládací panel.

1. Stiskněte tlačítko Venting, dokud se nerozsvítí ikona **přirozeného** uvolňování páry .
2. Pára se uvolňuje postupně.
3. Po vypuštění veškeré páry červená kontrolka indikátoru tlaku  zhasne.

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

Pulzní uvolňování páry

Uvolňuje páru v dávkách po ukončení vaření.

Použijte pro potraviny, jako jsou kaše, rýže a obiloviny.

1. Stiskněte tlačítko Odvzdušnění, dokud se nerozsvítí ikona **Pulzní uvolňování páry** .
2. Pára se uvolňuje v krátkých dávkách.
3. Po uvolnění veškeré páry zhasne červený indikátor tlaku .

Rychlé uvolnění páry

Po skončení vaření rychle uvolňuje páru. Ideální pro choulostivé potraviny, jako jsou těstoviny, rizoto, zelenina a mořské plody, aby se zabránilo převaření.

1. Stiskněte tlačítko Venting, dokud se nerozsvítí ikona **Rychlé uvolnění** .
2. Pára se uvolní v jediném okamžiku.
3. Po uvolnění veškeré páry zhasne červená kontrolka indikátoru tlaku .

Pokud při rychlém uvolňování tlaku vidíte hodně rozstříku, stiskněte tlačítko Venting (Odvzdušnění), abyste

se vrátíte do polohy Natural a poté se dotkněte tlačítka  a spustíte. Před dalším pokusem o uvolnění tlaku počkejte několik minut. Pokud rozstříkování pokračuje, použijte uvolnění páry Natural k bezpečnému uvolnění zbývajících tlaku.

Změna způsobu uvolňování páry

U některých receptů můžete začít s jednou metodou uvolňování páry a na závěr změnit metodu na jinou.

1. Během uvolňování páry opakovaně stiskněte tlačítko Venting, dokud se nerozsvítí požadovaný způsob uvolňování páry.
2. Stiskněte tlačítko  a spustíte.
3. Po uvolnění veškeré páry červená kontrolka indikátoru tlaku  zhasne.

⚠ CAUTION

Tento spotřebič používá k vaření tlak. Před otevřením víka nechte spotřebič uvolnit veškerý přebytečný tlak a páru. Otevření víka před uvolněním tlaku může mít za následek popáleniny, zranění osob a/nebo poškození majetku. Další informace naleznete v částech Bezpečnost, Údržba a Záruka.

O VAŘENÍ POD TLAKEM

Tlakové vaření využívá tlak ke zvýšení teploty tekutiny, čímž se jídlo uvaří rovnoměrně a rychleji než obvykle a zároveň se v něm zachovávají chutě a živiny. Při tlakovém vaření prochází hrnec Instant Pot Pro třemi fázemi.

Fáze 1: Předehřívání

Během předehřívání hrnec Instant Pot ohřívá tekutinu, aby se vytvořila pára. Jakmile se vytvoří dostatečný tlak, víko se uzamkne a hrnec je připraven začít vařit.

Fáze 2: Vaření

Jakmile hrnec Instant Pot dosáhne požadovaného tlaku, začne vaření, které si po celou dobu udržuje konstantní úroveň tlaku. Podrobnosti naleznete v pokynech k inteligentnímu programu, které začínají na straně 22.

Fáze 3: Uvolňování páry

Po uvaření zůstává hrnec pod tlakem a horký. Vypuštěním páry se uvolní tlak, sníží teplota a umožní bezpečné sejmutí poklice.

Viz část Jak vypustit páru na straně 19.

Použití tekutiny k vytvoření páry

Při tlakovém vaření je k vytvoření páry potřeba tekutina v hrnci. Zde je uvedeno minimální potřebné množství:

Velikost rychlovarného hrnce	Minimální množství tekutiny pro tlakové vaření*
5,7 litru	375 ml

**Pokud není v receptu uvedeno jinak.*

Tekutiny pro tlakové vaření by měly být na bázi vody, například vývar, bujón, polévka nebo džus. Pokud používáte polévku z konzervy, kondenzovanou polévku nebo polévku na bázi smetany, přidejte vodu, jak je uvedeno výše.

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.

TLAKOVÝ PROUD COOK

Tlakové vaření využívá tlakovou páru k rychlé a rovnoměrné přípravě potravin. Nastavení můžete upravit podle svého receptu.

Inteligentní nastavení programu Tlakové vaření.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí úroveň tlaku	Možnosti úrovně tlaku
10 minut (00:10)	0 minut (00:00)	4 hodiny (04:00)	High	Max. vyso ká Nízká

Další nastavení

- Keep Warm  je ve výchozím nastavení nastaven na ON.
- K dispozici je funkce Zpožděný start .
- K dispozici je funkce NutriBoost™ (viz strana 42).

Použití aplikace

Prostřednictvím aplikace Instant Connect můžete snadno ovládat všechna nastavení programu Pressure Cook a přistupovat k řízeným receptům pro konkrétní potraviny. Nebo použijte ovládací panel, jak je popsáno níže.

Jak vařit pod tlakem

Příprava

Nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte suroviny podle receptu.

Předehřejte

1. Vložte vnitřní hrnec do základny hrnce a přidejte ingredience a tekutinu.
2. Nasadte na něj pokličku a zajistěte ji na místě.
3. Stiskněte tlačítko Tlakové vaření  Na displeji se zobrazí výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Stisknutím tlačítka Tlak přepínáte mezi úrovněmi nízkého, vysokého a maximálního tlaku.

5. Stiskněte hodiny nebo minuty na časovači pro aktivaci, poté otočte ovládacím kolečkem pro výběr času.
6. Stisknutím tlačítka Venting přepínáte mezi přirozeným  a Rychlým  možnosti uvolnění tlaku.
7. Pokud chcete aktivovat funkci NutriBoost, stisknutím tlačítka NutriBoost ji zapnete.
8. Chcete-li vaření odložit, stiskněte tlačítko , které začne oranžově blikat, a poté otočte tlačítkem .
Ovládací kolečko pro výběr doby odložení.
9. Funkce Keep Warm  je ve výchozím nastavení zapnutá , stisknutím  ji v případě potřeby vypnete.
10. Pro spuštění stiskněte  . Na displeji se zobrazí ukazatele průběhu a zprávy Předehřívání.

Dosažení nastaveného tlaku pro vaření může trvat 15 minut nebo déle. Mražené potraviny a velká množství prodlužují dobu předehřívání.

Vaření

1. Když je tlak připraven, zobrazí se na ukazateli průběhu vaření a na panelu zpráv se zobrazí nápis Neotvírejte víko.
2. Časovač vaření začne odpočítávat.

Stisknutím tlačítka  můžete vaření kdykoli přerušit a zrušit inteligentní program.

Kdykoli během vaření můžete stisknout tlačítko Keep Warm  a vypnout jej.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví.
2. Pokud je zapnutá funkce Keep Warm , časovač začne odpočítávat.
Po uplynutí doby Keep Warm se na panelu zpráv zobrazí End (Konec).
Funkci Keep Warm můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka  . Pokud funkci zrušíte před dokončením odvzdušňování, na panelu zpráv se zobrazí zpráva Don't Open Lid (Neotvírejte víko).
3. Odvzdušňování se zahájí automaticky.
Způsob odvzdušňování můžete kdykoli změnit.
4. Po vypuštění veškeré páry se na panelu zpráv zobrazí OK to Open Lid (Otevřít víko).
a KONEC.



Program Rice Smart využívá tlakovou páru k rychlému a rovnoměrnému vaření rýže. Nastavení můžete upravit podle pokynů v receptu.

Nastavení programu Rice Smart.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí úroveň tlaku	Možnosti úrovně tlaku
12 minut (00:12)	0 minut (00:00)	1 hodina (01:00)	Low	Vysoká Nízká

Další nastavení

- Keep Warm  je ve výchozím nastavení nastaven na ON.
- K dispozici je funkce Zpožděný start .
- K dispozici je funkce NutriBoost™ (viz strana 42).

Použití aplikace

Snadno ovládejte nastavení programu Rice a získajte přístup k řízeným receptům pro konkrétní potraviny prostřednictvím aplikace Instant Connect. Nebo použijte ovládací panel, jak je uvedeno níže.

Jak vařit rýži

Předehejte

1. Vložte vnitřní nádobu na vaření do základny vařiče a přidejte přísady a tekutinu.
2. Nasadte na něj víko a zajistěte jej na místě.
3. Stiskněte tlačítko Rice . Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Stisknutím tlačítka Tlak přepínáte mezi úrovní nízkého a vysokého tlaku.
5. Stisknutím hodin nebo minut na časovači aktivujete časovač a otáčením ovládacího kolečka zvolte čas.

6. Stisknutím ventilace přepnete mezi přirozeným  , pulzním  a .
Rychlé  možnosti uvolnění tlaku.
7. Pokud chcete aktivovat funkci NutriBoost, stisknutím tlačítka NutriBoost ji zapnete.
8. Chcete-li vaření odložit, stiskněte tlačítko  , které začne oranžově blikat, a poté otočte tlačítkem .
Ovládací kolečko pro výběr doby odložení.
9. Funkce Keep Warm  je ve výchozím nastavení zapnutá, v případě potřeby ji vypnete stisknutím  .
10. Pro spuštění stiskněte  . Na liště průběhu a liště zpráv se zobrazí Předehřívání.

Dosažení správného nastavení pro vaření může trvat 10 i více minut.

Vaření

1. Když je tlak připraven, na ukazateli průběhu se zobrazí Vaření a na panelu zpráv se zobrazí Neotvírejte víko.
2. Časovač vaření začne odpočítávat čas.

Stisknutím tlačítka  můžete vaření kdykoli zastavit a zrušit inteligentní program.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví.
2. Pokud je zapnutá funkce Keep Warm  , časovač začne odpočítávat.
Po uplynutí doby Keep Warm se na panelu zpráv zobrazí End (Konec).
Kdykoli ji můžete vypnout stisknutím tlačítka  . Pokud funkci zrušíte před dokončením odvodu páry, na panelu zpráv se zobrazí zpráva Neotvírat víko.
3. Odvzdušňování se zahájí automaticky.
Způsob odvodu páry můžete kdykoli změnit.
4. Po vypuštění veškeré páry se na panelu zpráv zobrazí OK to Open Lid (Otevřít víko).
a KONEC.



Parní hrnec používejte stejně jako běžný parní hrnec na sporáku, vařící kapalina se vaří v horké páře. Program Steam Smart nepoužívá k vaření tlak.

Nastavení programu Steam Smart.

Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření	Výchozí nastavení odvzdušnění
10 minut (00:10)	1 minuta (00:01)	1 hodina (01:00)	Rychlé uvolnění páry 

Další nastavení

- Funkce Keep Warm  NENÍ k dispozici.
- Zpožděný start  je k dispozici.

Použijte aplikaci

Prostřednictvím aplikace Instant Connect můžete snadno ovládat nastavení parního programu a přistupovat k řízeným receptům pro konkrétní potraviny. Nebo použijte ovládací panel, jak je popsáno níže.

Jak vařit v páře

Příprava

Nakrájejte nebo nasekejte ingredience podle receptu.

Předehejte

1. Vložte vnitřní nádobu na vaření do základny a přidejte minimálně 375 ml vody.
2. Vložte parní stojan a položte na něj ingredience.
3. Nasadte na něj pokličku a zajistěte ji na místě.
4. Stiskněte tlačítko Steam . Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
5. Stisknutím hodin nebo minut na časovači aktivujete časovač a otáčením ovládacího kolečka zvolte čas.

6. Chcete-li vaření odložit, stiskněte tlačítko , které začne oranžově blikat, a poté otočte ovladačem. Control Dial (Ovládací kolečko) a zvolte dobu odložení.
7. Pro spuštění stiskněte . Na liště průběhu a liště zpráv se zobrazí Předehřívání.
Dosažení teploty pro vaření může trvat 10-15 minut. Mražené potraviny prodlužují dobu předehřívání.

Vaření

1. Když je teplota připravena, na ukazateli průběhu se zobrazí Vaření.
2. Časovač vaření začne odpočítávat čas.
Kdykoli můžete stisknutím tlačítka  ukončit vaření a zrušit inteligentní program.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne 00:00, vaření se zastaví. Na panelu zpráv se zobrazí Konec a OK pro otevření víka.

SLOW COOK (POMALÉ VAŘENÍ)

Funkce Slow Cook (Pomalé vaření) umožňuje připravovat oblíbené recepty na vaření a dušení stejně jako v pomalém hrnci. Tento inteligentní program nepoužívá k vaření pokrmů tlak.

Nastavení inteligentního programu Slow Cook.

Výchozí doba vaření	Výchozí teplota	Možnosti teploty	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
6 hodin (06:00)	High	Vyso ká Nízká	30 minut (00:30)	24 hodin (24:00)

Další nastavení

- Keep Warm  je ve výchozím nastavení zapnuto.
- K dispozici je funkce Odložený start .

Použití aplikace

Prostřednictvím aplikace Instant Connect můžete snadno ovládat nastavení pamího programu a přistupovat k řízeným receptům pro konkrétní potraviny. Nebo použijte ovládací panel, jak je popsáno níže.

Jak pomalu vařit

Příprava

Nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte suroviny podle receptu.

Vaření

1. Vložte vnitřní nádobu na vaření do základny vařiče a přidejte ingredience.
2. Nasadte na něj pokličku a zajistěte ji.
3. Stiskněte tlačítko Pomalé vaření . Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Stisknutím teploty přepínáte mezi nízkou a vysokou teplotou. možností teploty.

5. Stisknutím hodin nebo minut na časovači aktivujete časovač a otáčením ovládacího kolečka zvolte čas.
6. Funkce Keep Warm  je ve výchozím nastavení zapnutá , stisknutím  ji v případě potřeby vypnete.
7. Chcete-li vaření odložit, stiskněte tlačítko  , které bude oranžově blikat, poté otočte otočným voličem
Ovládací kolečko a zvolte dobu odložení.
8. Pro spuštění stiskněte  . Na ukazateli průběhu vaření se zobrazí Vaření.
9. Časovač vaření začne odpočítávat čas.

Stisknutím  můžete vaření kdykoli přerušit a zrušit inteligentní program.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne 00:00, vaření se zastaví. Na panelu zpráv se zobrazí OK to Open Lid (Otevřít víko).
2. Pokud je zapnutá funkce Keep Warm  , časovač začne odpočítávat.

Stisknutím tlačítka Cancel  jej kdykoli vypnete.

SAUTÉ

Místo smažení nebo pánve použijte funkci Sauté. Sauté může prohloubit chuť pokrmů nebo jím můžete dusit, zahušťovat či redukovat omáčky.

Inteligentní nastavení programu Sauté.

Výchozí teplota	Možnosti teploty	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
High	Vysoká Nízká Vlastní	30 minut (00:30)	1 minuta (00:01)	1 hodina (01:00)

Nastavení teploty

Úroveň teploty	Teplota
Vysoká	190°C
Nízká	105°C
Vlastní 1	95°C
Vlastní 2	110°C
Vlastní 3	135°C
Vlastní 4	160°C
Vlastní 5	185°C
Vlastní 6	190°C

Další nastavení

- Funkce Keep Warm není k dispozici.
- Zpožděný start není k dispozici.

Jak restovat

Příprava

Případy nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.

Předehejte

1. Umístěte varnou nádobu do základny multifunkčního vaříče.
2. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
3. Stisknutím teploty přepínáte mezi možnostmi Low (Nízká), High (Vysoká) a Custom (Vlastní).
možností teploty.
4. Pokud jste zvolili možnost Vlastní, otočte ovládacím kolečkem a zvolte úroveň teploty.
5. Stisknutím hodin nebo minut na časovači aktivujete a otáčením ovládacího kolečka zvolte čas.
6. Stiskněte tlačítko  pro spuštění. Na ukazateli průběhu se zobrazí Předehevání.

Vaření

1. Když se na panelu zpráv zobrazí Add Food (Přidat potraviny), přidejte ingredience.
Během smažení nepoužívejte pokličku.
2. Když doba vaření dosáhne 00:00, na panelu zpráv se zobrazí Konec.
Stisknutím tlačítka  můžete kdykoli ukončit vaření a zrušit inteligentní program.

Smažení a následné odmaštění před vařením pod tlakem nebo pomalým vařením

Smažení je skvělý způsob, jak suroviny opéct. Deglazování znamená přidání tekutiny do horké pánve, což pomáhá uvolnit lahodné zkaramelizované kousky, které se přilepí na dno hrnce před dalším vařením. Postupujte podle následujících kroků:

1. Smažte suroviny.
2. Stisknutím tlačítka  smažení přerušíte.
3. Deglaze - odstraňte potraviny (volitelně) z vnitřního hrnce.
4. Do vnitřního hrnce přidejte vodu, vývar, bujón nebo víno.
5. Pomocí dřevěné lžice nebo silikonové stěrky uvolněte všechny potraviny, které se přilepily ke dnu.
6. Potraviny vraťte do vnitřního hrnce.
7. Pro pokračování ve vaření zvolte inteligentní program.

SOUS VIDE

Funkce Sous Vide vaří potraviny v uzavřeném sáčku vhodném pro potraviny ponořeném na delší dobu do vody. Potraviny se vaří ve vlastních šťávách, čímž vzniká tzv.

křehký a chutný pokrm. Tento inteligentní program nepoužívá k vaření potravin tlak.

Nastavení programu Sous Vide Smart

Výchozí teplota	Minimální teplota	Maximální teplota	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
56°C	25°C	90°C	3 hodiny (03:00)	30 minut (00:30)	99 hodin, 30 minut (99:30)

Další nastavení

- Funkce Keep Warm  není k dispozici.
- Zpožděný start  není k dispozici.

Co potřebujete pro sous vide

- Kleště
- Vzduchotěsné, uzavíratelné sáčky na potraviny NEBO
- Vakuovou svářečku a vakuové sáčky vhodné pro potraviny.

Použití aplikace

Prostřednictvím aplikace Instant Connect můžete snadno ovládat nastavení programu Sous Vide a přistupovat k řízeným receptům pro konkrétní potraviny. Nebo použijte ovládací panel, jak je popsáno.

Jak používat metodu Sous Vide

Příprava

1. Nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte suroviny podle receptu.
2. Přidejte ingredience do varného sáčku a pevně jej uzavřete.

Předehejte

1. Naplňte vnitřní hrnec vodou po značku [1/2].
2. Vnitřní hrnec vložte do základny sporáku.
3. Nasadte na něj pokličku a zajistěte ji.
4. Stiskněte tlačítko Sous Vide . Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
5. Stisknutím hodin a poté minut na časovači aktivujte časovač a poté otáčením ovládacího kolečka zvolte čas.
6. Stisknutím teploty ji aktivujte a poté otáčením ovládacího kolečka zvolte teplotu.
7. Stiskněte tlačítko Start . Na ukazateli průběhu se zobrazí Předehečování.

Vaření

1. Jakmile se na ukazateli průběhu zobrazí nápis Přidat jídlo, otevřete víko, přidejte do hrnce sáček na vaření a pak víko opět zavřete.
2. Doba vaření se začne odpočítávat.
3. Když doba vaření dosáhne 00:00, na panelu zpráv se zobrazí Konec.
Stisknutím tlačítka  můžete kdykoli ukončit vaření a zrušit inteligentní program.

Vyjmutí potravin

1. Po skončení vaření stiskněte tlačítko Odvzdušnění a vyberte možnost  Rychlé uvolnění tlaku.
Program Sous Vide Smart nepoužívá k vaření tlak, ale malý tlak se může vytvořit a ztížit sejmutí víka.
2. Otevřete víko a pomocí kleští opatrně vyjměte varný sáček.

PEČENÍ

Funkci Bake použijte k přípravě potravin, jako je tvarohový koláč, pudinkový koláč, pečené ovoce a koláče.

Nastavení inteligentního programu Bake

Výchozí tlak	Možnosti tlaku	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
High	Vysoká Nízká	15 minut (00:15)	0 minut (00:00)	2 hodiny (02:00)

Další nastavení

- Keep Warm  je ve výchozím nastavení nastaven na OFF.
- K dispozici je funkce Odložený start .

Použití aplikace

Snadno ovládejte nastavení programu Pečení a získáte přístup k řízeným receptům pro konkrétní potraviny prostřednictvím aplikace Instant Connect. Nebo použijte ovládací panel, jak je uvedeno níže.

Jak péct Příprava

1. Připravte si ingredience podle receptu.
2. Umístěte přísady do zapékací nádoby vhodné do trouby, která se vejde do vnitřního hrnce Instant Pot.

Kolem všech stran pekáče nechte přibližně 1"/2,5 cm místa, aby teplo mohlo rovnoměrně cirkulovat.

Přehřejte

1. Umístěte vnitřní nádobu na vaření do základny sporáku.
2. Do vnitřního hrnce na vaření nalijte 375 ml vody.
3. Vložte parní stojan a na něj umístěte zapékací misku.

4. Nasadíte na něj pokličku a zajistíte ji na místě.
5. Stisknete tlačítko . Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
6. Chcete-li změnit nastavení tlaku, stisknutím tlačítka Tlak přepínejte mezi Nízký. a vysokého tlaku.
7. Chcete-li změnit dobu vaření, stiskněte hodiny nebo minuty na časovači, aby se aktivoval, a poté otáčením ovládacího kolečka zvolte čas.
8. Chcete-li změnit způsob uvolnění tlaku, stiskněte možnosti Venting a vyberte metody uvolnění Natural , Pulse  a Quick .
9. Funkce Keep Warm  je ve výchozím nastavení vypnutá, stisknutím  ji zapnete.
10. Chcete-li vaření odložit, stiskněte tlačítko , které začne oranžově blikat, a poté otočte tlačítkem .
Ovládací kolečko pro výběr doby odložení.
11. Pro spuštění stiskněte tlačítko . Na liště průběhu a liště zpráv se zobrazí Předehřívání.

Dosažení nastaveného tlaku pro vaření může trvat 15 minut nebo déle. Mražené potraviny a velká množství prodlužují dobu předehřívání.

Vaření

1. Po dokončení přípravy se na ukazateli průběhu zobrazí nápis Vaření a časovač začne odpočítávat čas.
2. Nastavení Keep Warm (Udržovat teplotu)  je ve výchozím nastavení vypnuté. Chcete-li jej zapnout, stiskněte kdykoli tlačítko  Keep Warm.
Stisknutím  můžete vaření kdykoli zastavit a zrušit inteligentní program.

Zastavení vaření

1. Když časovač dosáhne hodnoty 00:00, vaření se zastaví.
2. Pokud je zapnutá funkce Keep Warm , časovač začne odpočítávat.
Kdykoli můžete stisknout  a vypnout jej.
3. Automaticky se zahájí odvzdušňování.
Způsob odvzdušnění můžete kdykoli změnit.
4. Když je bezpečné otevřít víko, na panelu zpráv se zobrazí Konec a/nebo OK pro otevření víka.



Pomocí Instant Pot můžete snadno připravit lahodný fermentovaný mléčný i nemléčný jogurt.

Nastavení inteligentního programu Yoghurt

Krok	Teplota	Výchozí čas	Min. čas	Maximální čas
Pasterace	85 °C Nelze nastavit	30 minut (00:30)	Nelze nastavit	Nelze nastavit
Fermentace	41°C Nelze nastavit	8 hodin (08:00)	6 hodin (06:00)	12 hodin (12:00)

Další nastavení

- Funkce Keep Warm  není k dispozici.
- Zpožděný start  není k dispozici.

Použijte aplikaci

Prostřednictvím aplikace Instant Connect můžete snadno ovládat nastavení jogurtového programu a přistupovat k řízeným receptům pro konkrétní potraviny. Nebo použijte ovládací panel, jak je popsáno níže.

Jak připravit jogurt

Pasterizace mléka

1. Přidejte ingredience do vnitřní nádoby na vaření a vložte ji do základny vařiče.
2. Nasad'te na něj víko a zajistěte jej na místě.
3. Stiskněte tlačítko Jogurt.
Doba pasterizace a teplota jsou přednastaveny.
4. Stiskněte tlačítko Start. Na ukazateli průběhu se zobrazí Vaření a na panelu zpráv Krok 1 Pasterizace.
5. Po dokončení se pasterizace zastaví. Panel zpráv bliká OTEVŘETE VÍKO, ABY SE OCHLADILO. Po sejmutí víka se na panelu zpráv zobrazí COOLING DOWN.

Aby došlo k pasterizaci, musí mléko dosáhnout minimálně 161 °F / 72 °C.

Přidání kultury / startéru

1. Když se pasterované mléko dostatečně ochladí, na panelu zpráv se zobrazí nápis Add Starter (Přidat zákys).

2. Odstraňte víko.

3. Přidejte do mléka zákysovou kulturu podle pokynů na obalu.

Pokud jako zákys použijete obyčejný jogurt, ujistěte se, že obsahuje aktivní kulturu. Na 3,7 l mléka přimíchejte 30 ml jogurtu nebo postupujte podle osvědčeného receptu.

4. Vraťte víko zpět na základnu vařiče.

Kvašení

1. Stiskněte hodiny a poté minuty na časovači, abyste jej aktivovali, a poté otočte ovládacím kolečkem, abyste zvolili čas.

Delší doba kvašení vytvoří pikantnější jogurt.

2. Stiskněte tlačítko  pro spuštění. Na ukazateli průběhu se zobrazí nápis Vaření a na panelu zpráv se zobrazí nápis Krok 2 Fermentace.

3. Po dokončení fermentace se na displeji zobrazí End (Konec).

4. Otevřete víko a přelijte jogurt do nádoby na uchovávání potravin.

5. Vložte do chladničky na 12-24 hodin, aby se rozvinuly chutě.

Kolik jogurtu připravit?

Minimální objem mléka	Maximální objem mléka
1000 ml	3.8 L

§§§ UCHOVÁVÁNÍ V TEPLITĚ

Nastavení Keep Warm se automaticky zapne po ukončení vaření v inteligentních programech Tlakové vaření, Rýže a Pomalé vaření. Funkci Keep Warm můžete použít také k ohřevu jídla.

Nastavení chytrého programu Keep Warm.

Teplota Keep Warm	Možnosti teploty ohřevu	Výchozí čas	Min. čas	Maximální čas
Vysoký	Nízká Vysoká Vlastní Vlastní Min: 25°C Vlastní Max: 95°C	8 hodin (08:00)	10 minut (00:10)	10 hodin (10:00)

Jak udržet teplotu po vaření

1. Když je funkce Keep Warm zapnutá pro inteligentní program, automaticky se spustí po skončení vaření. Časovač zobrazuje uplynulý čas, a to až 10 hodin.
2. Chcete-li funkci Keep Warm kdykoli vypnout, stiskněte tlačítko ✕

Jak ohřívat

Příprava

Vložte jídlo, které se má ohřát, do vnitřního hrnce.

Můžete také použít zapékací misku vhodnou do trouby, která se vejde do vnitřního hrnce. Do vnitřního hrnce přidejte 375 ml vody, abyste zabránili přehřátí zapékací misky.

Ohřívání

1. Vnitřní varnou nádobu vložte do základny sporáku.
2. Nasadte na něj pokličku a zajistěte ji na místě.
3. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se výchozí nebo naposledy použité nastavení vaření.
4. Stisknutím hodin nebo minut na časovači aktivujte a poté otáčením ovládacího kolečka zvolte čas.
5. Stisknutím teploty přepínáte mezi vysokou, nízkou nebo vlastní teplotou.
6. Pokud jste zvolili možnost Vlastní teplota, otočte ovládacím kolečkem a vyberte teplotu.
7. Stiskněte tlačítko  pro spuštění. Na ukazateli průběhu se zobrazí Keep Warm (Udržovat teplo) a na panelu zpráv se zobrazí nastavená teplota. Časovač začne odpočítávat čas.
8. Po dokončení ohřevu se na displeji zobrazí End (Konec). Funkci Keep Warm můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka .

NUTRIBOOST™

NutriBoost je speciální nastavení, které můžete použít během programů Pressure Cook a Rice Smart. Vytváří ve vnitřním hrnci varný pohyb, který napodobuje činnost míchání. To pomáhá zvýraznit chuť a zlepšit texturu. Je to úžasné pro bohatý vývar z kostí a krémové rizoto!

Použití přípravku NutriBoost

- Po výběru inteligentního programu během vaření stiskněte tlačítko NutriBoost zapnete.
- Pokud si to rozmyslíte, stisknutím tlačítka NutriBoost jej vypnete.

Inteligentní program	Jak funguje
Rýže	Během prvních 3 minut vaření uvolňuje Instant Pot krátké obláčky páry.
Tlakové vaření	Během posledních 15 minut vaření uvolňuje Instant Pot krátké obláčky páry.

CAUTION

Abyste zabránili rozstříkávání a přelévání jídla, nepoužívejte NutriBoost při vaření škrobnatých nebo pěnivých potravin, jako jsou kaše, ovesné vločky nebo těstoviny. Při použití funkce NutriBoost je třeba Instant Pot pečlivě sledovat.

ODLOŽENÝ START

Pro vaše pohodlí můžete odložit začátek vaření, aby bylo jídlo hotové, až budete mít čas.

Nastavení odloženého startu

Maximální doba	Min. čas	Výchozí čas
24 hodin (24:00)	10 minut (00:10)	8 hodin (08:00)

Odložený start není k dispozici u programů Sauté, Jogurt a Sous Vide Smart.

Odložení začátku vaření

1. Vyberte inteligentní program, upravte nastavení podle potřeby a stiskněte tlačítko .
2. Otáčením ovládacího kolečka zvolte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko  pro spuštění. Časovač odpočítává čas.
4. Po skončení odloženého startu se automaticky spustí inteligentní program a na displeji se zobrazí čas vaření.

ČASOVAČ

I když nepoužíváte hrnec Instant Pot k vaření, můžete nastavit časovač na dobu minimálně 1 minuty nebo maximálně 1 hodiny (výchozí hodnota je 10 minut).

Nastavení časovače (bez vaření)

1. Když se na panelu zpráv zobrazí Ready (Připraveno), stiskněte tlačítko Delay Start (Odložený start) .
2. Otáčením ovládacího kolečka zvolte dobu zpoždění.
3. Stisknutím tlačítka Start  spustíte časovač.

ÚDRŽBA

Váš hrnec Instant Pot Pro obsahuje části, které umožňují vaření pod tlakem. **Tyto díly musí být pro správnou funkci tlakového vaření nainstalovány a pravidelně čistěny nebo vyměňovány.**

⚠ WARNING

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku a může vést ke ztrátě záruky.


Těsnicí kroužek

Když je víko tlakového hrnce zavřené, těsnicí kroužek umístěný na spodní straně víka vytváří vzduchotěsné těsnění mezi víkem a základnou hrnce.

- Těsnicí kroužek musí být nainstalován před použitím víka, ale je důležité před každým použitím zkontrolovat, zda je bezpečně na svém místě.
- Po každém použití byste měli těsnicí kroužek vyčistit.
- Těsnicí kroužky se při běžném používání časem roztáhnou. Abyste výrobek udrželi v bezpečí, vyměňte těsnicí kroužek každých 12 až 18 měsíců. Pokud si všimnete roztažení, deformace nebo poškození, vyměňte jej dříve.

Instalace těsnicího kroužku


1. Umístěte těsnicí kroužek za stojan těsnicího kroužku a zatlačte jej na místo. Pevně jej přitlačte, aby nedošlo k jeho zvrásnění.

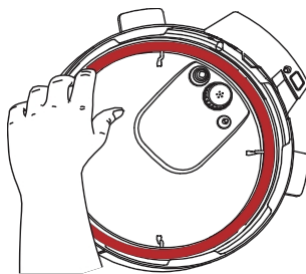

2. Těsnicí kroužek by měl těsnit a při otočení víka by neměl vypadnout.

Vyjmutí těsnicího kroužku

1. Uchopte okraj těsnicího kroužku a vytáhněte jej zpoza stojanu těsnicího kroužku.

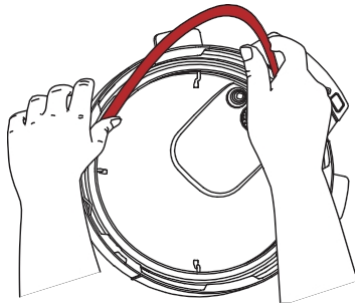

2. Zkontrolujte, zda je stojan zajištěn, vystředěn a zda je po celém obvodu víka v rovnoměrné výšce. Pokud je stojan těsnicího kroužku deformovaný, nepokoušejte se jej opravovat.

Štít proti zablokování

Štít proti zablokování zabraňuje pronikání částecek potravin trubkou pro vypouštění páry a pomáhá tak regulovat tlak.

Jako nedílná součást bezpečnosti výrobku musí být antiblokovací štít před použitím nainstalován a často čištěn.

Vyjmutí štítu proti zablokování

Otočte víko a pevně jej přidržte jednou rukou. Druhou rukou uchopte prsty štít Anti-Block Shield a silným tahem jej vyjměte z výstupků pod ním.

Instalace štítu Anti-Block

Umístěte štít proti blokování na výstupky a zatlačte na něj, dokud nezapadne na své místo. Nepokoušejte se používat hrnec Instant Pot bez nainstalovaného štítu proti zablokování.

Kryt pro uvolňování páry


Když Instant Pot uvolní tlak, z horní části krytu pro uvolňování páry vyletí pára. Kryt pro uvolňování páry a ventil pro uvolňování páry jsou nedílnou součástí bezpečnosti výrobku a jsou nezbytné pro vaření pod tlakem. Kryt i ventil je třeba před použitím nainstalovat a pravidelně čistit.

⚠ WARNING

Pokud kryt pro uvolňování páry a ventil pro uvolňování páry nejsou nainstalovány, horká tekutina vystříkne ven, což může vést ke zranění osob nebo poškození majetku.


Sejměte sestavu pro uvolňování páry

Stáhněte kryt vypouštění páry a poté vytáhněte ventil pro vypouštění páry nahoru a z trubky pro vypouštění páry.

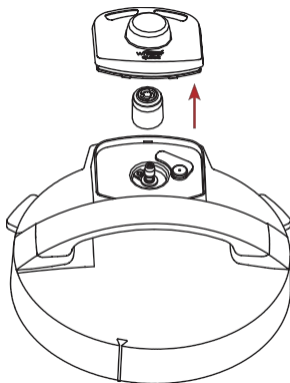

Nainstalujte sestavu pro uvolňování páry

Nasadte ventil pro uvolňování páry na trubku pro uvolňování páry a pevně jej zatlačte dolů. Zasuňte výstupky na krytu pro uvolňování páry do otvorů na víku a zatlačte na opačné straně, dokud kryt nezapadne.

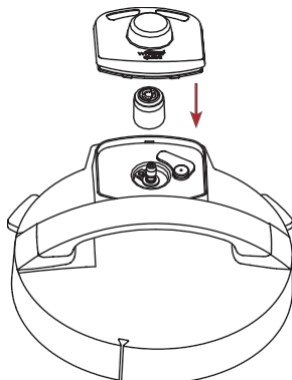

Po správné instalaci je sestava pro uvolňování páry pevně spojena s víkem. Při otočení víka by měl zůstat na svém místě.

Nastavení sběrače kondenzátu

Sběrač kondenzátu se nachází v zadní části základny sporáku a shromažďuje přebytečnou vlhkost z kondenzačního okraje. Měl by být nainstalován před vařením a poté vyprázdněn a vypláchnut po každém použití.

Instalace sběrače kondenzátu

Vyrovnejte drážky na sběrači kondenzátu s výstupky na zadní straně základny sporáku a zasuňte sběrač kondenzátu na místo.

Vyjměte sběrač kondenzátu

Vytáhněte sběrač kondenzátu ze základny vařiče; netahejte jej dolů.

Všimněte si výstupků na základně vařiče a drážek na sběrači kondenzátu.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití hrnec Instant Pot vyčistěte. Před čištěním vždy odpojte přístroj od sítě a nechte všechny části vychladnout na pokojovou teplotu. Před použitím nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny povrchy suché.

Část	Pokyny k čištění
Příslušenství • Parní stojan	• Po každém použití umyjte • Ruční mytí horkou vodou a jemným mýdlem nebo mytí v myčce nádobí v horním stojanu. • Na příslušenství nikdy nepoužívejte drsné chemické mycí prostředky, prášky ani drátěnky.
Víko a díly • Štít proti zablokování • Těsnicí kroužek • Uvolňovací ventil páry • Kryt pro uvolňování páry • Sběrač kondenzátu	• Ruční mytí horkou vodou a jemným mýdlem na nádobí • Před mytím odstraňte z víka všechny malé části • Po sejmutí ventilu pro uvolňování páry a štítu proti zablokování vyčistěte vnitřní část potrubí pro uvolňování páry, aby nedošlo k jeho ucpání. • Po vyčištění uložte víko dnem vzhůru na základnu sporáku. • Těsnicí kroužky skladujte na dobře větraném místě, aby se rozptýlil zápach • Chcete-li odstranit zápach z těsnicího kroužku, přidejte do vnitřního hrnce 250 ml vody a 250 ml bílého octa a nechte vařit pod tlakem po dobu 5-10 minut, poté použijte funkci rychlého uvolnění páry. • Po každém použití vyprázdněte a opláchněte sběrač kondenzátu.
Vnitřní varný hrnec	• Po každém použití umyjte • Mýjte ručně horkou vodou a jemným mýdlem na nádobí nebo v myčce nádobí*. • Skvrny od tvrdé vody může být potřeba odstranit houbou navlhčenou octem a vydrhnout. • V případě odolných nebo připálených zbytků jídla je před čištěním namočte na několik hodin do horké vody. • Před vložením do základny multifunkčního vařiče osušte všechny vnější povrchy.
Napájecí kabel	• Případné částechy ze šňůry otřete sotva navlhčeným hadříkem.
Základna sporáku	• Otřete vnitřek základny multifunkčního vařiče i okraj pro kondenzaci sotva vlhkým hadříkem a n e c h t e jej uschnout. • Očistěte vnější stranu základny multifunkčního vařiče a ovládací panel měkkým, sotva navlhčeným hadříkem nebo houbou.

**Po umytí v myčce může dojít k určitému zabarvení, které však nemá vliv na bezpečnost nebo výkon vařiče.*

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Potíže se zavíráním víka	Těsnicí kroužek není správně nainstalován	Změňte polohu těsnicího kroužku, ujistěte se, že je těsně za stojanem těsnicího kroužku.
	Plovákový ventil je zaseknutý ve vyskakovací poloze	Jemně zatlačte plovákový ventil dlouhým náčiním směrem dolů.
Potíže s otevíráním víka	Tlak uvnitř hrnce	Uvolněte tlak podle receptu; víko otevřete, až když se na panelu zpráv zobrazí OK k otevření víka.
	Plovákový ventil je zaseknutý ve vyskakovací poloze kvůli zbytkům jídla nebo zbytkům jídla.	Rychlým uvolněním tlaku se ujistěte, že se pára zcela uvolnila, sejmete kryt pro uvolnění páry a poté dlouhým náčiním jemně stisknete plovákový ventil. Otevřete víko opatrně a před dalším použitím důkladně vyčistěte plovákový ventil, jeho okolí a víko.
Vnitřní hrnec je přilepený k víku	Chlazením vnitřní varné nádoby může vzniknout sání, které způsobí její přilnutí k víku.	Chcete-li podtlak uvolnit, nastavte Odvzdušnění na Rychlé uvolnění.
Únik páry ze strany víka	Chybí těsnicí kroužek ve víku	Nainstalujte těsnicí kroužek.
	Těsnicí kroužek je poškozený nebo není správně nainstalován	Vyměňte těsnicí kroužek.
	Na těsnicím kroužku jsou zbytky potravin	Sejmete těsnicí kroužek a důkladně jej vyčistěte.
	Víko není správně zavřené	Otevřete a poté zavřete víko.
	Stojan těsnicího kroužku je pokrivený nebo vyosený	Sejmete těsnicí kroužek z víka, zkontrolujte, zda stojan těsnicího kroužku není ohnutý nebo pokrivený. Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
	Vnitřní okraj hrnce může být deformovaný	Zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci, a obraťte se na oddělení péče o spotřebitele.
Drobný únik páry/syčení z ventilu pro uvolňování páry během varného cyklu	Vařič reguluje nadměrný tlak	To je normální; není třeba žádných kroků.
Při odvzdušňování tryská z vypouštěcího otvoru pára	Ve varné nádobě není dostatek tekutiny.	Do varného hrnce přidejte 375 ml řídké tekutiny na bázi vody.
	Porucha ovládání tlakového čidla	Obraťte se na oddělení péče o spotřebitele.

Problém	Příčina	Řešení
Displej zůstává po připojení napájecího kabelu prázdný	Špatné připojení napájení nebo žádné napájení	Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Pokud zjistíte poškození, obraťte se na oddělení péče o spotřebitele. Zkontrolujte zásuvku, zda je napájena.
	Elektrická pojistka sporáku se přepálila	Obraťte se na oddělení péče o spotřebitele.
Občasné cvakání nebo lehké praskání	Zvuk spínání napájení a rozpínání přitlačné desky při změně teploty	To je normální; není třeba provádět žádné kroky.
	Dno varné nádoby je mokré	Otřete vnější povrchy varného hrnce. Před vložením varného hrnce do základny multifunkčního vařiče se ujistěte, že je topné těleso suché.
Na displeji se zobrazí chybový kód a multifunkční vařič nepřetržitě pípá	Došlo k problému s multifunkčním vařičem.	Pokyny naleznete v části "Chybové kódy".

APLIKACE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Pokusil jsem se stáhnout aplikaci a píše, že mé zařízení není kompatibilní.	Zkontrolujte, zda je verze operačního systému iOS nebo Android ve vašem mobilním zařízení kompatibilní s aplikací. Ty jsou uvedeny na stránce Instant Connect v obchodě App Store a Google Play.
Snažím se v aplikaci vytvořit účet, ale neobdržel jsem ověřovací kód.	Zkontrolujte složku nevyžádané pošty nebo spamu ve svém e-mailovém účtu. Pokud jej najdete, nezapomeňte jej označit jako "nevyžádanou poštu", abyste zabránili filtrování budoucích e-mailů. Počkejte několik minut a znovu zkontrolujte schránku; někdy se e-mail jednoduše zpozdí. <i>Poznámka: ověřovací e-mail přijde od našeho technologického partnera pro chytré spotřebiče, společnosti Fresco.</i>
Z mého účtu v aplikaci zmizely uložené recepty.	Uložení receptů najdete v části "Moje recepty", která se nachází ve spodní části obrazovky. Pokud tam své recepty nevidíte, odinstalujte aplikaci. Poté si stáhněte nejnovější verzi. Stahovat můžete pomocí QR kódu uvnitř přední strany obálky této příručky. Chcete-li se ujistit, že se vaše recepty uloží, zkuste následující postup: 1. Ujistěte se, že máte silné a stabilní připojení Wi-Fi. To pomůže aplikaci App komunikovat se serverem a správně uložit recept. 2. Zkontrolujte, zda je v zařízení dostatek úložného prostoru. Pokud je v úložišti vašeho zařízení málo místa, aplikace nemusí být schopna informace správně uložit. 3. Zkontrolujte, zda má aplikace potřebná oprávnění pro přístup k úložišti a síti vašeho zařízení. Pokud aplikace nemá potřebná oprávnění, nemusí být schopna informace správně uložit.
Nemohu se připojit k aplikaci. Místo toho se mi zobrazuje chybová zpráva "Nepodařilo se připojit".	Pokud máte potíže s připojením, odinstalujte aplikaci. Poté si stáhněte nejnovější verzi. Stahovat můžete pomocí QR kódu uvnitř přední strany obálky této příručky. Po opětovném nainstalování aplikace: 1. Zkontrolujte, zda je v telefonu povolena funkce Bluetooth. Poté otevřete aplikaci App. 2. Pokud nemáte účet, vyberte možnost Začít. 3. Pokud již účet máte, přihlaste se, vyberte možnost My Kitchen (Moje kuchyně) a poté vyberte znak Plus v pravém horním rohu obrazovky. 4. Vyberte možnost Instant Pot Pro Max WiFi. 5. Stiskněte tlačítko WiFi na hrnci Instant Pot na méně než 1 sekundu a po uvolnění uslyšíte pípnutí. 6. V aplikaci se zobrazí výzva k přidání vašeho hrnce Instant Pot. Stiskněte tlačítko Pokračovat. Tento krok může trvat několik minut. 7. Po párování se zobrazí zpráva Let's Get Cooking. Stiskněte tlačítko OK a pokračujte. Občas se vyskytnou problémy buď s vaším směrovačem, nebo jiný hardwarový problém. Pokud se stále nemůžete připojit, kontaktujte oddělení péče o spotřebitele společnosti Instant Pot Brands na adrese www.instantpot.co.uk .

Problém	Řešení
Snažím se přihlásit do aplikace a můj účet nelze najít; včera se mi podařilo přihlásit.	Zkontrolujte své přihlášení: Zkontrolujte, zda používáte správnou e-mailovou adresu a heslo spojené s vaším účtem. Někdy vám v přihlášení mohou zabránit drobné překlepy. Pokud jste nedávno obnovili heslo, ujistěte se, že používáte nové heslo. Vymažte mezipaměť a data aplikace: Někdy mohou data uložená v mezipaměti narušit proces přihlášení. Otevřete nastavení zařízení a vyberte možnost Aplikace nebo Aplikace. Vyberte aplikaci Instant Connect a vyhledejte možnost vymazání mezipaměti a dat aplikace. Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci: Pokud se stále nemůžete připojit, odinstalujte aplikaci. Poté stáhněte nejnovější verzi. Aplikaci můžete stáhnout pomocí QR kódu na přední straně obálky této příručky.
Nainstaloval jsem aplikaci, ale polovina obrazovky je odříznutá.	1. Upravte rozlišení obrazovky: Otevřete nastavení zařízení a vyberte možnost Displej nebo Obrazovka. Vyhledejte možnost nastavení rozlišení obrazovky a zkuste vybrat jiné rozlišení, zda se tím problém vyřeší. 2. Zvětšete velikost písma: Pokud je písmo příliš malé a ořezává se, zkuste zvětšit velikost písma v aplikaci nebo v nastavení zařízení. Otevřete nastavení zařízení a vyberte možnost Zpřístupnění. Vyhledejte možnost nastavení velikosti písma. 3. Pokud problém v aplikaci Instant Connect přetrvává, zkuste použít jinou aplikaci, abyste zjistili, zda se problém týká všech aplikací v zařízení. 4. Vymažte mezipaměť aplikace: Otevřete nastavení zařízení a vyberte možnost Aplikace nebo Aplikace. Vyberte aplikaci Instant Connect a vyhledejte možnost vymazání mezipaměti aplikace. Pokud aplikaci stále nelze správně zobrazit, obraťte se na oddělení péče o spotřebitele.




KÓDY CHYB

Pokud se na ovládacím panelu zobrazí chybový kód z tohoto seznamu, došlo k problému s hncem Instant Pot. Zde jsou uvedeny kroky, které byste měli podniknout k odstranění problému.

Problém	Příčina	Řešení
C1	Vadný snímač	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
C3	Vadný snímač	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
C7	Nedostatek kapaliny.	Přidejte do hrnce čistou tekutinu. 375 ml
C10	Porucha modulu WIFI.	Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele.
OTEVŘENÉ VÍKO nebo ZAVŘENÉ VÍKO	Víko není ve správné poloze pro zvolený program.	Otevřete a zavřete víko. Při použití funkce Sauté nepoužívejte víko.
Potraviny se spálí	Zjištěna vysoká teplota na dně vnitřního hrnce; sporák automaticky sníží teplotu, aby nedošlo k přehřátí.	Usazeniny škrobu na dně vnitřního varného hrnce mohly blokovat rozptyl tepla. Stiskněte tlačítko  pro zastavení vaření a poté uvolněte tlak podle receptu a zkontrolujte dno varného hrnce.

NÁHRADNÍ DÍLY

Nabízíme originální náhradní díly pro váš Instant Pot Pro WiFi, pokud je potřebujete. Pro objednání navštivte stránky www.instantpot.co.uk.

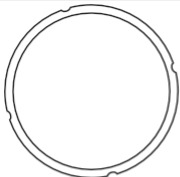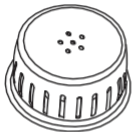	Díl	Číslo dílu
	Těsnicí kroužek (2 balení)	211-0005-01
	Štít proti blokování	310-0006-01
	Plovákový ventil	210-2555-01-EMEA
	Uvolňovací ventil páry	310-0025-01-EMEA
	Víko z tvrzeného skla	213-0201-01

ZJISTĚTE SI VÍCE NA

Celý svět informací a nápovědy k vaření v hrnci Instant Pot® čeká jen na vás. Zde jsou některé z nejužitečnějších zdrojů.

Registrace výrobku

instantpot.co.uk/product-registration

Kontaktujte oddělení péče o spotřebitele

instantpot.co.uk/contact-us

UKSupport@instantpot.com

pport@instantpot.com

Stáhněte si aplikaci Instant Connect™

Objevte vaření s průvodcem a recepty K dispozici v obchodech s aplikacemi pro iOS a Android

Grafy vaření a další recepty

instantpot.co.uk/get-cooking

Videa s návody, tipy a další informace

instantpot.co.uk/getting-started

Náhradní díly a příslušenství

instantpot.co.uk/instant-accessories-spare-parts

Připojte se ke komunitě



Specifikace produktu

Model	Objem	Příkon	Výkon	Pracovní tlak
PRCPC601WE	5,7 litru	1000-1200W	220-240 V 50/60Hz	105 kPa

ZÁRUKA

Pro získání servisu v rámci této omezené záruky je nutné doložit datum původního nákupu a případně vrátit spotřebič. Za předpokladu, že je tento spotřebič provozován a udržován v souladu s písemným návodem přiloženým ke spotřebiči (který je rovněž k dispozici na stránkách instantpot.co.uk), společnost podle vlastního uvážení buď: (i) opraví vady materiálu a zpracování, nebo (ii) spotřebič vymění. V případě výměny spotřebiče vyprší omezená záruka na náhradní spotřebič 12 měsíců od data původního nákupu spotřebitelem (pouze ve Velké Británii).

Společnost neodpovídá za náklady na dopravu v případě záručního servisu.

Omezení a výjimky

Jakékoli úpravy nebo pokusy o úpravy spotřebiče mohou narušit jeho bezpečný provoz a mohou vést k vážnému zranění a poškození. Jakákoli úprava nebo pokus o úpravu spotřebiče nebo jeho části má za následek zánik záruky, pokud taková úprava (úpravy) nebo změna (změny) nebyly výslovně povoleny Společností.

Tato záruka se nevztahuje na (1) běžné opotřebení; (2) poškození vzniklé v důsledku nedbalého, nepřiměřeného nebo nesprávného používání spotřebiče, nesprávné montáže nebo demontáže, používání v rozporu s návodem k obsluze, neprovádění přiměřené a nezbytné údržby, zásahů vyšší moci (např. požár, povodeň, hurikán a tornádo) nebo oprav či úprav provedených kýmkoli, pokud to není výslovně nařazeno a schváleno společností; a (3) opravy, pokud je váš spotřebič používán k jinému než běžnému použití v domácnosti a v rozporu se zveřejněnými pokyny pro uživatele nebo obsluhu.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je případná odpovědnost společnosti za jakýkoli údajně vadný spotřebič nebo jeho část omezena na opravu nebo výměnu spotřebiče nebo jeho části a nepřesáhne kupní cenu srovnatelného náhradního spotřebiče.

S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu a v rozsahu povoleném zákonem (1) společnost neposkytuje žádné záruky, podmínky ani prohlášení, výslovně ani předpokládané, zvyklosti, obchodní zvyklosti ani jiné, pokud jde o spotřebič nebo jeho části, na které se vztahuje tato záruka, a

(2) Společnost nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v souvislosti s používáním nebo výkonem spotřebiče nebo škody týkající se jakýchkoli ekonomických ztrát, ztráty majetku, ztráty příjmů nebo zisků, ztráty radosti nebo používání, nákladů na odstranění, instalaci nebo jiných následných škod jakékoli povahy nebo druhu.

Podle platných zákonů vám mohou náležet práva a opravné prostředky, které jsou doplňkem jakéhokoli práva nebo opravného prostředku, který může být k dispozici na základě této omezené záruky.

ZÁRUKA

Pro registraci spotřebiče navštivte stránku instantpot.co.uk/product-registration. Budete požádáni o uvedení svého jména, e-mailové adresy, názvu obchodu, data nákupu, čísla modelu a sériového čísla (obojí najdete na spotřebiči). Tato registrace nám umožní informovat vás o vývoji výrobku a recepturách a kontaktovat vás v nepravděpodobném případě bezpečnostního oznámení výrobku. Registraci potvrzujete, že jste si přečetli návod k použití a varování přiložené ke spotřebiči a že jste jim porozuměli.

Záruční servis

Chcete-li získat záruční servis, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky vytvořením online žádosti o podporu na adrese instantpot.co.uk/contact-us. Pokud nejsme schopni vyřešit problém, můžete být požádáni o zaslání spotřebiče do servisního oddělení ke kontrole kvality. Společnost Instant Brands neodpovídá za náklady na dopravu související se záručním servisem. Při vrácení spotřebiče uveďte své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, doklad o datu původního nákupu a popis problému, který se u spotřebiče vyskytl.

V rámci Spojeného království

Instant Brands (EMEA) Limited, Floor
6, Block C, Dukes Court, Duke Street,
Woking, GU21 5BH UK. E-mail:
UKSupport@instantpot.com Telefon:
+44 (0) 3331 230051

Tato záruka byla naposledy aktualizována 1. září 2019 pro všechny výrobky prodávané od [1. listopadu 2019]. Pokud je váš výrobek dodáván s naší starší verzí záruky, bude vaše záruka i nadále dodržována.

Recyklace

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU a jejími revizemi, jakož i se směrnicí o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a jejími revizemi. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé Velké Británii a EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Na adrese .

vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na oddělení péče o zákazníky, kde získáte další informace o recyklaci a OEEZ.

⚠️ WARNING

NEUMÍSTĚJTE tento přístroj na plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, **ani** do trouby. Tento spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu, například na kuchyňské desce.



Instant Brands (EMEA) Limited Floor
6, Block C, Dukes Court, Duke Street,
Woking, GU21 5BH, Velká Británie

Instant Brands (Ireland) Limited
Block A, George's Quay Plaza, George's
Quay, Dublin, D02 E440, Irská republika

instantpot.co.uk

© 2025 Instant Pot Brands

INSTANT POT je registrovaná
ochranná známka společnosti
Instant Pot Brands.