

DOLPHIN Liberty™ 600



- uživatelský návod na použití a údržbu

verze 01

Obsah

1. Popis zařízení

- 1.1 Všeobecné údaje
- 1.2 Technické údaje

2. Použití a provoz

- 2.1 Použití
- 2.2 Příprava na zprovoznění
- 2.3 Uvedení do provozu
- 2.4 Údržba
 - 2.4.1. Návod na vyjmutí a vyčištění filtru
 - 2.4.1.1. Filtrační koš (kombinovaný)
 - 2.4.1.2. Filtrační koš ultra-fine
 - 2.4.2. Periodické odstranění nečistot z pohyblivých částí vysavače
- 2.5 Pokročilé funkce
- 2.6 Aplikace Maytronics One™
- 2.7 Důležitá upozornění
- 2.8 Ekologická upozornění
- 2.9 Uskladnění vysavače po dobu nečinnosti

3. Záruka

- 3.1 Záruční podmínky
- 3.2 Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů

4. Rozkreslení náhradních dílů

1. Popis zařízení

1.1 Všeobecné údaje

Bateriový automatický vysavač bazénu Dolphin Liberty 600 je určen pro čištění dna, stěn a vodní linie rodinných bazénů. Vysavač má aktivní kartáč pro efektivní čištění bazénu.

Tímto zařízením odstraníte nečistoty z bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chlóru. Nepotřebuje žádnou instalaci – nemusí být napojen na cirkulační okruh ani na elektrické napájení.

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání.

Před jakoukoliv manipulací se zařízením je nutné se seznámit s tímto uživatelským návodem k použití, dodávaným společně s vysavačem, jinak hrozí nebezpečí hmotných škod, vážných úrazů a porušení záručních podmínek.

Vzhledem k trvalým inovacím jsou drobné odchylky v technickém provedení či vybavení vyhrazeny.

1.2 Technické údaje

Baterie	: Lithium-ion/9.800mAh
Primární napětí (nabíječka)	: 230 V / 50 Hz
Sekundární napětí (nabíječka)	: 29 V DC
Rozměr obalu	: 60 x 50 x 36 cm
Hmotnost včetně obalu	: 15,2 kg
Hmotnost vysavače	: 11,4 kg
APP/Programování / vozík / stojan	: ANO/ANO / NE / NE
Max. pracovní teplota vody	: 35 °C
Min. pracovní teplota vody	: 6 °C
Optimální pracovní teplota vody	: 18 – 32 °C
Doba čistícího cyklu	: cca 3 hod, ECO MODE až 4 hod.
Šířka čistící plochy	: 400 mm
Filtrační schopnost	: 20/100 µm* (duální filtr.koš)
Skladovací teploty	: 5 - 40 °C, mimo přímé sluneční záření
Elektrické krytí – nabíječka	: IP 54
Elektrické krytí - vysavač	: IP 68
Provozní hloubka	: 0,4 – 2,5 m


* Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

2. Použití a provoz

2.1 Použití

Bateriový vysavač bazénu Dolphin Liberty 600 je vhodný pro čištění dna, stěn a vodní linie rodinných bazénů jednoduchých tvarů (např. čtverec, obdélník) s rovným dnem o max. velikosti 5x10 m. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po zapnutí tlačítka na těle vysavače a následném vložení vysavače do bazénu se nemusíte o nic starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne a zůstane stát u stěny bazénu.

Při používání vysavače ve fóliovém bazénu pečlivě zkontrolujte, zda je fólie bez jakéhokoli poškození. Pokud není v řádném stavu, je nutné před vložení vysavače do bazénu nechat fólii opravit nebo vyměnit odbornou firmou. Dodavatel nenese zodpovědnost za škody, které by vznikly během provozu vysavače na fólii bazénu. U fólií s nižší gramáží nebo u barevně nestabilních povrchů, může dojít díky dokonalému čištění k jejich opotřebení či poškození (vyblednutí nebo úplné ztrátě dekoračních motivů).

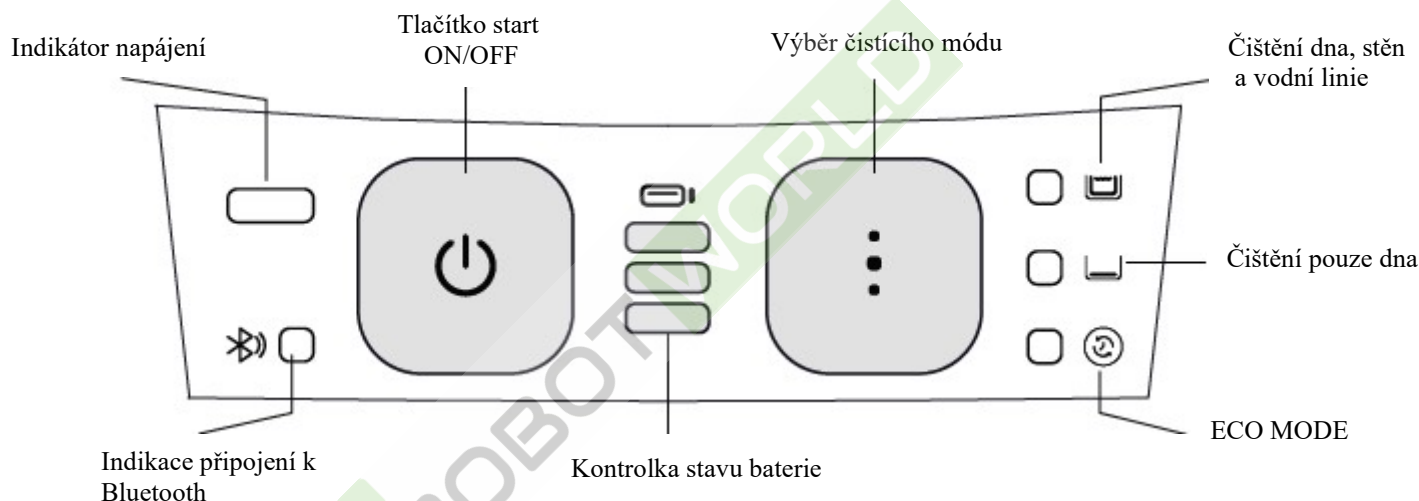

2.2. Příprava na zprovoznění

Součástí vysavače Dolphin Liberty 600 je nabíječka. Před prvním použitím bazénový vysavač nabijte na 100% (musí svítit všechny 3 kontrolky stavu baterie). Nabíjení může trvat až 4,5 hodiny.

- Nabíjení je nutno provádět ve vnitřních, dobře větraných prostorách, chráněných před slunečním světlem, teplem, zápalnými zdroji, dětmi a s okolní teplotou od 6°C do 35°.
- Nabíječku nikdy nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli poškození. Používejte jen originální nabíječku dodanou s vysavačem.
- Pro trvalou ochranu před možným úrazem elektrickým proudem umístěte nabíječku baterií alespoň 11 cm nad zemí a ve vzdálenosti od bazénu minimálně 3,5 m.
- Před nabitím se ujistěte, zda vysavač i nabíječka jsou zcela suché a čisté.
- Ujistěte se, zda bazénový vysavač je před nabíjením vypnutý.
- Nabíjení je snadné a bezpečné. Nabíječku připojte k vysavači. Zkontrolujte správné připojení nabíječky a poté kabel zapojte do zásuvky. Spuštění nabíjení může několik sekund trvat.

- g) Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zdroje el. energie. Pro plně nabitou baterii nechte vysavač nabíjet po dobu cca 4,5 hodiny. Když je vysavač zcela nabitý, na kontrolce stavu baterie svítí všechny 3 diody zeleně.
- h) Nenechávejte vysavač nabíjet déle než 20 hodin.
- i) Pokud zjistíte některou z následujících podmínek: zápach, nadměrné teplo, deformace, praskliny, netěsnost, kouř okamžitě odpojte nabíječku od elektrické sítě a od vysavače.
- j) Nabíječka baterií musí být napájena přes chránič vybavovaný poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu $I_{\Delta n}$ nepřevyšující 30mA.
- k) Pokud je napájecí kabel poškozen, přestaňte nabíječku používat a požádejte o opravu servisní středisko

Před připojením na síť ověřte, není-li přístroj, zásuvka nebo kabel poškozen a odpovídá-li elektrická ochrana ČSN.

Obr. A

2.3. Uvedení do provozu

- a) Přeneste vysavač k bazénu.
- b) Z bazénu odstraňte veškeré předměty (teploměr, hračky atd.), které by mohly vysavač poškodit.
- c) Stiskněte tlačítko start/ON na vysavači a vyčkejte, než se rozsvítí kontrolka stavu baterie a poté ponořte vysavač do vody. Po zapnutí je nutné vysavač dát do bazénu, jinak se vypne.
- d) Pomalu ponořujte Dolphin Liberty 600 do vody tak, aby veškerý vzduch mohl uniknout horní částí vysavače (obr. A)
- e) Přesvědčte se, zda je vysavač na dně bazénu, kartáče/pásy směrem ke dnu.
- f) Dolphin se automaticky vypne po ukončení čistícího cyklu. Během doby, kdy vysavač čistí Váš bazén, není dovoleno se koupat.
- g) Používejte vysavač při optimální pracovní teplotě vody a dodržujte parametry kvality vody dle Vyhlášky 238/2011 Sb. a její přílohy č. 8 (Požadavky na jakost vody). Max koncentrace NaCl nesmí překročit hodnotu 5000ppm.



Pozor : Nikdy neprovozujte vysavač Dolphin Liberty 600 na suchu – to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu!


2.4. Údržba

Dolphin Liberty 600 nenechávejte trvale v bazénu.

Po ukončení čištění se vysavač zastaví a pomocí klikru/přivolávací tyče (A) vysavač přivolejte a vyjměte z bazénu nebo použijte háček (B) a pomalu vytáhněte vysavač z vody (obr. 1,2,3).

Poté vysavač postavte na hranu bazénu a nechte vytéci vodu.

A

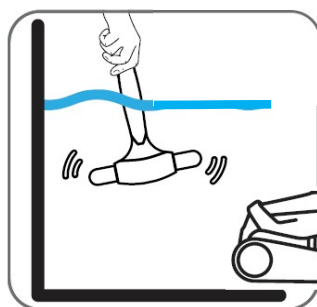

1



2



3

1. Vložte pod vodní hladinu klikr / přivolávací zařízení a intenzivně s ním pohybujte ze strany na stranu u stěny bazénu v blízkosti vysavače.
2. Ujistěte se, že robot není od přivol. zařízení více než 8 m.
3. Pohybujte ve vodě přivolávacím zařízením po dobu 5 -10 sekund.


Po několika sekundách vysavač vystoupá po stěně bazénu k vodní hladině a zůstane zde po dobu 60 sekund. Nyní je vysavač připraven k vyjmutí z vody

Vysavač vyjměte z vody dle obr. 3.

Pokud chcete přivolat vysavač, který ještě neukončil čistící cyklus, pohybujte klikrem cca 5 sekund, aby přerušil čištění a zastavil se. Když toto učiní. Nyní opět pohybujte klikrem pod vodní hladinou a vysavač vystoupá na stěnu bazénu, aby mohl být vyjmut.

Jestliže použijete klikr k přivolání vysavače během nastaveného ECO MODU, je toto nastavení zrušeno a je zapotřebí znovu nastavit tento mód.

B

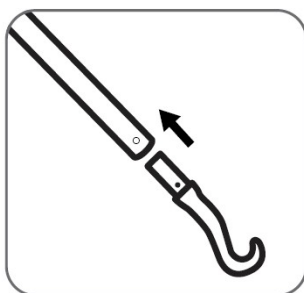

1



2



3


Upozornění: Vysavač uchovávejte po dobu nečinnosti v suchém prostředí, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě 6 - 35 °C , jinak by mohlo dojít k jeho poškození !

2.4.1. Návod na vyjmutí a vyčištění filtru:


Výkonnost vysavače může být značně snížena, pokud je filtr opotřebovaný nebo znečištěný. Proto je nutné provádět níže uvedenou pravidelnou údržbu filtračního koše.

2.4.1.1. Filtrační koš - kombinovaný


- 1) Vyndejte vysavač z vody (viz. čl. 2.4.) a odklopte kryt filtru (obr. E)
- 2) Otevřením víka „vyjede“ madlo filtračního koše směrem nahoru (obr. F) – celý koš vyjměte (obr. G).
- 3) Otevřete západku na filtračním koši, čímž odkryjete dno (obr. H). Následně filtrační koš vyčistíte proudem čisté vody (obj. I). Vystříkejte je důkladně hadicí nebo umyjte pod tekoucí vodou. K čištění filtračního koše používejte běžný proud vody z hadice (o tlaku 2-5 atm), nikdy nepoužívejte tlakovou vodu – vysokotlakové čističe (wapky), hrozí poškození filtrů.

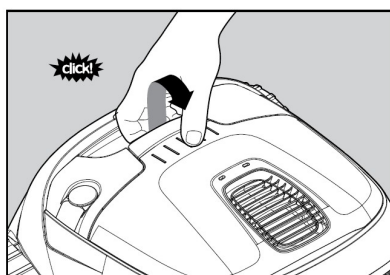


obr. E

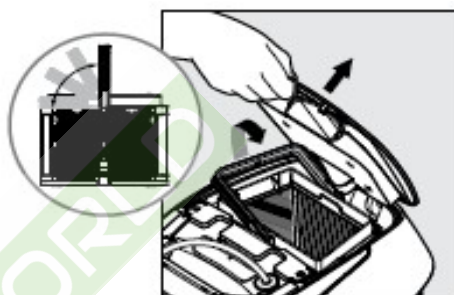


obr. F

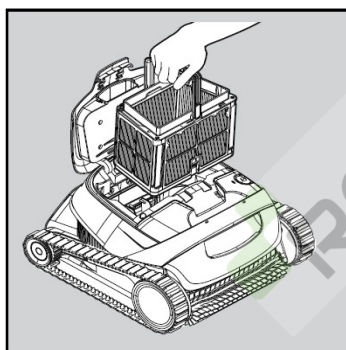

obr. G

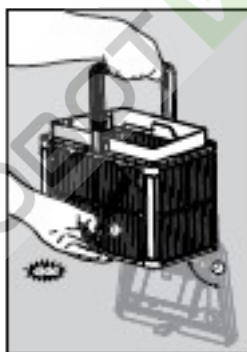

obr. H

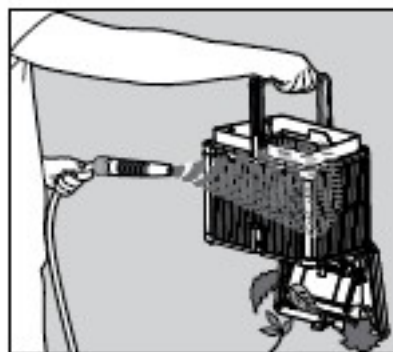


obr. I


2.4.1.2. Filtrační koš ultra-fine

Filtrační koš ultra-fine (extra jemný)


Vymáčkněte pomocí palců 2 větší filtrační panely + 2 menší filtrační panely (obr. J). Panely vystříkejte čistou vodou hadicí (obr. K). Znovu složte filtrační koš (obr. L) a vložte jej zpět do vysavače a uzavřete kryt (obr. M).

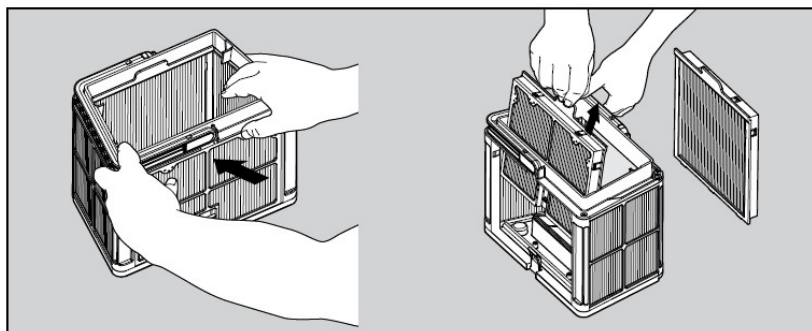


obr. J

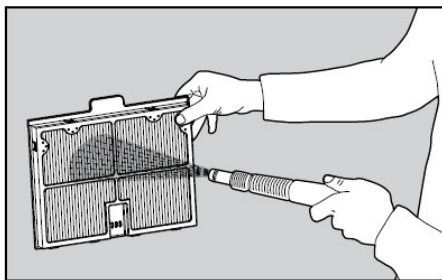

obr. K

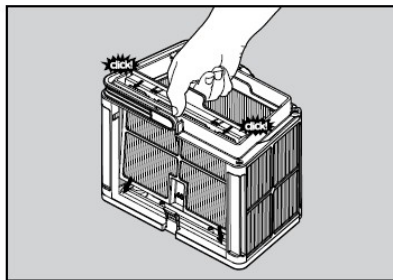

obr. L

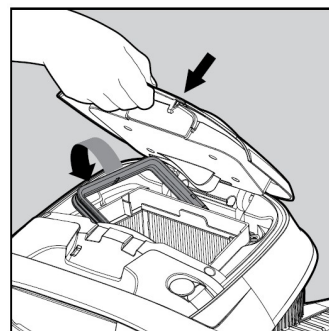


obr. M


2.4.2. Periodické odstranění nečistot z pohyblivých částí vysavače

Podle potřeby, ale nejméně 1x týdně je zapotřebí vysavač řádně prohlédnout a vyčistit.


Vyčistěte vrtulku a potrubí Steps Jet od nečistot dle uvedeného postupu níže. Nezapomeňte použít k aretaci vrtulky přiložený díl – aretační prvek pro snadnou a bezpečnou demontáž, který je v základní výbavě vysavače (obr. N).

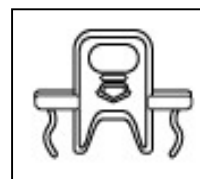


obr. N

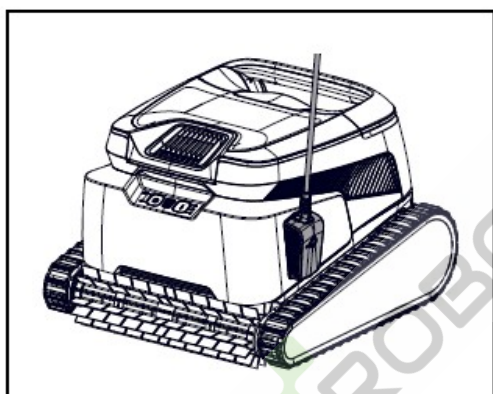


1. Zkontrolujte, zda je vysavač odpojen od nabíječky a po celou dobu kontroly musí být vypnutý.

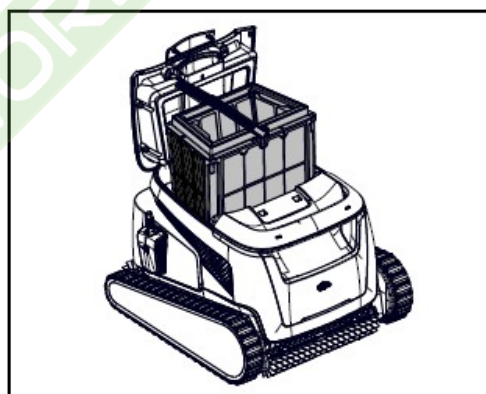


2. Otevřte víko vysavače a vyjměte filtrační koš.

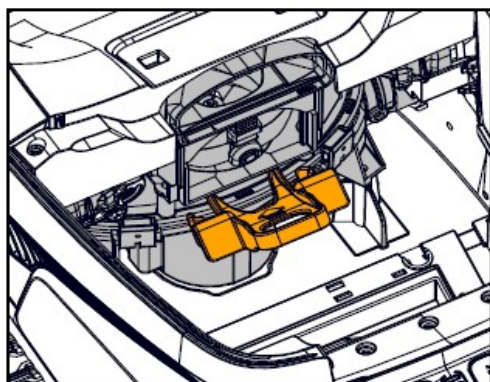


3. Vložte aretační prvek vrtulky mezi průhledný plast a motorovou jednotku.

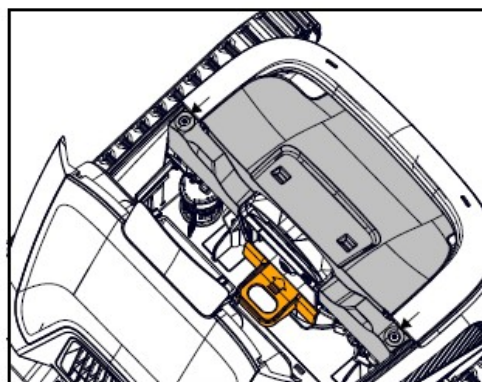

4. Pomocí krátkého šroubováku odšroubujte 2 šroubky a odstraňte kryt.

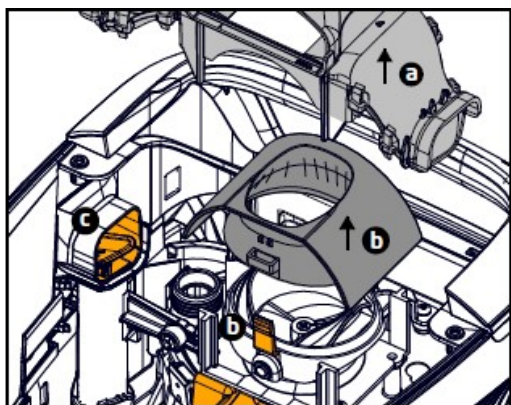

5.
 - a) Demontujte výtlak sání.
 - b) Stiskněte dva výstupky po stranách a sejměte kryt serva.
 - c) Zkontrolujte a očistěte veškeré nečistoty z potrubí Steps Jet.

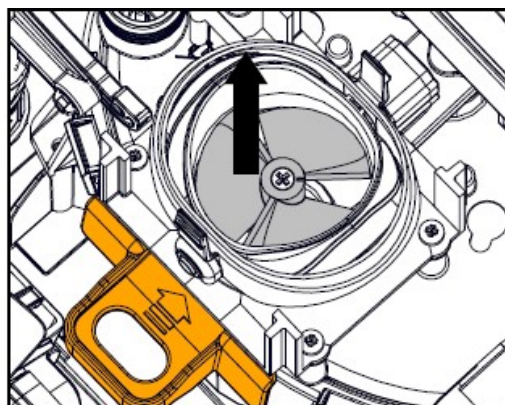

6. Opatrně odstraňte nečistoty a vlasy. Použijte pinzetu nebo kleště. Lopatky vrtulky jsou ostré. V případě potřeby vyjměte šroubek vrtulky a opatrně zvedněte vrtulku, abyste vyčistili prostor okolo vrtulky.

7. Opatrně vraťte zpět vrtulku, kryt vrtulky, výtlak sání a zašroubujte vrchní kryt 2 šroubky. Při šroubování šroubků dbejte na to, aby nedošlo k porušení plastu.
8. Odstraňte aretační prvek.
9. Vraťte filtrační koš a zavřete víko.



Při čištění vrtulky vysavače vždy použijte k jejímu zablokování tento aretační prvek. (obr. N).

Současně nezapomeňte odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válci.

Po ručním odstranění nečistot vysavač řádně vystříkejte čistou vodou. Na čištění/oplachování vysavače používejte běžný proud vody z hadice (o tlaku 2-5 atm), nikdy nepoužívejte tlakovou vodu – vysokotlakové čističe (wapky), hrozí poškození vysavače.

Spotřební materiál (pásy, kola, kartáč, filtr atd.) nechte vyměnit dle opotřebení, doporučujeme minimálně každou sezónu.

2.5. Pokročilé funkce



Volba čistícího cyklu:

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF, dokud se nerozsvítí indikátor napájení.
2. Stiskněte tlačítko výběr čistícího cyklu a zvolte cyklus:
 - Čištění dna, stěn a vodní linie (3 hod.)
 - Pouze dno (3 hod.)
 - ECO MODE (3x1 hod. cyklus každých 72 hodin, další cykly v tomto modu je možné nastavit v aplikaci Maytronics One™



Možnost volby konkrétní bazénové stěny, u které má ukončit vysavač čistící cyklus. Tato volba je platná i pro jednotlivé cykly ECO MODU. Změna nastavení je možná v aplikaci.

2.6. Aplikace „Maytronics One™“



5.

Než začnete aplikaci používat, zkontrolujte Podmínky nastavení:

Podmínky nastavení:

- Ujistěte se, že Váš smartphone (tablet, iPad) má operační systém iOS alespoň verze 10 nebo Android 5 .
- Ujistěte se, že je ve vašem smart zařízení povolena funkce Bluetooth.
- Pokud jste uživatelem systému Android, ujistěte se, že je GPS a služba určování polohy zapnutá.
- Pokud používáte iOS 13, ujistěte se, že jste schválili oprávnění „Bluetooth“ a „Určování polohy“.

Aktivace aplikaci Maytronics One™

1. Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu.
2. Stáhněte aplikaci v APP store nebo Google play.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF na vysavači, dokud se nerozblíká kontrolka Bluetooth.
4. Spusťte aplikaci, registrujte se a vložte kód , který jste obdrželi do Vašeho e-mailu.
5. Dále postupujte dle instrukcí v aplikaci.
6. Po vytažení vysavače z vody se znovu obnoví komunikace vysavače s aplikací, nyní stiskněte tlačítko ON/OFF nebo připojte vysavač k nabíječce.

POZNÁMKA: Při příštím otevření aplikace budete vyzváni k vyplnění záruky.

TIP: Pokud se aplikace během párování zasekne déle než 2 minuty, zavřete ji a zkuste ji znovu spárovat.



Aplikace je funkční, pouze pokud je vysavač mimo vodu.

Všechna nastavení provádějte před vložením vysavače do vody!


ECO MODE (týdenní časovač)

3 režimy Eco:

1. Režim – ½ týdne 2 x 90 minut – dno, stěny, vodní linie (1x za 72 hod.)
2. Režim - celý týden 3 x 60 minut - dno stěny, vodní linie (1x za 72 hod.)
3. Režim – 2 týdny 6 x 40 minut - pouze dno (1x za 48 hod.)


Po ukončení Eco modu vyndejte vysavač z vody, abyste vypláchli filtrační koš a dobili baterii.

Po dokončení všech cyklů nebo když robota přivoláte pomocí klickeru, nastavení vysavače se vrátí do výchozího režimu. Nastavte jej znovu v aplikaci pokaždé, když chcete aktivovat ECO MODE.

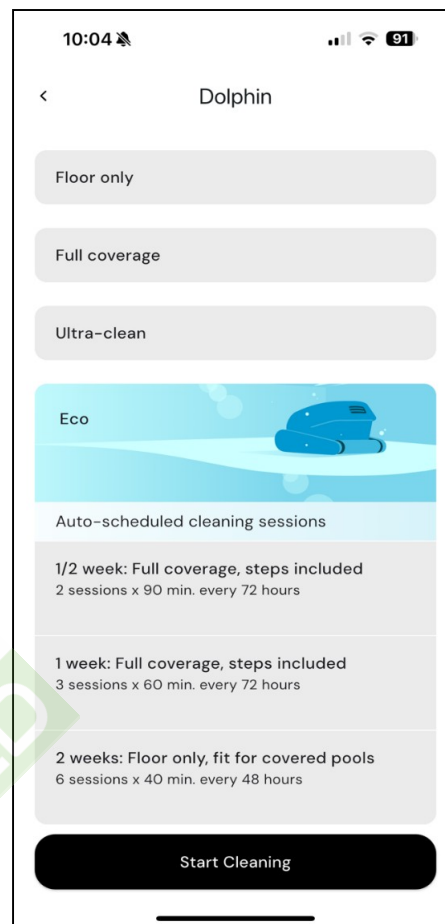

Čistící režimy (Cleaning mode)

- Floor only – čistí pouze dno
- Full Coverage - čistí dno, stěny a vodní linii
- Ultra-clean – intenzivní čištění dna, stěn a vodní linie
- ECO MODE (viz. výše)

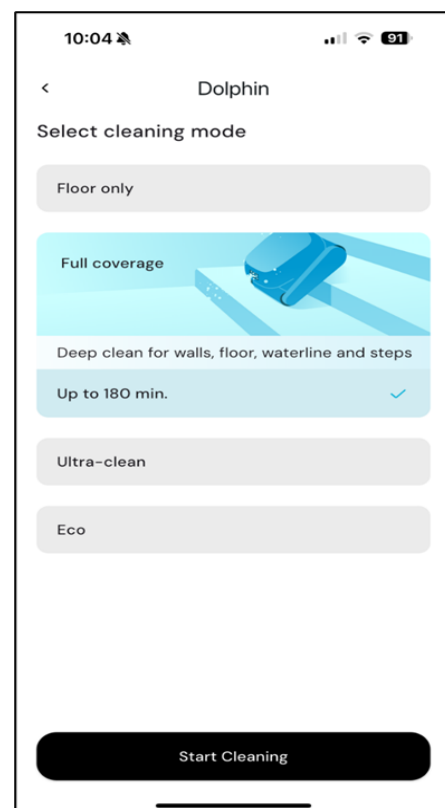

Nastavení preferované stěny pro vyjmutí vysavače z vody

Vysavač má nastavenou v paměti domovskou stěnu, u které ukončí čistící cyklus a čeká na vyjmutí z vody.


Pokud se rozhodnete změnit tuto stěnu za jinou Vámi preferovanou, postupujte následovně:

- A) Postavte se ke zvolené stěně bazénu čelem k vodě. Tato stěna bude nová domovská.
- B) Stiskněte 3 tečky vpravo nahoře na úvodní obrazovce pro změnu nastavení.
- C) Zvolte Home wall (Domovská stěna).
- D) Označte I'm in position (Jsem na místě).

E) Zvolení nové domovské stěny:



Vyberte jednu z níže uvedených možností, kde naposledy vysavač ukončil čistící cyklus.

- 1. The wall to my left /Stěna vlevo
- 2. The opposite wall/Protilehlá stěna
- 3. The wall to my right/Stěna vpravo

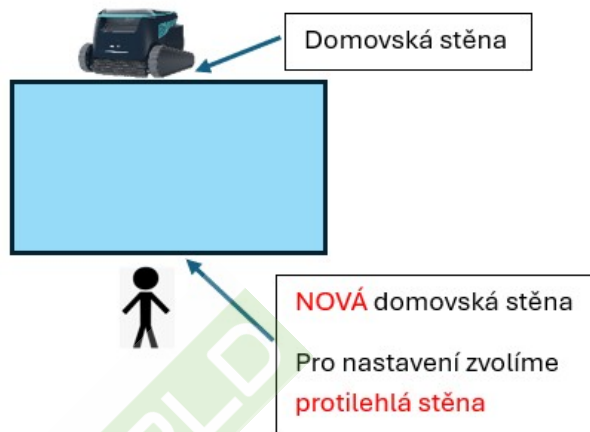

Pokud bazén není pravoúhlý, zvolte nejbližší odpovídající místo.

Tato funkce využívá kompas. Robot se automaticky nasměruje na stěnu, kterou vyberete, podle orientace kompasu.

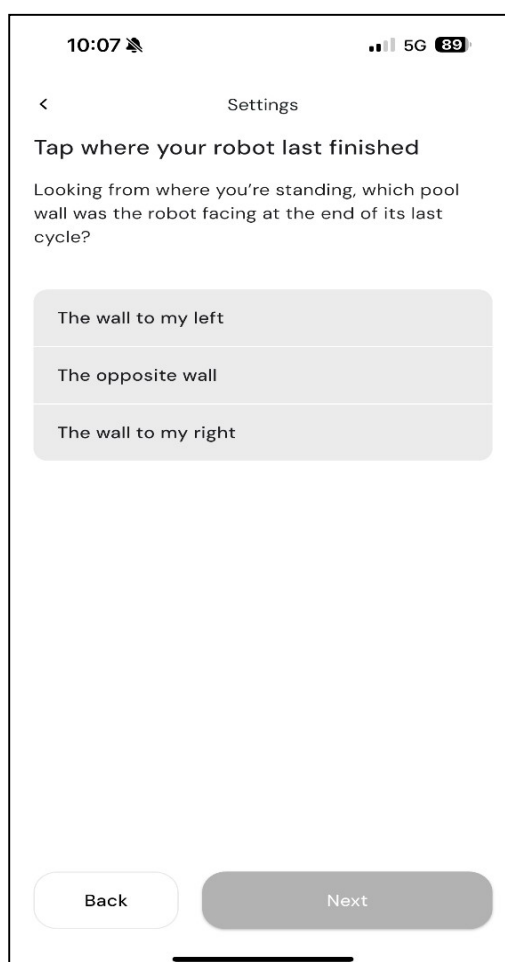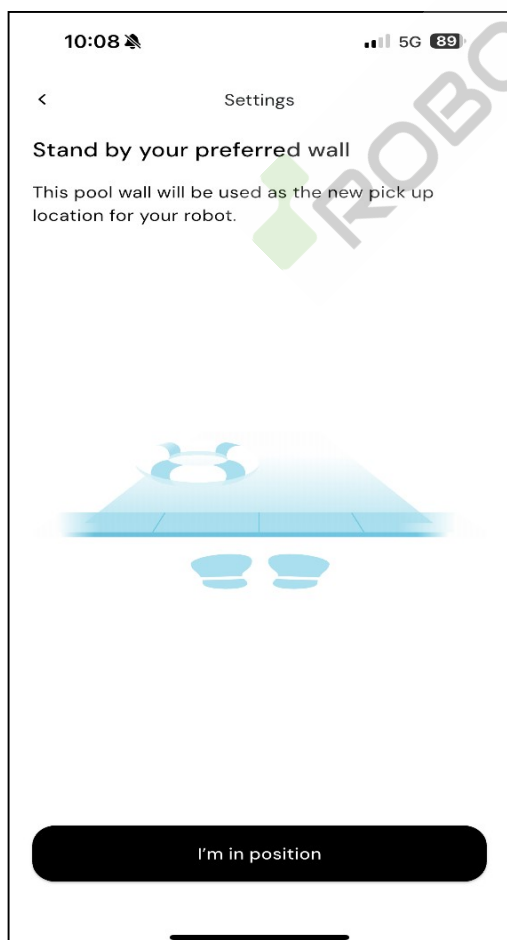

2.7. Důležitá upozornění

- a) Nikdy neprovozujte vysavač Dolphin Liberty 600 na suchu – to může způsobit vážné poškození zařízení a ztrátu nároku na bezplatnou opravu!
- b) Během doby, kdy Dolphin čistí Váš bazén, není dovoleno se koupat.
- c) Pro připojení nabíječky vysavače do elektrické sítě nepoužívejte prodlužovací kabel! Zapojte nabíječku přímo do elektrické zásuvky.
- d) Vždy před blížící se bouřkou (v bouřkovém období) neprovádějte nabíjení vysavače a odpojte nabíječku od přívodu elektrického napájení, abyste zabránili poškození v případě zásahu bleskem.
- e) Čistící algoritmus vysavače je z výroby naprogramován tak, aby větší část času věnoval vysavač čištění dna, které bývá nejvíce znečištěno.
- f) Pokud je bazén vybaven zakrýváním vodní hladiny, musí být vodní hladina zcela odkrytá během čištění bazénu vysavačem. Je to z důvodu zabránění poškození vysavače či hladinového zakrytí při čištění stěn a vodní linie.
U modelů, které čistí pouze dno a spodní část stěny, toto omezení není. Tyto vysavače je možné použít i při zakryté vodní hladině bazénu.
Jestliže vysavač má možnost volby čistícího módu - čištění pouze dna, musí být zvolen tento mód pro bezpečné čištění při zakryté vodní hladině, aby nedošlo k poškození vysavače, popř. zakrytí.
- g) Filtrační koš vyčistěte (vystříkejte vodou) dle článku 2.4.1. neprodleně po vytažení vysavače z bazénu. Pokud necháte filtrační koš s nečistotami uschnout, stává se nepoužitelným, protože ztratí svoji filtrační schopnost.
- h) Vysavač Dolphin po dobu nečinnosti uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě do 35 °C, jinak by mohlo dojít k jeho poškození
- i) Opatřebované součástky nechte vyměnit odborným servisem, abyste zajistili maximální účinnost čištění.
- j) Zařízení je určené pro bazény se zřízenou cirkulací – filtračním zařízením, vysavač je pouze doplňkem k zajištění čistoty bazénu.
- k) Pokud se v bazénu denně používají sypké chemikálie, doporučujeme na jejich dávkování používat automatický dávkovač, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte vysavač, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, protože v opačném případě by mohlo dojít k ucpaní filtračního koše nebo vyblednutí plastu (degradace barev či materiálu). Používejte pouze chemikálie určené k úpravě bazénové vody! Vysavač nesmí přijít do kontaktu ani nesmí nasát koncentrovanou chemikálii.
- l) Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno v bazénech se zřízenou cirkulací vody dle Vyhlášky 238/11 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch – parametry pro plavecké a koupelové bazény. Rovněž chemické ukazatele jakosti vody musí odpovídat této vyhlášce a její příloze č.8 (Požadavky na jakost vody).

- m) Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, popř. vysoké dávky chemikálií nebo použití v provozech se slanou či termální vodou, nebo jinak neodpovídající parametrům Vyhlášky 238/2011 Sb, zkracují životnost některých dílů vysavače (např. pásů, kartáčů apod.). Při používání vysavače v bazénu se slanou či termální vodou je nutné po každém čištění přístroj řádně vystříkat, popř. opláchnout v čisté vodě.
- n) Krabici, ve které Vám byl Dolphin dodán, si ponechte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač vždy v této originální krabici (včetně nabíječky, ale bez filtračního koše), aby při přepravě nedošlo k poškození stroje.
- o) Bazénový vysavač je robotické zařízení, které čistí povrch Vašeho bazénu. Vzhledem k tomu, že jde o mechanické čištění, může během používání dojít k opotřebení jak samotného vysavače, tak i povrchu bazénu. Toto opotřebení, popř. jemné poškrábání není důvodem k reklamaci zařízení.
- p) Nesprávná údržba může snížit životnost baterie a ovlivnit její kapacitu.
- q) Baterii se nikdy nepokoušejte rozebírat.
- r) Baterii nevystavujte ohni nebo intenzivnímu teplu, neboť může dojít k výbuchu. Rovněž při manipulaci s baterií/ vysavačem nekuřte, nepřibližujte se ke zdroji jisker nebo plamene.
- s) Při kontrole robotického bazénového čističe se ujistěte, že je robotický bazénový čistič vypnutý.
- t) Při čištění vrtulky vysavače vždy použijte k jejímu zablokování aretační prvek. (obr. N).



Když LED diody baterie blikají střídavě, upozorňují na vysokou teplotu. Umístěte a nabijte bazénový vysavač Liberty na chráněném a zastíněném místě při teplotě v rozmezí 6 °C - 35 °C.



Pokud se rozsvítí indikátor stavu červeně. Kontaktujte dodavatele. Jedná se o hlášení chyby/poruchy.

2.8. Ekologická upozornění

Informace týkající se správné likvidace elektrických a elektronických spotřebičů.

Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem.

Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na www.elektrowin.cz.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace. Tato likvidace umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.



Baterie NESMÍ být vyhazovány do koše nebo vhazovány do komunálního odpadu. Jedná se o bezúdržbovou lithium-iontovou baterii, kterou je nutno bezpečně zlikvidovat. Použitou a vybitou baterii můžete také bezplatně odevzdávat k likvidaci a recyklaci na mnoha místech, která jsou označena jako místa zpětného odběru. Nebo je můžete odevzdat společně s vysloužilým elektrozařízením.

2.9. Uskladnění vysavače po dobu nečinnosti

Pokud vysavač nebude po delší dobu provozován, dodržujte následující pokyny pro uskladnění:

- Pokud vysavač nebudete používat déle než 3 měsíce, nabijte zařízení na 100% .
V opačném případě může dojít k znehodnocení baterie. Na uvedené poškození se záruka nevztahuje.
- Ujistěte se, že ve vysavači není žádná voda a vysavač je suchý.
- Důkladně vyčistěte filtrační koš a suchý čistý vložte zpět.
- Uložte vysavač na suchém zastřešeném místě chráněném před slunečním svitem, deštěm a mrazem při teplotě 6 – 35 °C spodní části/ kartáči nahoru.

3. Záruka

3.1. Záruční podmínky

Při dodržování způsobu používání uvedeného v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami, technickými údaji v kap. 1 této dokumentace a to po dobu 36 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Zákazník bere na vědomí, že materiály spotřební povahy tj. např. baterie, aktivní kartáč, pásy, filtrační koš, přední a zadní kolo, ozubené kolo aktivního kartáče, pouzdra kol atd. mohou mít výrobcem deklarovanou standardní životnost, která je kratší, než poskytnutá záruční doba. Pravidelná kontrola a případná výměna dílů, jejichž životnost je kratší než 36 měsíců, bude prováděna za úhradu.

Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou) a nejedná-li se o vadu součásti s nižší životností, než je uvedená záruční lhůta, bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že:

- od doby převzetí kupujícím do doby reklamace neuplynulo více než 36 měsíců,
- při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci,
- zařízení bylo řádně udržováno dle tohoto návodu,
- byl používán pouze originální nabíječkou,
- zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno,
- na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace,
- zařízení nebylo provozováno na sucho.
- před odstavením z provozu na déle než 3 měsíce, byl nabit na 100% .

3.2. Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů

Záruční a pozáruční servis je prováděn na adrese dovozce:

BAZENSERVIS-Vital s.r.o.

Čapkova 538

517 21 Týniště nad Orlicí

Tel.: 602 549 828

servis@bazenservis-vital.cz

prodej@bazenservis-vital.cz

www.bazenservis-vital.cz

4. Rozkreslení náhradních dílů

