

DREAME | MOVA

AeroChef FD10 Pro

Fritéza

Uživatelská příručka

DĚKUJEME

ZA NÁKUP TÉTO

DREAME | MOVA FRITÉZY.


Rychlý start registrace

Vítejte, registrujte si účet Dreame naskenováním QR kódu.


Jste k dispozici pro uživatelskou příručku a speciální nabídky.



Vysoce kvalitní produkt je navržen pro optimální výkon. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně produktu, kontaktujte nás prosím: aftersales@dreame.tech.

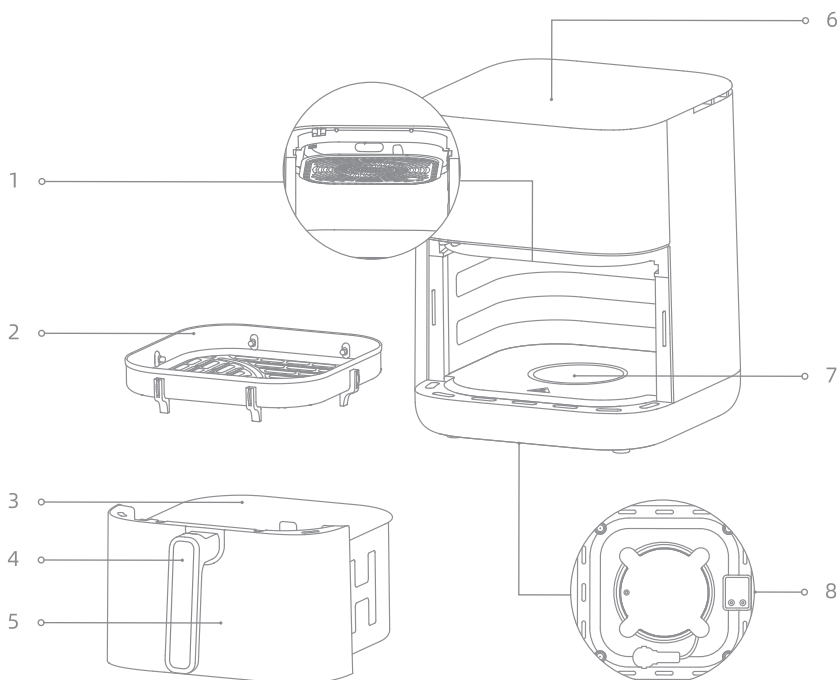

B-1

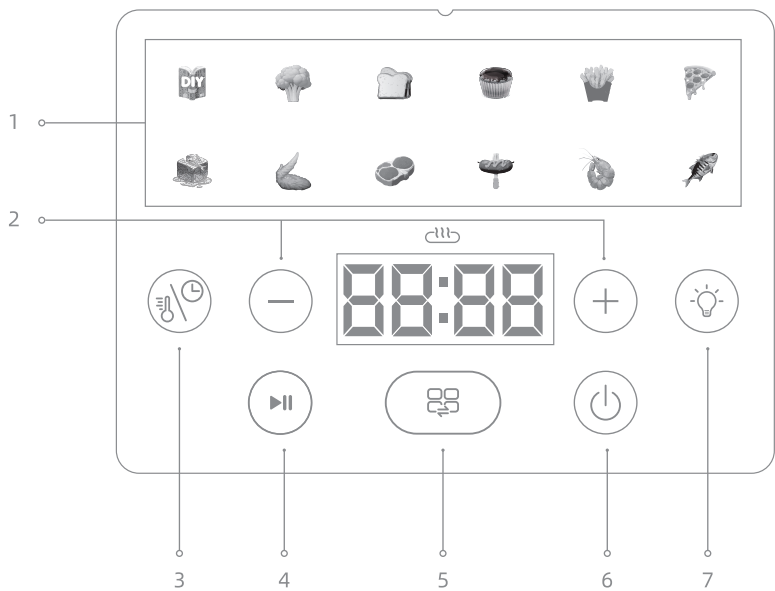

Pokyny pro bezpečnost

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM (TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení varování a pokynů může vést k elektrickému šoku, požáru a/nebo vážnému zranění.

Upozornění — Aby se snížilo riziko požáru, elektrického šoku nebo zranění:

- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Údržbu a čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
- Aby se předešlo elektrickému šoku nebo požáru způsobenému zkratem, nepoužívejte výrobek, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nebo pokud je spojení mezi elektrickou zásuvkou a napájecí zástrčkou volné.
→ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním oddělením nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
- Aby se předešlo elektrickému šoku způsobenému poškozením napájecího kabelu a zástrčky, nebo požáru způsobenému zkratem, je přísně zakázáno:
Poškozovat ho, měnit ho, vystavovat ho nebo umísťovat blízko vysokého tepla, násilně ohýbat , kroutit, tahat za něj, zavěšovat ho na roh, pokládat na něj těžký předmět, svazovat ho, mačkat ho nebo táhnout napájecí kabel.
- Nestrkejte ani nevyjímejte napájecí zástrčku mokřými rukama. Vždy se ujistěte, že jsou ruce suché, než se dotknete napájecí zástrčky nebo výrobku.
- Neližte napájecí zástrčku.
- Nepolejte výrobek vodou, neomyjte ho přímo vodou ani ho nezaplavujte ve vodě (neplatí pro fritovací koš, grilovací pánev).
→ Pokud se do produktu dostane voda, prosím kontaktujte poprodejní servis pro údržbu.
- Neprovádějte změny, demontáž nebo opravy produktu sami.
→ Pro opravy, prosím kontaktujte poprodejní servis pro údržbu.
- Aby nedošlo k popáleninám, držte obličej, prsty a jiné části těla daleko od výfukového otvoru během používání nebo bezprostředně po něm.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než které jsou popsány v uživatelské příručce.
→ Dreame nenese odpovědnost za podmínky vyplývající z nesprávného použití nebo nedodržení uživatelské příručky.
- Nepohybujte produktem během vaření.
- Nenasívejte vodu ani jiné kapaliny na napájecí kabel.
- Aby nedošlo k sdílení napájecího zdroje s jinými elektrickými spotřebiči a vzniku požáru v důsledku přehřátí, ujistěte se, že používáte AC zásuvku s specifikací 220 V - 240 V / 10 A samostatně.
- Ujistěte se, že používáte prodlužovací kabel s minimálním proudem 10 A.

- Aby se předešlo vzniku kouře, požáru nebo elektrického šoku, ujistěte se, že je napájecí kabel pevně zasunut až na doraz.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku v důsledku poruchy nebo elektrického úniku, měl by být pro toto zařízení použit jednofázový dvoupólový uzemněný napájecí vývod, aby se zajistilo spolehlivé uzemnění. Pokud není uzemňovací zařízení nainstalováno, může to způsobit elektrostatickou indukci jiných kovových částí, jako je kryt.
- Aby se předešlo špatné izolaci napájecího kabelu v důsledku hromadění vlhkosti a cizích předmětů, které mohou způsobit požár, prosím pravidelně čistěte napájecí kabel.
- Odpojte napájecí kabel a otřete ho suchým hadříkem.
- Tento výrobek není vhodný pro použití následujícími osobami (včetně dětí): osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí o použití, pokud nejsou pod dohledem nebo pokyny osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Buďte prosím opatrní, abyste nedovolili dětem si s tímto výrobkem hrát.
- Ujistěte se, že produkt je mimo dosah dětí.
- V případě abnormality nebo poruchy okamžitě přestaňte produkt používat a odpojte napájecí kabel.
- Abnormality a příklady poruchy:
 - Napájecí kabel a napájecí zástrčka jsou abnormálně horké.
 - Napájecí kabel je poškozený nebo dochází k přerušovanému výpadku napájení po dotyku s napájecím kabelem.
 - Hlavní tělo je deformované nebo abnormálně zahřáté.
 - Hlavní tělo vydává kouř nebo spálený zápach.
 - Hlavní tělo je prasklé, uvolněné nebo vydává abnormální zvuky.
- Při vaření nevychází vzduch z výfukového otvoru.
→ Prosím, kontaktujte poprodejní servis pro údržbu.
- Aby se předešlo popáleninám nebo zraněním způsobeným přehřátím nebo poruchou, nepoužívejte žádný neexkluzivní nebo deformovaný fritovací koš.
- Aby se předešlo elektrickému šoku, zranění, popáleninám, požáru nebo způsobení zabarvení, deformace a poškození nábytku v důsledku tepla vycházejícího z výfukového otvoru, nepoužívejte tento produkt na následujících místech:
 - V blízkosti zdrojů tepla nebo ve vysoké vlhkosti.
 - Na nerovném povrchu nebo na podložce, která není odolná vůči teple.
 - V blízkosti jakýchkoli stěn nebo nábytku.
- Aby se zabránilo vypadnutí fritovacího koše a jeho poškození, při přesouvání výrobku se ujistěte, že je fritovací koš pevně na svém místě. Nenosite výrobek pod úhlem.
- Během používání nebo ihned po vaření se nedotýkejte míst, kde je vysoká teplota. Hlavní tělo má vysokou teplotu. Zvláště kovové části, jako je výfukový otvor, fritovací koš, spodní topná deska a ochranná mřížka.



Pozor, horký povrch!

- Aby se předešlo deformaci zástrčky nebo vzniku požáru v důsledku zkratu, nesměřujte výfukový otvor na napájecí kabel.
→ Při používání tohoto přístroje by měl být umístěn na otevřeném prostoru. Pokud je umístěn ve skříni, ujistěte se, že je dostatek prostoru pro odvod tepla, aby se předešlo přehřátí a poruše.
- Nespouštějte produkt s prázdným košíkem.
- Doporučuje se provést předehtátí po dobu 10 minut, protože při prvním použití může být zaznamenán podivný zápach. Během procesu předehtívání může vzniknout nějaký bílý kouř nebo zápach. To je normální.
- Aby se předešlo poruchám nebo zraněním, nepřipojujte tento produkt k externímu časovači ani jej nespouštějte s nezávislým dálkovým ovládáním.
- Aby se zabránilo tomu, že bude napájecí kabel příliš blízko jiným předmětům, které by ho mohly poškodit, zajistěte, aby kolem výrobku bylo více než 8 cm volného prostoru.
- Aby se předešlo elektrickému šoku nebo požáru způsobenému zkratem, při odpojování napájecího kabelu vždy táhněte za samotný kabel.
- Aby se předešlo popáleninám, zraněním nebo elektrickému šoku, úniku nebo požáru způsobenému stárnutím izolace, vždy vypněte a odpojte spotřebič při vyjímání koše nebo když se nepoužívá.
- Prosím, počkejte, až se hlavní tělo dostatečně ochladí, než jej začnete čistit.
- Když dojde k výpadku proudu během používání, včetně odpojení napájecího kabelu během vaření, vyhození jističe atd., a napájení se znovu zapne do 10 minut, produkt obnoví vaření. Pokud k tomu dojde v pohotovostním nebo menu režimu, produkt se po obnovení napájení vypne.
- Tento produkt je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmy;
 - klienti v hotelech, motelech a jiných typech obytných prostředí;
 - prostředí typu bed and breakfast.

Přehled produktu

Příslušenství

1. Ochranná síť
2. Grilovací pánev
3. Košík
4. Rukojeť
5. Průhledné okno
6. Ovládací panel
7. Spodní topná deska
8. Napájecí kabel

Obr. A - 1

Popis ovládacího panelu

1. Symboly pro přednastavené menu
2. Tlačítka pro ovládání teploty / času
3. Tlačítko pro nastavení teploty / času
4. Tlačítko Start / Pauza
5. Tlačítko Menu
6. Tlačítko Napájení
7. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí světla

Obr. B - 1

Jak používat

Před použitím

- Odstraňte veškeré obalové materiály a nálepky z vnitřní a vnější strany fritézy.
- Jemně otřete vnější stranu vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Nikdy nezapínejte fritézu ani její zástrčku do vody nebo jiných kapalin.

Začínáme pracovat 1. Umístěte fritézu na stabilní, rovný, tepelně odolný povrch, daleko od oblastí, které mohou být poškozeny párou.

2. Vložte grilovací pánev do koše a vložte koš zpět do fritézy.
3. Připojte hlavní zástrčku do domácí zásuvky.
4. Stiskněte tlačítko napájení  pro zapnutí zařízení. Symbol pro první přednastavený program DIY bude blikat.
 - Poznámka: Doporučuje se stisknout tlačítko start / pauza.  předem ohřát fritézu před vařením pro dosažení lepšího výsledku.
5. Stiskněte tlačítko menu  pro výběr přednastaveného programu a displej ukáže čas vaření a teplotu pro příslušný program. Stiskněte tlačítko start / pauza.  pro zahájení vaření.
6. Teplota a čas mohou být přizpůsobeny stisknutím tlačítek "+" nebo "-".
 - Teplota může být změněna od 50 °C do 230 °C a každý stisk změní hodnotu o 5 °C.
 - Čas může být změněn od 1 do 60 minut a každý stisk změní hodnotu o 1 minutu.
 - Poznámka: Pro rychlé zvýšení nebo snížení doby nebo teploty stiskněte a podržte "++" nebo "--" tlačítka.
7. Stiskněte tlačítko start / pauza  pro spuštění vaření.
8. Pokud je koš otevřen v jakémkoli okamžiku, fritéza se také pozastaví a bude pokračovat v vaření, když bude koš znovu vložen.
9. Tato fritéza má okno v přední části koše, aby bylo možné vidět, jak se jídlo vaří po celou dobu. Zapněte nebo vypněte světlo uvnitř stisknutím tlačítka Světlo světlo zapnuto / vypnuto  .

Údržba a péče

Tipy:

- Před čištěním se ujistěte, že je odpojen napájecí kabel a počkejte, až se hlavní tělo ochladí.
 - Při čištění nezapínejte hlavní tělo do vody. Nepoužívejte ředidlo, benzín, alkohol, čisticí prášek, tvrdé kartáče atd. k čištění.
 - Neumísťujte žádné části kromě grilovací pánve do myčky nebo sušičky.
1. Vnější plášť / Vnitřní stěny:
- Otřete vyždímaným vlhkým hadříkem.
2. Fritovací koš a grilovací pánev :
- Umyjte zředěným mycím prostředkem a houbou a vodou. Otřete jakoukoli vlhkost z vnější strany koše.
 - Nedávejte koš jako kontejner na čištění.
 - Na fluoropolymerovém povrchu může dojít k zabarvení nebo pruhům, ale to neovlivňuje zdraví a použití.
 - V horní části fritovacího koše jsou otvory pro vzduchové kanály. Voda nesmí vstoupit do těchto vzduchových kanálů. Prosím, ihned po čištění koš vyprázdněte, pokud do vzduchových kanálů nějaká voda vstoupí.
3. Pravidelná kontrola :
- Kontrolujte to přibližně jednou za měsíc, pokud je špinavé, prosím, vyčistěte to včas.

Tipy na vaření

- Pokud je koš přehlnutý, jídlo se bude vařit nerovnoměrně.
- Přidání malého množství oleje k jídlu ho učiní křupavějším. Nepoužívejte více než 2 table spoony oleje.
- Olejové spreje jsou vynikající pro rovnoměrné nanášení malého množství oleje na všechny potraviny.

- Při vzdušném smažení potravin s vysokým obsahem tuku dojde k odkapávání tuku na dno košů. Aby se předešlo nadměrnému kouři při vaření, vylijte tukové štávy po vaření.
- Potraviny marinované v tekutině vytvářejí stříkání a nadměrný kouř. Tyto potraviny osušte před vzdušným smažením.
- Normálně lze zmrazené potraviny, které se tradičně vaří v troubě, vzdušně smažit .
- Potraviny se vaří rovnoměrně, když mají podobnou velikost a tloušťku.
- Menší kousky potravin vyžadují méně času na vaření než větší kousky.
- Pro nejlepší výsledky v nejkratším čase smažte potraviny ve malých dávkách. Vyhněte se vrstvení nebo skládání, pokud je to možné.
- Většina předbalených potravin nemusí být před vzdušným smažením pokapána olejem. Většina již obsahuje olej a další ingredience, které zlepšují zhnědnutí a křupavost.
- Zmrazené předkrmky se vzdušně smaží velmi dobře. Pro nejlepší výsledky je uspořádejte na tácku v jedné vrstvě.
- Pokud vrstvení potravin, ujistěte se, že během vaření protřepete koš (nebo otočíte potraviny), aby se zajistilo rovnoměrné vaření.
- Před pečením v fritéze promíchejte potraviny připravené od základu, jako jsou hranolky nebo jiná zelenina, s malým množstvím oleje, aby se podpořilo zhnědnutí a křupavost.
- Při pečení čerstvé zeleniny ve fritéze se ujistěte, že je důkladně osušíte, než je promícháte s olejem a začnete péct, abyste zajistili maximální křupavost.
- Fritézy jsou skvělé na ohřívání jídla, včetně pizzy. Pro ohřátí jídla nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10 minut.

Příprava

Kategorie vaření	Čas	Teplota	Doporučená dávka
Sušenky	5-7 min	180 °C	150 g
Kuřecí stehna	25-30 min	200 °C	500 g
Brambory	30-35 min	200 °C	500 g
Žebra	10-12 min	200 °C	200 g
Kuřecí popcorn	12-15 min	200 °C	300 g
Bramborové hranolky	15 min	200 °C	150 g
Slanina	8-10 min	180 °C	120 g
Vaječný koláč	10-12 min	170 °C	160 g
Houbový	15-20 min	180 °C	220 g
Sušené ovoce	30-35 min	130 °C	100 g

Odstraňování problémů

Následující není porucha, prosím zkontrolujte před požádáním o opravy.

Problém	Příčina	Řešení
Žádná reakce při připojení k napájení.	Napájecí kabel není vložen na správné místo.	Znovu ho zapněte nebo najděte jinou zásuvku.
Produkt nefunguje.	Fritovací koš není vložen na správné místo.	Vytáhněte fritovací koš a znovu ho vložte na místo.
Motor se netočí nebo je slyšet abnormální zvuk.	Na lopatce ventilátoru je cizí předmět nebo je sací otvor ucpaný.	Po vypnutí napájení zkontrolujte, zda se v sacím otvoru a uvnitř hlavního těla nenacházejí cizí předměty. Pokud stále dojde k poruše, prosím kontaktujte poprodejní servis pro údržbu.
Průhledné okno se zamlžuje nebo z fritovacího koše pod průhledným oknem uniká malé množství vody.	Fritovací koš není po vyčištění zcela drenážován a v vzduchovém kanálu zůstává zbytečná vlhkost.	To je normální. Prosím, používejte produkt jako obvykle.
Pokud se na displeji objeví jeden z chybových kódů od EO do E1, prosím, kontaktujte tým poprodejního servisu.		

Specifikace

Fritéza			
Model	VFF12A	Jmenovitý výkon	1800 W
Kapacita koše	6,0 L	Jmenovitý vstup	220 V-240 V~50/60 Hz

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržívat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Čína

Odpovědný subjekt v EU:
DREAME TECHNOLOGY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Koszykowa 61, 00-667 Varšava,
Polsko
dreamesupport@dreame.tech

Varování a bezpečnostní informace

Všechny informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před použitím si přečtěte jeho obsah a řiďte se pokyny, které v něm jsou.

Také si přečtěte následující informace před použitím:

Varování pro použití

1. Bezpečnost dětí:

o Vysavače nejsou určeny k obsluze dětmi. Udržujte spotřebiče mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému spuštění nebo kontaktu s pohyblivými částmi.

o Uklídkové roboty mohou být spuštěny v automatickém režimu - ujistěte se, že nejsou poblíž dětí nebo domácích zvířat, aby se předešlo riziku kolizí.

2. Elektrická bezpečnost:

○ Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený nebo zamotaný před zapojením.

• Nepoužívejte kabelové vysavače na mokrých površích, pokud nejsou speciálně navrženy pro tuto činnost (např. vodní vysavače).

• U bezdrátových vysavačů používejte pouze originální nabíječky a baterie.

3. Riziko zranění a poškození:

• Nedávejte ruce, oblečení ani jiné předměty do sacích otvorů nebo pohyblivých částí přístroje.

○ Vyvarujte se nasávání ostrých předmětů (např. sklo, hřebíky), které mohou poškodit mechanismus přístroje.

4. Ochrana proti přehřátí:

Pravidelně vyprázdněte nádoby na prach nebo vyměňte sáčky u konvenčních vysavačů, abyste zajistili správný průtok vzduchu.

• Ujistěte se, že jsou filtry (HEPA, uhlíkové atd.) čisté a správně nasazené, aby se předešlo přetížení motoru.

5. Bezpečnost při používání úklidových robotů:

• Před spuštěním úklidového robota odstraňte z podlahy všechny překážky, jako jsou kabely, malé hračky nebo jiné předměty, které by mohly narušit jeho provoz.

• Nepohybujte úklidovým robotem, když je v chodu, abyste se vyhnuli narušení naprogramovaného cyklu.

6. Náhradní díly a příslušenství:

o Používejte pouze originální náhradní díly, jako jsou kartáče, filtry nebo baterie, doporučené výrobcem. Nevhodné díly mohou snížit výkon stroje nebo jej poškodit.

• Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, kol a sacích trubek - poškozené díly mohou snížit účinnost vysavače.

Informace o správném použití

1. Příprava spotřebiče k použití:

o Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze. Ujistěte se, že jsou všechny součásti spotřebiče správně namontovány a připraveny k použití.

• Zkontrolujte, že je napájecí kabel rozvinutý a baterie u bezdrátových modelů je nabitá.

2. Používání spotřebiče:

• Používejte vhodné trysky a režimy v závislosti na typu povrchu (např. koberec, parkety, čalounění).

• U multifunkčních modelů, jako jsou vysavače s mopovací funkcí, používejte pouze doporučené čisticí prostředky, abyste se vyhnuli poškození nádob nebo povrchů.

3. Údržba a čištění:

o Pravidelně čistěte filtry, kartáče a nádoby na prach v souladu s pokyny výrobce, abyste zajistili jejich dlouhou životnost a účinnost.

o Pokud se jednotka znečistí, otřete ji vlhkým hadříkem. Nikdy nezapínejte elektrické části do vody.

4. Skladování:

• Uložte vysavač na suchém místě, daleko od vlhkosti a vysokých teplot. Chraňte napájecí kabel před poškozením a u bezdrátových modelů se vyhněte ukládání jednotky s plně vybitou baterií.

Další opatření

• Ochrana životního prostředí:

• Zlikvidujte použité filtry, prachové sáčky a baterie v souladu s místními předpisy o odpadech.

o Vezměte použité vysavače na sběrná místa pro elektroodpad k recyklaci.

• Energetická účinnost:

o Používejte režimy úspory energie, pokud jsou k dispozici, abyste snížili spotřebu energie.

o Vypněte vysavač, když se nepoužívá, abyste se vyhnuli zbytečné zátěži.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.