

concept



VR4130

CZ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Parametry dokovací stanice	220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 A
Napětí akumulátoru	14,4 V DC
Nabíjecí parametry robota	24 V DC, 1 A
Hlučnost	54 dB
Baterie	5100 mAh, Li-Ion
Doba provozu - standardní režim vysávání a vytírání	100 min
Doba úplného nabití	< 6 h
Frekvenční rozsah	2412 - 2472 MHz
Výkon vysílače (max.)	< 20 dBm

DŮLEŽITÉ

Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolou, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Před použitím odstraňte z podlahy všechny věci, které by mohly narušit efektivní a bezproblémový úklid (kabely, papíry, oblečení, ubrusy a záclony dotýkající se země, křehké vázy).
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly určené k tomuto modelu.
- Pokud se v prostoru, který robotický vysavač uklízí, nachází schody, je nezbytné nastavit zakázanou zónu nebo jiným způsobem zabránit možnosti, že by vysavač mohl spadnout ze schodů.
- Nesedejte si a nestoupejte na vysavač nebo dokovací stanici, ani na ně nepokládejte jiné předměty.
- Spotřebič by měl být používán pouze v domácnostech při teplotách od 0 °C do 40 °C.
- Úklid nezahajujte bez vloženého prachového sáčku v dokovací stanici a bez nádoby na vodu.

- Nevkládejte vlasy, oblečení, prsty nebo jiné části těla do blízkosti hlavního kartáče. Hlavní kartáč a sací část vysavače udržujte v čistotě, odstraňujte vlasy a prach, které mohou snížit sací vlastnosti vysavače a kvalitu úklidu.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, střepy a ostré předměty, zápalky a jiné hořlavé látky, větší kusy papíru, plastové sáčky, hřebíky, toner z tiskáren a kopírek nebo jiné předměty, které mohou vysavač poškodit.
- Při vysávání nenechávejte vysavač přejíždět přes volně položené kabely.
- Při údržbě a čištění spotřebiče přepněte vypínač do pozice vypnuto. Před čištěním dokovací stanice ji nejprve odpojte od elektrické sítě. Robota a dokovací stanici čistěte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nabíjecí kontakty otírejte pouze suchým hadříkem!
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Některé velmi tmavé koberce nebo tmavé podlahy robot nemusí být schopen správně vyčistit - laserový paprsek může být podlahou pohlcen a robot do místa nevjede. V případě, že je v místnosti tmavý nábytek nebo stěny, odraz paprsků senzoru v nárazníku může být narušen - robot se odrazí nárazníkem od překážky.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí, na balkonech, terasách.
- Při provozu robota zamezte přístupu dětí a domácích mazlíčků k rotujícím kartáčům, aby nedošlo ke zranění.
- Uchovávejte robota a dokovací stanici stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte je před přímým slunečním zářením, vlhkostí. Uchovávejte je na suchém a chladném místě.
- Při přemístění robota nebo dokovací stanice uchopte celé tělo spotřebiče a nevyužívejte pro přenos pouze části jako nárazník, vrchní kryty, pohyblivé části apod.!
- V průběhu prvního úklidu je doporučeno sledovat robota, aby se vypořádal s případnými potenciálními problémy a byl tak zajištěn bezproblémový úklid v budoucnu.
- V případě, že jste si určili oblast, ve které nemá robot uklízet, nastavte zakázanou zónu v mobilní aplikaci.
- Nepokládejte spotřebič na místa, ze kterých by mohl snadno spadnout na zem (stůl, židle).
- Před nabíjením spotřebiče se ujistěte, že je správně zapojena nabíjecí stanice. Pro nabíjení používejte pouze stanici dodanou s robotem.
- Při extrémních teplotních podmínkách nebo nevhodným používáním

může dojít k úniku tekutiny z baterie. Pokud se dostane tekutina na kůži, neprodleně umyjte pod tekoucí vodou. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou minimálně po dobu 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- V případě, že budete chtít výrobek zlikvidovat, nejprve je nutné odpojit baterii od spotřebiče a odevzdat ji na k tomu určeném místě.
- V případě, že spotřebič převážíte nebo jej dlouho nebudete používat, vyčerpajte vodu z nádržky robota (stlačte výpusť na boku robota a nechte vytéct vodu). Robota plně nabijte a poté hlavním vypínačem vypněte, prodloužíte tak životnost baterie. Dbejte na to, abyste robota nabíjeli alespoň každé 3 měsíce, aby nedošlo ke snížení kapacity baterie. Dokovací stanici odpojte od elektrické sítě a vyprázdněte a vysušte nádrže, opláchněte a vysušte filtrační houbičku. K převozu je doporučeno využít originální krabici.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku. Nezapojujte spotřebič do rozbočovacích zásuvek a prodlužovacích přívodů. Používejte pouze přívod elektrického napětí s uzemněním.
- Při vypořádání nabíjecí stanice ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte. Nemanipulujte se zástrčkou nebo spotřebičem mokřými rukama.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití. Spotřebič je určen k úklidu omyvatelných podlah a koberců.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis a předcházejte zranění při neodborné manipulaci.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem

nesmějí hrát.


- Dětem mladším 3 let se musí zabránit v přístupu k robotu a dokovací stanici, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Případné škody a zranění způsobená nesprávným používáním nese uživatel.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.




POPIS VÝROBKU

- | | | | |
|----|---------------------------|----|------------------------|
| 1 | Tlačítko Start/Stop | 15 | Nabíjecí konektory |
| 2 | Boční laser | 16 | Rotační kartáč |
| 3 | Přední nárazový senzor | 17 | Středové kolečko |
| 4 | Kryt rotačního laseru | 18 | Senzor koberce |
| 5 | Vrchní magnetický kryt | 19 | Mopovací sestava |
| 6 | Tlačítko nabíjení | 20 | Kryt rotačního kartáče |
| 7 | Čisticí kartáček | 21 | Postranní lišta |
| 8 | Návratová korekční optika | 22 | Postranní kartáč |
| 9 | Nádoba na špinavou vodu | 23 | Protipádové senzory |
| 10 | Stěrka špinavé vody | | |
| 11 | Vypínač ON/OFF | | |
| 12 | Tlačítko reset Wifi | | |
| 13 | Tlačítko párování Wifi | | |
| 14 | Prachová nádoba | | |

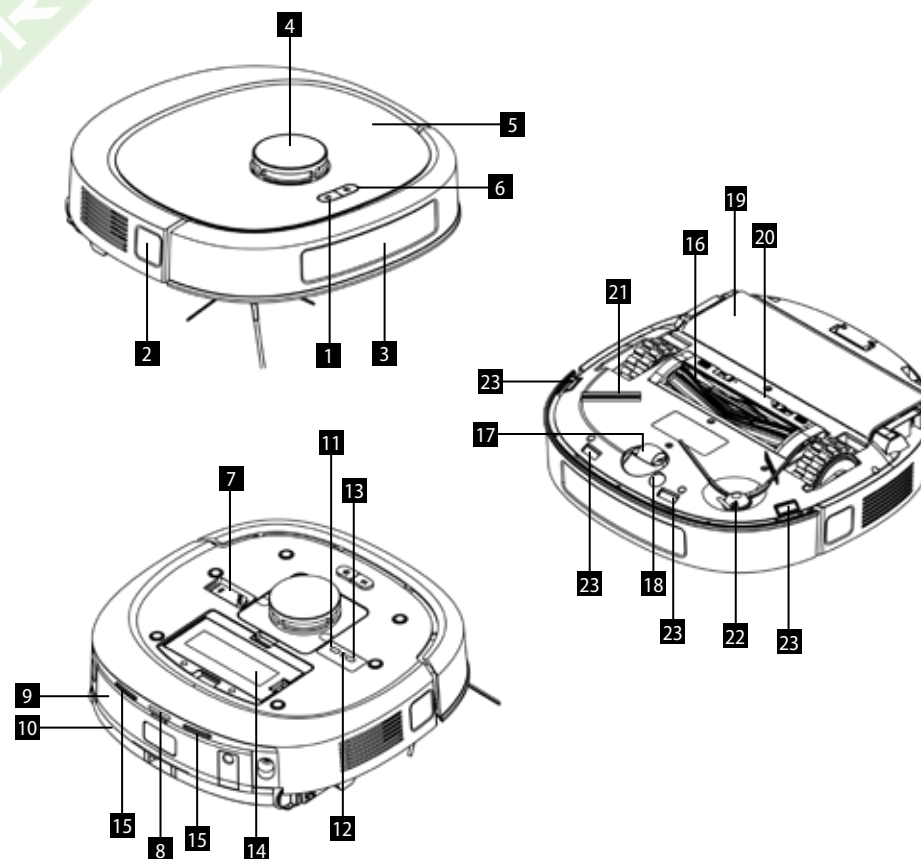


Dokovací stanice

- 1 Kryt čistícího prostředku
- 2 Tlačítko vysávání nečistot
- 3 Tlačítko čištění
- 4 Mycí vanička
- 5 Nájezdová rampa
- 6 Nádoba na čistou vodu
- 7 Kryt prachového zásobníku
- 8 Nádoba na špinavou vodu
- 9 Nabíjecí konektory
- 10 Návrátové korekční zrcátko
- 11 Port pro napájení

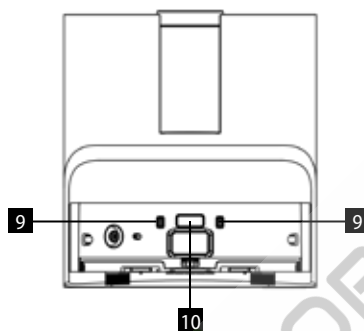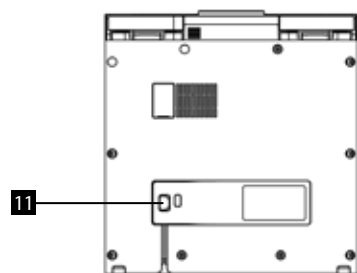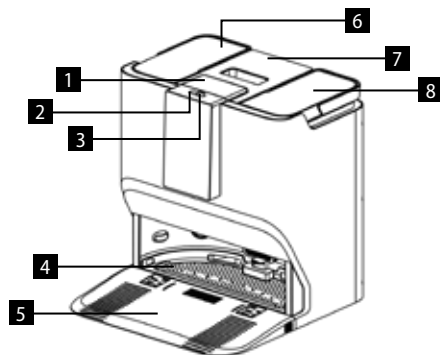**Seznam součástí**

- 1 Prachový sáček
- 2 HEPA filtr
- 3 Hybridní mopovací textilie pro úklid koberců
- 4 Čistící kapalina
- 5 Postranní kartáček
- 6 Napájecí kabel
- 7 Mycí vanička
- 8 Nájezdová rampa
- 9 Rotační koartáč
- 10 Mopovací textilie (pouze na tvrdé podlahy)

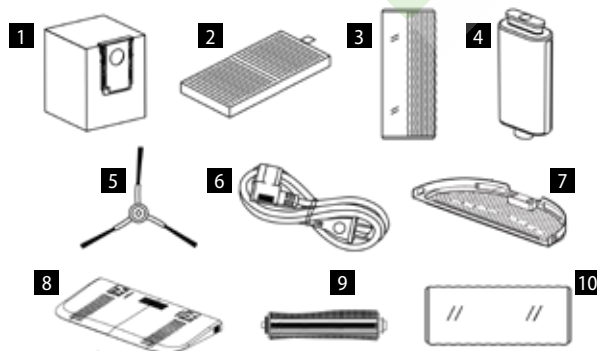**KLÍČOVÉ FUNKCE****Robot**

Tlačítka	Způsob ovládání	
	Krátké stisknutí	Dlouhé stisknutí
Tlačítko Start/Stop	Spuštění/ Pozastavení/ Pokračování úklidu	Lokální úklid 1 x 1 m se středem v aktuální pozici
Tlačítko nabíjení	Návrat do dokovací stanice/Pozastavení a návrat do dokovací stanice	Aktivovat/ Deaktivovat dětskou pojistku
Tlačítko ON/OFF	/	Zapnutí/Vypnutí
Tlačítko párování Wifi	/	Vstup do režimu párování Wifi
Tlačítko reset Wifi	/	Reset Wifi

Kontrolky	Světelné prvky	Význam
	Bílé pulsující světlo	Robot se nabíjí
	Stále bílé světlo	Robot uklízí/ vrací se k nabíjení
	Červené blikání	Porucha robota

Poznámka:

- Při aktivaci dětské pojistky budou tlačítka na dokovací stanici a na robota deaktivována a bude možné robota ovládat pouze prostřednictvím aplikace. Pro vypnutí/zapnutí dětské pojistky dlouze stiskněte tlačítko nabíjení na robota.
- V případě potřeby resetu robota do továrního nastavení stiskněte tlačítko nabíjení a zároveň tlačítko pro párování Wifi po dobu 3 s.

Dokovací stanice

Tlačítka	Způsob ovládání	
	Krátké stisknutí	Dlouhé stisknutí
Tlačítko vysávání nečistot	Vysávání nečistot do prachového sáčku	Aktivace/vypnutí dětského zámku
Tlačítko čištění	Když je robot na základně: Čištění mopu Když robot není na základně: Čištění mycí vaničky	"Když je robot na základně: Čištění mopu Když robot není na základně: Čištění mycí vaničky"
Tlačítko vysávání nečistot + Tlačítko čištění	/	Vstup do režimu párování mezi robotem a stanicí

Kontrolky	Světelné prvky	Význam
	Bílé pulsující světlo	Čištění mycí vaničky
	Stále bílé světlo	Nabíjení robota/ Úklid/Návrat do dokovací stanice
	Červené blikání	Porucha základny/ Vyjmutí robota při čištění

Poznámka:

- Čištění mycí vaničky: Dlouhým stisknutím tlačítka čištění (když není robot v základně) spustíte čištění mycí vaničky. Ze spodní vnitřní strany základny začne stříkat voda. Jakmile je spodní vana naplněna vodou, můžete ji vyčistit pomocí kartáče. Po dokončení čištění stiskněte libovolné tlačítko na stanici pro odsátí znečištěné vody do nádoby na špinavou vodu.

INSTALACE


1. Nainstalujte postranní kartáč. Zarovnejte a stiskněte, dokud neuslyšíte cvaknutí. V tu chvíli je kartáč správně nainstalován.




2. Odstraňte ochranné lišty a ochrannou fólii na přední i boční straně nárazníku.




3. Nainstalujte nájezdovou rampu stlačením do příslušné polohy na těle dokovací stanice, uslyšíte cvaknutí. Dále umístěte mycí vaničku dovnitř dokovací stanice do odpovídající polohy a ujistěte se, že je v rovině.

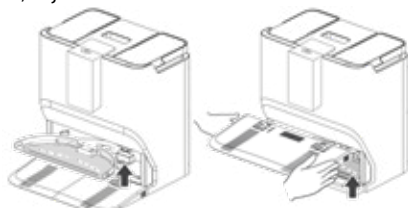


4. Základnu umístěte na pevný a rovný povrch. Ujistěte se, že po stranách základny je volný prostor alespoň 5 cm a před základnou alespoň 130 cm. Připojte jeden konec napájecího kabelu do dokovací stanice (Port pro napájení) a druhý do elektrické sítě. Ujistěte se, že umístění základny se nachází v místě dobře pokrytém Wifi signálem.

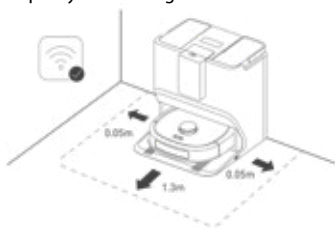

5. Doplňte čistou vodu. Pro doplnění čisté vody vyjměte levou nádobu na vodu, zvedněte víko nádoby a nalijte vodu do nádržky (maximální objem jsou 3 L). Zavřete víko a vložte nádobu zpět do dokovací stanice. **Pozn.:** Do nádoby na čistou vodu nepřidávejte žádné čisticí, desinfekční ani jiné prostředky, aby nedošlo k nepředvídatelnému poškození.
6. Přidání čisticího prostředku. Vsuňte čisticí prostředek do slotu pod krytem čisticího prostředku. Když uslyšíte cvaknutí, je ve správné pozici.

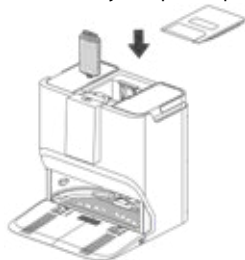


7. Pro dobíjení robota sundejte vrchní magnetický kryt a stiskněte a držte tlačítko Start/Stop. Počkejte až bude indikátor robota trvale svítit, vraťte zpět vrchní kryt a umístěte robota nabíjecími konektory směrem dovnitř dokovací stanice.

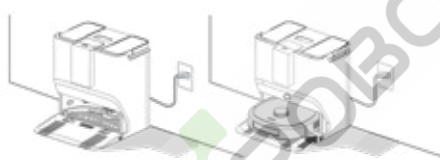

PŘIPOJENÍ K WIFI SÍTI

1. Stažení aplikace – Naskenujte QR kód níže, nebo na těle vysavače po vrchním krytu nebo vyhledejte aplikaci Concept HOME na Google Play nebo App store.

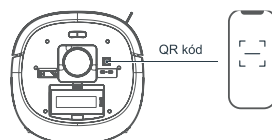

2. Pokud již máte aplikaci Concept Home, otevřete ji, přihlaste se a pokračujte na pokyny pro párování.
3. Sundejte vrchní magnetický kryt a zapněte robota.
4. Stiskněte a držte tlačítko pro párování Wifi dokud se neozve hlasový signál pro párování robota.
5. Poté v aplikaci stiskněte + nebo „přidat zařízení“.
6. Zobrazí se seznam spotřebičů, vyberte ze seznamu.
7. Vyplňte vaši Wifi síť a heslo nebo se vám automaticky vyplní.

8. Pokračujte dále dle pokynů aplikace.
9. Přejděte do nastavení Wifi ve vašem mobilním zařízení a připojte se k Wifi Robot-xxxx, vraťte se zpět do aplikace Concept HOME a vyčkejte na spárování. Po dokončení párování můžete začít ovládat spotřebič pomocí mobilní aplikace.



obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



obr. 5



obr. 6




obr. 7




obr. 8




obr. 9

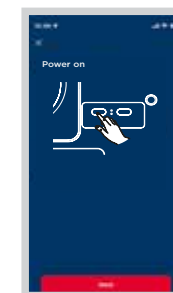

obr. 10

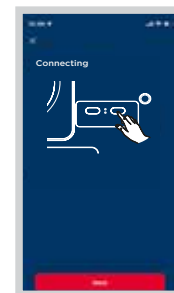

obr. 11

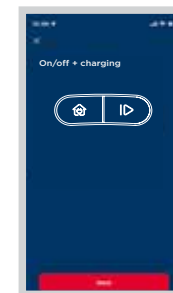

obr. 12



obr. 13



obr. 14

PŘÍPRAVA DOMÁCNOSTI

1. Před zahájením úklidu uspořádejte nábytek, zejména stoly a židle. Uklidte přebytečné předměty na podlaže abyste vytvořili ideální podmínky pro mapování prostoru a následný úklid.
2. Pro optimální mapování prostoru se vyvarujte stání robotu v cestě. Pro zmapování všech požadovaných místností otevřete všechny dveře.
3. Pokud robot uklízí v místech, jako je podesta schodiště nebo okraje schodů, umístěte zde předem zábrany, abyste zajistili bezpečnost osob a nedošlo k poškození robota.

POUŽITÍ

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Spusťte robota pomocí aplikace nebo tlačítka Start/Stop. Po dokončení mapování/prvního úklidu se zobrazí mapa v aplikaci s automaticky rozdělenými místnostmi. Místnosti můžete libovolně editovat v aplikaci.

NABÍJENÍ

Automatický režim: Po práci se přístroj automaticky vrátí do dokovací stanice, kde dojde i k vysátí nečistot ze zásobníku a vyčištění mopovací textilie dle vašeho nastavení.

Pokud se baterie během úklidu vybije, robot se dojde nabít do stanice a poté úklid dokončí z místa, kde skončil.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka nabíjení na robotu/stanici/v aplikaci se robot vrátí do stanice k nabíjení.

Robota je doporučeno mezi pravidelnými úklidy nechávat ve stanici, kde je baterie udržována v nabitém stavu.

Poznámka: Pokud robota nebudete dlouhou dobu používat, plně jej nabijte a poté vypněte. Robota nabijte alespoň každé 3 měsíce, abyste předešli poškození akumulátoru v důsledku nadměrného vybití.

Poznámka: Pokud přístroj nenajde dokovací stanici, automaticky se vrátí do původní polohy. V takovém případě vložte přístroj zpět do dokovací stanice ručně.

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÝ ÚKLID

Jakmile je robot zapnutý, provede zmapování prostoru a vygeneruje mapu a inteligentně si ji rozdělí na oblasti. Mapu uložte v aplikaci a upravujte místnosti dle potřeby. Úklid zahajte stiskem tlačítka Start/Stop a robot poté oblasti jednu po druhé důkladně vysaje/vytře podél stěny a naplánuje cestu úklidu v obloucích / ve tvaru S. Po úklidu se robot automaticky vrátí do nabíjecí základny.

Poznámka: Při úklidu robotem libovolně a často nehýbejte. Po přesunutí umístěte robota do původního místa.

ZÓNOVÝ ÚKLID

Pomocí mobilní aplikace nastavte velikost a umístění oblastí, kterou chcete uklidit. Můžete nastavit maximálně 5 oblastí. Robot bude uklízet v oblastech, které jste mu nastavili.

ÚKLID MÍSTNOSTÍ

Pomocí mobilní aplikace vyberte místnosti, které chcete uklidit.

REŽIM ÚKLIDU

1. Pouze vysávat
2. Pouze vytírat
3. Vysát a poté vytříť
4. Vysávat a vytírat současně

Nastavení režimu úklidu upravujte v mobilní aplikaci. Program vysát a poté vytříť je vhodný pro velmi znečištěné povrchy.

NASTAVENÍ SACÍ SÍLY

1. Nízká - pro rychlý úklid, lehce znečištěné podlahy
2. Střední - pro každodenní úklid
3. Vysoká - pro více znečištěné podlahy
4. Maximální - maximální sací výkon

Zvolte stupeň v aplikaci podle znečištění podlahy a požadované intenzity sacího výkonu.

NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ VODY

V aplikaci zvolte mezi 3 režimy dávkování vody

1. Nízký
2. Střední
3. Vysoký

Poznámka: Pokud robotu dojde při úklidu voda ke smáčení textilie, vrátí se do stanice, provede údržbu, dolije čistou vodu a vrátí se úklid dokončit.

Poznámka: V aplikaci v sekci výběru sací síly a smáčení textilie můžete také volit mezi standardním a hloubkovým úklidem. Při hloubkovém úklidu robot projíždí trasu důkladněji a častěji se vrací na již uklizená místa, aby zajistil preciznější výsledky.

DÁVKOVÁNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

V aplikaci v nastavení stanice můžete zapnout/vypnout automatické dávkování čisticího prostředku.

ČETNOST VYSÁVÁNÍ NEČISTOT Z ROBOTA DO STANICE

V aplikaci zvolte četnost odsávání nečistot. Volit můžete po každém 1., 3. nebo 5. úklidu nebo automatické vysávání vypnout.

Poznámka: Pokud máte automatické vysávání nečistot vypnuto, pro okamžité odsátí je nutné zadat pokyn v aplikaci aplikací nebo stisknutím a držením tlačítka Start/Stop na dokovací stanici - po dokončení úklidu nebo naplnění prachové nádoby.

NASTAVENÍ ÚKLIDU KOBERCŮ

V aplikaci můžete volit mezi 3 režimy.

Režim:

1. Režim vyhnout se: Robot nevjede na koberec. Objede ho a bude pokračovat v úklidu.
2. Adaptivní režim: Robot vjede na koberec, zvýší sací sílu a mopovací textilii dá do polohy, ve které nebude smáčet koberec.
3. Režim ignorovat: V tomto režimu nebude brát robot ohled na koberec. Uklidí ho v režimu, ve kterém je právě nastaven.

Poznámka: Pro adaptivní režim je nutné nasadit mopovací textilii pro čištění koberců!

VYTÍRÁNÍ

- Dle zvoleného režimu nastavení úklidu koberců nasadte vhodnou mopovací textilii.
- Vytírání musí vždy robot začít přímo ze stanice.
- Robot si před zahájením vytírání doplní vodu do nádrží na vodu a namočí čisticí textilii.
- Po skončení vytírání vypere textilii a poté ji vysuší.

Poznámka: V aplikaci je možné kdykoliv možné ručně spustit mytí textilie, sušení textilie horkým vzduchem či vyprázdnění prachové nádoby. Při těchto pokynech musí být robot umístěn v dokovací stanici.

Poznámka: V aplikaci můžete zvolit dobu sušení textilii 4 nebo 6 hodin.

VYSOUŠENÍ ČISTICÍCH TEXTILIÍ

V aplikaci si nastavte, jak dlouho se budou ve stanici čisticí textilie sušit: 4 nebo 6 hodin.

ČIŠTĚNÍ ROBOTA PŘES APLIKACI

V aplikaci lze spustit okamžité vyprání a vysušení textilie, odsání nečistot do prachového sáčku.

ROZPOZNÁVÁNÍ MALÝCH PŘEDMĚTŮ

Robot pomocí laseru přesněji zaměří drobné předměty na podlaže (výška 3-7 cm) a vyhne se jim. Příliš malým předmětům se nevyhne.

ÚKLID V JINÉM PATŘE

V případě, že potřebujete provést úklid v dalším patře (a nemáte zde dalšího robota a stanici), přenášejte robota ideálně i s dokovací stanicí a umístěte vždy na stejné místo. Pokud budete přenášet pouze robota, je nutné uzpůsobit režim úklidu (volit pouze režim vysávání,

případně přizpůsobit smáčení textilie tak, aby robot dokončil úklid bez nutnosti čerpat vodu.

ZAKÁZANÁ ZÓNA

Pomocí mobilní aplikace nastavte jednu nebo více zakázaných oblastí. Robot nebude v těchto zakázaných oblastech uklízet a bude uklízet v ostatních.

Poznámka: Do zakázané oblasti se robot může dostat kvůli chybě polohování, chybě senzorů či z jiných důvodů.

- Trvale uzavřená zóna může být zneplatněna kvůli velké změně polohy nabíjecí základny a nábytku. Proto se snažte během úklidu s robotem nepohybovat ani mu jiným způsobem nezasahujte do práce.
- Trvale zakázaná oblast bude zrušena, jakmile dojde k obnovení mapy.

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

Pevně danou dobu úklidu lze nastavit pomocí mobilní aplikace. Robot začne automaticky uklízet ve stanovenou dobu a po dokončení se vrátí do dokovací stanice.

RESET WIFI

Pokud se nelze mobilním telefonem k přístroji připojit z důvodu změny konfigurace routeru a hesla nebo z jiných důvodů, stiskněte a držte tlačítko reset.

REŽIM NERUŠIT

Nastavte v aplikaci. Během nastaveného časového úseku režimu nerušit, nebude probíhat odsávání do prachového sáčku a hlasové pokyny budou vypnuty.

NASTAVENÍ JAZYKA A HLASITOSTI

Ovládejte v aplikaci. Zvolte si, jakým jazykem a jak hlasitě chcete, aby robot mluvil.

SPRÁVA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informace v aplikaci o životnosti HEPA filtru, kartáčů a čisticích textilii a doporučení k jejich výměně.

POUŽITÍ ROBOTA BEZ APLIKACE

Pokud nemůžete robota ovládat pomocí mobilní aplikace, lze jej používat i bez aplikace, ale velmi omezeně. Bez aplikace nelze využít speciální funkce, plánovaný úklid, režim nerušit, změna režimu úklidu, čištění robota apod.

Výchozí nastavení robota:

- Režim úklidu: Vysávat a vytírat současně
- Sací výkon: Standard
- Regulace množství vody: Střední
- Pokračování úklidu po přerušení: zapnuto
- Rozpoznávání malých předmětů: zapnuto
- AUTO BOOST: zapnuto

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Pro udržení nejlepšího výkonu robota je doporučeno provádět údržbu dle tabulky níže.

Díl	Interval čištění	Interval výměny
Středové kolečko	podle potřeby	/
Prachová nádoba	podle potřeby	/
Rotační kartáč	každé 2 týdny	každých 6-12 měsíců
Postranní kartáček	každý měsíc	každých 3-6 měsíců
Omyvatelný HEPA filtr a prachový filtr	každé 2 týdny	každých 6-12 měsíců
Čisticí textilie	podle potřeby	každých 3-6 měsíců
Senzor lokalizace stanice	každý měsíc	/
Senzory proti pádu	každý měsíc	/
TOF senzor	každý měsíc	/
Ultrazvukový senzor (Senzor detekce koberce)	každý měsíc	/
Pojezdová kola	každý měsíc	/
Nabíjecí kontakty (robot)	každý měsíc	/
Nabíjecí kontakty (stanice)	každý měsíc	/
Nádrž na čistou/špinavou vodu	podle potřeby	/
Prachový sáček	/	dle potřeby/ každé 1-2 měsíce

Hlavní kartáč

- Otočte přístroj a stiskněte západky na krytu hlavního kartáče, abyste jej mohli vytáhnout.
- Hlavní kartáč vyjměte.
- Vložte kartáč zpět.
- Nasaďte zpět kryt kartáče.


Poznámka: Dodaným čisticím kartáčkem odstraňte vlasy zamotané do rotačního kartáče. Opláchněte kartáč vodou podle míry znečištění, nechte jej vyschnout a vložte zpět.

V závislosti na míře opotřebení může být kartáč nahrazen novým.



Postranní kartáček

- Jemně stiskněte postranní kartáč a vyjměte ho směrem vzhůru.
- Po očištění ho opačným způsobem uložte zpět do původní polohy.

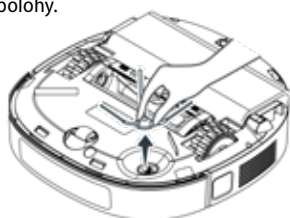

Poznámka: Dodaným čisticím kartáčkem odstraňte vlasy zamotané do postranního kartáče. Opláchněte kartáč vodou podle míry znečištění, nechte jej vyschnout a vložte zpět. V závislosti na míře opotřebení může být kartáč nahrazen novým.

Středové kolečko

- Středové kolečko vycvakněte pomocí malého šroubováku nebo jiného nářadí.


Poznámka: Unašeč středového kolečka nelze vyjmout.

- Kolečko opláchněte vodou, odstraňte vlasy a jiné nečistoty a osušte.
- Vložte zpět do unašeče a zatlačte na místo.
- Pojezdová kolečka otřete suchým měkkým hadříkem.

Nádoba na prach


- Sejměte vrchní magnetický kryt robota a vyjměte prachovou nádobu.
- Nádobku otevřete a vysypejte nečistoty.
- Odklopte kryt prachového filtru na jedné straně a vyjměte prachový filtr.
- Nádobku a filtr můžete vypláchnout čistou vodou (bez čisticích prostředků, aby se nepoškodil filtr), špinavou z ní vylijte.
- Nádobku a filtr nechte vyschnout a vložte zpět.

Poznámka: Nečistoty jsou odsávány do prachového sáčku ve stanici, proto stačí občas zkontrolovat, zda v nádobce neuvízly větší chuchvalce a nádobku vyčistit.

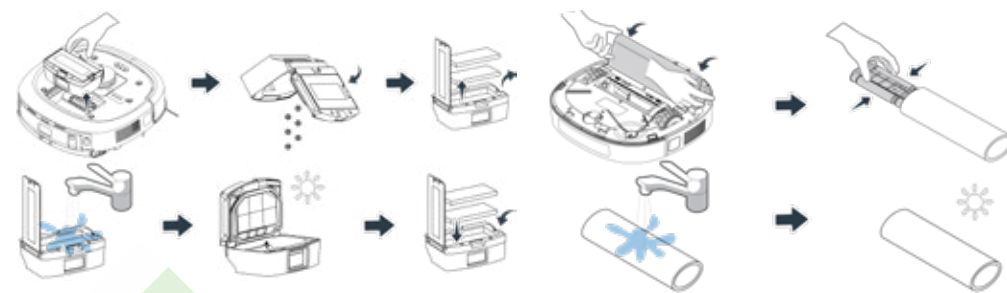

Nádoba na špinavou vodu

- Stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně robota, a vyjměte nádobu na špinavou vodu.
- Oběma palci stiskněte obě strany odpadní stěrky a jemným tahem dopředu stěrku vyjměte.

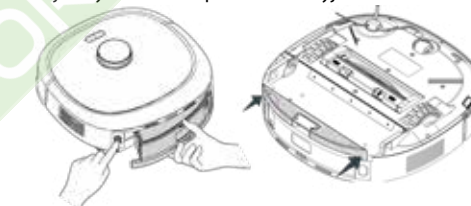

- Otevřete horní kryt nádoby na špinavou vodu a podle míry znečištění otřete měkkým hadříkem nebo opláchněte pod vodou. Stejným způsobem vyčistěte odpadní stěrku.



Čisticí textilie

- Stiskněte uvolňovací tlačítko na obou stranách spodního držáku mopu robota, odklopte jej a pak držák vyjměte.
- Stiskněte držák mopu a textilii vyjměte.
- Opláchněte mop vodou podle míry znečištění. osušte jej a poté jej vložte zpět.
- V závislosti na míře opotřebení může být mop nahrazen novým.

Poznámka: Přestože je textilie prána a sušena ve stanici po každém úklidu, před úklidem kontrolujte její stav. Špinavá textilie může ovlivnit kvalitu vytření.

Senzory

Senzory vyčistíte měkkou suchou textilií následujícím způsobem:

- Během čištění mějte robot vypnutý. Očistěte všechny senzory viz popis produktu.
- Odpojte dokovací stanici z elektrické sítě a otřete nabíjecí kontakty na dokovací stanici suchým měkkým hadříkem.

SAMOČIŠTĚNÍ STANICE

- Robotický vysavač musí být mimo stanici!
- Provádějte pro udržování dokovací stanice v dobrém stavu.
- Proces samočištění stanice zahájíte stiskem a podržením tlačítka nabíjení - do dolní části se napustí voda a po stisknutí libovolného tlačítka na stanici se odčerpá do nádrží na špinavou vodu.
- Funkci samočištění stanice využijte také v případě, že po vyprání čisticí textilie zůstává v dolní části stanice voda (všechna nebyla odčerpána).

Poznámka: Pro vyčištění dolní části stanice můžete využít čisticí kartáček, poté vytřete suchým hadříkem.


ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA VODU

- Pravidelně kontrolujte nádobu s vodou, aby nedošlo ke vzniku plísň!
 - Vodu v nádobě měňte v závislosti na četnosti používání robota.
- Vyjměte nádobu, otevřete víko a vylijte špinavou vodu.
 - Nalijte čistou vodu a zavřete víko.
 - Přitlačte víko a nádobou protřepějte. V případě větších nečistot nádrží vymyjte.
 - Vylijte vodu a nechte nádobu s otevřeným víkem vyschnout.
 - Nádobu vložte zpět.

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

Prachový sáček vyměňujte pravidelně.


1. Otevřete víko prachové nádoby, kde je vložen prachový sáček.
2. Plný sáček vysuňte směrem nahoru a uzavřete jej, zabráníte tím tak úniku nečistot. Použitý sáček vyhodte.
3. Očistěte okraj nádoby suchým hadříkem a vložte nový prachový sáček. Ujistěte se, že je nový sáček správně vložen, aby nedocházelo k úniku nečistot a poškození stanice.
4. Zavřete víko a mírným zatlačením na víko se ujistěte, že je správně utěsněno.

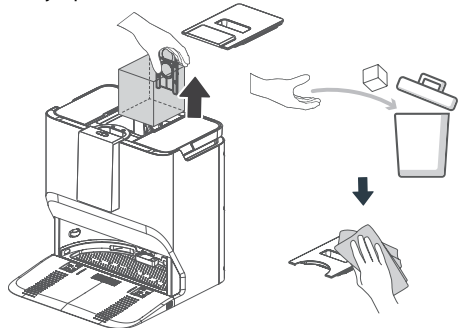

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ PRACHOVÉ NÁDOBY V ZÁKLADNĚ


Prachový filtr:

1. Otevřete víko prachové nádoby a vyjměte prachový filtr.
2. K čištění povrchu prachového filtru použijte hadřík nebo jednorázové vlhčené ubrousky.
3. V závislosti na míře znečištění jej opláchněte vodou, vysušte a opět vložte zpět k dalšímu požití.

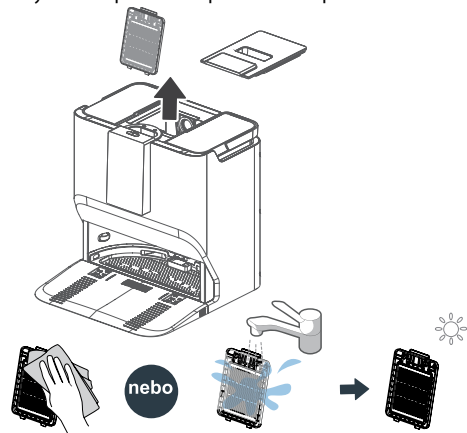


HEPA filtr:

1. Otevřete víko prachové nádoby a vyjměte HEPA filtr.
2. HEPA filtr opláchněte čistou vodou a před opětovným použitím jej nechte vysušit na vzduchu. To může trvat i jeden den.
3. V závislosti na míře opotřebení může být nahrazen novým HEPA filtrem.

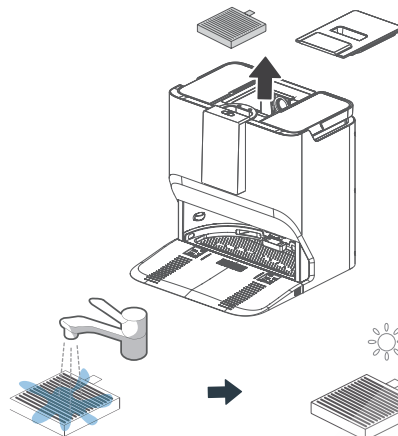

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

1. Sundejte kryt slotu na čisticí prostředek.
2. Vyndejte čisticí kapalinu směrem nahoru.
3. Vyhodte použitou nádobu s čisticím prostředkem.
4. Z nové nádoby s čisticím prostředkem sejměte uzávěr, vložte ji do otvoru a zatlačte ji až na dno.

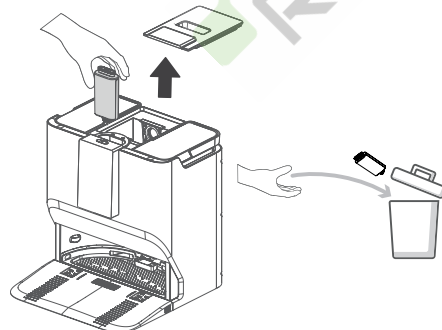

Aktualizace firmwaru

Firmware aktualizujte pomocí mobilní aplikace. Pokud je zjištěn nový firmware, proveďte aktualizaci podle výzvy. Při aktualizaci firmwaru by měla být úroveň akumulátoru $\geq 50\%$ a přístroj musí být umístěn v dokovací stanici.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Robot hlásí chybu

- Kontrolka Start/Stop bliká červeně a ozve se hlasová chybová hláška.
- Postupujte podle hlášky robota nebo podle průvodce řešení chyb v aplikaci, abyste problém sami odstranili.

Dokovací stanice hlásí chybu

- Kontrolka stanice svítí červeně a ozývá se hlasová chybová hláška.
- Postupujte podle hlášky stanice nebo podle průvodce řešení chyb v aplikaci, abyste problém sami odstranili.
- Pokud se vám nedaří problém odstranit, obraťte se na zákaznický servis.

BĚŽNÉ PROBLÉMY

Popis poruchy	Možná příčina	Postup řešení problému
Robot se nenabíjí	Robot není v kontaktu s nabíjecím konektorem	Umístěte robota před dokovací stanici a stiskněte tlačítko nabíjení
Robot se nevrací k nabíjení	Základna je umístěna na nevhodném místě	Podívejte se do uživatelské příručky, kde najdete podrobné informace v části "Instalace"
Robot uvízl	Robot uvízl nebo se zamotal do předmětů na podlaze, např. do kabelů	Odstraňte všechny kabely a pohozené předměty z podlahy
	Postranní kartáče nebo rotační kartáče se zachytily a brání robotu v pohybu	Odstraňte všechny předměty, které překážejí rotačním nebo postranním kartáčům, a spusťte robota na rovném povrchu
	Robot je zablokovaný překážkami na podlaze	Odstraňte překážky nebo v aplikaci nastavte zakázané zóny
Robot se vrací k nabíjení nebo přestává pracovat před dokončením úklidu	Robot má vybitou baterii	Nechte robota vrátit se pro dobíjení
Neuklízí v souladu s naplánovaným časem	Naplánovaný úklid v aplikaci je vypnutý	Znovu nastavte plány úklidu v aplikaci
Robot se zastavil	Levé nebo pravé kolečko se zastavilo	Jemným poklepáním na ochranný kryt proti nárazu odstraňte cizí předměty
Robot se pohybuje dozadu	Ochranný kryt navigačního modulu je zaseknutý	Okamžitě odstraňte překážky
	Před robotem jsou překážky	Po odstranění překážek nebo cizích předmětů lehce poklepejte na kolizní desku
	Pádový senzor je pokrytý prachem	Vyčistěte případné nahromadění prachu na povrchu čočky pádového senzoru

Robot nemůže plynule dokončit mapování	Robot se nemůže dostat do všech oblastí v domácnosti	Další podrobnosti naleznete v části „Příprava domácnosti“ v uživatelské příručce
	Příliš vysoký práh nedosažitelné oblasti	
	Do nedosažitelné oblasti vede úzký průchod	
	Dveře do nedosažitelné oblasti jsou zavřené	
Aplikace reaguje pomalu	Síť je vyčíslená	Restartujte router (snížíte počet připojených uživatelů)
	Nedostatečný bezdrátový signál v mobilní síti	Zkontrolujte nastavení telefonu
	Nedostatečná šířka pásma sítě	Zvětšete kapacitu síťového pásma
Základnová stanice hlásí, že robot je odpojen	Spojení robota a základny je přerušeno	Dlouhým stisknutím startovacího tlačítka základny a tlačítka návratu přejděte do režimu párování. Současně dlouze stiskněte startovací tlačítko hlavní jednotky a tlačítko návratu.
Aplikace zobrazuje zprávu o odpojení zařízení od sítě	Telefon není správně připojen k síti	Zkuste znovu připojit telefon k síti
	Router nefunguje správně	Restartujte router
	Robotický vysavač není zapnutý	Zapněte napájecí vypínač vysavače
	Konfigurace bezdrátové sítě v zařízení byla vymazána	Přidejte zařízení v aplikaci
	Změna hesla bezdrátové sítě nebo výměna sítě	Po spuštění systému stiskněte a podržte tlačítko po dobu 8 sekund pro zajištění uvolnění Wi-Fi signálu
	–	Postupujte podle pokynů v telefonu a znovu přidejte zařízení
Aplikace nemůže naskenovat QR kód robota	Neostřý nebo poškozený QR kód na zařízení	Vstupte do aplikace Concept HOME – Přidat zařízení
Nelze vyčistit mop	Prázdná nádrž na vodu	Vyjměte nádrž na čistou vodu a doplňte ji
	Plná nádrž na špinavou vodu	Vyjměte nádrž na špinavou vodu a vyprázdněte ji
Robot během provozu propouští nečistoty	Cizí předmět blokuje otvor pro sběr prachu	Odstraňte cizí předmět z otvoru pro sběr prachu

BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ A KOMPATIBILITA

- Společnost Jindřich Valenta - CONCEPT nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo následné škody, ani za ztráty dat či ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím bezdrátových technologií.
- Úspěšnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zaručit u všech Smart zařízení a Wifi sítí (routerů). Vzhledem k rozmanitosti přístrojů na trhu mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace daného Smart zařízení či Wifi sítě (routeru) znemožňuje připojení, případně je nějakým způsobem narušeno. Úspěšnost bezdrátové komunikace prostřednictvím Wifi sítě dále také ovlivňuje řada faktorů včetně hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vaší Wifi sítí může být také negativně ovlivněno okolními Wifi sítěmi, které mohou být naladěny na stejný kanál a tím narušovat spojení (např. na sídlištích, v bytových domech atp.). Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče.
- Aplikace je vlastněna a provozována třetím subjektem (dále jen „Subjekt“) odlišným od společnosti Jindřich Valenta - CONCEPT (dále jen „Prodejce“). Subjektu nejsou ze strany Prodejce předávány žádné osobní údaje. Při registraci do aplikace předává zákazník osobní údaje přímo Subjektu, který se stává správcem osobních údajů. Aplikace a s tím spojená ochrana osobních údajů se řídí pravidly Subjektu.

Kompatibilita:

Operační systém smart zařízení

- Android 5.0 a vyšší
- IOS 9.0 a vyšší

Wifi síť

- 2,4 / 5 GHz
- zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Dříve než bude možné ovládat zařízení přes aplikaci, je nutné spojit ho s vaším telefonem a umožnit mu přístup do vaší Wifi sítě.

Doporučená vzdálenost při nastavení: méně než 4 metry.

Ujistěte se, že robotický vysavač, router a váš mobilní telefon jsou blízko sebe, tak aby mohlo proběhnout bezproblémové párování.

Upozornění při potížích s párováním

- Ověřte správnost zadaného hesla vaší Wifi sítě.
- Zařízení podporuje pouze Wifi sítě 2,4 a 5 GHz.
- Router je zahlcen připojením mnoha jiných zařízení (zejména na sídlištích nebo velké koncentrace připojených Smart zařízení). Pro stabilní provoz je nutné, aby Wifi signál dosahoval do míst zamýšleného používání vysavače a byl zároveň dostatečně silný.
 - restartujte vysavač i smart zařízení a proces zopakujte;
 - pokud je to možné, vyzkoušejte i restart samotného Wifi routeru;
- Obsahuje-li vaše smart zařízení systém Android 6.0 a vyšší, je nutné mít zapnutou funkci zjišťování polohy.
- Jakmile vysavač spárujete s vaším smart zařízením prostřednictvím aplikace „Concept Home“, tak nepohybujte s dokovací stanicí a ani ji nepřemísťujte. Vysavač používá nabíjecí stanici jako orientační bod v mapě.
- Přemístěním dokovací stanice riskujete ztrátu vygenerované mapy včetně zvolených zón úklidu a zakázaných zón! Vysavač si vytvoří novou mapu, kterou přepíše mapu původní.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept, a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Parametre dokovacej stanice	220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 A
Napätie akumulátora	14,4 V DC
Parametre nabíjania robota	24 V DC, 1 A
Hlučnosť	54 dB
Batéria	5100 mAh, Li-Ion
Prevádzkový čas - štandardný režim vysávania a stierania	100 min
Doba úplného nabitia	< 6 h
Frekvenčný rozsah	2412 - 2472 MHz
Výkon vysielача (max.)	< 20 dBm

DÔLEŽITÉ

Pred pripojením do elektrickej siete zaistite vizuálnou kontrolou, či je jednotka neporušená a či počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Pred použitím odstráňte z podlahy všetky veci, ktoré by mohli narušiť efektívne a bezproblémové vysávanie (káble, papiere, oblečenie, obrusy a záclony dotýkajúce sa zeme, krehké vázy).
- Používajte iba originálne príslušenstvo a náhradné diely určené pre tento model.
- Ak sa v priestore, ktorý robotický vysávač čistí, nachádzajú schody, je nevyhnutné nastaviť obmedzenú zónu alebo inak zabrániť pádu vysávača zo schodov.
- Na vysávač alebo dokovaciu stanicu nesadajte, nestojte na nich ani na ne nekladte iné predmety.
- Spotrebič by sa mal používať iba v domácnosti pri teplote od 0 °C do 40 °C.
- Nezačínajte upratovať bez prachového vrečka v dokovacej stanici a bez