

Obsah

| | |
|---|----|
| Obsah balení | 1 |
| Technické parametry | 1 |
| Důležitá bezpečnostní opatření a varování | 2 |
| Nastavení aplikace VeSync | 7 |
| Seznámení s inteligentní horkovzdušnou fritézou | 8 |
| Před prvním použitím | 9 |
| Používání inteligentní horkovzdušné fritézy | 10 |
| Řešení problémů | 15 |
| Omezená záruka na výrobek společnosti COSORI | 16 |
| Regionální zákaznická podpora | 18 |

Obsah balení

- 1× Cosori Iconic™ Single Inteligentní horkovzdušná fritéza o objemu 6,2 l
- 1× fritovací talíř
- 1× návod k obsluze
- 1× stručná příručka
- 1× kniha s recepty

Technické parametry

| | |
|---|-------------------------------------|
| Model | CAF-SE601S-CEU |
| Napájecí zdroj | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1725 W |
| Objem | 6,2 l (odpovídá 3–5 osobám) |
| Rozsah teploty | 30–230 °C |
| Časový rozsah | 1 min až 24 h |
| Rozměry (včetně rukojeti, d × š × v) | 41,7 × 30,0 × 29,5 cm |
| Rozměry (bez rukojeti, d × š × v) | 34,1 × 30,0 × 29,5 cm |
| Hmotnost | 6,5 kg |
| Frekvenční rozsah sítě Wi-Fi | 2 412–2 472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.) |
| Frekvenční rozsah technologie Bluetooth® | 2 402–2 480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.) |
| Spotřeba energie v režimu vypnuto | < 0,5 W |
| Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu | <2,0 W |

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE!

Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Při používání horkovzdušné fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny.

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ BODY

- **Nedotýkejte se** horkých povrchů. Používejte rukojeť.
- Při otáčení koše po přípravě pokrmů buďte opatrní, protože horký fritovací talíř může vypadnout a vytvořit bezpečnostní riziko.
- Fritovací talíř pevně vložte do koše, tím snížíte riziko jeho vypadnutí.
- **Nezakrývejte** žádné ventilační otvory. Otvory odcházejí horká pára. Mějte ruce a obličej daleko od otvorů.
- Horké jídlo **vždy** opatrně vyjímejte pomocí kleští.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Neponořujte** kryt, kabel ani zástrčku horkovzdušné fritézy do vody ani jiných

kapalin, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

- Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, je nezbytný bezprostřední dohled. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním spotřebič odpojte. Před nasazováním nebo sundáváním dílů nechte přístroj vychladnout.
- Spotřebič **neobsluhujte**, jestliže je poškozen jeho kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Spotřebič vraťte do nejbližšího autorizovaného servisu, kde lze provést kontrolu, opravu nebo seřízení. Kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- **Nepoužívejte** horkovzdušnou fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. Kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz

strana 18).

- Použití příslušenství není společností Cosori doporučeno a může způsobit zranění.
- **Nepoužívejte** spotřebič venku.
- Horkovzdušnou fritézu ani její části **nepokládejte** na sporák, do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků ani do rozehráté trouby.
- Při vyjímání koše a fritovacího talíře nebo likvidaci horkého tuku postupujte velmi opatrně.
- Fritovací talíř nebo vnitřní koš **vždy** po vyjmutí z koše položte na žáruvzdorný povrch.
- **Nečistěte** kovovými drátěnkami. Kovové části se mohou odlomit a dotknout se elektrických součástí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Na horkovzdušnou fritézu nic **nepokládejte**. Uvnitř horkovzdušné fritézy nic **neskladujte**.
- Tuto horkovzdušnou fritézu smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání horkovzdušné fritézy



a porozuměly nebezpečím spojeným s jejím používáním.

- **Nedovolte** dětem čistit nebo provádět údržbu horkovzdušné fritézy, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s horkovzdušnou fritézou **nebudou hrát**.
- Horkovzdušná fritéza není určena k tomu, aby pracovala s externími spínacími hodinami nebo samostatným systémem dálkového řízení.
- Chcete-li provést odpojení, přepněte libovolný ovládací prvek do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Horkovzdušnou fritézu **nepoužívejte** k jinému než zamýšlenému účelu.
- Veškerý servis by měl provádět autorizovaný zástupce servisu, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- Pokyny k čištění příslušenství naleznete v části **Péče a údržba** (viz strana 14).
- Není určeno ke komerčnímu použití. **Pouze** k použití v domácnosti.

PŘI HORKOVZDUŠNÉM FRITOVÁNÍ

- Horkovzdušná fritéza pracuje **pouze** s horkým vzduchem. Koš **nikdy** nenaplňujte olejem nebo tukem.
- Horkovzdušnou fritézu **nikdy** nepoužívejte bez vloženého koše nebo košů.
- Do horkovzdušné fritézy **nedávejte** příliš velké potraviny nebo kovové nádoby, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Koš **nepřeplňujte**. Nahromaděné množství potravin se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.
- Během horkovzdušného fritování ani bezprostředně po něm se **nedotýkejte** příslušenství (včetně fritovacího talíře).
- Do horkovzdušné fritézy **nedávejte** papír, karton, nežáruvzdorný plast a podobné materiály.
- Do horkovzdušné fritézy **nikdy** nedávejte pečící nebo pergamenový papír, aniž byste na něj dali potraviny. Cirkulace vzduchu může způsobit, že papír zvedne a dotkne topných spirál.
- Pokud je koš vyložen hliníkovou fólií, dbejte na to, aby se nedotýkal topných těles,

protože to může způsobit přehřátí a nebezpečí požáru.

- **Vždy** používejte žáruvzdorné nádoby. Buďte velmi opatrní při používání nádob, které nejsou z kovu nebo skla.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte horkovzdušnou fritézu mimo dosah hořlavých materiálů (závěsy, ubrusy atd.). Používejte na rovném, stabilním, žáruvzdorném povrchu mimo zdroje horka nebo kapalin.
- Pokud z horkovzdušné fritézy vidíte vycházet tmavý kouř, okamžitě ji vypněte a odpojte. Bílý kouř je normální, je způsoben zahříváním tuku nebo stříkáním potravin, ale tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém s obvodem. Před vytažením koše počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- Horkovzdušnou fritézu vypnete jedním stisknutím tlačítka . Horkovzdušná fritéza zapipá a vypnou se všechna tlačítka kromě tlačítka , které se zbarví oranžově.
- Během používání **nenechávejte** horkovzdušnou

fritézu bez dozoru.

- Nepoužívejte funkce přípravy Horkovzdušné **Fritování** nebo **Restování** pro tenké a lehké potraviny. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se jídlo zvedne a dotkne topných spirál.

NAPÁJENÍ A KABEL

- Před vytažením zástrčky ze zásuvky horkovzdušnou fritézu vypněte.
- Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. **Nikdy** netahejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) **nenechávejte** viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky a zamezte kontaktu s horkými povrchy.
- Při připojování horkovzdušné fritézy **nikdy** nepoužívejte zásuvku pod kuchyňskou linkou.
- **Vždy** ji zapojujte do uzemněné elektrické zásuvky. Zástrčku nijak **neupravujte**.
- Horkovzdušná fritéza by měla být používána pouze s elektrickými systémy **220–240 V, 50/60 Hz. Nezapojte** do jiného typu zásuvky.
- Horkovzdušnou fritézu a její kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn

společností VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. nebo podobně kvalifikovanými osobami; zabráníte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).

PRODLUŽOVACÍ KABELY


- K dispozici jsou delší prodlužovací kabely. Mohou být použity, pokud na ně při používání dáváte pozor. Pokud používáte delší prodlužovací kabel:
 - Uvedené elektrické údaje prodlužovacího kabelu musí přinejmenším odpovídat elektrickým údajům horkovzdušné fritézy.
 - Kabel musí být umístěn tak, aby nevisel přes horní hranu linky nebo stolu, kde by za něj mohly nechtěně zatáhnout nebo o něj zakopnout děti.
 - Pokud je spotřebič uzemněn, sada kabelů nebo prodlužovací kabel by měl být 3žilový kabel s uzemněním.

VAROVÁNÍ: Veškerý další servis by měl provádět autorizovaný zástupce servisu.

VAROVÁNÍ: Položky označené následujícím symbolem mohou dosahovat vysokých teplot a je třeba s nimi zacházet opatrně.



UPOZORNĚNÍ:
Horký povrch.

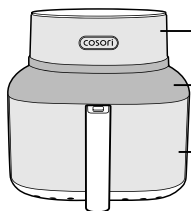

Horké kovové
povrchy

Během provozu a 30 minut po dokončení přípravy pokrmů se nedotýkejte kovových povrchů horkovzdušné fritézy, zejména horkých částí, aby nedošlo k popálení.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být

donesen do příslušného sběrného dvora k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci výrobku získáte u místní samosprávy, u služby likvidace odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek je ve shodě se směrnici RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a jejími změnami o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Nastavení aplikace VeSync

Poznámka:

- Aplikace VeSync je neustále vylepšována a může se časem měnit. V případě rozdílu se řiďte pokyny v aplikaci.
- Spuštěná aplikace vyžaduje zařízení, připojení k síti Wi-Fi nebo mobilní data a systém iOS verze 15 nebo Android verze 8 (nebo vyšší). Mohou být účtovány standardní sazby za data a zprávy. Je vyžadována registrace.

1. Chcete-li stáhnout aplikaci VeSync, naskenujte kód QR nebo vyhledejte „VeSync“ v obchodě Apple App Store® nebo Google Play Store.




Poznámka: Uživatelé systému Android™ musí k používání aplikace VeSync zvolit možnost „Allow“ (Povolit).

2. Spusťte aplikaci VeSync. Pokud již máte účet, klepněte na možnost **Log In (Přihlásit se)**. Chcete-li vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Sign Up (Zaregistrovat se)**.

Poznámka: Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, je třeba, abyste si vytvořili vlastní účet VeSync. S účtem hosta nebudou fungovat. Díky účtu VeSync můžete také umožnit své rodině a přátelům ovládat vaši inteligentní horkovzdušnou fritézu.

3. Chcete-li přejít do režimu párování, zapojte inteligentní fritézu.
4. Klepněte na ikonu + a vyberte inteligentní horkovzdušnou fritézu.
5. Chcete-li nastavit inteligentní horkovzdušnou fritézu, postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka: Název a ikonu můžete kdykoli změnit tak, že přejdete na obrazovku inteligentní horkovzdušné fritézy a klepnete na možnost .

ODPOJENÍ OD SÍTĚ WI-FI

- Chcete-li spotřebiči odpojit od sítě Wi-Fi, stiskněte tlačítko (⏻) a podržte ho po dobu 15 sekund, dokud indikátor sítě Wi-Fi nezhasne. Tím obnovíte výchozí nastavení inteligentní horkovzdušné fritézy a odpojte ji od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů pro přidání zařízení v aplikaci VeSync.

Funkce aplikace VeSync

Aplikace VeSync umožňuje přístup k dalším funkcím inteligentní horkovzdušné fritézy, a to včetně těch, které jsou uvedeny níže.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Všechny funkce inteligentní horkovzdušné fritézy lze s výjimkou zahájení vaření (v souladu s bezpečnostními předpisy UL) ovládat na dálku.
- Průběh vaření lze sledovat na dálku.

RECEPTY V APLIKACI

- V aplikaci jsou k dispozici předprogramované recepty od kuchařů společnosti Cosori. Tyto recepty automaticky nastavují doporučený čas a teplotu.
- Vytvářejte a ukládejte vlastní recepty.

Poznámka: Aplikace VeSync je neustále aktualizována a funkce aplikace se budou rozšiřovat.

Seznámení s inteligentní horkovzdušnou fritézou

Inteligentní horkovzdušná fritéza využívá stejnosměrný motor, který ohřívá horkovzdušnou fritézu rychleji a umožňuje přesnou regulaci toku vzduchu a otáček ventilátoru tak, aby se pokrm připravil přesně tak, jak jej chcete mít.

Poznámka:

- **Nepokoušejte se** otevřít horní část horkovzdušné fritézy. Nejde o víko.
- Koš je vyroben z nerezové oceli s nepřílnavým keramickým povrchem.

SCHEMA HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY [obrázek 1]

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| A. Fritovací talíř | F. Ovládací panel |
| B. Silikonové zarážky | G. Topná tělesa |
| C. Koš | H. Výstup vzduchu |
| D. Tlačítko pro uvolnění koše | I. Napájecí kabel |
| E. Rukojeť koše | |

Schéma displeje

Poznámka: Budete-li chtít použít nějakou funkci a klepnete na tlačítka, bude funkce oranžovou barvou indikovat, že je vybrána.

OVLÁDACÍ PANEL [obrázek 2]

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a. Zvýšení/snížení teploty | d. Připomenutí zatřesení |
| b. Funkce přípravy | e. Spustit/pozastavit |
| c. Vypínač | f. Zvýšení/snížení času |

DISPLEJ [obrázek 3]

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Stav vaření | d. Indikátor zatřesení |
| b. Teplota | e. Indikátor Wi-Fi |
| c. Otáčky ventilátoru (1–5) | f. Čas |

ZPRÁVY NA DISPLEJI [obrázek 4]

- | | |
|---|----------------|
| a. Vaření Indikátor zatřesení bliká, když je třeba zkontrolovat koš. Indikátor zhasne, když je koš vyjmut. | b. Pozastaveno |
| | c. Vyjmut koš |
| | d. Připraveno |

Před prvním použitím

Příprava

1. Než začnete, vyjměte horkovzdušnou fritézu z obalu a zlikvidujte veškerý obalový materiál, včetně dočasných samolepek.
Důležité: Vyjměte koš a zlikvidujte veškerý obalový materiál uvnitř. *[Obrázek 5]*
2. Postavte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch. Udržujte ji stranou od míst, na kterých by mohlo dojít k jejímu poškození párou (například u stěn nebo kuchyňské linky).

Poznámka: Za horkovzdušnou fritézou a nad ní nechte alespoň 13 cm volného prostoru. *[Obrázek 6]* Před horkovzdušnou fritézou ponechte dostatek místa pro vyjmutí koše.

3. Koš i fritovací talíř důkladně umyjte, buď v myčce na nádobí, nebo neabrazivní houbičkou.

UPOZORNĚNÍ: Pro prodloužení životnosti keramického povlaku na fritovacím talíři a uvnitř košku se doporučuje jemné ruční mytí.

- Na koš a fritovací talíř nepoužívejte abrazivní čisticí materiály. Poškrábaly by nebo poškodily jejich povrch.
 - Pokud si povšimnete nějaké praskliny nebo odloupení povrchové vrstvy fritovacího talíře nebo koše, doporučujeme jejich výměnu, aby se zachoval výkon přípravy pokrmů.
4. Vnitřní a vnější část horkovzdušné fritézy otřete mírně navlhčeným hadříkem. Osušte ručníkem.
 5. Umístěte fritovací talíř zpět do koše. Nejprve fritovací talíř nakloňte a vložte jednu stranu a poté ho zatlačte dolů na druhé straně.
 6. Vložte koš zpět do horkovzdušné fritézy.

Zkušební provoz

Zkušební provoz vám pomůže seznámit se s horkovzdušnou fritézou, ujistit se, že funguje správně, a vyčistit ji během procesů od možných zbytků.

1. Ujistěte se, že je koš horkovzdušné fritézy prázdný, a poté horkovzdušnou fritézu zapojte.
2. Klepněte na tlačítko **AIR FRY (Fritování)**. Na displeji se zobrazí text „195 °C“ a „10 MIN“. Nastavte čas na 5 minut.
3. Klepnutím na tlačítko ►|| zahájíte ohřev.
4. Jakmile to bude dokončeno, horkovzdušná fritéza zapípá a na displeji se zobrazí „End (Konec)“.
5. Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a vyjměte koš. Koš nechte 10–30 minut zcela vychladnout.

Poznámka:

- Při otáčení koše po přípravě pokrmů buďte opatrní, protože horký fritovací talíř může vypadnout a vytvořit bezpečnostní riziko.
- **Neodšroubujte** rukojeť koše od koše.

Silikonové zarážky

- Fritovací talíř obsahuje čtyři silikonové zarážky vyrobené z potravinářského materiálu. Tyto zarážky udržují talíř připevněný ke spodní části koše.
- Při umísťování fritovacího talíře do koše fritovací talíř nakloňte a vložte nejprve jednu stranu a poté ho zatlačte dolů na druhé straně. *[Obrázek 7]*

Poznámka: Nesprávné a násilné vkládání fritovacího talíře do koše může způsobit poškození.

- Dbejte na to, aby si děti se silikonovými zarážkami **nehrály** a nespolkly je.

Používání inteligentní horkovzdušné fritézy

Poznámka:

- **Nepokládejte** nic na horní část horkovzdušné fritézy, abyste zabránili poškození skleněného ovládacího panelu. [Obrázek 8].
- Horkovzdušná fritéza není fritéza. Koš **nenaplňujte** olejem, tukem na smažení nebo jinou tekutinou.
- Při vyjímání koše z horkovzdušné fritézy **dávejte pozor na horkou páru**.

FUNKCE PŘÍPRAVY

Nejjednodušší způsob přípravy je použití funkce přípravy jídla. Funkce jsou naprogramovány s ideální dobou, teplotou a otáčkami ventilátoru pro přípravu daných potravin. Viz **tabulka přípravy** (strana 10).

Čas a teplotu lze nastavit pro všechny funkce přípravy pokrmů.

Přízpůsobení funkce přípravy jídla:

1. Vyberte tlačítko funkce, kterou chcete přizpůsobit.
2. Klepnutím na tlačítko \wedge nebo \vee změňte dobu nebo teplotu funkce.
3. K uložení stiskněte tlačítko funkce a podržte ho po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.

Poznámka: Stisknutím tlačítka \wedge nebo \vee a jeho podržením zvýšíte nebo snížíte dobu nebo teplotu rychle.

Resetování všech funkcí přípravy jídla:

- Stiskněte tlačítko \cup a podržte ho po dobu 15 sekund.

TABULKA PŘÍPRAVY

| Funkce | Výchozí teplota | Výchozí doba | Rozsah teploty | Časový rozsah | Otáčky ventilátoru |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| AIR FRY (Fritování) | 195 °C | 10 min | 90–230 °C | 1 až 60 min | 5 |
| ROAST (Restování) | 205 °C | 12 min | 175–230 °C | 1 až 60 min | 5 |
| BAKE (Sladké pečení) | 165 °C | 20 min | 125–205 °C | 1 až 60 min | 3 |
| DRY (Sušení) | 55 °C | 6 h | 35–95 °C | 15 min až 24 h | 2 |
| PROOF (Kynutí) | 30 °C | 60 min | 30–45 °C | 15 min až 12 h | 1 |
| REHEAT (Ohřívání) | 200 °C | 5 min | 150–220 °C | 1 až 60 min | 4 |

Poznámka: Výsledky se mohou lišit. Čas a teplotu lze nastavit pro všechny funkce přípravy pokrmů. Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, stiskněte na displeji tlačítko přípravy a podržte je stisknuté.

HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ

1. Umístěte fritovací talíř do koše. Fritovací talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje dolů do spodní části koše.

Poznámka: Fritovací talíř se pro některé recepty, jako jsou muffiny a pečivo, nesmí použít.

2. K předehřátí klepněte na tlačítko **AIR FRY (Fritování)**, nastavte teplotu na 230 °C a dobu na 4 minuty a poté klepněte na tlačítko ►||.
3. Jakmile horkovzdušná fritéza pípne a na displeji se zobrazí „End (Konec)“, přidejte do koše potraviny.
4. Vyberte funkci přípravy (strana 10).

Poznámka: Funkce přípravy jídla jsou naprogramovány s ideální dobou, teplotou a otáčkami ventilátoru pro přípravu daných potravin. Pokud není vybrána žádná jiná funkce, horkovzdušná fritéza se spustí ve výchozím nastavení s funkcí horkovzdušného Fritování.

5. Můžete změnit teplotu a dobu klepnutím na tlačítko ^ nebo v. Můžete to provést kdykoliv během vaření.
6. Klepnutím na tlačítko ►|| zahájíte vaření.
7. Horkovzdušná fritéza po dokončení zapípá. Na displeji se zobrazí hlášení „End (Konec)“.
8. Vyjměte koš z horkovzdušné fritézy a dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo žáruvzdorné nácíní.
9. Před čištěním nechte zcela vychladnout.

PŘÍPOMENUTÍ ZATŘESENÍ

Přípomenují zatřesení nabízí pohodlnou kontrolu přípravy pokrmů v jejím průběhu a dává vám možnost jídlo obrátit, protřepat nebo upravit tak, aby mělo požadovanou texturu a chuť.

1. Klepněte na tlačítko **AIR FRY (Fritování)**.

Poznámka: Přípomenují zatřesení funguje **pouze** s funkcí **Fritování**.

2. V případě potřeby nastavte čas a teplotu.
3. Klepnutím na **SHAKE** zapnete přípomenují zatřesení.
4. Klepnutím na tlačítko ►|| zahájíte vaření. V polovině přípravy pokrmu horkovzdušná fritéza 5krát pípne a na displeji bude blikat **SHAKE**.
5. Vyjměte koš, abyste jídlo protřepali, obrátili nebo zkontrolovali. Indikátor zatřesení přestane blikat, jakmile vyjměte koš.

Poznámka:

- Funkci přípomenují zatřesení můžete kdykoli během přípravy pokrmů vypnout klepnutím na **SHAKE**.
- Funkci přípomenují zatřesení lze také zapnout/vypnout v aplikaci VeSync.
- **Neprotřepávejte** v případě, že hrozí nebezpečí postříkání horkými kapalinami.
- Pokud koš nevyjměte, horkovzdušná fritéza po 1 minutě znovu pípne.
- Po vyjmutí koše horkovzdušná fritéza automaticky pozastaví přípravu pokrmů a na displeji se zobrazí [---], dokud nebude koš vložen zpět.
- Jakmile koš vrátíte zpět, příprava se automaticky obnoví.
- **Nenechávejte koš otevřený déle než 30 sekund, horkovzdušná fritéza by mohla začít vychlázet.**

POTRAVINY, KTERÉ JE TŘEBA KONTROLOVAT

- Zatřesení je obvykle potřeba u malých kousků potravin, jako jsou pečené brambory, hranolky nebo kuřecí kousky.
- Větší kusy masa, jako jsou steaky a žebra, je vhodné obracet, aby se zajistilo rovnoměrné propečení.
- Kontrolou pečených potravin, jako jsou koláče a muffiny, v polovině doby se můžete vyhnout spálení nebo nedopečení.

Tipy pro vaření

PŘEPLŇOVÁNÍ

- Pokud je koš přeplněn, potraviny se budou vařit nerovnoměrně.

POUŽÍVÁNÍ OLEJE

- Díky přidání malého množství oleje budou potraviny křupavější. Nepoužívejte více než 30 ml / 2 polévkové lžice oleje.
- Pro rovnoměrnou aplikaci malých množství oleje na všechny potraviny jsou vynikající olejové spreje.

TIPY OHLEDNĚ POKRMŮ

- Fritovat horkým vzduchem můžete veškeré zmrazené potraviny nebo výrobky, které lze péct v troubě.
- Chcete-li vyrábět koláče, koláčky nebo jakékoli potraviny s náplní nebo těstem, umístěte potraviny před vložením do koše do nádoby odolné vůči horku.
- Horkovzdušné fritování způsobí u potravin s vysokým obsahem tuku hromadění tuku pod fritovacím talířem. Abyste během vaření předešli nadměrnému kouři, vylévejte po uvaření kapky tuku.
- Potraviny v kapalné marinádě vytvářejí rozstříkávání a nadměrný kouř. Před horkovzdušným fritováním tyto potraviny osušte.
- Chcete-li vybrat ideální funkci přípravy jídla pro daný recept, viz **tabulka přípravy** (strana 10).

HRANOLKY

- Pro dosažení křupavosti přidejte 8–15 ml / ½–1 polévkové lžice oleje.
- Při přípravě hranolků ze syrových brambor namočte nevařené hranolky na 15 minut do vody, abyste před fritováním odstranili škrob. Před přidáním oleje je osušte ručníkem.
- Abyste dosáhli křupavějších výsledků, nakrájejte nehotové hranolky na menší kousky. Zkuste nakrájet hranolky na rozměr 0,6 × 7,6 cm.

Poznámka: Další tipy a recepty najdete v aplikaci VeSync a na webových stránkách společnosti Cosori.

Další funkce

PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK TEPLoty

- Stiskněte tlačítka **TEPLota** \wedge a \vee a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund.
- Jednotka teploty se změní ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.
- Opakováním přepnete zpět na stupně Celsia.

POZASTAVENÍ

- Klepnutím na tlačítko **▶▶** pozastavíte vaření. Horkovzdušná fritéza zastaví ohřev a bude blikat **▶▶**, dokud znovu neklepnete na tlačítko **▶▶**, čímž vaření obnovíte.
- Po 10 minutách nečinnosti horkovzdušná fritéza přejde do pohotovostního režimu.
- Tato funkce umožňuje pozastavit vaření, aniž by bylo třeba z horkovzdušné fritézy vyjmout koš.

AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ PŘÍPRAVY

- Pokud koš vytáhnete, horkovzdušná fritéza se automaticky pozastaví. Na displeji se zobrazí **[- - - -]**.
- Po vrácení koše horkovzdušná fritéza automaticky obnoví vaření podle vašich předchozích nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud následující režimy zůstanou neaktivní po dobu 10 minut, horkovzdušná fritéza se automaticky vypne, když **není připojena** k síti.

- Horkovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálně nevaří
- Funkce vaření byla dokončena
- Předehřátí bylo dokončeno
- Horkovzdušná fritéza je pozastavena

AUTOMATICKÉ UVEDENÍ DO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

Pokud následující režimy zůstanou neaktivní po dobu 10 minut, horkovzdušná fritéza automaticky přejde do pohotovostního režimu, když **je připojena** k síti.

- Horkovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálně nevaří
- Funkce vaření byla dokončena
- Předehřátí bylo dokončeno
- Horkovzdušná fritéza je pozastavena

Péče a údržba

Poznámka: *Vždy po každém použití vyčistěte koš a fritovací talíř horkovzdušné fritézy.*

1. Horkovzdušnou fritézu vypněte a odpojte. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Pro rychlejší chlazení vytáhněte koš.
2. Koš a fritovací talíř lze mýt v myčce. Koš a fritovací talíř lze také umýt neabrazivní houbičkou, horkou vodou a šetrným mycím prostředkem. V případě potřeby ho namočte.
3. Kryt z nerezové oceli:
 - a. Otřete vnější povrch horkovzdušné fritézy hadříkem z mikrovlákna nebo hadříkem na leštění nerezové oceli, abyste odstranili otisky prstů nebo šmouhy.
 - b. K zajištění co nejlepších výsledků použijte v případě skvrn nebo zaslého lesku měkký navlhčený hadřík na čištění nerezové oceli a jemně otírejte ve směru struktury kovu.

Poznámka: *Nepoužívejte na horkovzdušnou fritézu vosk, leštadlo, abrazivní houbičky ani chemikálie nebo komerčně prodejné čisticí prostředky na trouby.*

UPOZORNĚNÍ: *Pro prodloužení životnosti keramického povlaku na fritovacím talíři a uvnitř košíku se doporučuje jemné ruční mytí.*

- Na koš a fritovací talíř nepoužívejte kovové náčiní ani abrazivní čisticí materiály. Poškrábaly by nebo poškodily jejich povrch.
- Zabraňte pádu koše nebo fritovacího talíře i nárazům nebo úderům o jiné tvrdé předměty. Mohlo by tak dojít k poškození jejich povrchu.

- Pokud si povšimnete nějaké praskliny nebo odloupení nepřílnavé povrchové vrstvy fritovacího talíře nebo koše, doporučujeme jejich výměnu, aby se zachoval výkon přípravy pokrmů.

4. V případě odolné mastnoty:
 - a. V malé misce smíchejte 30 g / 2 polévkové lžičce jedlé sody a 15 ml / 1 polévkovou lžici vody, čímž vytvoříte roztíratelnou pastu.
 - b. Pomocí houbičky rozetřete pastu na koši a fritovacím talíři a poté je vydrhněte.
 - c. Před použitím koš a fritovací talíř umyjte mycím prostředkem a vodou.
5. Vnitřní prostor horkovzdušné fritézy očistěte mírně navlhčenou neabrazivní houbičkou nebo hadříkem. **Neponořujte** do vody. V případě potřeby vyčistěte topnou spirálu, abyste odstranili zbytky potravin. **[Obrázek 9]**
6. Před použitím výrobek osušte.

Poznámka: *Před zapnutím horkovzdušné fritézy dbejte na to, aby byla topná spirála zcela suchá.*

Příslušenství

Pro horkovzdušnou fritézu je k dispozici další a náhradní příslušenství. Chcete-li získat další informace, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (strana 18).

Řešení problémů

| Problém | Možné řešení |
|---|---|
| Horkovzdušná fritéza se nezapne. | Dbejte na to, aby byla horkovzdušná fritéza zapojena. |
| | Zatlačte koš bezpečně do horkovzdušné fritézy. |
| Jídlo není zcela uvařené. | Dávejte do koše menší dávky potravin. Pokud je koš přeplněn, potraviny nebudou dostatečně tepelně zpracovány. |
| | Zvyšte teplotu nebo dobu vaření. |
| Po horkovzdušném fritování není jídlo křupavé. | Postříkání nebo nanesení malého množství oleje na potraviny pomocí kartáčku může zvýšit křupavost. Viz Tipy pro vaření (strana 12). |
| Hranolky nejsou správně udělané. | Viz část Hranolky (strana 12). |
| Do horkovzdušné fritézy koš bezpečně nezajede. | Dbejte na to, aby koš nebyl přeplněn jídlem. |
| Z horkovzdušné fritézy vychází bílý kouř nebo pára. | Horkovzdušná fritéza může při prvním použití nebo během vaření vytvářet bílý kouř nebo páru. Jedná se o normální jev. |
| | Dbejte na to, aby koš a vnitřní část horkovzdušné fritézy byly řádně vyčištěny a nebyly mastné. |
| | Příprava mastných potravin způsobí hromadění oleje pod fritovacími talířem. Tento olej bude produkovat bílý kouř a koš může být teplejší než obvykle. Jedná se o normální jev, který by neměl mít vliv na vaření. S košem zacházejte opatrně. |
| Z horkovzdušné fritézy vychází tmavý kouř. | Horkovzdušnou fritézu okamžitě odpojte. Tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém s obvodem. Před vytažením koše počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18). |
| Na displeji se zobrazí kód chyby „E01“ | V monitoru teploty je rozpojený obvod. Kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18). |
| Na displeji se zobrazí kód chyby „E02“ | V monitoru teploty došlo ke zkratu. Kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18). |
| Na displeji se zobrazí kód chyby „E03“ | Byla aktivována ochrana proti přehřátí horkovzdušné fritézy. Horkovzdušnou fritézu vypněte a odpojte a nechte ji zcela vychladnout. Pokud se na displeji nadále zobrazuje kód „E03“, kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (viz strana 18). |
| Na displeji se zobrazí kód chyby „E12“ | Došlo k selhání stejnosměrného motoru. Kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18). |

Pokud váš problém není uveden, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (strana 18).

Prohlášení o shodě

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, předpisů pro rádiová zařízení ve Spojeném království z roku 2017 a všemi dalšími platnými požadavky směrnice EU a Spojeného království. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na adrese: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

Výrobce:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Atributy

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech a některých dalších zemích.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Omezená záruka na výrobek společnosti COSORI

| | |
|---|--|
| Název výrobku | Cosori Iconic™ Single Inteligentní horkovzdušná fritéza o objemu 6,2 l |
| Model | CAF-SE601S-CEU |
| <i>Pro vaši vlastní potřebu důrazně doporučujeme, abyste si poznamenali ID objednávky a datum nákupu.</i> | |
| ID objednávky | |
| Datum nákupu | |

„VESYNC“ je obchodní název používaný v tomto dokumentu pro poskytovatele záruky. U výrobků prodávaných přímo ve Spojených státech poskytuje záruku společnost AROVAST CORPORATION. U výrobků prodávaných přímo v členských státech EU poskytuje záruku společnost ETEKCITY GMBH. „VESYNC“ se používá pouze pro referenční účely a nemění ani nerozšiřuje územní záruční povinnosti žádné z těchto entit.

Omezená záruka po dobu pěti (5) let* na spotřebitelský výrobek horkovzdušné fritézy COSORI ICONIC

VESYNC zaručuje, že **základní jednotka** vaší horkovzdušné fritézy bude po dobu pěti (5) let od původního data nákupu bez vad materiálu a zpracování. Základní jednotka **nezahrnuje koš, fritovací talíř a silikonové nožičky**. Tato záruka platí pouze v regionu původního nákupu a pouze v případě, že je výrobek používán správně v souladu s poskytnutými pokyny.

***Tato záruka nemá vliv na zákonná práva podle platných zákonů na ochranu spotřebitele ve vaší oblasti a v případě potřeby bude záruční doba prodloužena v souladu s těmito zákony.**

Výhody vaší omezené záruky

Během výše uvedené záruční doby může společnost VESYNC podle svého uvážení (i) vydat refundaci, (ii) opravit vady materiálu nebo zpracování nebo (iii) vyměnit výrobek za výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a nelze ji převést na pozdější majitele, i když je výrobek během záruční doby znovu prodán. Pro uplatnění záručních výhod musí původní kupující předložit důkaz o vadě a datu nákupu.

Dávejte si pozor na neautorizované dealery nebo prodejce.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky zakoupené od neautorizovaných prodejců. Vztahuje se pouze na nákupy od autorizovaných prodejců, kteří dodržují standardy kvality společnosti VESYNC. Výrobky od neautorizovaných prodejců mohou být padělané, použité, vadné nebo nevhodné pro vaši zemi. Abyste si zajistili pravost a záruční krytí, nakupujte pouze od společnosti VESYNC nebo jejich autorizovaných prodejců. Pokud si nejste jisti prodejcem nebo si myslíte, že jste výrobek zakoupili od neautorizovaného zdroje, kontaktujte regionální zákaznickou podporu.

Na co se nevztahuje?

- Koš, fritovací tlář a silikonové nožičky mají nárok na omezenou záruku po dobu jednoho (1) roku na spotřební výrobek od data původního zakoupení horkovzdušné fritězy ICONIC.
- Normální opotřebení, včetně dílů, které se časem přirozeně opotřebovávají.
- Změněný nebo nečitelný doklad o nákupu.
- Změněná, odstraněná nebo nečitelná čísla modelů, sériová čísla nebo kódy data výroby.
- Výrobky, které byly upraveny oproti původnímu stavu.
- Poškození způsobené nedodržemím pokynů v uživatelské příručce.
- Poškození způsobené použitím neschváleného příslušenství nebo periférií.
- Poškození v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné údržby.
- Opravy nebo služby provedené neautorizovanými poskytovateli nebo jinými osobami než společností VESYNC.
- Poškození v důsledku komerčního, pronájmu nebo neúmyslného použití.
- Poškození způsobené zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, požárem, přírodními katastrofami, přepravou nebo nadměrným používáním myčky nádobí.
- Jakékoli náhodné nebo následné škody, včetně nepřímých škod, dočasné ztráty použití nebo souvisejících hotovostních výdajů.
- Poškození nebo vady přesahující původní cenu výrobku.

Uplatnění nároku na omezený záruční servis v 5 jednoduchých krocích:

1. Ověřte, zda je váš výrobek stále v záruční době.
2. Mějte po ruce kopii faktury, ID objednávky nebo doklad o nákupu.
3. Uchovejte si výrobek – nelikvidujte jej dříve, než nás kontaktujete.
4. Obratě se na regionální zákaznickou podporu podle oblasti, kde byl výrobek zakoupen.
5. Pokud bude vaše žádost schválena, vraťte výrobek spolu s kopií faktury a ID objednávky. Záruční servis je k dispozici pouze v regionu, kde byl výrobek zakoupen, a může se lišit podle místa.

Jediný a výhradní opravný prostředek.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VESYNC A JEDINÝM ŘEŠENÍM PRO VŠECHNY PROBLÉMY S VÝROBKEM NEBO ZÁRUČNÍ NÁROKY. NAHAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC SPOLEČNOSTI VESYNC NEBO JINÁ STRANA NENÍ OPRAVNĚNA NABÍZET DALŠÍ ZÁRUKY NAD RÁMEC TĚTO SMLOUVY.

Zřeknutí se omezených záruk.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TĚCHTO ZÁSADÁCH, SE VÝROBKY SPOLEČNOSTI VESYNC PRODAVÁJÍ „TAK, JAK JSOU“. VESYNC SE ZŘÍKÁ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, AŽ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NENESOU SPOLEČNOST VESYNC, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI NEBO ŘEDITELÉ ODPOVĚDNOST ZA:

(A) ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ NÁKUPNÍ CENU VÝROBKU, NEBO

(B) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNĚ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SI SPOLEČNOST VESYNC BYLA VĚDOMA MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VESYNC NIKDY NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VADNÝ VÝROBEK, A SPOLEČNOST VESYNC NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TREŠTNÉ ŠKODY, AŽ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUČE NENÍ SPOLEČNOST VESYNC ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝMĚNOU NEBO OPRAVOU VÝROBKŮ, VČETNĚ PRÁCE, INSTALACE NEBO DEMONTÁŽE VÝROBKU.

DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ (1) VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, (2) OMEZENÍ TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO (3) VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH SE NA VÁS MOŽNÁ NEVZTAHUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH. MÁTE NÁROK POUZE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY POŽADOVANÉ PLATNÝMI ZÁKONY. OMEZENÍ ZÁRUK, ODPOVĚDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTŘEDKŮ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, AVŠAK VE SVĚ JURISDIKCI MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA. PŘEČTĚTE SI MÍSTNÍ ZÁKONY, ABYSTE PLNĚ POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM.

POUZE PRO OBYVATELE STÁTŮ KALIFORNIE V USA:

Záruční doba začíná dnem původního dodání nebo převzetí.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Podmínky a dostupnost této záruky mohou být kdykoli aktualizovány, ale žádné změny se nevztahují na minulou reklamace.

Regionální zákaznická podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho nového výrobku, kontaktujte náš ochotný tým regionální zákaznické podpory.

| Region | E-mail* |
|--------------------|-----------------------|
| Spojené státy | support@cosori.com |
| Spojené království | support.uk@cosori.com |
| Francie | support.fr@cosori.com |
| Německo | support.de@cosori.com |
| Itálie | support.it@cosori.com |
| Španělsko | support.es@cosori.com |
| Evropa (obecně) | support.eu@cosori.com |
| EU maloobchod | info@cosori.cz |

**Před kontaktováním zákaznické podpory si připravte fakturu za objednávku a ID objednávky.*

Avroast Corporation

Adresa kanceláře: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etekcicy GmbH

Adresa kanceláře: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Německo

Přístup k datům v EU

Při použití aplikace VeSync k připojení produktu může aplikace generovat data. V případě potřeby můžete k těmto datům přistupovat, načítat je nebo mazat. Další podrobnosti naleznete zde:



Съдържание

| | |
|--|----|
| Съдържание на пакета | 1 |
| Спецификации | 1 |
| Важни предпазни мерки и предупреждения | 2 |
| Настройка на приложението VeSync | 8 |
| Описание на фритюрника с горещ въздух | 9 |
| Преди първата употреба | 10 |
| Работа с фритюрника с горещ въздух | 11 |
| Отстраняване на неизправности | 16 |
| Ограничена гаранция за продукт на COSORI | 17 |
| Регионалният екип за обслужване на клиенти | 19 |

Съдържание на пакета

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Смарт уред за готвене с горещ въздух 6,2 L
- 1 × Скаричка за хрупкаво запичане
- 1 × Ръководство за употреба
- 1 × Кратко начално ръководство
- 1 × Книга с рецепти

Спецификации

| | |
|--|--|
| Модел | CAF-SE601S-CEU |
| Захранване | AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz |
| Номинална мощност | 1725 W |
| Капацитет | 6,2 L (3–5 порции) |
| Диапазон на температурата | 30°–230°C / 90°–450°F |
| Диапазон на времето за готвене | 1 мин. – 24 ч. |
| Размери (с дръжка, Д x Ш x В) | 41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 in |
| Размери (без дръжка, Д x Ш x В) | 34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 in |
| Тегло | 6,5 kg / 14,3 lb |
| Честотен обхват на Wi-Fi | 2412–2472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.) |
| Честотен обхват на Bluetooth® | 2402 – 2480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.) |
| Консумация в изключено състояние | < 0,5 W |
| Консумация в режим на готовност и мрежова връзка | < 2,0 W |

Obsah

| | |
|--|----|
| Obsah balenia | 1 |
| Technické údaje | 1 |
| Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia | 2 |
| Nastavenie aplikácie VeSync | 8 |
| Zoznámte sa s inteligentnou teplovzdušnou fritézou | 9 |
| Pred prvým použitím | 10 |
| Používanie inteligentnej teplovzdušnej fritézy | 11 |
| Riešenie problémov | 16 |
| Obmedzená záruka na produkt spoločnosti COSORI | 17 |
| Regionálna zákaznicka podpora | 19 |

Obsah balenia

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Inteligentná teplovzdušná fritéza 6,2 l
- 1 × zapekacia platňa
- 1 × používateľská príručka
- 1 × príručka so stručným návodom
- 1 × kniha s receptami

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Model | CAF-SE601S-CEU |
| Elektrické napájanie | Striedavý prúd AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Menovitý výkon | 1 725 W |
| Objem | 6,2 litrov (3 – 5 porcií) |
| Teplotný rozsah | 30 °C – 230 °C/ 90 °F – 450 °F |
| Časový rozsah | 1 min – 24 h |
| Rozmery (vrátane rukoväte, D x Š x V) | 41,7 x 30,0 x 29,5 cm/ 16,4 x 11,8 x 11,6 palca |
| Rozmery (bez rukoväte, D x Š x V) | 34,1 x 30,0 x 29,5 cm/ 13,4 x 11,8 x 11,6 palca |
| Hmotnosť | 6,5 kg/14,3 lb |
| Frekvenčný rozsah siete Wi-Fi | 2412 – 2472 MHz < 20 dBm (EIRP) |
| Frekvenčný rozsah funkcie Bluetooth® | 2402 – 2480 MHz < 10 dBm (EIRP) |
| Spotreba energie v režime vypnutia | < 0,5 W |
| Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime | < 2,0 W |

PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

Pri používaní teplovzdušnej fritézy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Prečítajte si všetky pokyny.

KLÚČOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **Nedotýkajte** sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť.
- Pri otáčaní koša po skončení varenia postupujte opatrne, pretože môže vypadnúť horúca zapekacia platňa a spôsobiť ohrozenie bezpečnosti.
- Zapekaciu platňu vložte pevne do koša, aby ste obmedzili možnosť jej vypadnutia.
- **Nezakrývajte** vetracie otvory. Cez otvory sa uvoľňuje horúca para. Ruky a tvár nepribližujte k otvorom.
- **Vždy** používajte kliešte na bezpečné vybratie horúcich potravín.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, **neponárajte do vody ani inej kvapaliny** kryt, kábel či zástrčku teplovzdušnej fritézy.
- Ak zariadenie používajú deti alebo ak sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa pozorný dohľad. Odpojte zariadenie od napájania, ak ho nepoužívate alebo pred jeho čistením. Pred nasadením alebo odobratím dielov nechajte zariadenie vychladnúť.
- **Nepoužívajte** zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak zariadenie nepracuje správne, či bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené. Zariadenie vráťte do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na

preskúšanie, opravu alebo nastavenie. Kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stránku 19).

- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu, ak je poškodená, nefunguje alebo ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stránku 19).
- Používanie nadstavcov na príslušenstvo spoločnosť Cosori neodporúča a môže to spôsobiť zranenia.
- **Nepoužívajte** vo vonkajšom prostredí.
- **Neumiestnite** teplovzdušnú fritézu ani žiaden jej diel na sporák, do blízkosti plynových alebo elektrických horákov, či do rozohriatej rúry.
- Pri vyberaní koša a zapekacej platne alebo pri odstraňovaní horúceho oleja postupujte mimoriadne opatrne.
- **Vždy** umiestnite zapekaciu platňu alebo vnútorný kôš po vybratí z koša na povrch odolný voči vysokým teplotám.
- **Nepoužívajte** na čistenie kovové drôtenky. Kovové

častice sa môžu odlomiť z drôtenky a dotknúť elektrických súčasti, čo môže spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- **Neumiestňujte** žiadne predmety na hornú časť teplovzdušnej fritézy.
- **Neskladujte** žiadne predmety vo vnútri teplovzdušnej fritézy.
- Túto teplovzdušnú fritézu môžu používať deti vo veku 8 a viac rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozeráť alebo ak budú poučení o pokynoch používania teplovzdušnej fritézy bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám.
- **Nedovoľte** deťom vykonávať čistenie ani údržbu teplovzdušnej fritézy, ak nemajú 8 alebo viac rokov a nie sú pod dohľadom.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s

teplovzdušnou fritézou **nebudú** hrať.

- Táto teplovzdušná fritéza nie je určená na používanie s externým časovým spínačom ani osobitným systémom diaľkového ovládania.
- Na odpojenie zariadenia od napájania vypnite príslušný vypínač a potom odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu na iný ako zamýšľaný účel použitia.
- Akékoľvek opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stránku 19).
- Pokyny k čisteniu príslušenstva nájdete v časti **Starostlivosť a údržba** (pozrite si stránku 15).
- Nie je určené na komerčné použitie. Určené **len na používanie** v domácnosti.

POČAS POUŽÍVANIA TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZY

- Teplovzdušná fritéza **pracuje len** s horúcim vzduchom. **Nikdy** nenapĺňajte kôš olejom



alebo tukom.

- **Nikdy** nepoužívajte teplovzdušnú fritézu bez správne umiestneného koša.
- **Neukladajte** do teplovzdušnej fritézy potraviny nadmernej veľkosti ani kovové kuchynské pomôcky, pretože to môže viesť k nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
- **Neprepĺňajte** kôš. Presahujúce časti potravín sa môžu dotknúť ohrevných špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- **Nedotýkajte** sa príslušenstva (vrátane zapekacej platne) počas varenia v teplovzdušnej fritéze alebo bezprostredne po ňom.
- **Neukladajte** do teplovzdušnej fritézy papier, kartón, plast, ktorý nie je odolný voči vysokým teplotám, ani žiadne iné podobné materiály.
- **Nikdy** neukladajte do teplovzdušnej fritézy papier na pečenie alebo pergamenový papier bez potravín položených na ňom. Cirkulácia vzduchu

môže papier nadvihnúť a ten sa môže dotknúť ohrevných špirál.

- Pri vystlaní koša fóliou zabezpečte, aby sa nedotýkala ohrevných prvkov, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie a nebezpečenstvo požiaru.
- **Vždy** používajte nádoby odolné voči vysokým teplotám. Bud'te mimoriadne opatrní pri používaní nádob, ktoré nie sú z kovu ani skla.
- S cieľom znížiť riziko požiaru umiestnite teplovzdušnú fritézu mimo dosahu horľavých materiálov (závesy, obrusy atď.). Zariadenie používajte na rovnom, stabilnom povrchu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám, a mimo zdrojov tepla alebo kvapalín.
- Ak uvidíte zo zariadenia unikať tmavý dym, okamžite ho vypnite a odpojte od napájania. Prítomnosť bieleho dymu je bežná, pretože je spôsobený ohrievaním tuku alebo prskaním potravín, ale prítomnosť tmavého dymu znamená, že potraviny horia alebo

došlo k skratu. Pred vytiahnutím koša počkajte, kým sa dym nerozptýli. Ak príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stránku 19).

- Ak chcete vypnúť teplovzdušnú fritézu, stlačte raz tlačidlo . Teplovzdušná fritéza zapípa a vypnú sa všetky tlačidlá okrem tlačidla , ktoré bude svietiť na oranžovo.
- **Nenechávajte** teplovzdušnú fritézu bez dohľadu, keď sa používa.
- **Nepoužívajte** funkcie varenia Teplovzdušné **Fritovanie** alebo **Restovanie** pre tenké, ľahké potraviny. Cirkulácia vzduchu môže potraviny nadvihnúť a tie sa môžu dotknúť ohrevných špirál.

NAPÁJANIE A KÁBEL

- Pred odpojením zástrčky zo sieťovej zásuvky teplovzdušnú fritézu vypnite.
- Pri odpojení uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. **Nikdy** neťahajte za napájací kábel.

- **Nenechávajújte** napájací kábel (ani predlžovací kábel) visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky ani dotýkať sa horúcich povrchov.
- **Nikdy** nepoužívajte na pripojenie teplovzdušnej fritézy zásuvku umiestnenú pod pracovnou doskou.
- **Vždy** ju pripojte k uzemnenej elektrickej zásuvke. **Nepokúšajte sa** zástrčku žiadnym spôsobom meniť.
- Teplovzdušnú fritézu používajte len v elektroinštaláciách s napájaním **220 – 240 V, 50/60 Hz. Nepripájajte** zástrčku k inému typu zásuvky.
- Teplovzdušnú fritézu a kábel uchovajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník spoločnosti VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte **regionálnu zákaznicku**

podporu (pozrite si stránku 19).

PREDLŽOVACIE KÁBLE


- K dispozícii sú dlhšie predlžovacie káble a môžu sa používať pri dodržaní správneho postupu. Ak sa používa dlhší predlžovací kábel:
 - Elektrické menovité údaje predlžovacieho kábla by mali mať aspoň takú hodnotu, ako majú elektrické menovité údaje teplovzdušnej fritézy.
 - Kábel je potrebné usporiadať tak, aby neprevišal z povrchu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo by mohol spôsobiť náhodné potknutie.
 - Ak je zariadenie uzemnené, súprava káblov alebo predlžovací kábel musí byť kábel s 3 vodičmi s uzemnením.

UPOZORNENIE: Akékoľvek iné opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko.

UPOZORNENIE: Položky označené nasledujúcim symbolom môžu dosiahnuť vysoké teploty a je potrebné zaobchádzať s nimi opatrne.



POZOR:
Horúci
povrch.

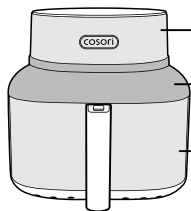

Horúce
kovové
povrchy

Počas prevádzky a 30 minút po ukončení varenia sa vyhnite dotýkaniu sa kovových povrchov teplovzdušnej fritézy, najmä horúcich oblastí, aby ste predišli popáleninám.



Tento symbol označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad a musí sa odovzdať

na príslušné zberné miesto na recyklovanie. Správna likvidácia a recyklovanie pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, služieb likvidácie komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade so smernicou RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ, predpismi o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 v znení neskorších predpisov, ktorými sa obmedzuje používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Nastavenie aplikácie VeSync

Poznámka:

- Aplikáciu VeSync neustále zdokonalujeme a môže sa priebežne meniť. V prípade rozdielov postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Na spustenie aplikácie je potrebné zariadenie, sieť Wi-Fi alebo mobilné dáta a verzia systému iOS 15 alebo verzia systému Android 8 (alebo novšia). Budú uplatňované štandardné sadzby za mobilné dáta a odosielanie správ. Vyžaduje sa registrácia.

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte kód QR alebo vyhladaťe text „VeSync“ v obchode Apple App Store® alebo Google Play Store.




Poznámka: Používatelia systému Android™ musia vybrať možnosť „Allow“ (Povoliť) na používanie aplikácie VeSync.


2. Spustíte aplikáciu VeSync. Ak už máte konto, ťuknite na položku **Log In (Prihlásenie)**. Ak chcete vytvoriť nové konto, ťuknite na položku **Sign Up (Registrácia)**.

Poznámka: Musíte si vytvoriť vlastné konto VeSync, aby ste mohli používať služby a produkty tretích strán. Pri použití hosťovského konta by nefungovali. Pomocou konta VeSync môžete umožniť aj rodinným príslušníkom a priateľom ovládať inteligentnú teplovzdušnú fritézu.

3. Pripojte inteligentnú teplovzdušnú fritézu k napájaniu a prejdete do režimu párovania.
4. Ťuknite na symbol **+** a vyberte svoju inteligentnú teplovzdušnú fritézu.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte inteligentnú teplovzdušnú fritézu.

Poznámka: Názov a ikonu môžete kedykoľvek zmeniť, keď prejdete na obrazovku teplovzdušnej fritézy a ťuknete na položku .

DPOJENIE OD SIETE WI-FI

- Ak chcete zariadenie odpojiť od siete Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo  na 15 sekúnd, kým nezhasne indikátor siete Wi-Fi. Tým sa obnovia predvolené nastavenia inteligentnej teplovzdušnej fritézy a odpoji sa od aplikácie VeSync.
- Ak chcete zariadenie znova pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync na pridanie zariadenia.

Funkcie aplikácie VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej teplovzdušnej fritézy vrátane funkcií uvedených nižšie.

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

- Všetky funkcie inteligentnej teplovzdušnej fritézy je možné ovládať diaľkovo okrem spustenia procesu varenia (na dodržanie súladu s bezpečnostnými predpismi UL).
- Proces varenia je možné monitorovať na diaľku.

RECEPTY V APLIKÁCI

- V aplikácii sú dostupné vopred naprogramované recepty od šéfkuchárov spoločnosti Cosori. Tieto recepty automaticky nastavujú odporúčaný čas a teplotu.
- Vytvorte si vlastné recepty a uložte si ich.

Poznámka: Aplikáciu VeSync neustále aktualizujeme a jej funkcie sa budú rozširovať.

Zoznámte sa s inteligentnou teplovzdušnou fritézou

Vaša inteligentná teplovzdušná fritéza používa jednosmerný motor, ktorý rýchlejšie zohreje fritézu a umožňuje presné prúdenie vzduchu a variabilnú rýchlosť ventilátora, takže sa jedlo uvarí presne podľa vašich predstáv.

Poznámka:

- **Nepokúšajte sa** otvoriť hornú časť teplovzdušnej fritézy. Toto nie je veko.
- Kôš je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s neprilhavým keramickým povrchom.

SCHEMA TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZY [obrázok 1]

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| A. Zapekacia platňa | F. Ovládací panel |
| B. Silikónové zarážky | G. Ohrievacie prvky |
| C. Kôš | H. Výdych vzduchu |
| D. Tlačidlo uvoľnenia koša | I. Napájací kábel |
| E. Rukoväť koša | |

Schéma displeja

Poznámka: Keď ťuknete na tlačidlo na spustenie funkcie, začne svietiť na oranžovo na znázornenie, že je zvolené.

OVĽADACÍ PANEL [obrázok 2]

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Zvýšenie/zníženie teploty | d. Pripomenutie premiešania |
| b. Funkcie varenia | e. Štart/pozastavenie |
| c. Zap./vyp. | f. Zvýšenie/zníženie času |

DISPLEJ [obrázok 3]

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Stav varenia | d. Indikátor premiešania |
| b. Teplota | e. Indikátor siete Wi-Fi |
| c. Rýchlosť ventilátora (1 – 5) | f. Čas |

SPRÁVY NA DISPLEJI [obrázok 4]

- | | |
|--|-----------------|
| a. Varenie | b. Pozastavené |
| Indikátor premiešania bliká, keď potrebné skontrolovať kôš. Indikátor sa vypne, keď vyberiete kôš. | c. Kôš odobratý |
| | d. Pripravené |

Pred prvým použitím

Nastavenie

1. Pred začatím vyberte teplovzdušnú fritézu z plastového vrečka a odstráňte všetky obaly z fritézy vrátane dočasných nálepiek.

Dôležité: Vyberte košík a odstráňte všetok obalový materiál vo vnútri. [Obrázok 5]

2. Umiestnite teplovzdušnú fritézu na stabilný, rovný povrch odolný voči vysokým teplotám. Umiestnite mimo dosahu priestorov, ktoré by mohla poškodiť para (napríklad steny alebo nástenné skrinky).

Poznámka: Ponechajte voľný priestor aspoň 13 cm/5 palcov za teplovzdušnou fritézou a nad ňou. [Obrázok 6] Ponechajte dostatočný priestor pred teplovzdušnou fritézou na vybratie koša.

3. Dôkladne umyte kôš a zapekaciu platňu v umývačke riadu alebo pomocou neabrazívnej špongie.

POZOR: Na predĺženie životnosti keramickeho povlaku na zapekacej platni a vo vnútri koša sa odporúča jemné ručné umývanie.

- Na kôš ani zapekaciu platňu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Spôsobia poškriabanie alebo poškodenie ich povrchu.
 - Ak si všimnete praskliny alebo olupovanie povrchovej úpravy zapekacej platne alebo košíka, odporúčame ich vymeniť, aby sa zachoval výkon pri varení.
4. Utrite vnútornú aj vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy mierne navlhčenou handričkou. Osušte handričkou.
 5. Umiestnite zapekaciu platňu späť do koša. Nakloňte zapekaciu platňu tak, aby ste najprv vložili jednu stranu, potom ju zatlačte nadol na druhej strane.
 6. Umiestnite kôš do teplovzdušnej fritézy.

Testovacie spustenie

Testovacie spustenie vám pomôže oboznámiť sa s teplovzdušnou fritézou, skontrolovať je správny chod a očistiť ju od prípadných zvyškov z výrobného procesu.

1. Skontrolujte, či je teplovzdušná fritéza prázdna a potom ju pripojte k napájaniu.
2. Ťuknite na položku **AIR FRY (Fritovanie)**. Na displeji sa zobrazí text „195 °C“ a „10 MIN“. Nastavte čas na 5 minút.
3. Ťuknutím na položku ►|| funkciu spustíte.
4. Po dokončení teplovzdušná fritéza zapípa a na displeji sa zobrazí nápis: „End (Koniec)“.
5. Stlačte tlačidlo uvoľnenia koša a vyberte kôš. Nechajte kôš úplne vychladnúť na 10 – 30 minút.

Poznámka:

- Pri otáčaní koša po skončení varenia postupujte opatrne, pretože môže vypadnúť horúca zapekacia platňa a spôsobiť ohrozenie bezpečnosti.
- **Neodskrutkujte** rukoväť koša od koša.

Silikónové zarážky

- Zapekacia platňa obsahuje štyri silikónové zarážky vyrobené z materiálu, ktorý je možné bezpečne používať s potravinami. Tieto zarážky umožňujú, aby platňa dosadla na dolnú časť koša.
- Pri vkladani zapekacej platne do koša nakloňte zapekaciu platňu tak, aby ste najprv vložili jednu stranu, potom ju zatlačte nadol na druhej strane. [Obrázok 7]

Poznámka: Vkladanie zapekacej platne do koša nesprávnym spôsobom silou môže spôsobiť poškodenie.

- Zabezpečte, aby sa deti **nehrali** so silikónovými zarážkami ani ich neprehltli.

Používanie inteligentnej teplovzdušnej fritézy

Poznámka:

- **Neumiestňujte** žiadne predmety na hornú časť teplovzdušnej fritézy, aby ste predišli poškodeniu skleneného ovládacieho panela. [Obrázok 8].
- Teplovzdušná fritéza nie je klasická fritéza. **Nenapĺňajte** kôš olejom, tukom na vyprážanie ani žiadnou kvapalinou.
- Pri vyberaní koša z teplovzdušnej fritézy si dávajte pozor na horúcu paru.

Čas a teplota pri všetkých funkciách varenia sa dajú upraviť.

Ak chcete prispôsobiť funkciu varenia:

1. Vyberte tlačidlo funkcie, ktorú chcete prispôsobiť.
2. Ťuknutím na položku \wedge alebo \vee zmeníte čas alebo teplotu funkcie.
3. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte a podržte tlačidlo funkcie na 3 s, kým nebudete počuť pipnutie.

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla \wedge alebo \vee môžete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu.

Ak chcete obnoviť nastavenia všetkých funkcií varenia:

- Stlačte a podržte položku \cup na 15 s.

FUNKCIE VARENIA

Použití funkcií varenia je najjednoduchší spôsob varenia. Funkcie sú naprogramované s ideálnym časom, teplotou a rýchlosťou ventilátora na varenie určitých potravín. Pozrite si **Diagram varenia** (stránka 11).

DIAGRAM VARENIA

| Funkcia | Predvolená teplota | Predvolený čas | Teplotný rozsah | Časový rozsah | Rýchlosť ventilátora |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| AIR FRY (Fritovanie) | 195 °C/385 °F | 10 min | 90° – 230 °C/ 195° – 450 °F | 1 – 60 min | 5 |
| ROAST (Restovanie) | 205 °C/400 °F | 12 min | 175° – 230 °C/ 350° – 450 °F | 1 – 60 min | 5 |
| BAKE (Sladké Pečenie) | 165 °C/330 °F | 20 min | 125° – 205 °C/ 260° – 400 °F | 1 – 60 min | 3 |
| DRY (Sušenie) | 55 °C/135 °F | 6 h | 35° – 95 °C/ 100° – 200 °F | 15 min – 24 h | 2 |
| PROOF (Kysnutie) | 30 °C/90 °F | 60 min | 30° – 45 °C/ 90° – 110 °F | 15 min – 12 h | 1 |
| REHEAT (Ohrievanie) | 200 °C/390 °F | 5 min | 150° – 220 °C/ 300° – 425 °F | 1 – 60 min | 4 |

Poznámka: Výsledky sa môžu líšiť. Čas a teplota pri všetkých funkciách varenia sa dajú upraviť. Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo funkcie varenia na displeji.

TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE

1. Umiestnite zapekáciu platňu do koša. Zapekacia platňa umožňuje, aby prebytočný olej odkvapkával na dno koša.

Poznámka: Zapekacia platňa sa nesmie používať pri niektorých receptoch, ako je pečenie mafinov alebo chleba.

2. Ak chcete spustiť predhriatie, ťuknite na položku **AIR FRY (Fritovanie)**, nastavte teplotu na 230 °C a čas na 4 min a potom ťuknite na položku ►||.
3. Keď teplotovzdušná fritéza zapípa a na displeji sa zobrazí nápis „**End (Koniec)**“, vložte potraviny do koša.
4. Vyberte funkciu varenia (stránka 11).

Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnym časom, teplotou a rýchlosťou ventilátora na varenie určitých potravín. Ak nevyberiete žiadnu inú funkciu, teplotovzdušná fritéza použije predvolené funkciu Teplotovzdušné Fritovanie.

5. Teplotu a čas zmeníte ťuknutím na položku ^ alebo v. Môžete to spraviť kedykoľvek počas varenia.
6. Ťuknutím na položku ►|| spustíte varenie.
7. Po dokončení varenia teplotovzdušná fritéza zapípa. Na displeji sa zobrazí nápis **End (Koniec)**.
8. Vyberte kôš z teplotovzdušnej fritézy a dávajte si pozor na horúcu paru. Na vybratie potravín z koša použite kliešte alebo pomôcky odolné voči vysokým teplotám.
9. Zariadenie nechajte pred čistením vychladnúť.

PRIPOMENUTIE PREMIEŠANIA

Pripomenutie premiešania ponúka pohodlnú kontrolu priebehu v polovici varenia a dáva vám možnosť otočiť, premiešať alebo upraviť jedlo pre požadovanú textúru a chuť.

1. Ťuknite na položku **AIR FRY (Fritovanie)**.

Poznámka: Pripomenutie premiešania funguje iba pri Fritovaní.

2. V prípade potreby upravte čas a teplotu.
3. Ťuknite na **SHAKE**, ak chcete zapnúť Pripomenutie premiešania.
4. Ťuknutím na položku ►|| spustíte varenie. V polovici varenia teplotovzdušná fritéza 5-krát zapípa a na displeji bude blikať **SHAKE**.
5. Vyberte kôš, aby ste jedlo premiešali, otočili alebo skontrolovali. Indikátor premiešania prestane blikať po vybratí koša.

Poznámka:

- Pripomenutie premiešania môžete kedykoľvek počas procesu varenia vypnúť ťuknutím na **SHAKE**.
- Pripomenutie premiešania je možné zapnúť/vypnúť aj v aplikácii VeSync.
- **Nepremiešavajte**, ak hrozí riziko vyprsknutia horúcej tekutiny.
- Ak nevyberiete kôš, teplotovzdušná fritéza po 1 minúte znova zapípa.
- Keď vyberiete kôš, teplotovzdušná fritéza automaticky pozastaví varenie a na displeji sa zobrazí [- - -], až kým kôš nevrátite späť.
- Po vložení koša naspäť sa varenie automaticky obnoví.
- Kôš nevyberajte na dlhšie ako 30 sekúnd, pretože teplotovzdušná fritéza môže začať chladnúť.

POTRAVINY, KTORÉ TREBA KONTROLOVAŤ

- Malé navrstvené kusy potravín, ako sú pečené zemiaky, hranolky alebo kuracie nugetky, zvyčajne potrebujú premiešanie.
- Väčšie kusy mäsa, ako sú steaky a rebierka, je vhodné otočiť na dosiahnutie rovnomerného opečenia.
- Kontrola pečených jedál, ako sú koláče a mafiny, v strede pečenia pomôže predísť nedostatočnému alebo nadmernému upečeniu.

Tipy na varenie

PREPLNENIE

- Ak je kôš preplnený, potraviny sa uvaria nerovnomerne.

POUŽÍVANIE OLEJA

- Ak pridáte k potravinám malé množstvo oleja, budú chrumkavejšie. Použite najviac 30 ml/2 polievkové lyžice oleja.
- Rozprašovače s olejom vám umožnia vynikajúco naniest malé množstvo oleja rovnomerne na všetky potraviny.

TIPY K POTRAVINÁM

- Na teplovzdušné fritovanie môžete použiť akékoľvek mrazené potraviny alebo pokrmy, ktoré možno piecť v rúre.
- Ak chcete pripraviť koláč, plnené pečivo alebo akýkoľvek pokrm s plnkou alebo cestom, pred vložením do koša umiestnite pokrm do nádoby odolnej voči vysokým teplotám.
- Teplovzdušné fritovanie potravín s vysokým obsahom tuku spôsobí, že tuk sa bude zhromažďovať pod zapekacou platňou. Po varení vylejte odkvapkaný tuk, aby ste predišli nadmernému dymu počas varenia.
- Potraviny marinované v tekutej marináde spôsobujú vyprskávanie a nadmerný dym. Takéto potraviny pred teplovzdušným fritovaním osušte priložením utierky.
- Pozrite si **Diagram varenia** a vyberte ideálnu funkciu varenia pre daný recept (stránka 11).

HRANOLKY

- Na dosiahnutie chrumkavosti pridajte 8 – 15 ml/½ – 1 polievkovú lyžicu oleja.
- Keď pripravujete hranolky zo surových zemiakov, namočte surové hranolky do vody na 15 minút, aby ste pred fritovaním odstránili škrob. Pred pridaním oleja priložením utierky osušte.
- Surové hranolky nakrájajte na menšie kúsky na dosiahnutie chrumkavosti. Hranolky krájajte na kúsky s veľkosťou 0,6 x 7,6 cm/¼ x 3 palce.

Poznámka: Ďalšie tipy a recepty nájdete v aplikácii VeSync a na webovej lokalite Cosori.

Ďalšie funkcie

PREPNUTIE JEDNOTIEK TEPLoty

- Stlačte a podržte tlačidlo **TEPLOTA** \wedge a \vee na 3 s.
- Jednotky teploty sa zmenia zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheitia.
- Opakovaním postupu prepnete späť na stupne Celzia.

POZASTAVENIE

- Ťuknutím na položku $\blacktriangleright\parallel$ pozastavíte varenie. Teplovzdušná fritéza zastaví ohrev a tlačidlo $\blacktriangleright\parallel$ bude blikať, kým znova netuknete na tlačidlo $\blacktriangleright\parallel$ na obnovenie varenia.
- Po 10 minútach nečinnosti teplovzdušná fritéza prejde do pohotovostného režimu.
- Táto funkcia vám umožní pozastaviť varenie bez vybratia koša z teplovzdušnej fritézy.

AUTOMATICKÉ OBNOVENIE FRITOVANIA

- Ak vyberiete kôš von, teplovzdušná fritéza automaticky pozastaví varenie. Na displeji sa zobrazí **[- - - -]**.
- Keď kôš vložíte naspäť, teplovzdušná fritéza automaticky obnoví fritovanie na základe predchádzajúcich nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Keď nasledujúce režimy zostanú neaktívne po dobu 10 minút, teplovzdušná fritéza sa automaticky vypne, ak **nie je pripojená** k sieti.

- Teplovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálne nevarí
- Funkcia varenia skončila
- Predhrievanie bolo dokončené
- Teplovzdušná fritéza je pozastavená

AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Keď nasledujúce režimy zostanú neaktívne po dobu 10 minút, teplovzdušná fritéza sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak **nie je pripojená** k sieti.

- Teplovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálne nevarí
- Funkcia varenia skončila
- Predhrievanie bolo dokončené
- Teplovzdušná fritéza je pozastavená

Starostlivosť a údržba

Poznámka: *Vždy a po každom použití vyčistite kôš a zapekaciu platňu teplovzdušnej fritézy.*

1. Teplovzdušnú fritézu vypnite a odpojte od napájania. Nechajte ju pred čistením úplne vychladnúť. Vytiahnite von kôš, aby sa rýchlejšie ochladil.
2. Kôš a zapekacia platňa sú vhodné do umývačky riadu. Kôš a zapekaciu platňu môžete tiež umyť neabrazívnou špongiou a horúcou vodou a jemným saponátom. V prípade potreby nechajte najprv odmočiť.
3. Pre kryt z nehrdzavejúcej ocele:
 - a. Vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy utrite utierkou z mikrovlákná alebo leštiacou handričkou na nehrdzavejúcu oceľ a odstráňte akékoľvek odtlačky prstov alebo stopy.
 - b. V prípade škvŕn alebo straty lesku dosiahnete najlepšie výsledky použitím čistiaceho prostriedku na nehrdzavejúcu oceľ, pričom mäkkou vlhkou handričkou jemným šúchaním očistíte kovové časti.

Poznámka: *Nepoužívajte na teplovzdušnú fritézu vosk na spotrebiče, leštiadlo, bieliadlo, ocelovú vlnu, abrazívne špongie či chemikálie ani komerčné čistiace prostriedky na rúry.*

POZOR: *Na predĺženie životnosti keramickej povlaku na zapekacej platni a vo vnútri koša sa odporúča jemné ručné umývanie.*

- Na kôš ani zapekaciu platňu nepoužívajte kovové pomôcky ani abrazívne čistiace prostriedky. Spôsobia poškriabanie alebo poškodenie ich povrchu.
- Dajte pozor, aby kôš či zapekacia platňa nespadli a aby nedošlo k

úderu alebo nárazu inými tvrdými predmetmi. Mohlo by to spôsobiť poškodenie povrchu.

- Ak si všimnete praskliny alebo olupovanie neprilhavého povlaku zapekacej platne alebo koša, odporúčame ich vymeniť, aby sa zachoval výkon pri varení.
4. Silné znečistenie masťou:
 - a. V malej miske zmiešajte 30 g/2 polievkové lyžice sódy bikarbóny a 15 ml/1 polievkovú lyžicu vody a vytvorte roztierateľnú pastu.
 - b. Pomocou špongie rozotrite pastu na kôš a zapekaciu platňu a potom vydrhňte.
 - c. Pred použitím kôš a zapekaciu platňu umyte vodou so saponátom.
 5. Vnútorý otvor teplovzdušnej fritézy vyčistíte mierne vlhkou neabrazívnou špongiou alebo handričkou. **Neponárajte** do vody. V prípade potreby vyčistíte ohrevnú špirálu a odstráňte zvyšky potravín. **[Obrázok 9]**
 6. Pred použitím osušte.

Poznámka: *Pred zapnutím teplovzdušnej fritézy sa uistite, že je ohrevná špirála úplne suchá.*

Príslušenstvo

Pre teplovzdušnú fritézu je k dispozícii ďalšie príslušenstvo a náhradné diely. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte **regionálnu zákaznicku podporu** (stránka 19).

Riešenie problémov

| Problém | Možné riešenie |
|--|--|
| Teplovzdušná fritéza sa nezapne. | Skontrolujte, či je teplovzdušná fritéza pripojená k napájaniu. |
| | Zatlačte kôš riadne do teplovzdušnej fritézy. |
| Jedlo nie je úplne uvarené. | Do koša vkladajte menšie objemy potravín. Ak je kôš preplnený, jedlo bude nedovarené. |
| | Zvýšte teplotu alebo dobu varenia. |
| Jedlo nie je po teplovzdušnom fritovaní chrumkavé. | Ak rozprašovačom alebo štetcom naniesiete na potraviny malé množstvo oleja, dosiahnete väčšiu chrumkavosť. Pozrite si Tipy na varenie (stránka 13). |
| Hranolky nie sú správne uvarené. | Pozrite si časť Hranolky (stránka 13). |
| Kôš sa nedá riadne zasunúť do teplovzdušnej fritézy. | Skontrolujte, či kôš nie je preplnený potravinami. |
| Z teplovzdušnej fritézy vychádza von biely dym alebo para. | Teplovzdušná fritéza môže vytvoriť trochu bieleho dymu alebo pary počas varenia alebo keď ju používate prvýkrát. Je to normálne. |
| | Skontrolujte, či kôš a vnútro teplovzdušnej fritézy sú riadne vyčistené a nie sú masné. |
| | Pri varení masných jedál sa bude olej zhromažďovať pod zapekacou platňou. Tento olej spôsobí tvorbu bieleho dymu a kôš môže byť horúcejší ako zvyčajne. Je to normálne a neovplyvní to varenie. S košom zaobchádzajte opatrne. |
| Z teplovzdušnej fritézy vychádza von tmavý dym. | Okamžite odpojte teplovzdušnú fritézu od napájania. Tmavý dym znamená, že potraviny horia alebo došlo k kratu. Pred vytiahnutím koša počkajte, kým sa dym nerozptýli. Ak príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (stránka 19). |
| Na displeji sa zobrazí kód chyby „E01“. | V monitorovaní teploty je otvorený okruh. Kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (stránka 19). |
| Na displeji sa zobrazí kód chyby „E02“. | V monitorovaní teploty nastal skrat. Kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (stránka 19). |
| Na displeji sa zobrazí kód chyby „E03“. | Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu fritézy. Fritézu vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť. Ak sa na displeji stále zobrazuje „E03“ kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (pozrite si stránku 19). |
| Na displeji sa zobrazí kód chyby „E12“. | Motor na jednosmerný prúd zlyhal. Kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu (stránka 19). |

Ak tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (stránka 19).

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach, smernice Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017 a všetkých ďalších ustanovení platných smerníc EÚ a právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Namontujte a prevádzkujte toto zariadenie tak, aby bola vzdialenosť medzi vysielačom a vaším telom najmenej 20 cm. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti žiadnej inej antény ani vysielača, ani pracovať v kombinácii s nimi.

Výrobca:

Spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Priradenie

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a niektorých iných krajinách.

Označenie slova Bluetooth® a príslušné logá sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. je v rámci licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Obmedzená záruka na produkt spoločnosti COSORI

| | |
|--|---|
| Názov výrobku | Cosori Iconic™ Single Inteligentná teplovzdušná fritéza 6,2 l |
| Model | CAF-SE601S-CEU |
| <i>Pre vašu vlastnú evidenciu jednoznačne odporúčame, aby ste si poznačili ID objednávky a dátum nákupu.</i> | |
| ID objednávky | |
| Dátum nákupu | |

„VESYNC“ je obchodný názov použitý v tomto dokumente pre poskytovateľov záruky. Pri výrobkoch predávaných priamo v Spojených štátoch poskytuje záruku spoločnosť AROVAST CORPORATION. V prípade výrobkov predávaných priamo v členských štátoch EÚ poskytuje záruku spoločnosť ETEKCITY GMBH. „VESYNC“ sa používa len na referenčné účely a nemení ani nezvyšuje územné záručné povinnosti ktorejkoľvek zo spoločností.

Obmedzená spotrebiteľská záruka na výrobok na päť (5) rokov pre teplovzdušnú fritézu COSORI ICONIC

Spoločnosť VESYNC zaručuje, že na **základnej jednotke** vašej fritézy sa nevyskytnú po dobu piatich (5) rokov od dátumu pôvodného nákupu materiálové a výrobné chyby.

Základná jednotka **nezahŕňa kôš, zapiekací platňu a silikónové nožičky**. Táto záruka platí iba v regióne pôvodného zakúpenia a len vtedy, ak sa výrobok používa správne podľa poskytnutých pokynov.

***Táto záruka neoplyvňuje žiadne zákonné práva podľa príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa vo vašom regióne a tam, kde je to vyžadované, sa záručná doba predlží v súlade s takýmito právnymi predpismi.**

Výhody obmedzenej záruky

Počas vyššie uvedenej záručnej doby môže spoločnosť VESYNC podľa vlastného uváženia (i) poskytnúť refundáciu, (ii) opraviť chyby materiálu alebo spracovania alebo (iii) vymeniť výrobok za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty.

Na čo sa vzťahuje?

Táto záruka platí iba pre pôvodného kupujúceho a nemôže sa previesť na ďalších

vlastníkov, aj keď bol výrobok počas záručnej doby ďalej predaný. Na uplatnenie záručných nárokov musí pôvodný kupujúci predložiť dôkaz o chybe a dátume zakúpenia.

Pozor na neautorizovaných dodávateľov alebo predajcov.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky zakúpené od neautorizovaných predajcov. Vzťahuje sa iba na nákupy od autorizovaných predajcov, ktorí dodržiavajú kvalitatívne štandardy spoločnosti VESYNC. Výrobky od neautorizovaných predajcov môžu byť falšované, použité, chybné alebo nevhodné pre vašu krajinu. Aby ste si boli istí pravosťou a záručným krytím, nakupujte iba od spoločnosti VESYNC alebo jej autorizovaných predajcov.

Ak si nie ste istí predajcom alebo si myslíte, že ste nakúpili od neautorizovaného zdroja, kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu.

Na čo sa nevzťahuje?

- Kôš, zapiekacia platňa a silikónové nožičky majú nárok na jednoročnú (1) obmedzenú spotrebiteľskú záruku od dátumu pôvodného zakúpenia teplovzdušnej fritézy ICONIC.
- Bežné opotrebenie vrátane častí, ktoré sa prirodzene opotrebojú v priebehu času.
- Pozmenený alebo nečitateľný doklad o kúpe.
- Pozmenené, odstránené alebo nečitateľné čísla modelu, sériové čísla alebo výrobné kódy.
- Výrobky, ktoré boli upravené oproti pôvodnému stavu.
- Poškodenie z dôvodu nedodržania pokynov používateľskej príručky.
- Poškodenie spôsobené použitím neschváleného príslušenstva alebo periférií.
- Poškodenie v dôsledku nehody, nesprávneho použitia, zanedbania alebo nesprávnej údržby.
- Opravy alebo servis vykonané neautorizovanými poskytovateľmi alebo inými osobami než VESYNC.
- Poškodenie spôsobené komerčným používaním, prenájmom alebo nevhodným použitím.
- Poškodenie spôsobené zvieratami, bleskom, abnormálnym napätím, požiarom, prírodnými katastrofami, prepravou alebo nadmerným používaním umývačky riadu.
- Akékoľvek náhodné alebo následné škody vrátane nepriameho poškodenia, dočasnej straty možnosti používania alebo súvisiacich hotovostných výdavkov.

- Poškodenie alebo chyby presahujúce pôvodnú cenu výrobku.

Uplatnenie nároku na služby obmedzenej záruky v 5 jednoduchých krokoch:

1. Overte si, že váš výrobok je stále v záručnej lehote.
2. Majte k dispozícii kópiu faktúry, ID objednávky alebo doklad o kúpe.
3. Uschovajte si výrobok – nevyhadzujte ho predtým, než nás kontaktujete.
4. Obráťte sa na regionálnu zákaznícku podporu podľa regiónu pôvodného nákupu.
5. Ak bude vaša žiadosť schválená, vráťte výrobok spolu s kópiou faktúry a ID objednávky. Záručný servis je dostupný iba v regióne pôvodného zakúpenia a môže sa líšiť v závislosti od miesta.

Jediný a výlučný opravný prostriedok.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZODPOVEDNOSŤOU SPOLOČNOSTI VESYNC A VAŠIM JEDINÝM RIEŠENÍM PRI AKÝCHKOLIEK PROBLÉMOCH S VÝROBKOM ALEBO PRI ZÁRUČNÝCH NÁROKOCH. NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY. ŽIADNY ZAMESTNANEC VESYNC ANI ŽIADNA INÁ STRANA NIE JE OPRAVNENÁ POSKYTNÚŤ ĎALŠIE ZÁRUKY NAD RÁMEC TOHO, ČO JE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE.

Zrieknutie sa obmedzených záruk.

V NAUŠÍRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, S VÝNIMKOU ZÁRUK POSKYTNUTÝCH V TEJTO POLITIKE, SA VÝROBKY VESYNC PREDÁVAJÚ „TAK, AKO SÚ“. VESYNC ODMIETA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE IBA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA PRÁV A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

V NAUŠÍRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ VESYNC, JEJ POBOČKY A ICH ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA ALEBO RIADITELIA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA:

(A) ŠKODY PRESAHUJÚCE KÚPNU CENU VÝROBKU ALEBO

(B) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, AJ KEĎ

BOLA SPOLOČNOSŤ VESYNC UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI VESYNC NI KDY NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA CHYBNÝ VÝROBOK, A VESYNC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, ČI PRIAME ALEBO NEPRIAME.

S VÝNIMKOU TOHO, ČO JE UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKU, SPOLOČNOSŤ VESYNC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMENOU ALEBO OPRAVOU VÝROBKOV, VRÁTANE PRÁCE, INŠTALÁCIE ALEBO ODSTRÁNENIA VÝROBKU.

ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ (1) VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, (2) OBMEDZENIA DĹŽKY TRVANIA PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO (3) VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD. V TAKÝCH PRÍPADOCH SA VYLÚČENIA UVEDENÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. BUDÚ SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ IBA PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VYŽADOVANÉ PLATNÝM ZÁKONOM. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ZÁRUK, ZODPOVEDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTRIEDKOV PLATIA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNE PRÁVNE PRÁVA, ALE V ZÁVISLOSTI OD VAŠEJ JURISDIKCIE MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA. NAŠTUDUJTE SI MIESTNE ZÁKONY, ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM.

LEN PRE OBYVATELOV KALIFORNIE, USA:

Záručná doba začína plynúť dňom pôvodného doručenia alebo vyzdvihnutia.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Podmienky a dostupnosť tejto záruky môžu byť kedykoľvek aktualizované, avšak akékoľvek zmeny sa nebudú vzťahovať na minulé nároky.

Regionálna zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety k svojmu novému produktu, kontaktujte náš ochotný tím regionálnej zákaznickej podpory.

| Región | E-mail* |
|--------------------|-----------------------|
| Spojené štáty | support@cosori.com |
| Spojené kráľovstvo | support.uk@cosori.com |
| Francúzsko | support.fr@cosori.com |
| Nemecko | support.de@cosori.com |
| Taliansko | support.it@cosori.com |
| Španielsko | support.es@cosori.com |
| Európa (všeobecne) | support.eu@cosori.com |
| Maloobchod EÚ | info@cosori.com |

*Pred kontaktovaním zákaznickej podpory si pripravte faktúru k objednávke a ID objednávky.

Arovast Corporation

Adresa kancelárie: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etekcitey GmbH

Adresa kancelárie: 3. poschodie, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Nemecko

Pristup k údajom v EÚ

Keď používate aplikáciu VeSync na pripojenie svojho výrobku, aplikácia môže generovať údaje. Tieto údaje môžete podľa potreby získať, stiahnuť alebo vymazať. Pre viac informácií navštívte:

