

DREAME

L40s Pro Ultra

Uživatelský manuál

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory.

Bezpečnostní informace

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, přečtěte si před použitím spotřebiče pečlivě návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Omezení používání

- Tento výrobek by neměly používat děti mladší 8 let, osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby s omezenými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se případným rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které může vyměňovat pouze kvalifikovaný personál.
- Před zahájením práce spotřebiče vyklidte čištěný prostor. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu robota zdržovaly v bezpečné vzdálenosti.
- Spotřebič neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte v koupelnách nebo v blízkosti bazénů.
- Tento výrobek je určen výhradně k čištění podlah v domácím prostředí. Nesmí se používat venku, na jiné než podlahové povrchy ani v komerčním či průmyslovém prostředí.
- Zajistěte, aby byl spotřebič provozován ve vhodném prostředí. Pokud je prostředí nevhodné, spotřebič nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Nepoužívejte robota ve vyvýšeném prostoru nad úroveň terénu bez ochranné bariéry.

- Nepokládejte robota vzhůru nohama. Nepoužívejte kryt LDS, kryt robota ani nárazník jako držadlo pro přenášení robota.
- Robota používejte pouze v prostředí s okolní teplotou nad 0 °C a pod 40 °C. Ujistěte se, že na podlaze nejsou žádné tekuté nebo lepkavé látky.
- Abyste zabránili poškození nebo zranění v důsledku tahání, odstraňte z podlahy všechny volné předměty a před zahájením provozu spotřebiče odsuňte kabely nebo napájecí šňůry z dráhy čištění.
- Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich robot nenarazil a nepoškodil je.
- Nepřibližujte vlasy, prsty a jiné části těla k sacímu otvoru robota.
- Udržujte čisticí nástroj mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
- Na robota neumísťujte děti, domácí zvířata ani žádné předměty, ať už je v klidu nebo v pohybu.
- Do nádrže na čistou vodu lze přidávat pouze čistou vodu a oficiálně schválený čisticí roztok. Nepřidávejte žádné jiné kapaliny, například alkohol nebo dezinfekční prostředky. Správný poměr čisticího roztoku k čisté vodě můžete zkontrolovat na lahvi s čisticím roztokem. Čisticí roztok uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte robota k čištění hořících předmětů. Nepoužívejte robota ke sběru hořlavých nebo vznětlivých kapalin, korozivních plynů nebo neředěných kyselin či rozpouštědel.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Nepoužívejte spotřebič ke sběru kamenů, velkých kusů papíru nebo jakýchkoli předmětů, které by mohly spotřebič ucpat.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Neotírejte robota ani základní stanici mokrým hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po vyčištění omyvatelných částí je před opětovnou instalací a použitím nechte zcela vyschnout.
- Tento výrobek používejte v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.

Baterie a nabíjení


- Nepoužívejte baterie ani základnové stanice jiných výrobců. Robota lze používat pouze se základnovou stanicí RCLE0304/RCLE0304-1.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo základnovou stanici.
- Základnovou stanici neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.
- K otírání nebo čištění nabíjecích kontaktů základní stanice nepoužívejte mokré hadřík ani mokré ruce.
- Nevyhazujte staré baterie nesprávným způsobem. Nepotřebné baterie je třeba zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.
- Pokud se napájecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Zajistěte, aby byl robot během přepravy vypnutý a pokud možno uložený v původním obalu.
- Pokud nebudete robota delší dobu používat, plně jej nabijte, poté jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Robota dobíjejte alespoň jednou za tři měsíce, abyste zabránili hlubokému vybití baterie.

Bezpečnostní informace o laseru

- Laserový senzor v tomto výrobku splňuje normy IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Během používání se vyvarujte přímého kontaktu s laserem do očí.
- **Pouze pro vnitřní použití.**
- **Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**

Přehled produktů

Obsah balení

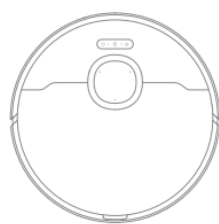

Robot



Boční kartáč



Napájecí kabel



Uživatelská příručka



Rozšiřující deska rampy základní stanice



Příhrádka na automatický čisticí prostředek (předinstalovaná)



Základnová stanice



Mopovací podložka x2 (předinstalovaná)



Držák na mop x2



Prachový sáček x2 (předinstalovaný)




Nástroj na čištění



Čisticí roztok

Robot

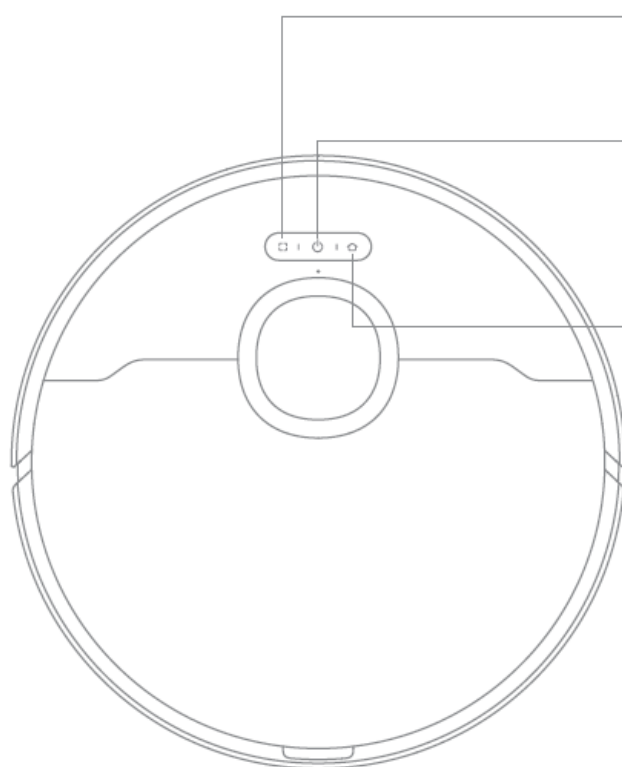

Tlačítko bodového úklidu: stisknutím spustíte bodový úklid.


Tlačítko napájení / úklidu: podržením po dobu 3 sekund se spotřebič zapne nebo vypne. Po zapnutí robota stiskněte pro zahájení úklidu.


Tlačítko doku: stisknutím tlačítka odešlete robota zpět do základnové stanice. Podržením po dobu 3 sekund vypnete dětský zámek.

Indikátor stavu: Stálá bílá - probíhá úklid nebo úklid dokončen. Blikající oranžová - chyba. Stálá oranžová - pohotovostní režim při nízké úrovni baterie nebo přerušení kvůli nízké baterii.


Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka na robotu pozastavíte úklid nebo návrat k nabíjení. Dětský zámek lze zapnout a vypnout prostřednictvím aplikace Dreamehome.

Robot a senzory

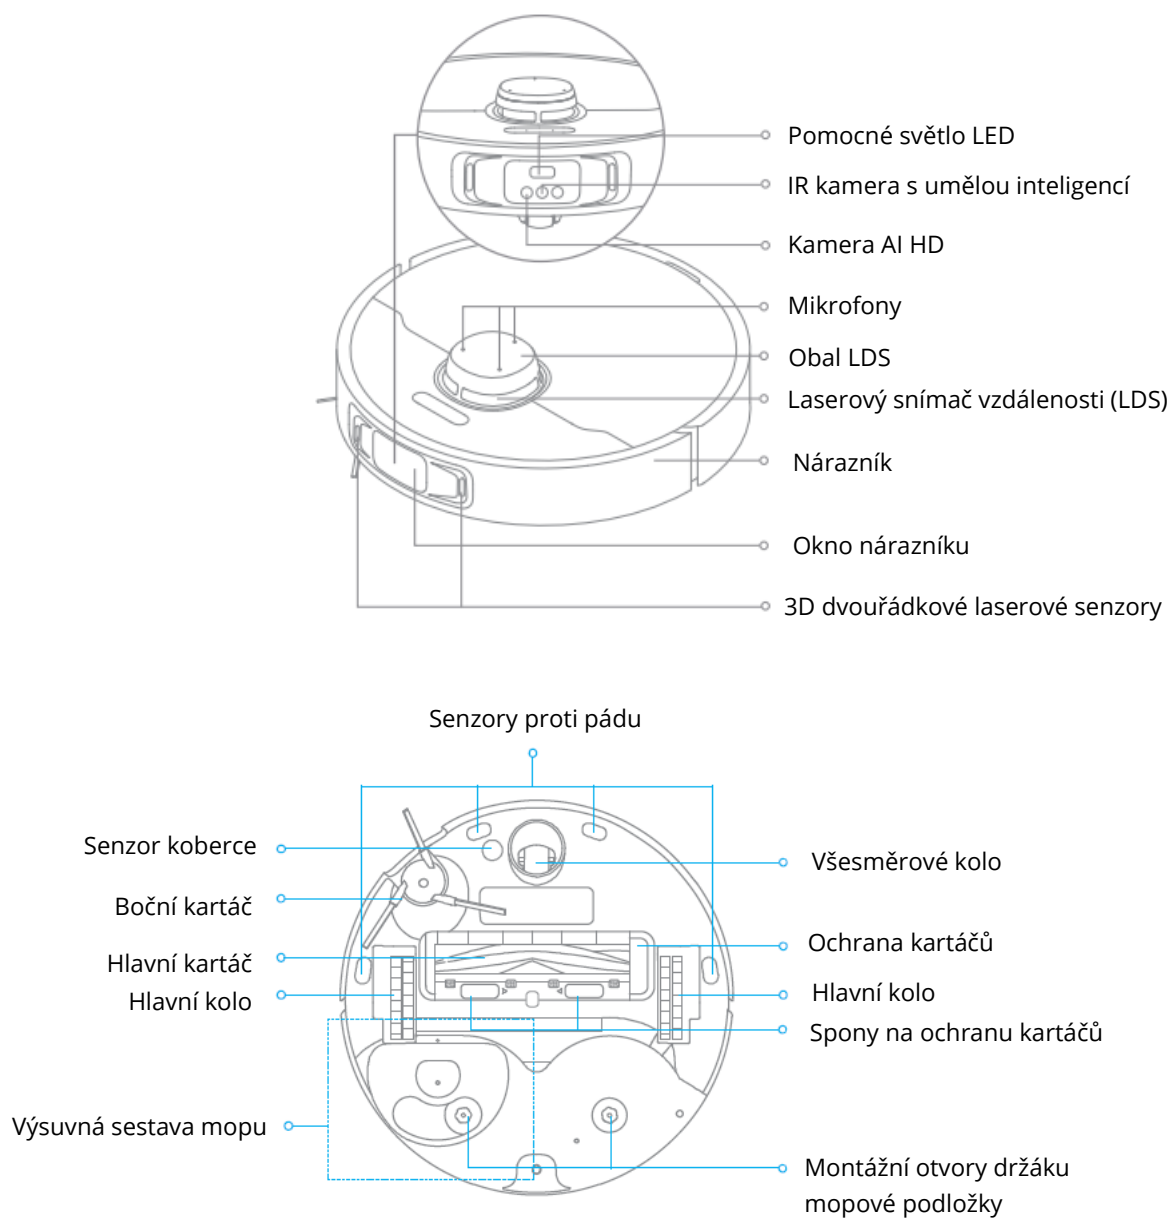

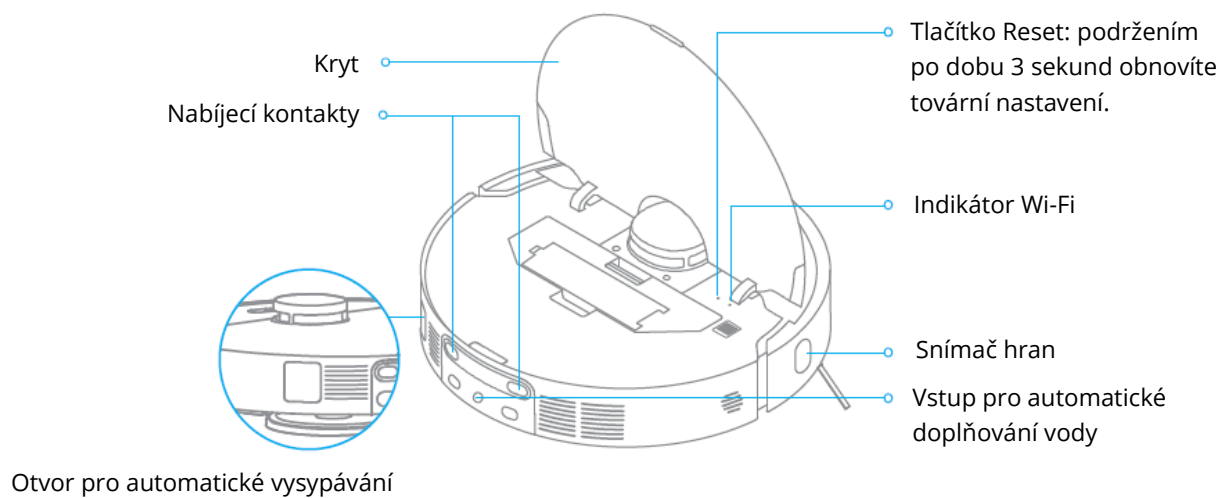


Prachový box

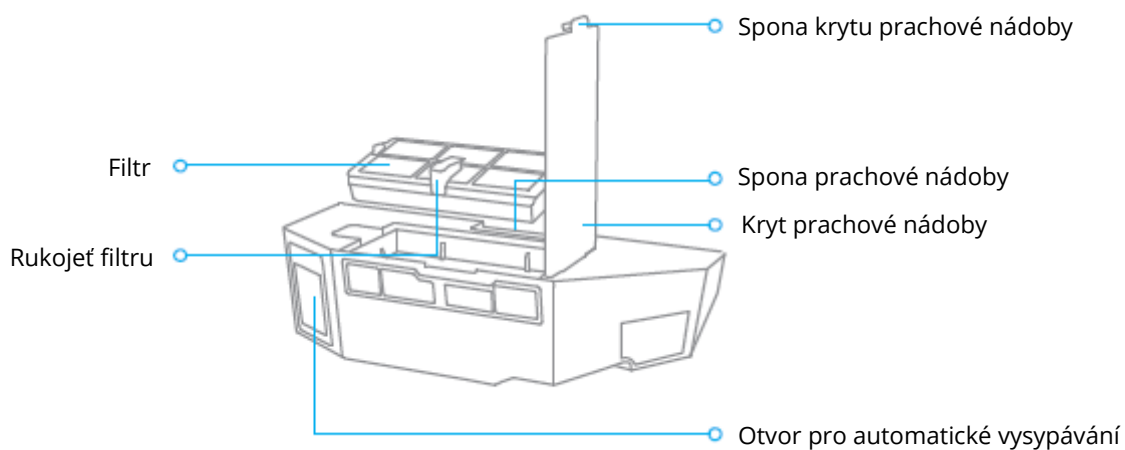



Sestava mopu



Základnová stanice

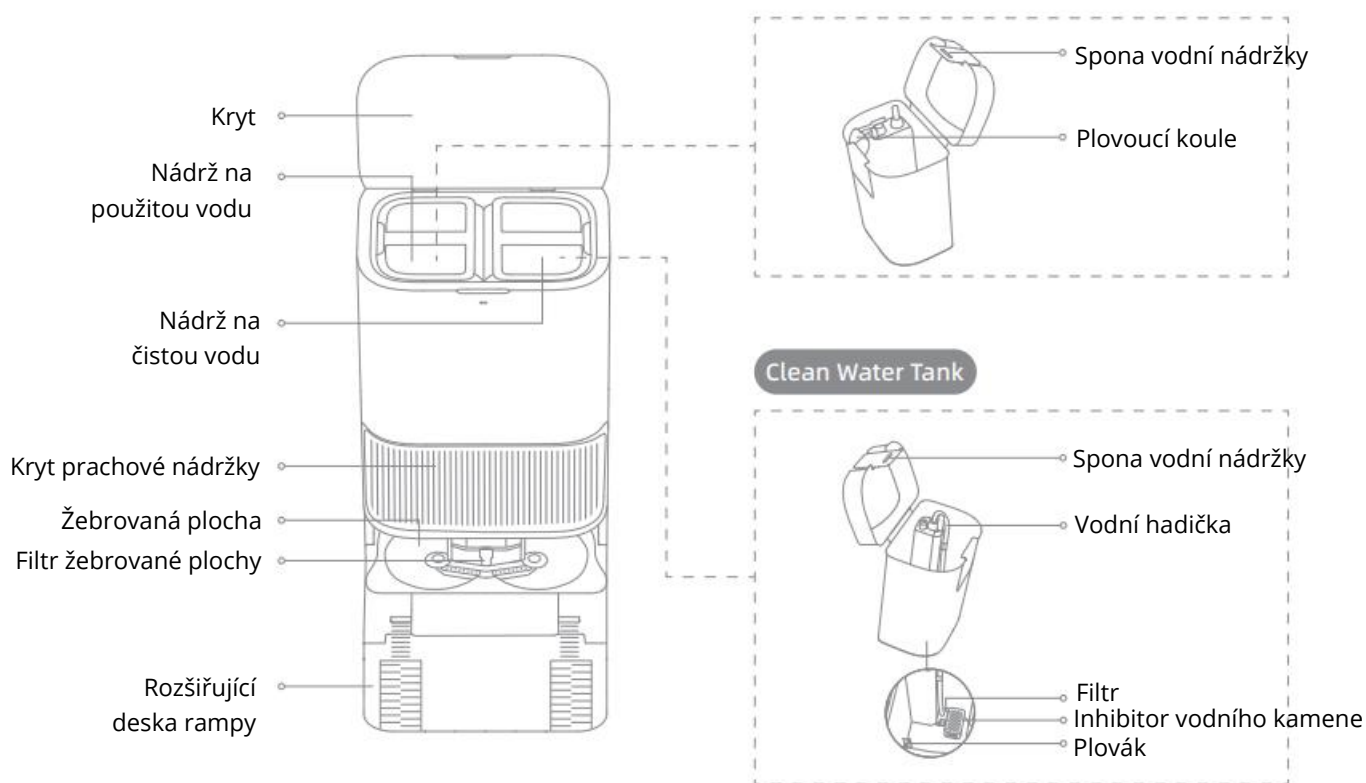




Poznámka: Sadu pro připojení vody pro automatické doplňování a vypouštění je třeba zakoupit zvlášť. (K dispozici pouze v určitých regionech)

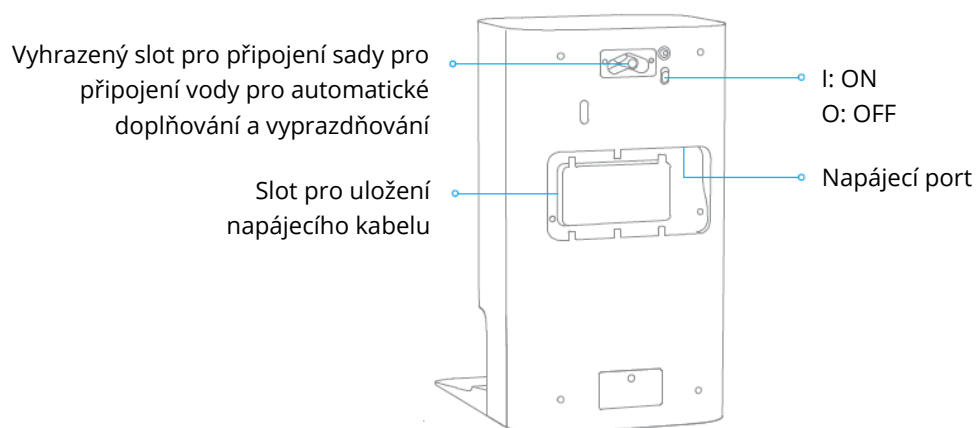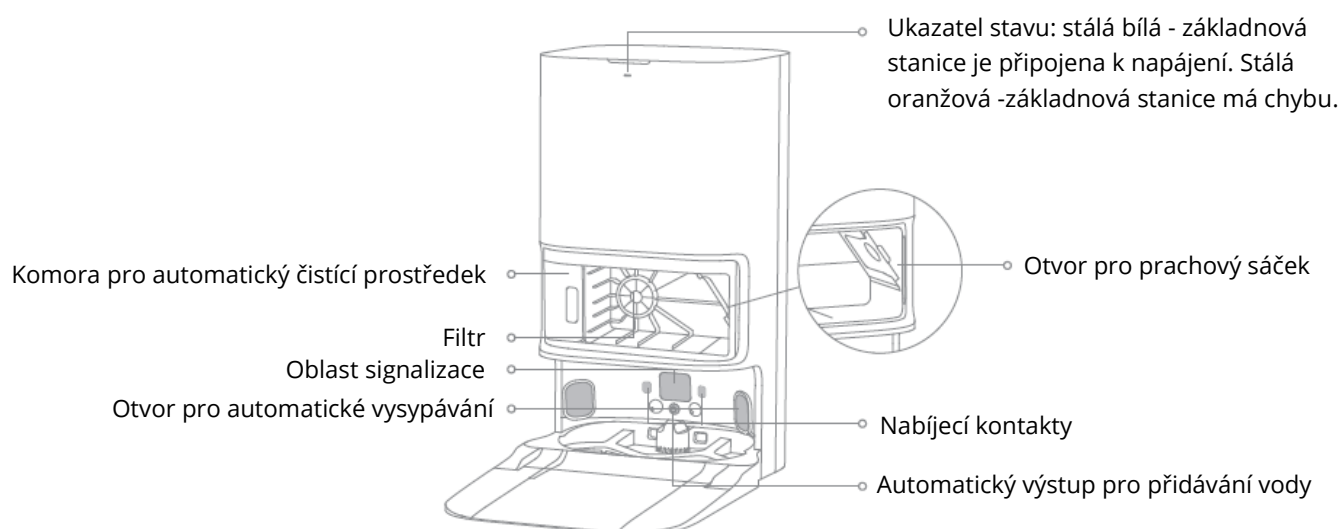

Poznámka: Sada pro připojení vody pro automatické doplňování a vypouštění se prodává samostatně. (Dostupnost je omezena na určité regiony.)

Příprava vašeho domova

- Před čištěním opatrně odstraňte z prostoru všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty. Kromě toho uklidte kabely, látky, hračky, tvrdé předměty a ostré předměty rozházené po podlaze, abyste zabránili zamotání, poškrábání nebo převrácení robota, což by mohlo vést k jeho poškození nebo problémům s provozem.
- Před zahájením úklidu umístěte na okraje schodů a kolem pohovek fyzické zábrany, abyste zajistili bezpečný provoz robota a jeho plynulý pohyb po prostoru bez rizika pádu nebo uvíznutí.
- Otevřete dveře do všech místností, které vyžadují úklid, a nábytek přesuňte na správné místo, abyste maximalizovali dostupný prostor a umožnili robotovi co nejefektivnější úklid.
- Aby robot nevynechal místa, která je třeba uklidit, dbejte na to, abyste nestáli před robotem a nebránili mu v cestě u dveří, prahů, chodeb nebo jiných úzkých prostor. Vždy umožněte robotovi volný přístup do všech částí uklízené oblasti.

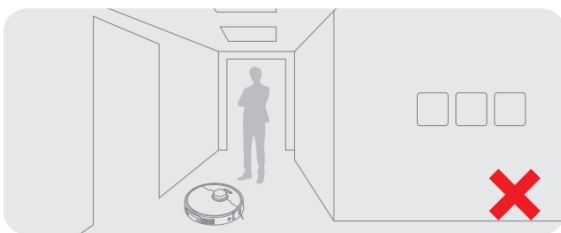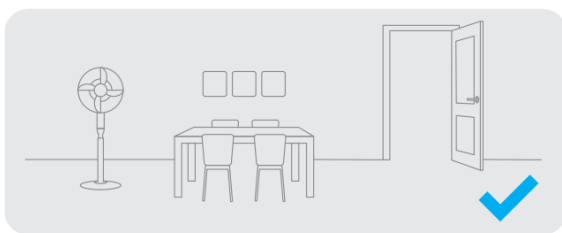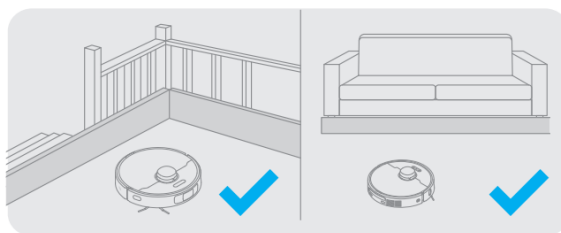


Poznámka

- Při prvním použití robota se doporučuje sledovat jej během úvodního úklidu, abyste mohli včas odhalit a odstranit neočekávané překážky.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky, malé části hraček nebo ostré nečistoty, jako je stavební odpad, rozbité sklo nebo hřebíky, protože by mohly nejen poškodit robota, ale také poškrábat nebo poškodit vaše podlahy.

Před použitím

Umístění základnové stanice a její připojení k elektrické zásuvce

- Základnovou stanici umístěte na co nejotevřenější místo se silným signálem Wi-Fi. Odstraňte všechny předměty, které jsou blíže než 1,5 metru před základnovou stanicí a 5 centimetrů z každé strany.
- Zasuňte napájecí kabel do základnové stanice a pevně jej zapojte do zásuvky.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel zasunutý směrem nahoru, dokud se nerozsvítí kontrolka potvrzující správné připojení.

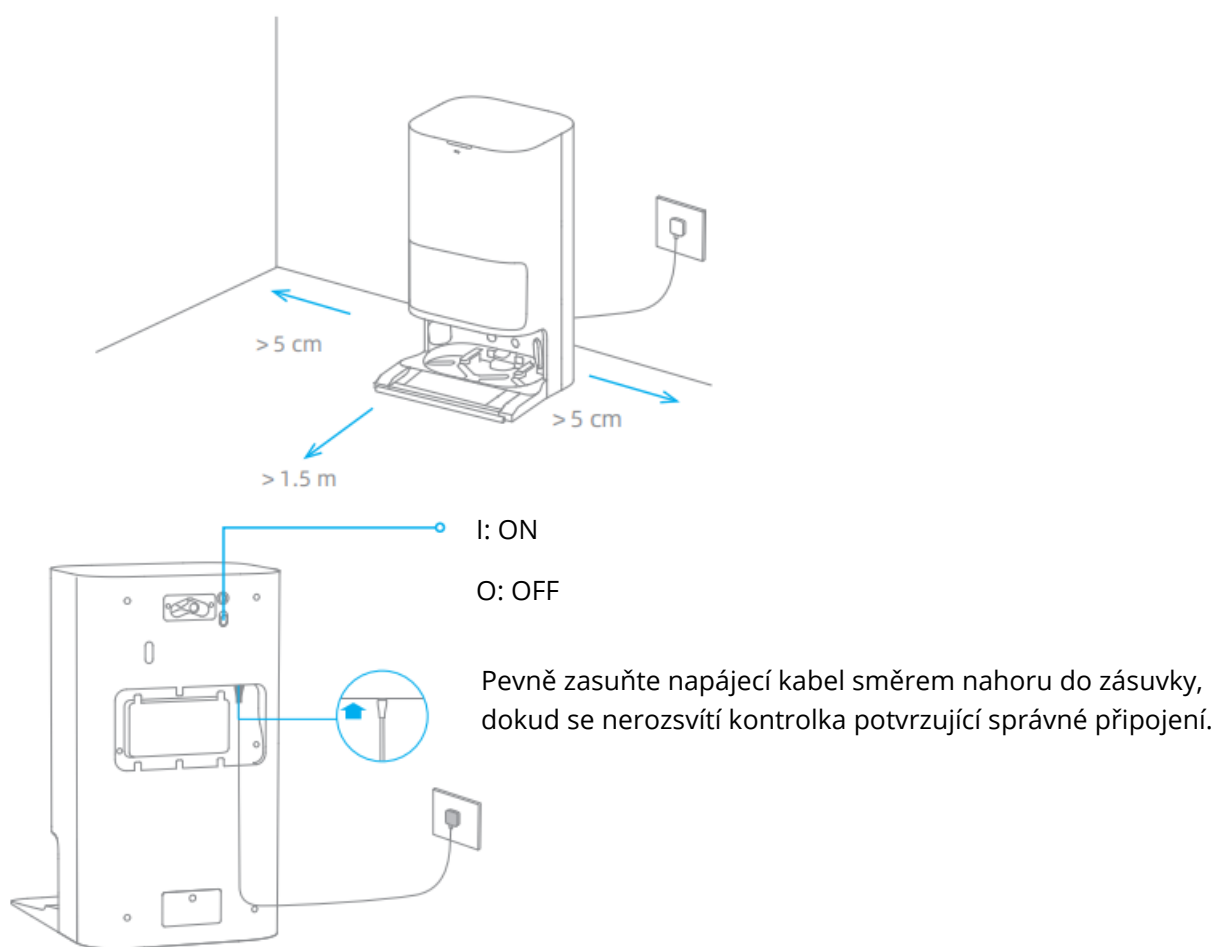

Poznámka:

- Dbejte na to, aby v signalizačním prostoru základnové stanice nebyly žádné předměty, aby nedocházelo k rušení.
- Aby se zabránilo poškození dřevěných nebo kobercových podlah skvrnami od vody, doporučujeme umístit základní stanici na dlaždice nebo mramorovou podlahu.


Instalace rozšiřující desky rampy

- Nainstalujte na základní stanici rozšiřující desku rampy, abyste usnadnili hladké dokování a od dokování robota během používání.




Odstraňte ochranu robota a nainstalujte sestavu mopu

- Před prvním použitím pečlivě odstraňte z robota všechny ochranné materiály.
- Bezpečně připevněte postranní kartáč zarovnáním s úchytem postranního kartáče.
- Sestavte mopovou jednotku podle poskytnutých pokynů, abyste zajistili optimální výkon úklidu.

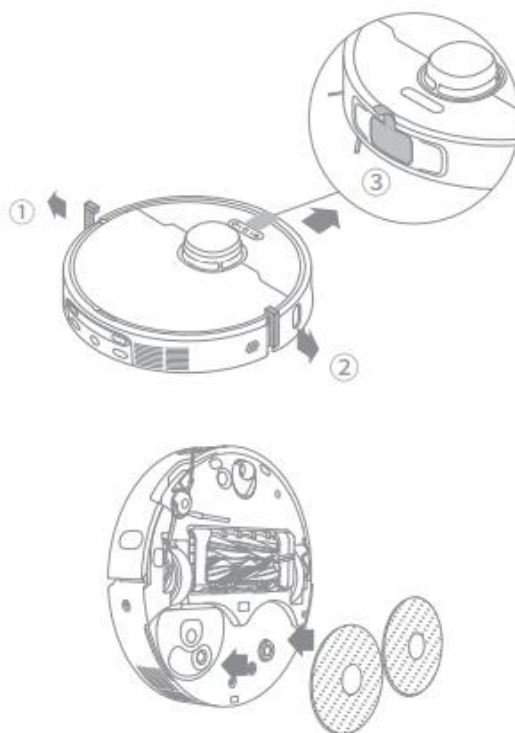

Připojení robota k základnové stanici

- Podržte tlačítko napájení na robotu po dobu asi 3 sekund, aby se zapnul.
- Umístěte robota na základnovou stanici tak, aby sestava mopu směřovala k mycí části.
- Vyčkejte na úspěšné připojení robota k základnové stanici, které bude potvrzeno hlasovým oznámením.

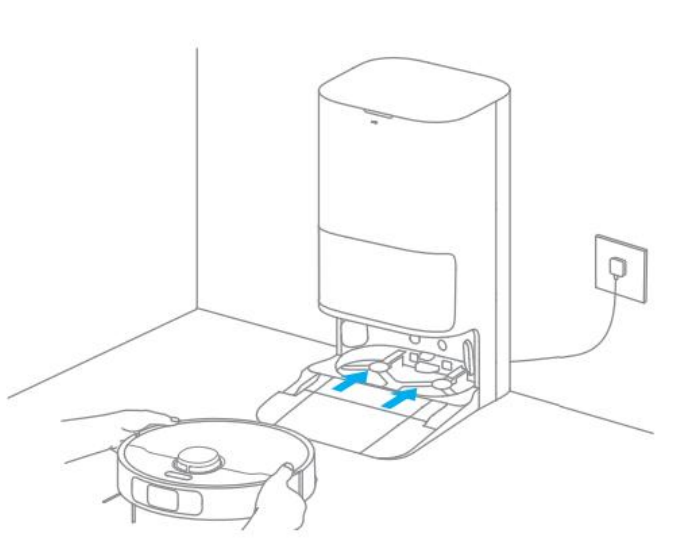


Poznámka:

- Důrazně doporučujeme robota před prvním použitím plně nabít.
- Pokud je baterie robota vybitá a robot se nemůže zapnout, umístěte jej ručně na základnovou stanici, abyste zahájili nabíjení.

Přidání čisticího roztoku

- Odstraňte kryt prachové nádoby a vytáhněte přihrádku na automatický čistící prostředek.
- Otevřete horní víko přihrádky a nalijte do ní schválený čistící roztok.
- Zavřete víko přihrádky, vložte ji zpět do prachové nádoby, znovu nasadte kryt prachové nádoby a čistící roztok se bude během provozu automaticky přidávat.

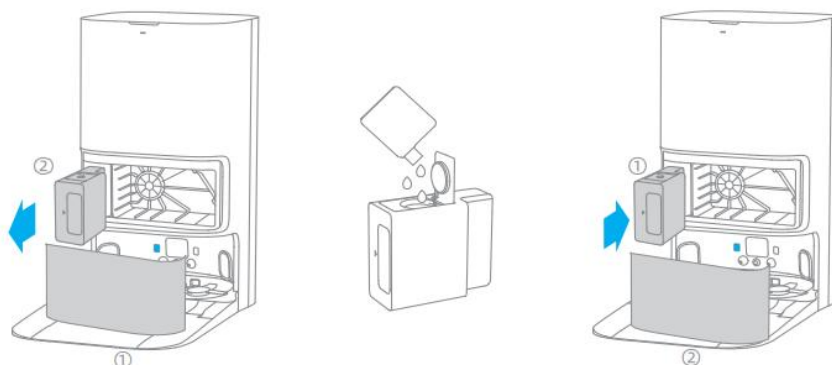


Poznámka:

- Používejte pouze oficiálně schválený čistící roztok. Nepřidávejte žádné jiné kapaliny, například alkohol nebo jiné chemikálie, aby nedošlo k poruše nebo poškození.
- Před spuštěním robota se ujistěte, že je automatická přihrádka na čistící prostředek správně zacvaknutá na svém místě.

Doplňte vodu do nádrže na čistou vodu

- Vyjměte nádržku na čistou vodu ze základnové stanice.
- Naplňte nádrž čistou vodou a bezpečně uzavřete víko.
- Vložte nádržku na vodu zpět do základnové stanice a ujistěte se, že je správně usazena.

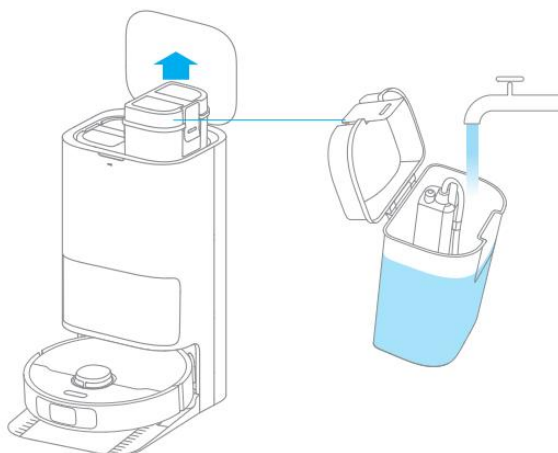


Poznámka:

- Do nádržky na čistou vodu nepřilévejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k její deformaci nebo k poškození.

Připojení k aplikaci Dreamehome

Stáhněte si aplikaci Dreamehome

- Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu umístěného na robotovi nebo vyhledáním "Dreamehome" v obchodě s aplikacemi ve vašem zařízení.
- Ujistěte se, že je váš smartphone připojen ke stabilní síti, abyste mohli stahování dokončit bez přerušení.

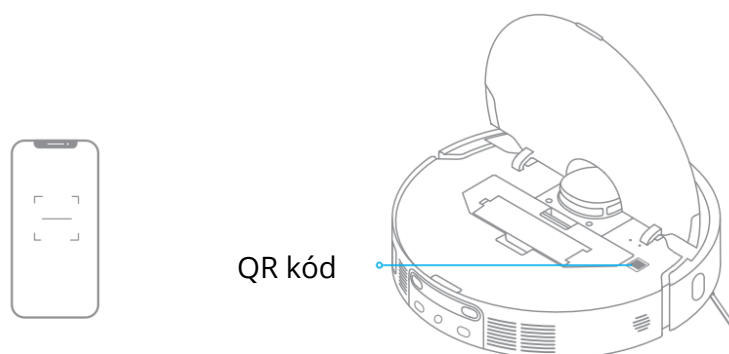

Poznámka:

- Podporovány jsou pouze sítě Wi-Fi 2,4 GHz. Před zahájením připojení se ujistěte, že je váš domácí směrovač správně nakonfigurován.
- Vzhledem k možným aktualizacím softwaru aplikace se skutečné provozní kroky mohou mírně lišit od kroků popsanych v této příručce. Pro co nejpresnější nastavení se vždy řiďte pokyny uvedenými v nejnovější verzi aplikace.

Přidat zařízení


- Otevřete aplikaci Dreamehome a klepněte na "Scan QR code to connect".
- Opětovným naskenováním kódu QR na robotovi přidáte zařízení do aplikace.
- Podle pokynů zobrazených v aplikaci dokončete nastavení připojení Wi-Fi.

Poznámka:

- Pokud potřebujete obnovit připojení Wi-Fi, zopakujte výše uvedený krok a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste se znovu úspěšně připojili.

Indikátor stavu Wi-Fi:

- Pomalu bliká: robot čeká na připojení.
- Rychle bliká: robot se právě připojuje.
- Svítí stálé světlo: robot se úspěšně připojil k síti.

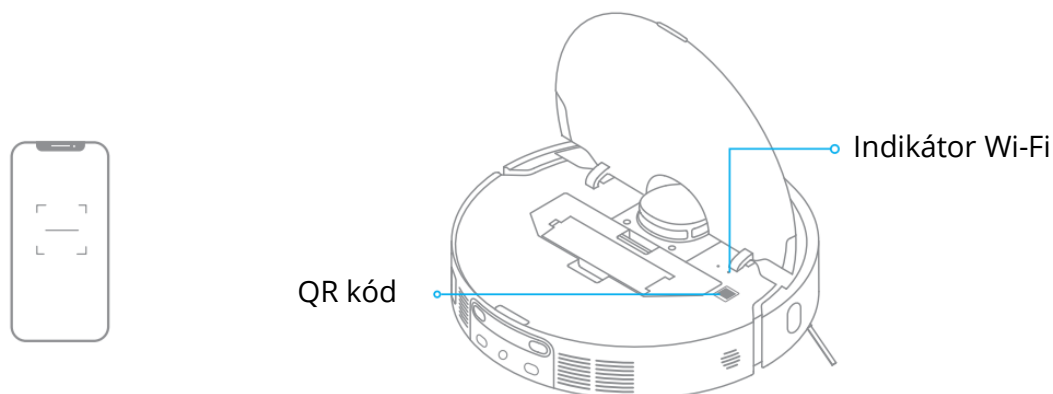

Jak používat

Zapnutí/vypnutí

- Podržte tlačítko napájení na robotu po dobu 3 sekund, aby se zapnul. Měl by se rozsvítit indikátor napájení.
- Umístěte robota na základnovou stanici; robot by se měl automaticky zapnout a začít se nabíjet.
- Chcete-li robota vypnout, vyjměte jej ze základní stanice a poté podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud indikátor napájení nezhasne.

Rychlé mapování

- Po prvním připojení robota k síti postupujte podle pokynů v aplikaci a rychle vytvořte mapu.
- Robot zahájí mapování, aniž by provedl čisticí cyklus.
- Jakmile se robot vrátí do základnové stanice, proces mapování se automaticky dokončí a mapa se uloží pro budoucí úklidové úkoly.

Pauza/spánek

- Když robot pracuje, můžete jej stisknutím libovolného tlačítka dočasně pozastavit.
- Pokud robot zůstane v pauze déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku, během kterého se vypnou všechny indikátory.
- Robota probudíte stisknutím libovolného tlačítka na robotovi nebo pomocí aplikace.

Poznámka:

- Pokud je robot zastaven a umístěn na základnovou stanici, aktuální proces čištění se automaticky ukončí.

Automatické pokračování úklidu

- Pokud se stav baterie během úklidu příliš sníží, robot se automaticky vrátí k základnové stanici, kde se dobije.
- Jakmile je baterie dostatečně nabitá, robot automaticky pokračuje v úklidu a dokončí všechny nedokončené úkoly.

Poznámka:

- Chcete-li tuto funkci povolit, musíte ji aktivovat v nastavení aplikace.

Režim Nerušit (DND)

- Pokud je robot v režimu Nerušit (DND), nebude pokračovat v úklidu a kontrolka napájení zhasne.
- Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby vypnut. Dobu DND můžete povolit nebo upravit pomocí aplikace.
- Ve výchozím nastavení je doba DND nastavena od 22:00 do 08:00.

Poznámka:

- Naplánované úklidové úlohy se budou provádět i během období DND.
- Po uplynutí doby DND bude robot automaticky pokračovat v úklidu od místa, kde skončil.

Bodový úklid

- Když je robot v pohotovostním režimu, krátkým stisknutím tlačítka bodového úklidu aktivujete režim bodového úklidu.
- V tomto režimu robot čistí lokalizovanou čtvercovou oblast o rozměrech přibližně 1,5 × 1,5 metru.
- Po dokončení úkolu bodového úklidu se robot vrátí do výchozí polohy.

Restartování robota


- Pokud robot přestane reagovat nebo jej nelze normálně vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu asi 10 sekund, tím ho donutíte k vypnutí.
- Chcete-li robota znovu zapnout, podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Vysávání a mopování

Poznámka: Při prvním použití sestavy mopu provede robot ve výchozím nastavení automaticky úlohu "Vysát a vytřít".

Zahájení čištění

- Stisknutím tlačítka napájení na robotu nebo pomocí aplikace zahájíte úklid ze základní stanice.
- Robot se pak vydá po optimální dráze úklidu na základě uložené mapy a podle ní zahájí úklid.

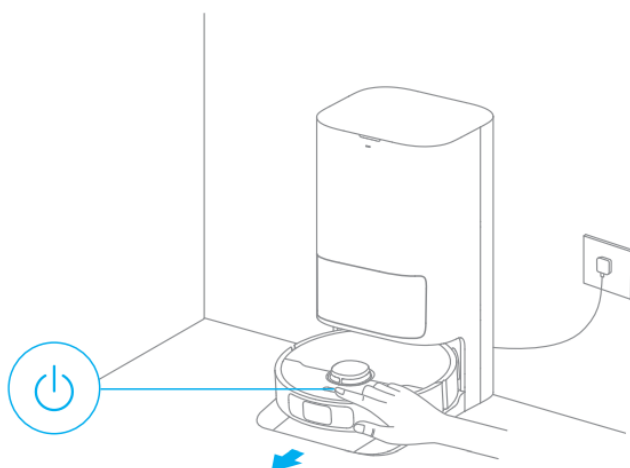


Poznámka:

- Aby se robot mohl po úklidu hladce vrátit do základní stanice, doporučujeme vždy zahájit úkon ze základní stanice.
- Než robot začne mopovat, vyčistí se podložky mopu – buďte trpěliví a počkejte, dokud tento proces nebude dokončen.
- Během provozu robota nepřemísťujte základní stanici, nádrž na čistou vodu, nádrž na použitou vodu ani prostor mycí desky.


Automatické mytí mopů

- Během úklidu se robot v určitých intervalech automaticky vrací do základní stanice, aby umyl mopové podložky.
- Frekvenci mopování lze v aplikaci nastavit podle preferencí uživatele.
- Základnová stanice automaticky doplní nádržku na čistou vodu robota a robot poté pokračuje v úklidu od místa, kde skončil.

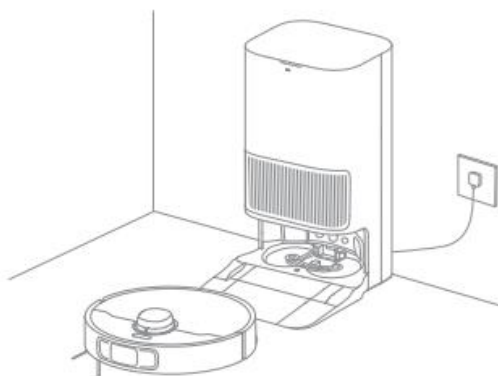

Automatické vyprazdňování zásobníku na prach a mytí a sušení mopových polštářků

- Poté, co robot dokončí úklid a vrátí se do základní stanice k nabití, stanice automaticky vyprázdní zásobník na prach a zahájí praní a sušení mopových polštářků.

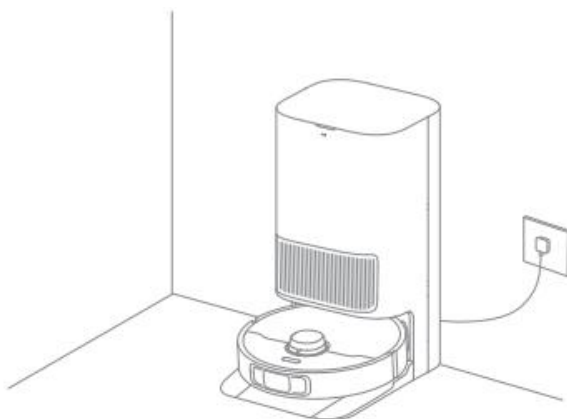

Poznámka:

- Pokud je v aplikaci vypnuta funkce automatického vyprazdňování, schránka na prach se automaticky nevyprázdní.
- Chování základní stanice se řídí nastavením v aplikaci, včetně načasování a frekvence čisticích cyklů.

Vyčištění nádrže na použitou vodu

- Po dokončení úklidu je důležité vyčistit nádržku na použitou vodu, aby se zabránilo nepříjemnému zápachu nebo hromadění bakterií.

Popisy režimů

Mopování po vysávání: tato funkce je v aplikaci povolena, aby robot nejprve vysál, přičemž automaticky zvedne mopovací jednotku. Po dokončení vysávání se robot vrátí do základnové stanice, aby vyprázdnil prachový box, spustil sestavu mopu a poté začal vytírat.

Pouze vysávání: tuto možnost vyberte v aplikaci, chcete-li používat pouze funkci vysávání. Robot automaticky zvedne sestavu mopu a začne vysávat.

Pouze mopování: tuto možnost v aplikaci aktivujte, chcete-li aktivovat pouze funkci mopování. Robot ověří, zda je sestava mopu nainstalována. Pokud ne, nainstaluje ji ručně. Po instalaci začne robot automaticky mopovat.

Běžná údržba

Chcete-li udržovat robota v optimálním stavu, podívejte se na stav příslušenství v aplikaci nebo postupujte podle níže uvedeného plánu běžné údržby a výměny.


Část	Frekvence údržby	Období výměny
Použitá nádrž na vodu	Po každém použití	/
Nádrž na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	/
Hlavní kartáče		Každých 6 až 12 měsíců
Prachový filtr		Každých 3 až 6 měsíců
Boční kartáč		Každých 3 až 6 měsíců
Držáky mopové podložky		/
Žebrovaný filtr		/
Signalizační oblast základnové stanice	Jednou za měsíc	/
Nabíjecí kontakty	Jednou za měsíc	/
	Jednou za měsíc	

Otvory pro automatické vysypávání		/
Všesměrové kolečko		/
Senzor okrajů		/
Laserový snímač vzdálenosti (LDS)		/
3D dvouřádkové laserové senzory		/
Senzor koberce		/
Senzory proti pádu		/
Okno nárazníku		/
Nárazník		/
Vstup pro automatické doplňování vody robota		/
Spodní část robota		/
Prachová nádobka	Podle potřeby	Podle potřeby
Hlavní kolečka		/
Pomocná stoupací kolečka		/
Prachový sáček	/	Každé 2 až 4 měsíce
Mopovací podložky	/	Každé 1 až 3 měsíce
Inhibitor vodního kamene	/	Každých 18 až 36 měsíců

Poznámka: Četnost údržby a výměny závisí na skutečném používání. Pokud dojde k výjimce v důsledku zvláštních okolností, doporučuje se provést okamžitou údržbu nebo výměnu.

Základna s mycí plochou

- Po dokončení čištění mopové podložky vyjměte robota ze základnové stanice a vyjměte filtr mycí desky.
- Filtr mycí desky důkladně propláchněte čistou vodou. Otřete jej do sucha měkkým hadříkem a poté jej opatrně nainstalujte zpět do mycí desky.
- Pomocí aplikace nebo krátkým stisknutím tlačítka pro návrat na základnu na robota jej můžete vrátit na základnovou stanici, případně robota umístit zpět ručně.

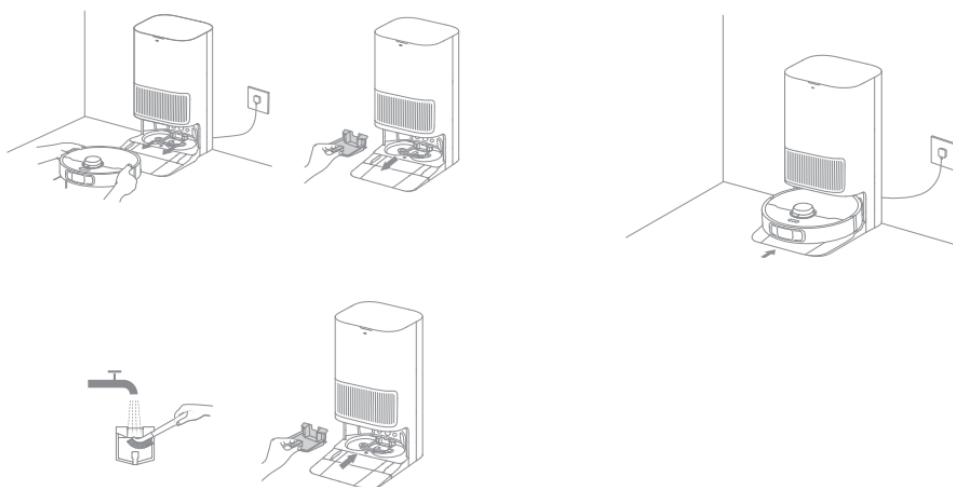




Prachový sáček

- Sejměte kryt prachové nádrže a vyjměte použitý prachový sáček.

Poznámka:

Při vytahování sáčku na prach za rukojeť se sáček automaticky utěsní, aby se zabránilo vysypání prachu a nečistot.


- Zbytky prachu nebo nečistot z oblasti filtru očistěte suchým hadříkem.
- Vložte nový prachový sáček pevně do určeného otvoru.
- Znovu nasadte kryt prachové nádrže a ujistěte se, že je pevně uzavřen.

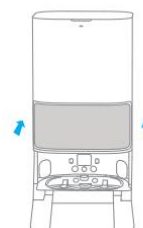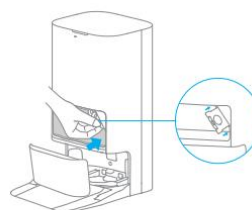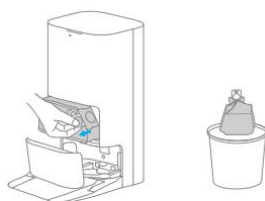

Hlavní kartáče


- Stiskněte svorky na krytu kartáčů směrem dovnitř, aby se uvolnily, pak kryt kartáčů zvedněte a vyjměte hlavní kartáče z robota.
- Vytáhněte kartáče podle obrázku. Pomocí přiloženého čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy nebo nečistoty zamotané kolem kartáče. Po vyčištění pevně zasuněte kartáče zpět do držáku kartáčů, dokud necvaknou.
- Ujistěte se, že šipky vytištěné na držáku kartáčku směřují nahoru. Vložte držák kartáčů do drážek pod úhlem dolů a šikmo.
- Vyrovnajte přední konec krytu kartáče s drážkou. Vložte jej pod šikmým úhlem směrem dolů a poté jej zatlačte na místo, dokud nebude upevněn.

Poznámka: Při demontáži hlavních kartáčů buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.

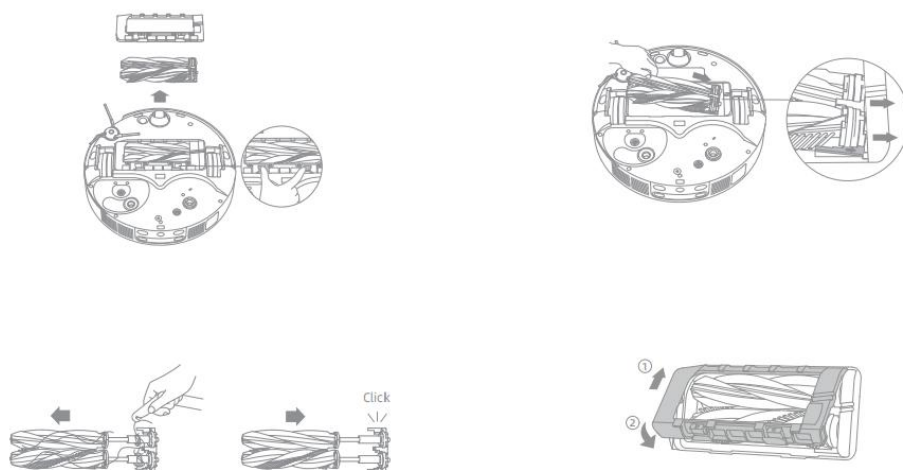


Boční kartáč

- Vyjměte boční kartáč z robota a důkladně jej vyčistěte.
- Před opětovnou instalací kartáče odstraňte všechny vlasy, prach nebo nečistoty, které se mohou namotat na kartáč nebo jeho osu.

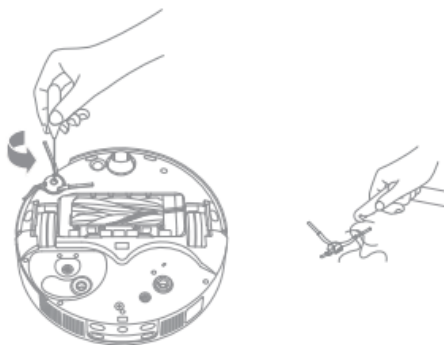


Držák mopové podložky

- Vyjměte držáky mopu ze spodní části robota.
- Vyčistěte držáky mopových podložek, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky, a před opětovnou instalací je nechte zcela vyschnout.

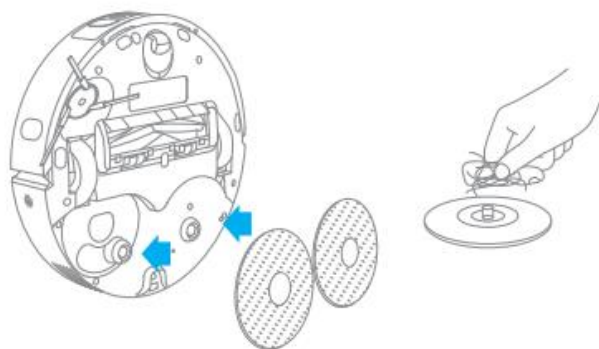

Všesměrové kolečko

- Pomocí malého nástroje, například šroubováku, opatrně oddělte všesměrové kolečko od osy. Buďte šetrní a nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození.
- Kolečko důkladně opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
- Před opětovným připevněním kolečka k robotu se ujistěte, že je zcela suché.

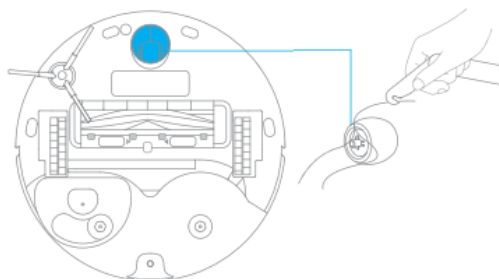


Poznámka:

- Všesměrové kolečko se musí volně otáčet, aby byla zajištěna plynulá navigace. Pravidelné čištění pomůže udržet optimální pohyb.

Pomocná stoupací kola a hlavní kola

- Otáčejte pomocným stoupacím kolečkem tak dlouho, dokud šipka s nápisem "OUT" nebude směřovat nahoru, a poté kolečko opatrně vytáhněte ze zásuvky.
- Pomocí vhodného nástroje odstraňte vlasy nebo nečistoty zamotané kolem hlavních i pomocných stoupacích kol.
- Po vyčištění otočte hlavním kolem tak, abyste vyrovnali obě šipky podle obrázku ①. Poté šipkou "IN" směrem dolů zasuňte levé a pravé pomocné stoupací kolečko zpět do jejich drážek. Pevně je zatlačte, dokud nezapadnou na své místo, jak je znázorněno na Obrázku ②.

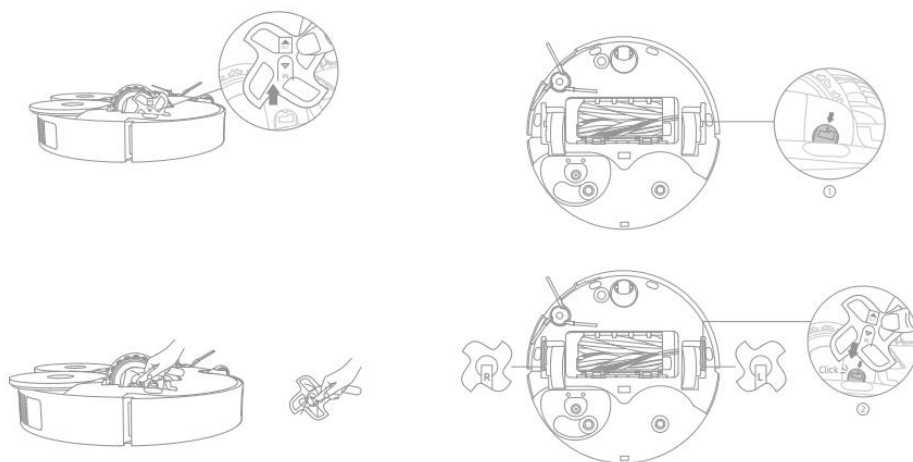

Prachový box a filtr

- Otevřete horní kryt robota a stisknutím spony prachové schránky ji uvolněte a vyjměte z robota.
- Vyjměte filtr prachové schránky a obsah prachové schránky vyprázdněte do odpadkového koše.
- Jemným poklepáním na koš filtru vyklepejte prach nebo nečistoty.


Poznámka:

Nečistěte filtr kartáči, prsty ani ostrými nástroji, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

- Prachový box i filtr důkladně vypláchněte čistou vodou. Před vložením zpět do robota je nechte zcela vyschnout.


Poznámka:

- Prachový box a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Prachovou skříňku a filtr znovu namontujte, až když jsou zcela suché.

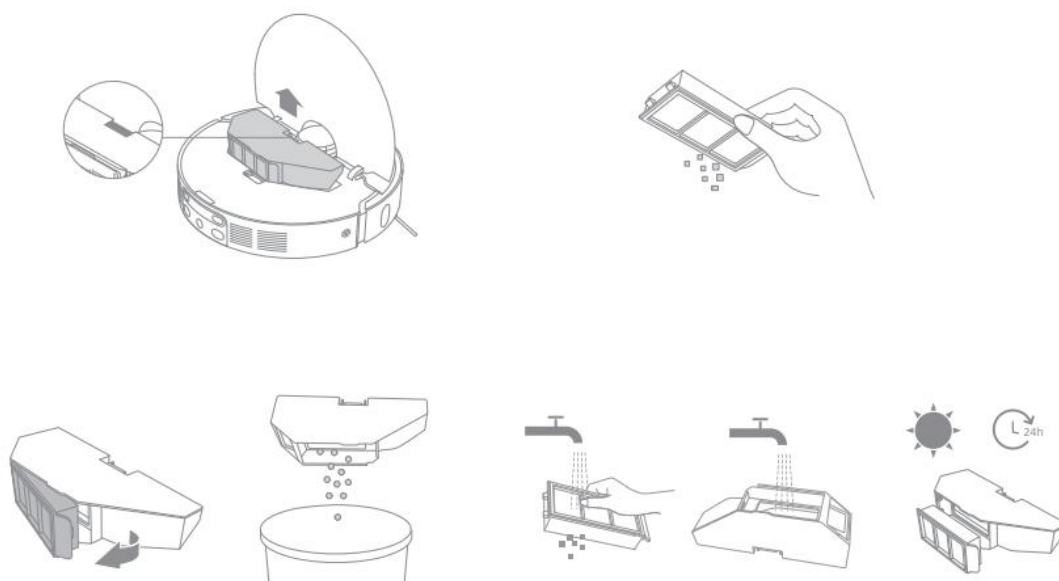

Senzory robotů


- Všechny senzory robota jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
- Pro správné umístění jednotlivých snímačů se řiďte obrázkem.

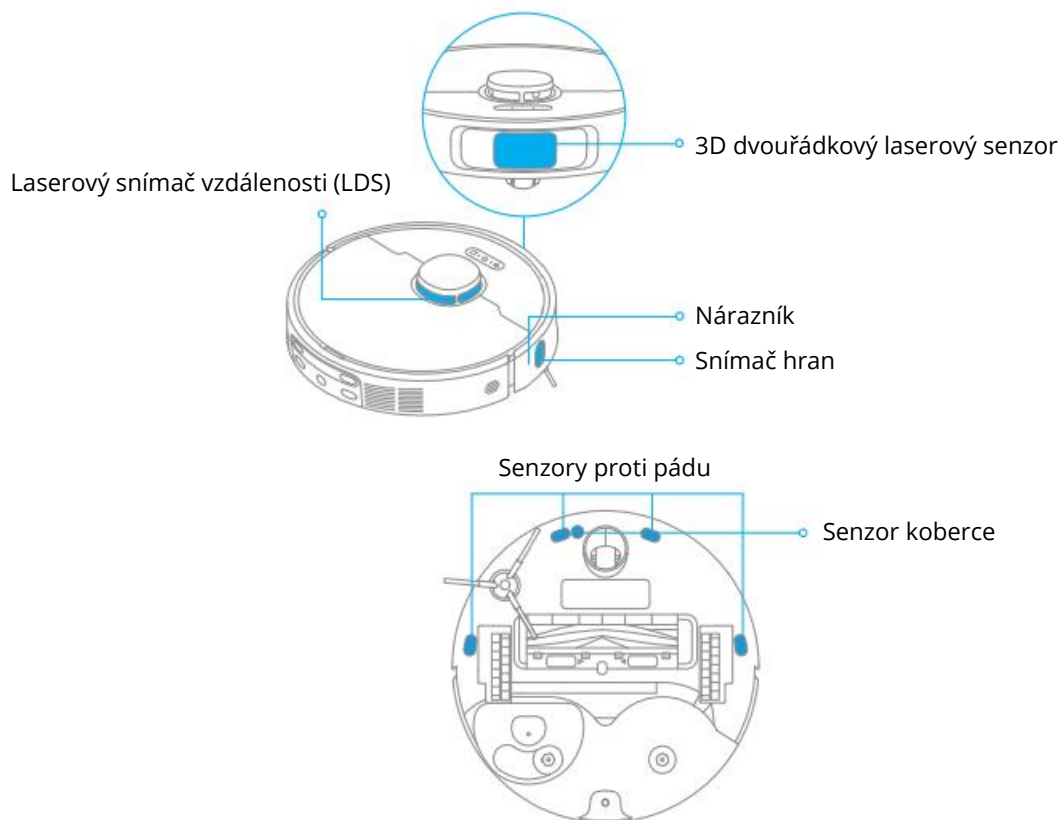

Poznámka: Nepoužívejte mokrý hadřík, protože vlhkost může poškodit citlivé součásti uvnitř robota a základní stanice. Při čištění těchto částí vždy používejte suchý hadřík.


Nabíjecí kontakty a signalizační oblast

- Nabíjecí kontakty na robota i na základní stanici očistěte měkkým suchým hadříkem.
- Pro zachování správné komunikace a efektivního nabíjení také jemně vyčistěte signalizační oblast na základnové stanici.

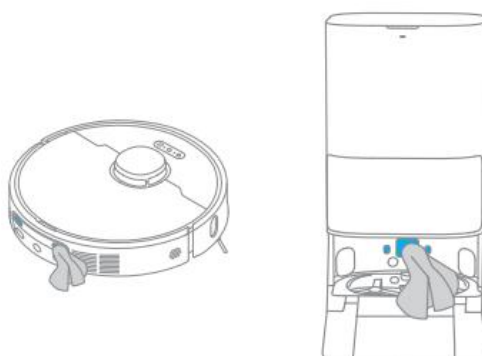

Automatické vyprazdňovací větrací otvory


- Automatické vyprazdňovací otvory umístěné na robotu i na základnové stanici otřete měkkým suchým hadříkem, abyste zabránili usazování prachu a zajistili účinnou likvidaci odpadu.

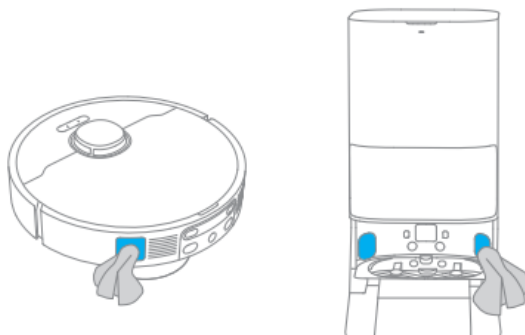

Nádrž na použitou vodu


- Vyjměte z robota nádržku na použitou vodu. Otevřete kryt a použitou vodu zcela vylijte.
- Nádržku na použitou vodu důkladně vypláchněte čistou vodou. Pomocí přiloženého čistícího kartáče vydrhněte vnitřní stěny nádrže a odstraňte všechny zbytky.

Poznámka: Plováková koule uvnitř nádrže na použitou vodu je pohyblivá součást. Při čištění na ni nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k jejímu poškození.

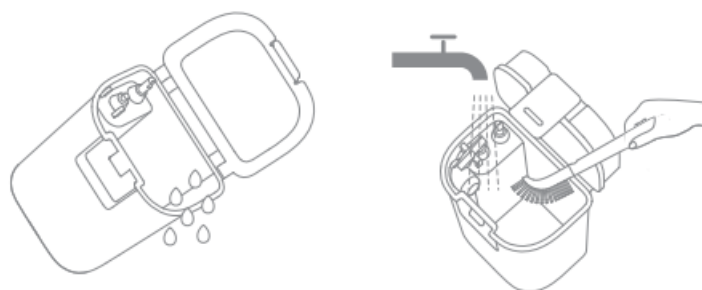

Podložka pod mop

- Chcete-li vyměnit mopovací podložku, vyjměte ji z držáku mopovací podložky tak, že ji jemně oddělíte, jak je znázorněno na obrázku.
- Před pokračováním v úklidu se vždy ujistěte, že je nová podložka mopu bezpečně připevněna.

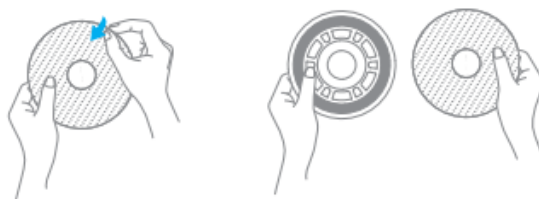

Baterie

- Robot je vybaven výkonnou lithium-iontovou baterií.
- Pro zachování optimálního výkonu baterie dbejte na to, aby byla baterie při každodenním používání řádně nabitá.
- Pokud robot nebudete delší dobu používat, vypněte jej a uložte na chladném a suchém místě.
- Abyste zabránili hlubokému vybití a možnému poškození baterie, nabíjejte robota alespoň jednou za tři měsíce, a to i v době, kdy jej nepoužíváte.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Robot se nezapne.	Baterie je vybitá. Nabijte robota na základně a zkuste to znovu. Teplota baterie je buď příliš nízká, nebo příliš vysoká. Doporučuje se provozovat přístroj při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.
Robot se nenabíjí.	Základnová stanice není připojena k napájení. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu pevně zapojeny. Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základní stanici a robotem může být špatný. Vyčistěte oba nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda na konektoru robota nejsou cizí předměty, a odstraňte případné nečistoty.
Robot se nepřipojí k síti Wi-Fi.	Heslo Wi-Fi může být nesprávné. Zkontrolujte, zda je robot připojen k síti 2,4 GHz (5 GHz není podporováno). Signál může být slabý – ujistěte se, že se robot nachází v oblasti se silnou sítí Wi-Fi. Pokud není připraven ke konfiguraci, ukončete a znovu vstupte do aplikace a zkuste to znovu.
Robot nemůže najít základní stanici a vrátit se do ní.	Základnová stanice může být odpojena od napájení nebo přemístěna. Znovu ji připojte nebo robota na základnovou stanici umístěte ručně. Odstraňte překážky v okolí stanice. Může dojít ke změně polohy. Pokud je robot příliš daleko, nemusí se sám vrátit. Otřete oblast signalizace, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
Robot uvízne před základnovou stanicí a nemůže se vrátit.	Odstraňte překážky do vzdálenosti 5 cm vlevo a vpravo nebo do vzdálenosti 1,5 m před základnovou stanicí. Ujistěte se, že je cesta volná a dveře jsou otevřené. Pokud je podlaha mokrá, očistěte ji a zkuste to znovu. Zkontrolujte rozšiřující desku rampy.

Robot se nevypne.	Robota nelze během nabíjení vypnout. Přesuňte jej ze základny a stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy jej vypněte. Pokud se to nepodaří, podržte tlačítko po dobu 10 sekund, čímž si vypnutí vynutíte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní podporu.
Rychlost nabíjení je pomalá.	Při nízkém stavu nabití trvá plné nabití přibližně 3,5 hodiny. Provoz při teplotách mimo 0-40 °C může nabíjení zpomalit. Znečištěné kontakty mohou snížit rychlost nabíjení – očistěte je suchým hadříkem.
Během provozu se hluk zvyšuje.	Zkontrolujte, zda není filtr prachového boxu ucpaný, a vyčistěte jej nebo vyměňte. Odstraňte všechny tvrdé předměty v prachovém boxu nebo kartáčích. V případě potřeby přepněte režim vysávání na Standardní nebo Tichý.
Robot se pohybuje bez dodržení nastavené trasy.	Odstraňte předměty, jako jsou kabely nebo pantofle. Vyhněte se kluzkým mokrým povrchům. Otřete 3D lineární laserový snímač měkkým, čistým hadříkem.
Robot vynechává místnosti.	Zkontrolujte, zda jsou dveře otevřené. Robot nemůže překonat prahy vyšší než 2 cm. Vysušte všechny mokré a kluzké podlahy.
Robot po nabití nepokračuje v úklidu.	Ujistěte se, že robot není v režimu Nerušit (DND). Úklid se po ručním umístění automaticky neobnoví, pokud není iniciován prostřednictvím aplikace nebo tlačítka pro návrat.
Stanice nedokáže automaticky vyprázdnit prachovou nádobu.	Zkontrolujte, zda je nádoba na prach plná. Vyčistěte případné ucpané otvory pro automatické vyprazdňování nebo prachovou nádobu.
Hladina vody v mycí desce je abnormální.	Zkontrolujte, zda je nádrž na použitou vodu správně utěsněna. Nádržku zatlačte dolů, aby byla upevněna. Vyčistěte odtok odpadní vody. Používejte pouze oficiálně schválený čisticí roztok.
Držák mopu je abnormálně zvednutý.	Vyjměte držák mopu a zkontrolujte, zda se v něm nenachází cizí předměty. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu.
Pod nádrží na čistou vodu nebo v jejím okolí je voda.	Pod nádržkou nebo těsněním může zůstat trochu vody – to je normální. Otřete ji suchým hadříkem.

Specifikace

Robot

Specifikace	Hodnota
Model	RLL74CE
Doba nabíjení	Přibližně 3,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400 až 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	Méně než 20 dBm

Základnová stanice

Specifikace	Hodnota
Model	RCLE0101-1
Jmenovitý příkon	220 až 240 V, 50 až 60 Hz
Jmenovitý výkon	20 V, 2 A
Jmenovitý výkon (vyprazdňování prachu)	700 W
Jmenovitý výkon (čištění horkou vodou)	1160 W
Jmenovitý výkon (nabíjení a sušení)	87 W

Poznámka:

- Jmenovitý výkon při čištění horkou vodou se měří na základě výkonu spotřebovaného během standardní provozní doby při teplotě vody 25 °C.
- Jmenovitý výkon při nabíjení a sušení je vypočítán na základě podmínek plného zatížení.
- Při běžném používání dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi anténou zařízení a tělem uživatele, aby byl provoz bezpečný.

Likvidace a vyjmutí baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje nebezpečné látky a smí ji vyjmout pouze kvalifikovaný personál a zlikvidovat v autorizovaném recyklačním zařízení.

- Před vyřazením spotřebiče vyjměte baterii.
- Před vyjmutím baterie odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Zajištěte bezpečnou a legální likvidaci baterie.

POZOR:

- Před vyjmutím odpojte napájení a vybijte baterii.
- Použité baterie vždy odevzdejte na certifikovaném recyklačním místě.
- Nevystavujte je vysokému teplu, abyste předešli nebezpečí výbuchu.
- Pokud dojde k vytečení baterie a kontaktu s pokožkou, opláchněte ji vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Průvodce odstraněním:

- Otočte robota a pomocí vhodného nástroje odstraňte šrouby ze zadního krytu.
- Odstraňte kryt a odpojte pól baterie od desky plošných spojů, abyste baterii odpojili.

Záruční podmínky

Na nový výrobek se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

