

DREAME



Dreame Z1

Uživatelský manuál

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod do budoucna. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní předpisy

- Před vstupem osob do bazénu vyjměte robotický čistič bazénu.
- Před kontrolou robotického čističe bazénu se ujistěte, že je **vypnutý**.
- Akumulátor nabíjejte pouze v teplotním rozmezí **5 °C až 45 °C**.
- Tento přístroj mohou používat děti **od 8 let** a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, **pokud** byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům.
 - Děti si s přístrojem **nesmí** hrát.
 - Čištění a údržbu **nesmí** provádět děti bez dozoru.
- Zařízení **musí být** připojeno pouze k napájecímu obvodu chráněnému **jističem proti zemnímu spojení (GFCI)**.
 - GFCI by se mělo pravidelně testovat:
 1. Stiskněte **testovací tlačítko** - napájení by se mělo přerušit.
 2. Stiskněte **tlačítko reset** - napájení by mělo být obnoveno.
 3. Pokud GFCI nefunguje správně, je třeba jej vyměnit.
- Používejte **pouze** originální nabíječku baterií.
- Nabíječka musí být napájena přes **proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA**.
- **Napájecí kabel není uživatelsky vyměnitelný**. Pokud je poškozený, přestaňte nabíječku používat a kontaktujte zákaznický servis. **Nepoužívejte** prodlužovací kabely.
- **Nepoužívejte** robotický čistič **ani** jeho baterii, pokud jsou mechanicky poškozené.

- Aby nedošlo k požáru nebo popálení:
 - Pouzdro baterie **neotvírejte, nemačkejte, nezahřívejte ani nespalujte.**
- Aby nedošlo ke zranění, **nepřibližujte** ruce a prsty k motoru oběžného kola a hnacímu řemenu.
- Nabíječku umístěte **nejméně 3,5 m od okraje bazénu.**
- Zajistěte, aby byla nabíječka umístěna **alespoň 11 cm nad zemí**, aby byla zajištěna nepřetržitá elektrická ochrana.
- Čistič zvedejte opatrně, abyste předešli poranění zad.
- **Nepoužívejte** čistič v bazénech s přidaným tekutým flokulantem nebo jinými čisticími prostředky.
- **Lithium-iontová baterie není vyměnitelná.** Musí být **řádně recyklována** a nesmí být vyhozena do domovního odpadu.
- Čerpadlo **se nesmí používat, když jsou ve vodě lidé.**
- Před prováděním údržby **čerpadlo** vždy **vypněte.**
- Používejte **pouze** dodanou napájecí jednotku.

Prohlášení FCC/IC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC / Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Připomenutí MPE

Aby byly splněny požadavky FCC / IC na vystavení rádiovým vlnám, měla by být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během provozu zařízení dodržena vzdálenost 20 cm nebo větší.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně:

- PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.
- VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko zranění, nedovolte dětem používat tento výrobek, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Další bezpečnostní opatření:

- a) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k akumulátoru, zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Ovládání spotřebiče s prstem na spínači zvyšuje riziko nehody.
- b) Dobíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Použití nabíječky vhodné pro jeden typ akumulátoru s jiným typem může způsobit nebezpečí požáru.
- c) Spotřebič používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může zvýšit riziko zranění a požáru.
- d) Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit zkrat. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- e) Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina; zabraňte kontaktu s ní. Dojde-li k náhodnému kontaktu, důkladně ji opláchněte vodou. Při zasažení očí kapalinou okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- f) Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo přístroj. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo zranění.
- g) Nevystavujte akumulátor nebo spotřebič ohni nebo nadměrným teplotám. Vystavení teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- h) Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor mimo stanovený teplotní rozsah. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při extrémních teplotách může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.
- i) Servis nechte provést kvalifikovanou opravárenskou osobou s použitím identických náhradních dílů, aby byla zachována bezpečnost výrobku.
- j) Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat spotřebič nebo akumulátor, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- k) Nevystavujte spotřebič nebo akumulátor nadměrným teplotám.
- l) Dbejte na riziko zkratu způsobeného kovovými předměty, které se dostanou do kontaktu se spotřebičem nebo akumulátorem.
- m) Knoflíkovou baterii v MCU nesmí vyměňovat spotřebitel.

Podmínky vody pro použití robotů

Parametr	Hodnota
Chlor	Max. 4 PPM
pH	7.0 - 7.8
Teplota	5 - 35°C (42,8 - 95°F)
Sůl	Maximum = 5000 PPM
Hloubka vody	0,5 - 2,5 m (1,64 - 8,20 ft)
Ochrana proti vniknutí	IP68 pro robotický čistič bazénů


Symboly a nálepky

Před nabíjením si přečtěte návod k použití.	
Třída II	
Třída III	
Stejnoseměrný proud	
Střídavý proud	
Klasifikace IP	IPX8
Maximální teplota vody: 35 °C	
Maximální pracovní hloubka: 2,5 m	

Představení produktu

Co je v krabici

- Robot

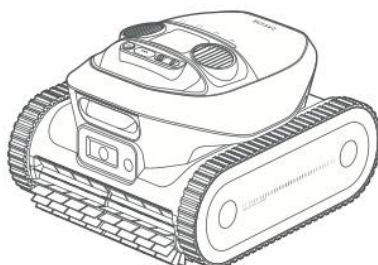

- Magnetická nabíječka



- Vytahovací hák



- Uživatelská příručka a příručka pro rychlé spuštění



Struktura

Tlačítko napájení

Tlačítko režimu

Indikátor LED

Magnetický nabíjecí port

Výstup vody × 2


Rukojeť

Infračervený senzor

Modul Sensor Fusion

Modul Sensor Fusion

Přední válečkové kartáče

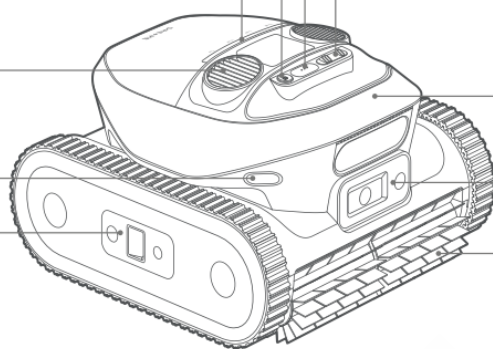


Kryt filtračního

Filtr Basked

Kolejové kolo × 2

Přepínač stisknutí a otevření

Zadní válečkové kartáče

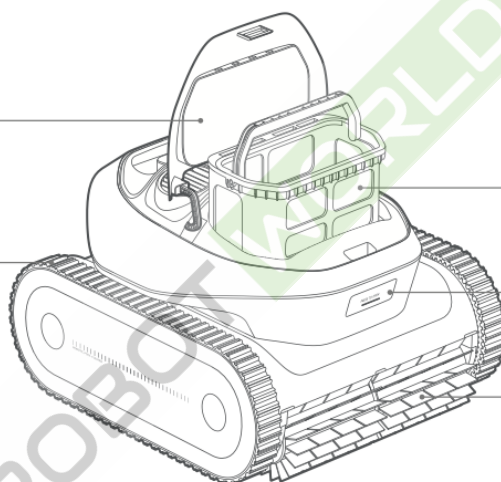

Ovládací prvky robota

Power


- Chcete-li robota zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení  po dobu 3 sekund. Indikátor LED začne blikat modře, čímž potvrdí, že akce proběhla úspěšně.

Režim

- Stisknutím tlačítka režimu  zvolte režim čištění: Standardní, Pouze podlaha, Pouze stěny nebo Pouze vodní linie. Nad zvoleným režimem se rozsvítí příslušná kontrolka.

Ikona	Režim
	Standardní
	Pouze podlaha
	Pouze stěny
	Pouze vodní linie

- Chcete-li povolit režim párování Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko režimu  po dobu 3 sekund. Blikající modrá kontrolka signalizuje, že je robot v režimu párování Bluetooth.
- Chcete-li robota resetovat do továrního nastavení, podržte tlačítko režimu  a poté dvakrát stiskněte tlačítko napájení . Kontrolka začne blikat bíle.

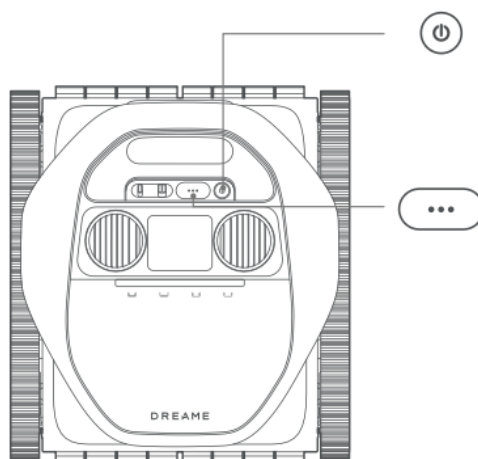

Stavová LED dioda

Funkce	Světelný efekt	Popis
Zapnutí/vypnutí napájení	Modrá (od středu do stran)	Zapnutí/vypnutí
Pohotovostní režim	Bliká modře (pomalu)	V pohotovostním režimu pod vodou
Provádění úkolu	Modrá (zleva doprava, pak zprava doleva)	Provádění úkolů pod vodou
Vybraný režim	Solidní modrá	Zvolený režim čištění. Celý světelný pás se rozsvítí prostřednictvím aplikace; ikona se rozsvítí prostřednictvím tlačítka režimu.
Vybitá baterie	Orange	Indikuje nízký stav nabití baterie
Nabíjení	Bliká zeleně	Probíhá nabíjení. Světelný proužek indikuje průběh nabíjení.
Plně nabité	Pevná zelená	Baterie je plně nabitá
Přehřátí	Plně červená	Spuštění ochrany proti přehřátí
Chyba	Červená barva	Došlo k chybě
Párování Bluetooth	Bliká modře (rychle)	V režimu párování Bluetooth
Aktualizace firmwaru	Barevné tekoucí světlo	Provádění aktualizací OTA

Příprava na první použití


Nabíjení

POZOR:

- Nenabíjejte robota na přímém slunečním světle.
- Před nabíjením otřete magnetický nabíjecí port do sucha, pokud v něm zůstaly zbytky vody.


Kroky:

- Připojte magnetický nabíjecí konektor k nabíjecímu portu robota a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.

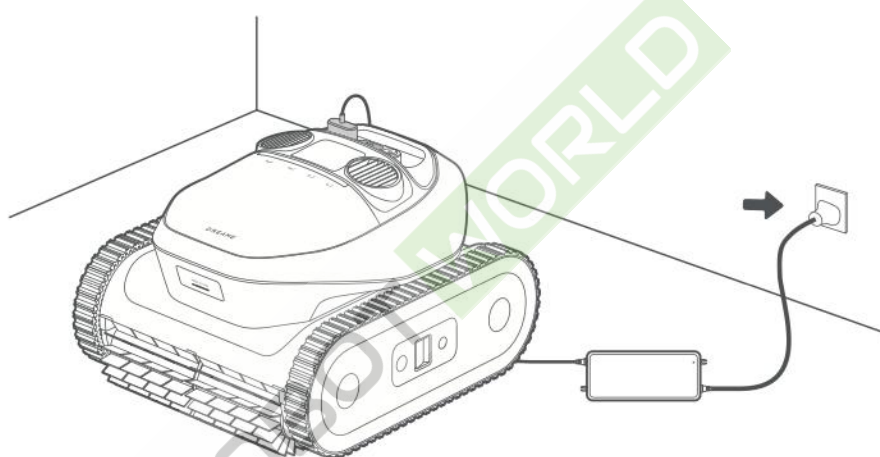

- Plně nabijte baterii a poté odpojte nabíječku. Robota zapněte stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

Poznámka: Indikátor LED během nabíjení bliká a po úplném nabití se změní na zelený.

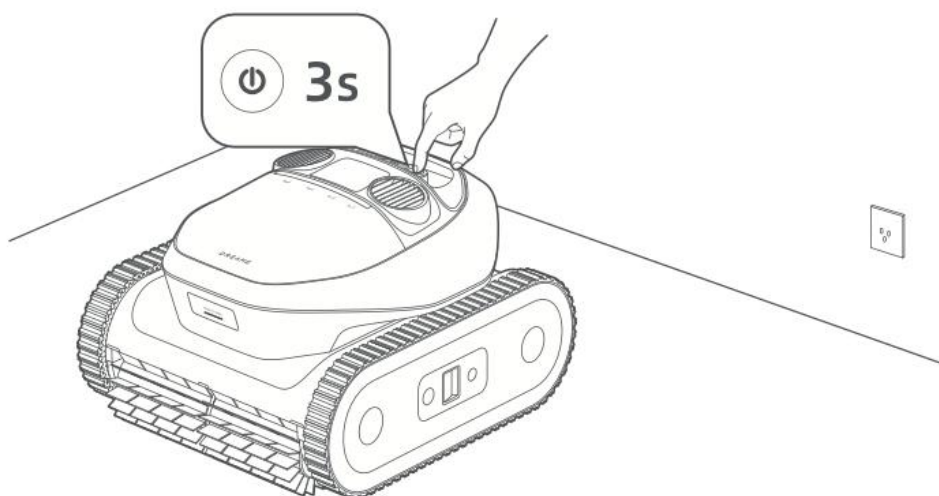


Instalace aplikace Dreamehome

Stáhněte si aplikaci Dreamehome naskenováním QR kódu níže nebo vyhledejte "Dreamehome" v App Store nebo Google Play. Po instalaci si vytvořte účet a přihlaste se.



NEBO




Před nastavením sítě se ujistěte, že:

- Zkontrolujte, zda je robot zapnutý.
- Zkontrolujte, zda se mobilní zařízení i robot nacházejí ve stejné oblasti pokrytí sítě Wi-Fi se silným signálem.
- Ujistěte se, že aktuální síť Wi-Fi je buď jednopásmová síť pracující na frekvenci 2,4 GHz, nebo dvoupásmová síť podporující frekvence 2,4 GHz i 5 GHz.
- Ujistěte se, že je v mobilním zařízení povolena funkce Bluetooth.
- Umístěte telefon do blízkosti robota (do 1 metru).

Získejte svého robota online

Připojení robota k aplikaci:

- Otevřete aplikaci Dreamehome.
- Přidejte robota jedním z následujících způsobů:
 - Naskenujte QR kód: Přejděte na Zařízení > Naskenovat QR kód pro připojení. Naskenujte QR kód umístěný na horním krytu robota nebo uvnitř něj a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Přidat ručně: Přejděte na Zařízení > Přidat. Vyberte model robota a postupujte podle pokynů na obrazovce.

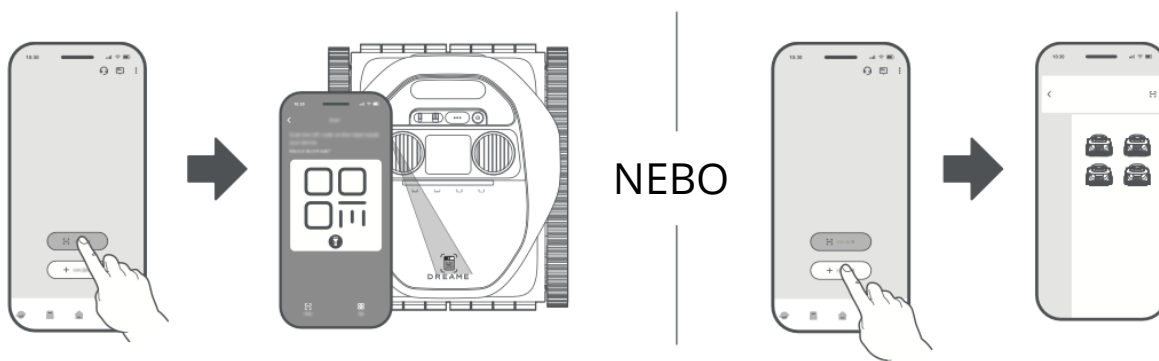

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 5 sekund aktivujete režim párování Bluetooth. Indikátor bliká modře, když je připraven ke spárování.

Jak odpojit robota?

Po úspěšném spárování se robot automaticky propojí s vaším účtem Dreamehome. Každé zařízení může být v daném okamžiku spojeno pouze s jedním účtem a nemůže být současně spojeno s jiným účtem. Chcete-li robota spárovat s novým účtem, musíte ho nejprve odpojit:

- Otevřete aplikaci Dreamehome a přejděte na domovskou obrazovku . 
- Pokud máte k účtu připojeno více robotů, přejděte prstem doleva nebo doprava a najděte konkrétního robota, kterého chcete odpojit.
- Klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami v pravém horním rohu obrazovky.
- Z možností vyberte možnost "Odstranit".

Jak se odhlásit z účtu Dreamehome nebo ho smazat?

Odhlášení nebo odstranění účtu:

- Otevřete aplikaci Dreamehome a přejděte do nastavení klepnutím na ikonu

ozubeného kola  >  > vyberte "Účet".

- Zvolte buď "Odhlásit se" pro dočasné ukončení účtu, nebo "Smazat účet" pro jeho trvalé odstranění.

Jak sdílet svého robota?

sdílení robota s rodinnými příslušníky nebo přáteli:

- Spustíte aplikaci Dreamehome a přejděte na domovskou obrazovku . 
- Pokud máte připojeno více robotů, přejeďte doleva nebo doprava a získáte přístup ke konkrétnímu robotovi, kterého chcete sdílet.
- Klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami v pravém horním rohu.
- Z dostupných možností vyberte možnost "Sdílení zařízení".

Poznámka: Vývojový tým Dreame bude pravidelně vydávat aktualizace OTA (Over-the-Air) a údržbu firmwaru a aplikace. Ujistěte se, že kontrolujete oznámení o aktualizacích nebo zapněte funkci "Automatická aktualizace", abyste měli firmware a aplikaci aktuální a mohli využívat nejnovější funkce.

Operace

VAROVÁNÍ:

Během provozu pod vodou do robota nezasahujte.

POZOR:

- Zajistěte, aby se v bazénu nenacházeli lidé ani domácí zvířata. Odstraňte z bazénu všechny předměty, abyste zabránili rušení provozu robota a předešli jeho případnému poškození.
- Před zahájením čištění vypněte cirkulační nebo topný systém bazénu.

DŮLEŽITÉ:

Před použitím robota se ujistěte, že je plně nabitý.


Výběr režimu čištění

Výběr prostřednictvím aplikace

- Přejděte na stránku Zařízení.




- Zvolte režim čištění.

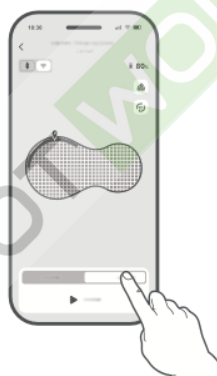

- Přizpůsobte nastavení podle potřeby.



- Klepněte na možnost "Start". Než budete pokračovat, vyčkejte, dokud se celý světelný proužek nezbarví modře.

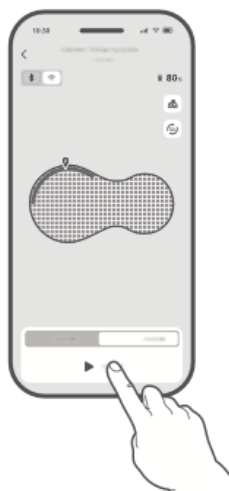

Čištění zóny: Zónové čištění nemusí být k dispozici v závislosti na uspořádání vašeho bazénu. Po počátečním mapování může robot automaticky rozdělit bazén na jednotlivé zóny. Máte možnost zvolit jednu nebo více těchto zón pro čištění.

Vlastní čištění: S vlastním čištěním můžete přizpůsobit oblast čištění svým preferencím. Tento režim umožňuje vybrat jeden nebo více ze čtyř dostupných režimů čištění a pro každý z nich jemně doladit nastavení, čímž poskytuje vysoce individuální zážitek z čištění.

Flexibilní čištění cest: U bazénů se složitým uspořádáním robot automaticky přepne na flexibilní čištění dráhy, aby byla zajištěna optimální účinnost čištění. Pokud čištění ve tvaru písmene S není efektivní, můžete tento režim zvolit také ručně v aplikaci, aby lépe vyhovoval jedinečným vlastnostem vašeho bazénu.

Výběr pomocí tlačítka Mode

Robota lze použít k čištění bazénu bez připojení k síti. Úkol čištění nastavíte stisknutím tlačítek přímo na robotu - bez složitých kroků - ještě předtím, než ho ponoříte.

- Robota zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení  po dobu 3 sekund.
- Režim úklidu zvolíte stisknutím tlačítka režimu  na robotu. Nad příslušnou ikonou se rozsvítí kontrolka.

Poznámka: Pokud není vybrán žádný režim, robot se ve výchozím nastavení přepne do standardního režimu.


Režim čištění	Pokrytí
Standardní 	Nejprve vyčistíte podlahu bazénu a poté stěny a vodní linii.
Stěny 	Jednou vyčistíte stěny bazénu.
Podlaha 	Jednou vyčistíte podlahu bazénu.
Vodovodní potrubí 	Jednou vyčistíte vodní linku.

Zahájení čištění

- Ponořte robota do bazénu.

Poznámky:

- Robot se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti, pokud není ve vodě.
- Motor čerpadla a kola dráhy se aktivují až poté, co robot dosedne na dno bazénu.
- Při umístění robota do vody jej udržujte ve vzdálenosti alespoň 20 cm od stěny bazénu, aby nedošlo k jeho poškození.

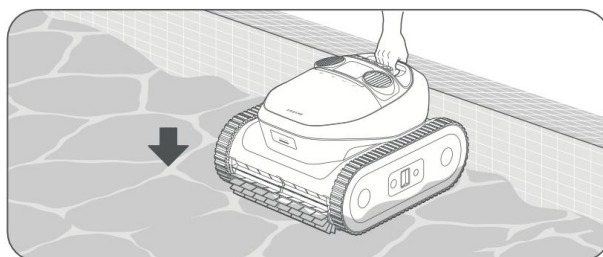


Proces kalibrace

- Poté, co robot stabilně dosedne na dno bazénu, provede po dobu 5 sekund kalibraci senzoru. Jakmile robot dokončí kalibraci, spustí se čisticí cyklus.

Poznámky:

- Pokud se počáteční kalibrace nezdaří, robot ji zopakuje.
- Síťová připojení nejsou k dispozici, pokud je robot pod vodou.

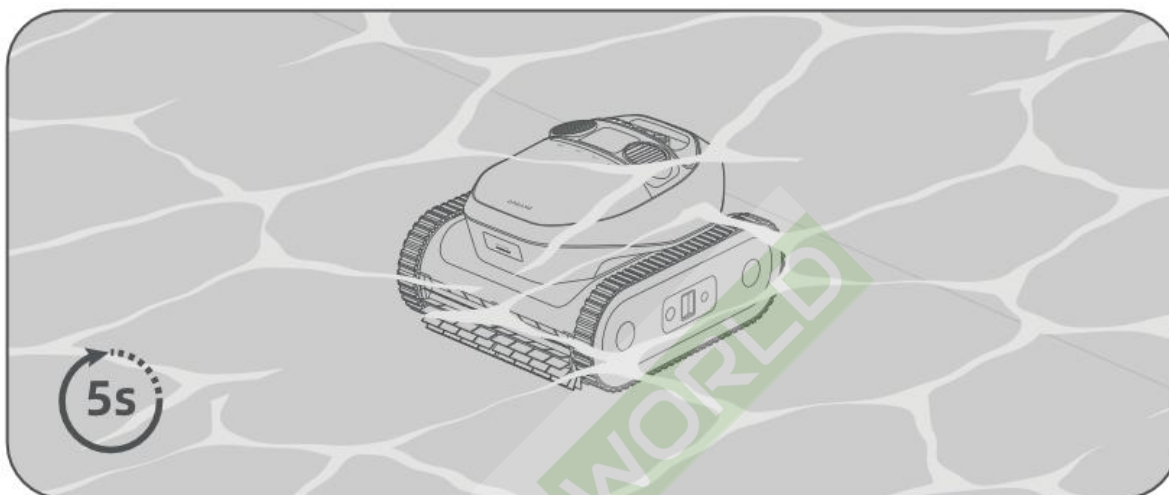


Před čištěním se robot musí v bazénu zorientovat. Jakmile se dostane na dno bazénu, autonomně prozkoumá oblast a identifikuje okraje bazénu, aby dokončil počáteční mapování.

Poznámka: Robot může uložit až 3 mapy. Po uložení map je můžete přepínat nebo mazat na stránce 🗺 > Správa map.


Cesta čištění

Robot se při čištění různých částí bazénu pohybuje po určitých trasách:


- **Čištění podlahy bazénu:** Robot se systematicky pohybuje po podlaze bazénu.

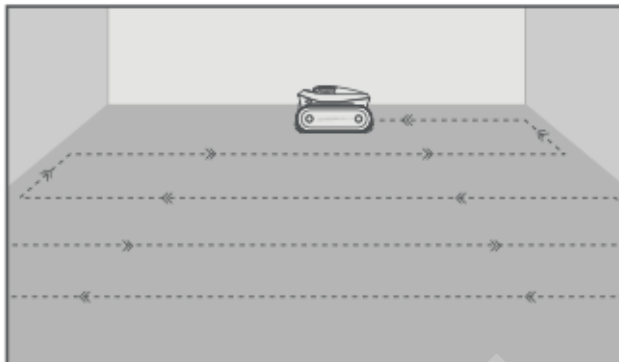

- **Čistá stěna bazénu:** Robot stoupá po stěnách a zajišťuje důkladné pokrytí.”

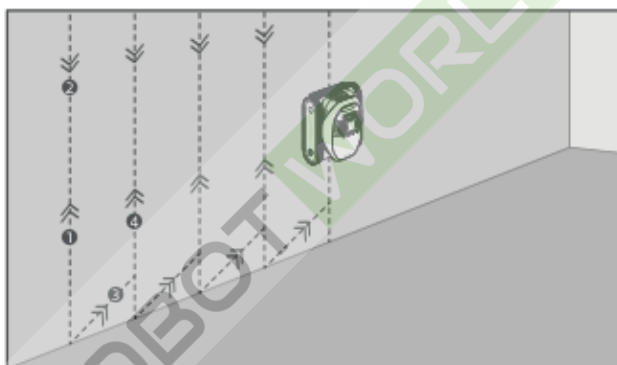

- **Čistá vodní linie:** Robot se zaměřuje na vodní linii a odstraňuje nečistoty podél okraje.

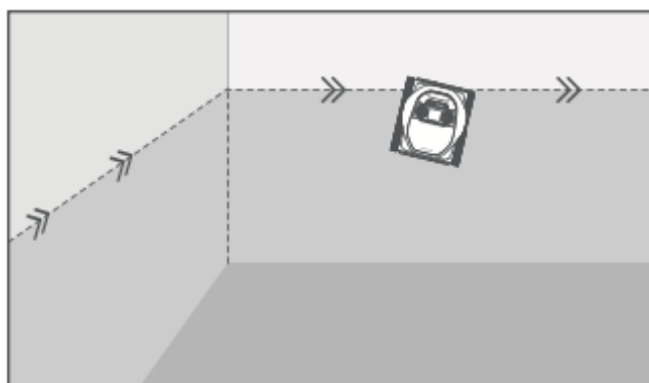

Vyjmutí

Důležité:


- Při vytahování robota z bazénu buďte opatrní, protože po naplnění vodou je robot těžší.
- Po každém použití vypusťte z robota veškerou zbývající vodu a zajistěte, aby byl zcela suchý.

Když robot čeká na čáře ponoru:

- Uchopte robota za rukojeť a vyjměte ho z vody.
- Voda obsažená v robotu se automaticky uvolňuje, aby byl robot lehčí a mohl se snáze vytahovat. Pokud robota nevyjmete do 5 minut, vrátí se na podlahu u stěny a po uplynutí pohotovostní doby se vypne.


Poznámky:

- Robot automaticky vyleze na stěnu a počká 5 minut u čáry ponoru, když se vybije baterie, dojde k chybě nebo je ukončen cyklus čištění.
- Na základě uspořádání a mapování bazénu může aplikace zobrazit oblasti pro vyhledávání, ze kterých si můžete vybrat.

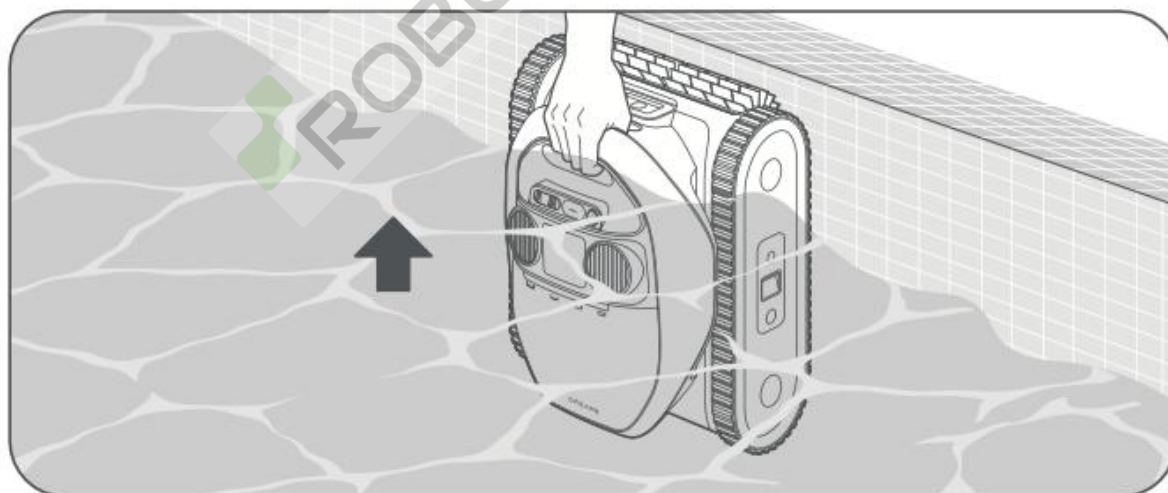

Když robot čeká na podlaze bazénu:


- Připevněte hák ke standardní tyči na čištění bazénu (není součástí dodávky).

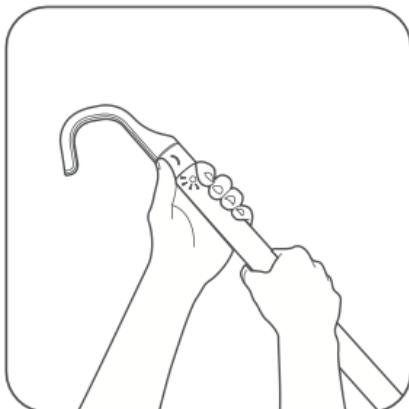

- Připevněte hák na rukojeť robota a přiveďte robota k čáře ponoru.



- Vytáhněte robota za rukojeť a držte ho ve svislé poloze, aby mohla odtéct zbývající voda.

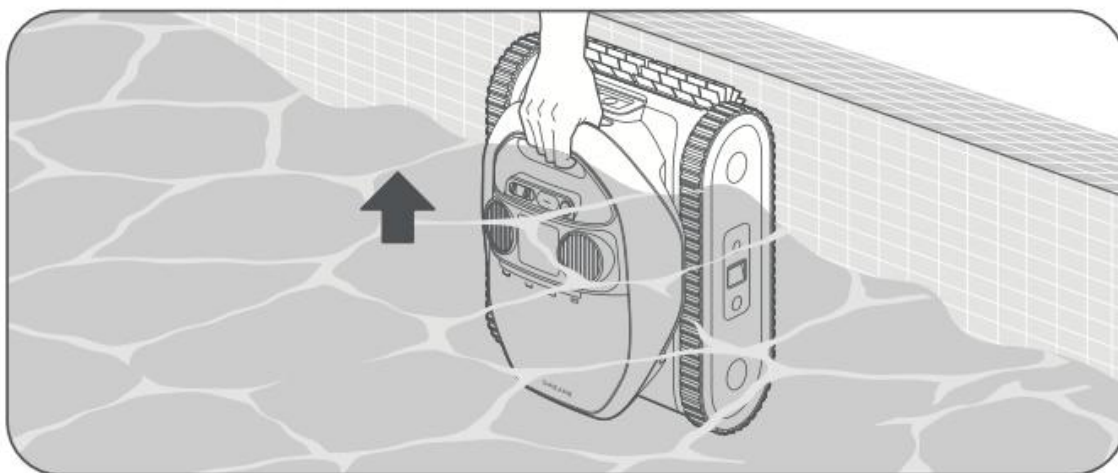


Poznámka: Robot počká v blízkosti zdi a automaticky se vypne, když je úroveň nabití baterie nízká.

Synchronizace dat při vymoření

Jakmile robot vyleze z vody a obnoví síťové připojení, zahájí přenos dat s aplikací. To vám umožní přístup k podrobným informacím o úklidu, včetně doby trvání, pokryté oblasti a případných problémů.

Poznámky:

- Ujistěte se, že se robot i váš telefon nacházejí v prostředí Wi-Fi se silným signálem, aby byl umožněn úspěšný přenos dat mezi robotem a vaším mobilním zařízením.
- Upozorňujeme, že údaje o čisticím cyklu mohou být nepřesné v závislosti na složitosti bazénu.

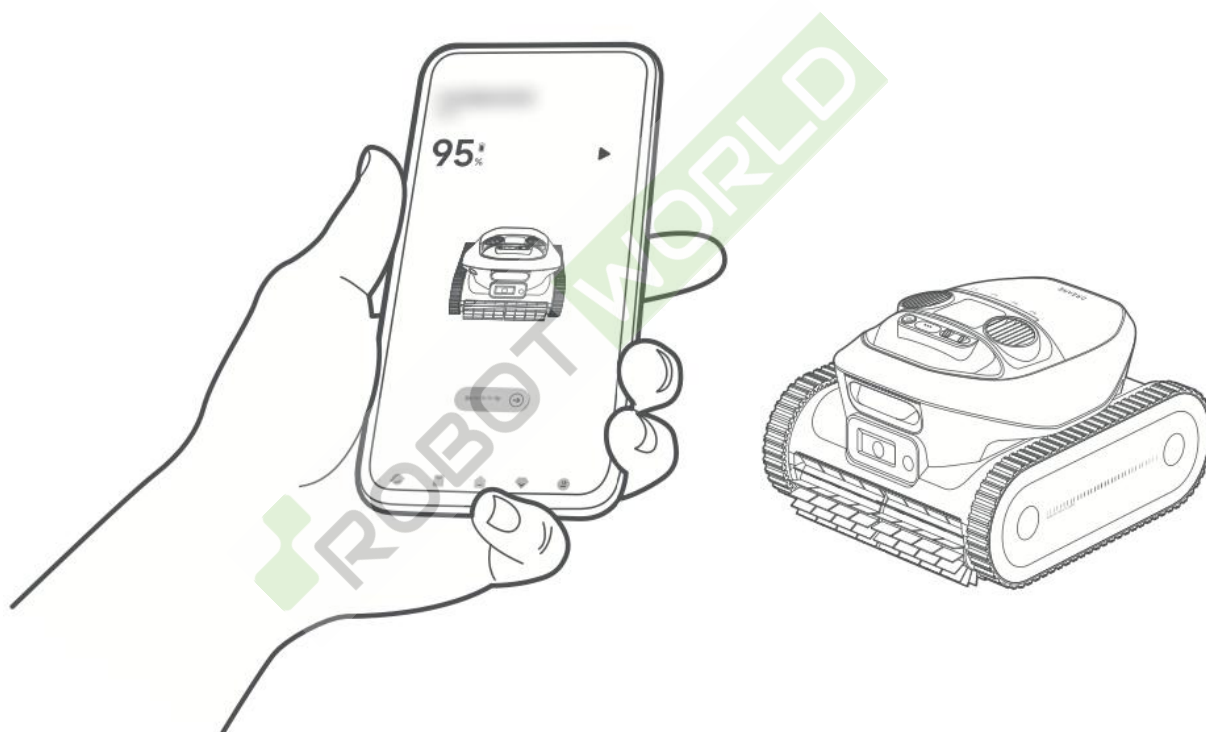


Čištění a údržba

Čištění filtračního koše

Abyste zabránili ucpání, opláchněte filtrační koš po každém použití.


- **Stisknutím tlačítka filtračního koše** v přední části robota otevřete kryt filtru.

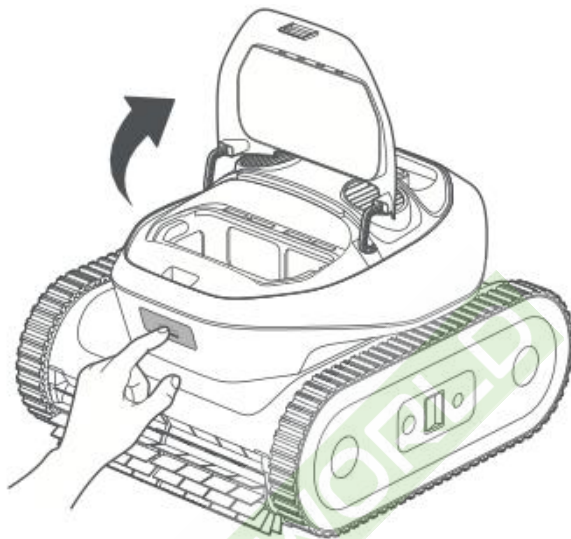


- **Vyměňte koš filtru** zvednutím za rukojeť.




- **Otevřete západku** ve spodní části filtračního koše a uvolněte víko. Zbavte se všech nečistot, jako jsou vlasy, větvičky nebo písek.

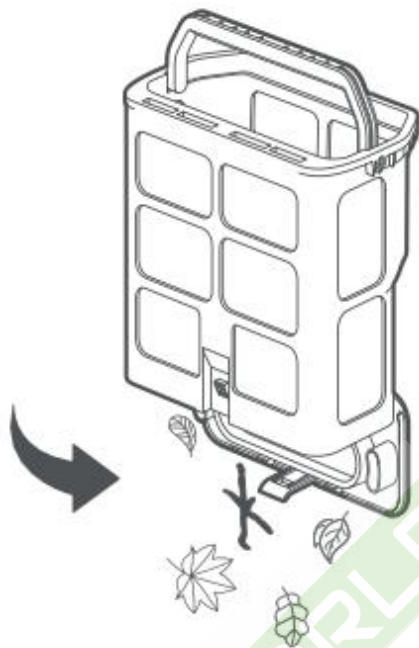

- **Filtrační koš důkladně vypláchněte** hadicí.

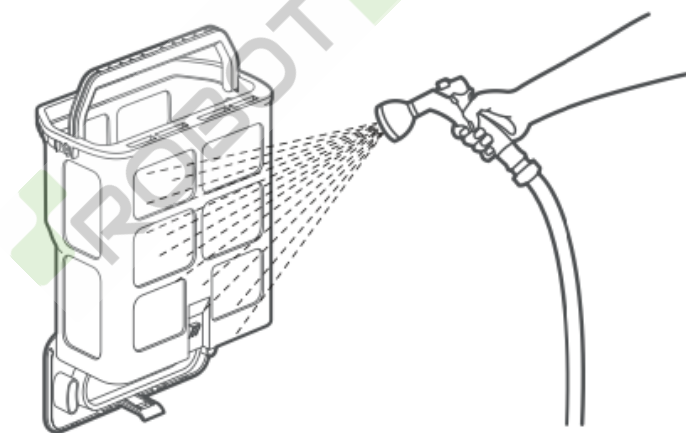

- **Znovu vložte filtrační koš do robota.**

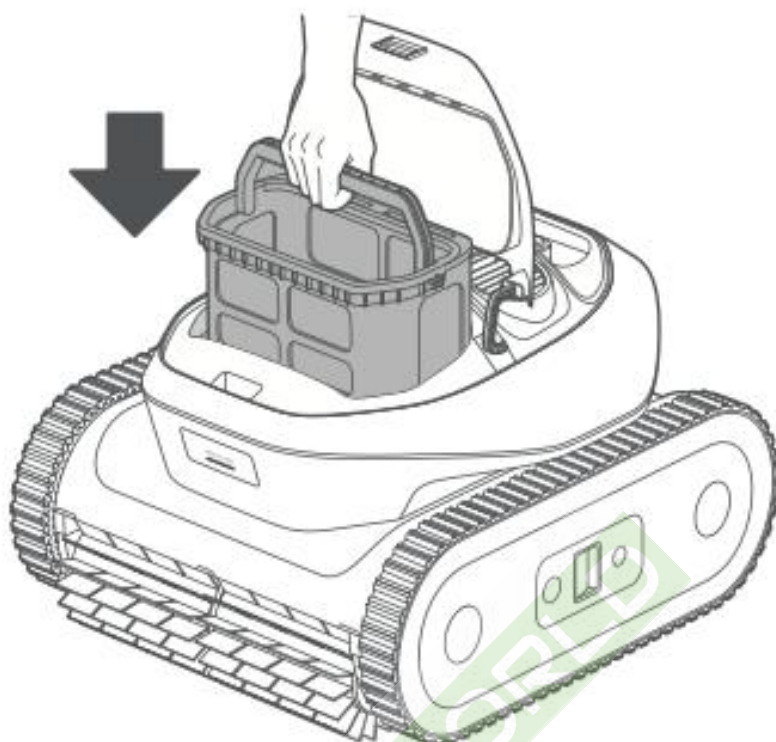

- **Pevně zavřete kryt filtru.**




Čištění vývodů vody a válečkových kartáčů


⚠ UPOZORNĚNÍ: Před čištěním robota vypněte, aby nedošlo ke zranění.

Po každém použití zkontrolujte, zda jsou vývody vody a kartáče válce zbaveny nečistot, vlasů a zbytků. V případě potřeby je opláchněte hadicí.


- **Vývody vody** - zkontrolujte, zda nejsou ucpané.

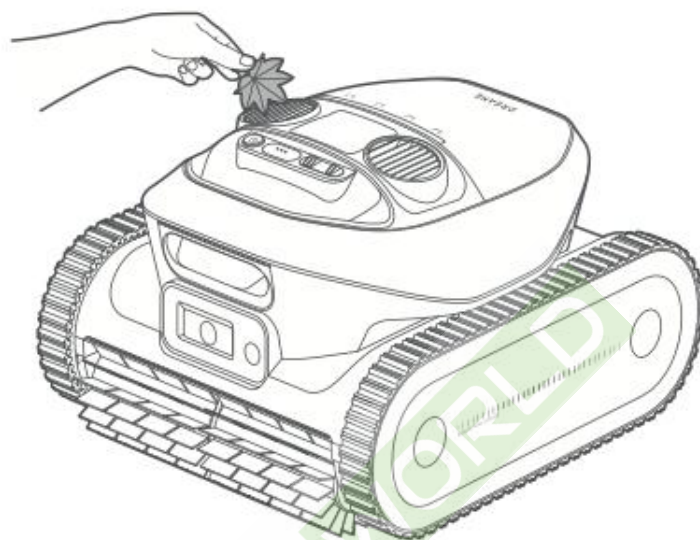


- **Válečkové kartáče** - odstraňte všechny zamotané nečistoty.

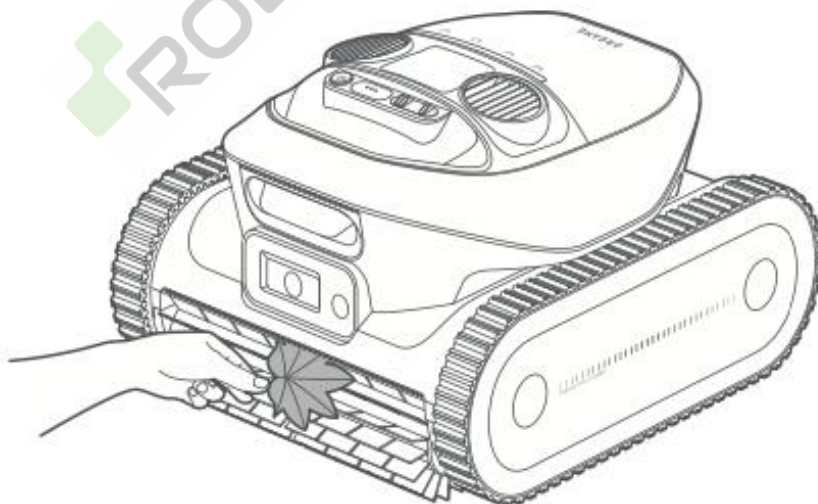

- **Magnetický nabíjecí port** - Otřete do sucha čistým hadříkem.

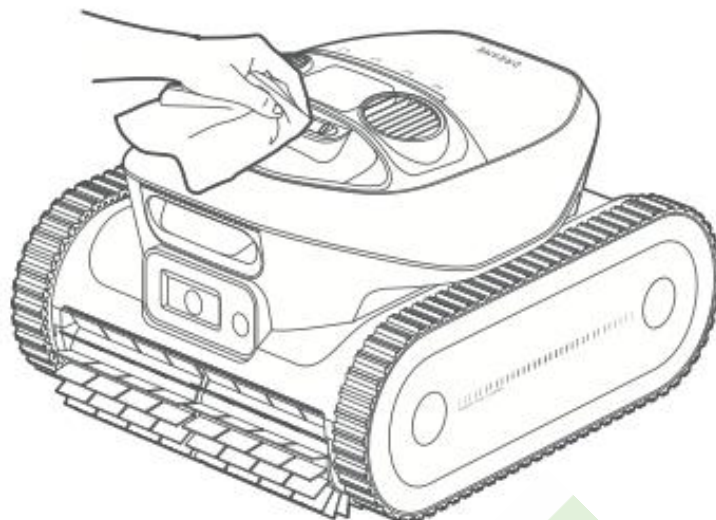

- **Modul snímače** - pro zachování optimální funkce jej šetrně vyčistěte.

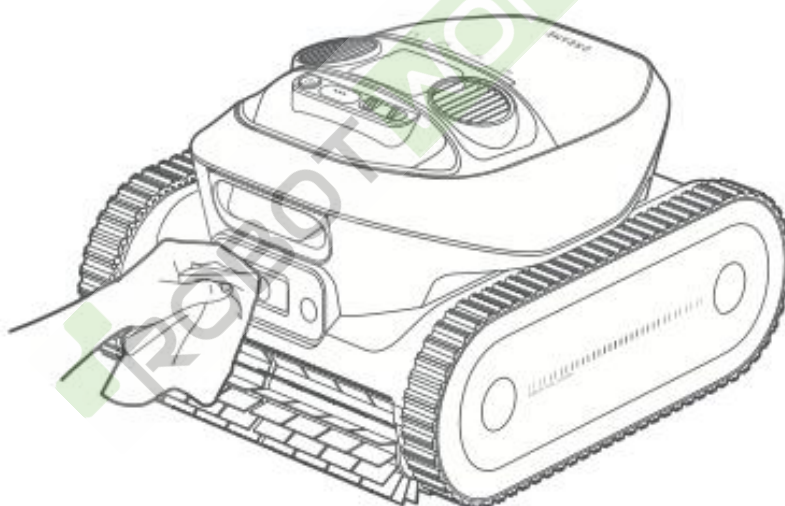


Pravidelně kontrolujte filtrační koš a válečkové kartáče. V případě potřeby je vyměňte, aby byl zachován špičkový čistící výkon. Pokud potřebujete výměnu, obraťte se na zákaznickou podporu a požádejte o pomoc.

Zimní skladování a přeprava

- **Vyjměte robota z bazénu** a zajistěte, aby byla vypuštěna všechna voda.
- Před uskladněním **robota vypněte** a odpojte jej od zdroje napájení. Doporučuje se skladovat jej s úrovní nabití baterie mezi 80 % a 100 %.
- **Robota skladujte ve vhodném prostředí** s okolní teplotou mezi **-20 °C a 55 °C**.

Pokyny pro skladování:

- Robota uchovávejte na **chladném a suchém místě**, mimo dosah přímého slunečního světla, deště a mrazu.
- Nevystavujte robota **extrémním teplotám, otevřenému ohni ani místům přístupným dětem**.
- Při delším skladování **chraňte robota před prachem**.
- Před dalším použitím robota **baterii plně nabijte**.

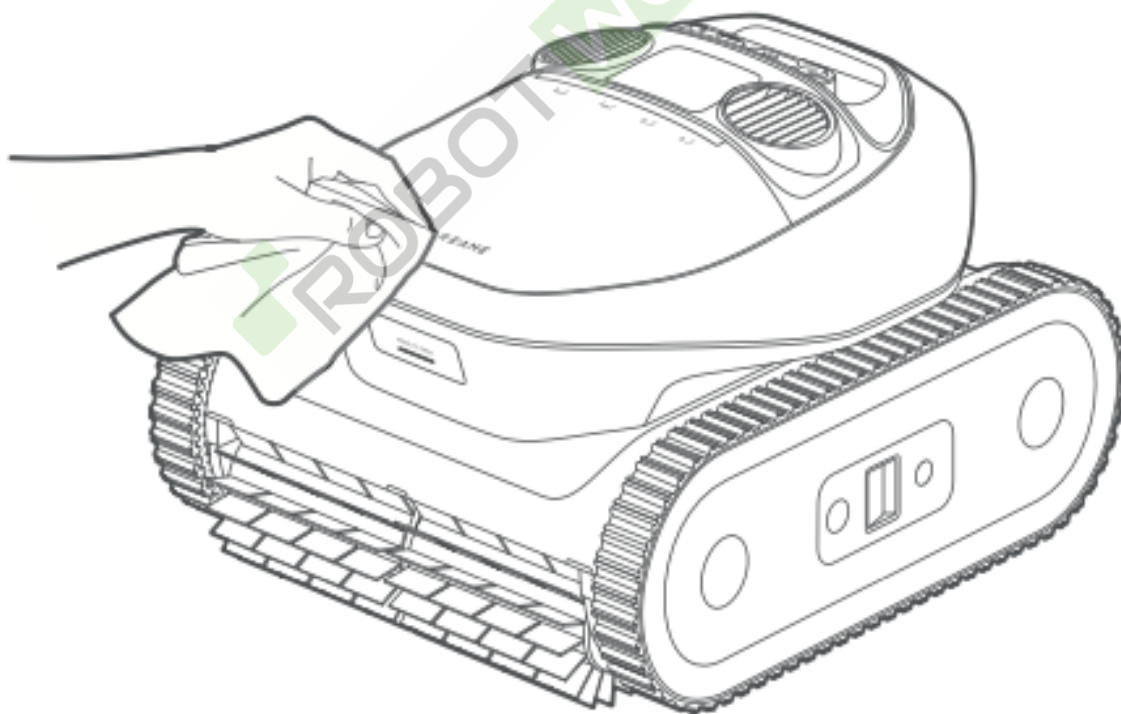

Řešení problémů

Pokud se setkáte s problémy s robotem, přečtěte si následující běžné problémy, jejich příčiny a řešení.

Pokud se robot **k aplikaci nepřipojí**, je možné, že pracuje pod vodou nebo má problémy s připojením Wi-Fi nebo Bluetooth. Ujistěte se, že robot není ponořen do vody, a zkontrolujte, zda váš router Wi-Fi funguje správně. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.

Pokud se robot **nepohybuje podél hranice dna bazénu**, mohou být jeho senzory zablokovány nečistotami nebo mohou být nefunkční. Zkuste všechny senzory důkladně vyčistit a robota znovu spustit. Pokud problém přetrvává, vyhledejte podporu.

Pokud se robot **při čištění vodní linie nedrží těsně u stěny bazénu**, může být filtrační koš zanesen nečistotami. Důkladné vyčištění filtračního koše by mělo tento problém vyřešit.

Pokud se robot **při čištění podlahy bazénu pohybuje ve tvaru písmene S**, může to být způsobeno zablokovanými senzory, ucpaným filtračním košem nebo zamotanými válečkovými kartáči. Vyčistěte všechny senzory a filtrační koš a ujistěte se, že válečkové kartáče nejsou zamotané. Robot může také automaticky přepnout na čištění flexibilní dráhy, pokud je tvar bazénu příliš složitý.

Pokud se robot **pohybuje pomalu nebo se nemůže pohybovat**, mohou být na vině znečištěné senzory, ucpaný koš filtru nebo zablokované převody pohonu. Vyčistěte všechny snímače, ujistěte se, že kartáče válců nejsou znečištěné, a pokuste se pohnout pojezdovými koly, abyste odstranili případné překážky.

Pokud se **mapa bazénu v aplikaci nezobrazí**, může to být způsobeno tím, že robot nemohl bazén zmapovat nebo se během mapování zasekl. Pokud tvar bazénu není podporován, zkuste znovu vytvořit mapu bazénu a znovu spustit cyklus čištění.

Pokud se **robot nenabíjí**, zkontrolujte, zda na magnetickém nabíjecím portu nejsou zbytky vody nebo zda není vadná nabíječka. Před dalším pokusem o nabíjení nabíjecí port důkladně vysušte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.

Příčinou **špatných výsledků čištění** může být plný nebo ucpaný filtrační koš, nečistoty uvnitř filtračního prostoru nebo nedostatečný sací výkon. Vyčistěte koš filtru, použijte tlakovou myčku k odstranění zbývajících nečistot a před opětovným zahájením čištění zvýšte sací výkon.

Pokud **robot nemůže vylézt na stěnu bazénu**, může být filtrační koš plný nebo může být zakřivení stěny příliš strmé. Vyčistěte filtrační koš, ale mějte na paměti, že robot není navržen pro pohyb po příliš zakřivených stěnách.

Pokud **indikátor LED bliká červeně, když robot klesá ke dnu bazénu**, může být problém se senzory nebo s poruchou hnacího motoru. Umístěte robota na rovný povrch a restartujte jej. Před opětovným ponořením počkejte 30 sekund. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.

Pokud **robot uvízne na podlaze bazénu**, vytáhněte ho ručně a znovu spusťte čisticí cyklus.

Specifikace

Specifikace	Podrobnosti
Název produktu	Robotický čistič bazénů
Značka	Dreame
Model	PIXZ4111
Rozměry (š × d × v)	470,2 × 423,8 × 281,2 mm (1,54 × 1,39 × 0,923 ft)
Hmotnost	11,8 kg (26,01 lbs)
Typ bazénu	In-Ground & Above-Ground
Pokrytí čištění	Podlaha, stěny, vodovodní potrubí
Pracovní napětí	21,6 Vdc
Model nabíječky	EU: GM95-252300-2DG CH: GM95-252300-SDG
Vstup nabíječky	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup nabíječky	25,2 V= 3 A
Provozní frekvence	2400-2483,5 MHz
Baterie	Lithium-iontová baterie
Kapacita baterie	G2415-6S3P-MMEV - 9600 mAh
Teplota nabíjení	0°C ~ 40°C (32 °F ~104 °F)

Teplota skladování	-20°C ~ 45°C; RH<=75%
Maximální plocha bazénu	180 m ² (1937,5 m ²)
Typ kartáče	Aktivní přední a zadní kartáčky TPU
Typ motoru	Bezkartáčový motor čerpadla x2 / Bezkartáčový motor pohonu x2
Maximální sací výkon	30 m ³ /h
Doba běhu	3-5 hodin
Doba nabíjení	4-5 hodin
Kapacita filtračního koše	4.5 L
Režim čištění	Podlaha/stěna/vodovodní linka/standard
Provozní frekvence	2402-2480 MHz
Maximální výstupní výkon	≤ 20 dBm

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Robotworld.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnice (směrnic) Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

