

airwrap
co-anda 2x



Návod k použití (CZ) / Návod na použitie (SK)

dyson

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si přečtete všechny pokyny

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ

SPOTŘEBIČ A NÁSTAVCE OBSAHUJÍ MAGNETY


1. Nepřibližujte k lékařským implantátům, jako jsou kardiostimulátory nebo defibrilátory, protože tato zařízení mohou být ovlivněna silným magnetickým polem. Magnety mohou mít vliv i na platební karty a elektronická paměťová média.

VAROVÁNÍ

TATO UPOZORNĚNÍ PLATÍ PRO SPOTŘEBIČ A TAKÉ PRO VŠECHNY NÁSTAVCE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, NABÍJEČKY A SÍŤOVÉ ADAPTÉRY JSOU-LI K DISPOZICI.


SPOTŘEBIČ A NÁSTAVCE OBSAHUJÍ MAGNETY

2. Tento spotřebič společnosti Dyson mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi nebo nedostatkem znalostí a zkušeností pouze v případě, že jsou pod dozorem nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s tím spojených. Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
3. Nedovolte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Pokud budou spotřebič používat malé děti nebo osoba v jejich blízkosti, je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát.
4. Pokud se spotřebič používá v koupelně, po použití odpojte kabel ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.  
5. Varování: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
6. Je-li napájecí šňůra poškozena, musí ji vyměnit nebo opravit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
7. Tento spotřebič má nesamočinnou tepelnou pojistku, která brání přehřátí. Pokud se spotřebič vypne, vytáhněte kabel ze síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
8. Upozornění: Aby nevzniklo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen z externího spínacího zařízení, například časovače, ani připojen k obvodu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná, ani zapojen do zásuvky s napájením, které je nestabilní nebo by mohlo být vypnuto.
9. Ke zvýšení ochrany se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým reziduálním proudem max. 30mA do elektrického okruhu, který dodává proud do koupelny. Požádejte odborného elektroinstalatéra o radu.
10. Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu než k úpravě vlasů.
11. Nemanipulujte, ani se nedotýkejte žádné části zásuvky nebo spotřebiče vlhkými rukama.
12. Spotřebič neodpojujte vytážením za kabel. Kabel při používání nenapínejte ani nenatahujte. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Neomotávejte kabel okolo spotřebiče.
13. Na žádnou část spotřebiče nepoužívejte mazaiva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
14. Vyžaduje-li spotřebič servisní zásah nebo opravu, obraťte se na naši zákaznickou linku. Spotřebič sami nerozebírejte, protože nesprávná následná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
15. Pokud spotřebič nefunguje správně, pokud utrpěl prudký úder, upadl na zem, byl poškozen, zůstal venku nebo spadl do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte naši zákaznickou linku.
16. Zástrčka musí být zasunuta ve vzpřímené poloze pouze do svislé zásuvky, jak je znázorněno níže.

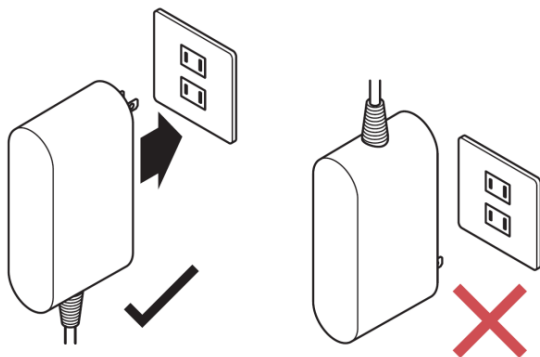


Nástavce a místo výstupu vzduchu ze spotřebiče se mohou během používání zahřát. Než s nimi budete manipulovat, nechte je vychladnout.

OBSAH BALENÍ



Hlavní tělo multistyleru a vysoušeče vlasů Dyson Airwrap Co-anda2x™

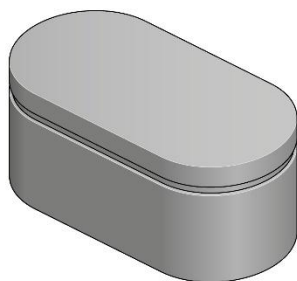

Luxusní pouzdro

Váš spotřebič nemusí obsahovat všechny níže uvedené nástavce.

Další nástavce můžete zakoupit na www.solight.cz



20 mm kónický
nástavec
Co-anda2x™



30 mm
nástavec
Co-anda2x™



40 mm
nástavec
Co-anda2x™



Kartáč proti
zacuchávání 2x



Kulatý kartáč
pro objem 2x



Uhlazující nástavec
Airstream2x™



Vysoušecí
nástavec 2x



Difúzer
Wave+Curl 2x



Hřeben se
širokými
zuby 2x

PŘIPOJENÍ K APLIKACI MYDYSON™

USNADNĚNÍ NATÁČENÍ AKTIVACÍ SEKVENCE I.D. CURL™

Nastavení vlastní sekvence natáčení je rychlé a snadné.

Zabere méně než dvě minuty.

Krok 1

Stáhněte si aplikaci MyDyson™ a vytvořte si účet.

Pokud již účet máte, přihlaste se.



Krok 2

V aplikaci MyDyson™ si nastavte vlasový profil a aktivujte vlastní sekvenci natáčení i.d. curl™.

Krok 3

Nasadte na spotřebič válečkový nástavec. Stisknutím tlačítka vypínače aktivujete sekvenci.


Váš multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap Co-anda2x™ poté navine, upraví, zafixuje a uvolní rovnoměrné lokny a automaticky přizpůsobí teplotu a proudění vzduchu podle nastavení, které je pro vaše vlasy nejvhodnější.



Připojení k aplikaci MyDyson™

Funkce aplikace se mohou na jednotlivých trzích lišit.

Vyžaduje připojení k internetu. Požadavky na operační systém a mobilní zařízení pro aplikaci MyDyson™ najdete v App Store nebo Google Play.

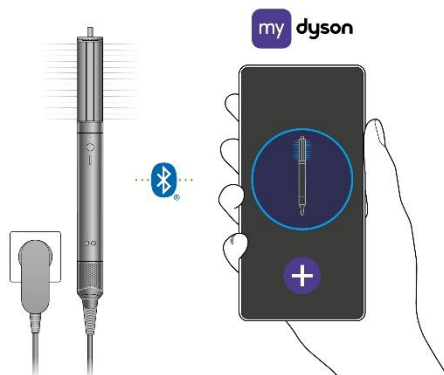

Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson je podmíněno licencí.

SEZNÁMENÍ S MULTISTYLEREM A VYSOUŠEČEM VLASŮ DYSON AIRWRAP CO-ANDA2X™

Uložení nástavců do paměti

Při prvním použití si multistylér automaticky zvolí nejlepší doporučené nastavení teploty a proudů vzduchu pro každý nástavec.

Tato nastavení můžete během stylingu měnit a multistylér si zapamatuje vaše stylingové preference.

Vypínač

Aktivuje proudění vzduchu pro všechny nástavce a zapne automatické funkce. (Pouze válečkové nástavce a nástavec AirSmooth™).

Ovládání teploty

Čtyři nastavení teploty, včetně studeného vzduchu.

Ovládání proudění vzduchu

Tři rychlosti proudění vzduchu – vysoká, střední a nízká.

LED kontrolka

bezdrátové technologie Bluetooth®

Informuje o tom, zda je multistylér připojen k aplikaci MyDyson™.

Bliká modře – připojování.

Trvale svítí modře – připojeno.

LED kontrolka Auto

Informuje o tom, že je připojen nástavec s automatickými funkcemi a že jsou tyto automatické funkce aktivovány. (Pouze válečkový nástavec a nástavec AirSmooth™).

S vypnutým prouděním vzduchu můžete automatické funkce deaktivovat podržením tlačítka vypínače po dobu pěti sekund, dokud se nerozsvítí LED kontrolka Auto. Opětovným podržením jej znovu aktivujete.

Rychlé zchlazení

Tvar tlačítka usnadňuje rozpoznání. Přidržením deaktivujete topné těleso a zafixujete účes.

LED kontrolka filtru

Bliká bíle – filtr nebyl detekován. Oranžově – je potřeba vyčistit filtr.

Pokud LED kontrolka po vyčištění filtru dál bliká oranžově, kontaktujte naši zákaznickou linku.

Vyjímatelný filtr.

Snadno se vyjímá za účelem čištění (podrobnosti najdete v části „Pravidelná údržba filtru“).



INTELIGENTNÍ NÁSTAVCE

Nasazení nástavce

Multistylér bude fungovat pouze v případě, že je inteligentní nástavec zacvaknutý do správné polohy.

Čipy RFID v každém nástavci komunikují s multistylem a vysoušečem vlasů Dyson Airwrap Co-anda2x™ a ten se okamžitě přizpůsobuje nejlepšímu nastavení teploty a proudění vzduchu doporučenému pro nasazený nástavec.

Tato nastavení můžete během stylingu měnit a multistylér si zapamatuje vaše stylingové preference.



BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH® PRO PŘIPOJENÍ K APLIKACI MYDYSON™

Připojte multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap Co-anda2x™ k aplikaci MyDyson™ a využijte jej na maximum.

Vlasový profil přizpůsobený vašim potřebám

Odpovězte na několik jednoduchých otázek ohledně typu a délky vašich vlasů a vašeho účesu a získáte personalizované tipy a rady.



Rychlejší, snazší a rovnoměrnější lokny¹

Využívá váš vlasový profil k automatickému přizpůsobení teploty a proudění vzduchu pro každou fázi stylingové sekvence. Pro rovnoměrné lokny, pouhým stisknutím tlačítka.

¹. v porovnání s dřívějším multistylem a vysoušečem vlasů Dyson Airwrap™.

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

Všechny nástavce snadno zacvaknou do správné polohy. Při odpojování doporučujeme přidržovat Kartáč proti zacuchávání 2x za studené okraje. Uhlazující nástavec AirSmooth2x™ za hroty nebo za barevné studené špičky v případě dalších nástavců.

	Stylingový nástavec	Přednastavená teplota a proudění vzduchu	Spolupracuje s funkcí Auto
	20mm kónický nástavec Co-anda2x™ Vytvářejte pevné lokny a vlny v obou směrech pomocí jednoho nástavce. Silnější proud vzduchu s Coanda efektem vlasy rychleji navine a usnadní tak styling. ¹	Vysoká teplota Vysoká rychlost proudění vzduchu	Ano
	30mm nástavec Co-anda2x™ Vytvářejte objemné lokny a vlny v obou směrech pomocí jednoho nástavce. Silnější proud vzduchu s Coanda efektem vlasy rychleji navine a usnadní tak styling. ¹	Vysoká teplota Vysoká rychlost proudění vzduchu	Ano
	40mm nástavec Co-anda2x™ Vytvářejte splývavé lokny a vlny v obou směrech pomocí jednoho nástavce. Silnější proud vzduchu s Coanda efektem vlasy rychleji navine a usnadní tak styling. ¹	Vysoká teplota Vysoká rychlost proudění vzduchu	Ano
	Kartáč proti zacuchávání 2x Pomáhá dosáhnout hladšího, rovnoměrnějšího účesu. ² Navržený pro všechny typy vlasů. Nové štětiny s očky snižují zacuchávání a zároveň zvyšují pohodlí na pokožce hlavy.	Vysoká teplota Vysoká rychlost proudění vzduchu	Ne
	Kulatý kartáč pro objem 2x Vytváří objemné účesy a omezuje krepatění. ² Řízený proud vzduchu a zkosené štětiny umožňují tvarovat pramen po prameni, aniž byste narušovali okolní vlasy.	Vysoká teplota Vysoká rychlost proudění vzduchu	Ne
	Uhlazující nástavec AirSmooth2x™ Využívá vysokou rychlost proudění vzduchu k dosažení napětí potřebného k vytvoření rovnějších účesů. ³ Používejte jako nástavec pro konečnou úpravu suchých vlasů.	Vysoká teplota Nízká rychlost proudění vzduchu	Ano
	Vysoušecí nástavec 2x Usměrňuje proud vzduchu pro rychlejší vysoušení. ¹ Vysušte vlhké vlasy do sucha, nebo je předsušte před dalším stylingem.	Vysoká teplota Vysoká rychlost proudění vzduchu	Ne
	Difúzer Wave+Curl 2x 2 v 1 rozptyluje proud vzduchu dvěma různými způsoby a zvýrazňuje tak přirozený vzhled loken.	Střední teplota Střední rychlost proudění vzduchu	Ne
	Hřeben se širokými zuby 2x Cílený proud vzduchu o vysoké rychlosti rychle vysušuje vlasy a zároveň natahuje a uhlazuje vlnité a kudmaté vlasy. Přídavné postranní štětiny zvyšují napětí pro rovnější účesy. ⁴	Vysoká teplota Vysoká rychlost proudění vzduchu	Ne


Vaše modelová varianta multistyleru nemusí obsahovat všechny uvedené nástavce.

1. v porovnání s multistylem a vysoušečem vlasů Dyson Airwrap i.d.™.
2. v porovnání s neupravenými / přirozeně vysušenými vlasy.
3. v porovnání se stylingem pomocí kartáče proti zacuchávání 2x.
4. v porovnání s hřebenem se širokými zuby Dyson Airwrap™.

POUŽITÍ NÁSTAVCŮ

Nasazení nástavce

Zacvakněte nástavec na hlavní tělo, dokud bezpečně nezapadne.

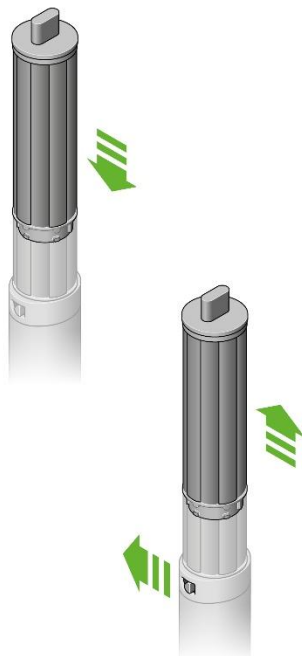

Výměna nástavců


Nástavec vyměníte posunutím uvolňovacího tlačítka a vysunutím uchopením za studenou špičku nebo za okraje.

Studená špička

Během používání se budou válečkové nástavce a kulaté kartáče silně zahřívat. Při výměně za jiný nástavec je držte pouze za studenou špičku. Pokud nástavec nemá špičku, držte jej za studený okraj.

Při manipulaci s horkými nástavci buďte opatrní

Držte nástavce pouze za barevně vyznačené oblasti.

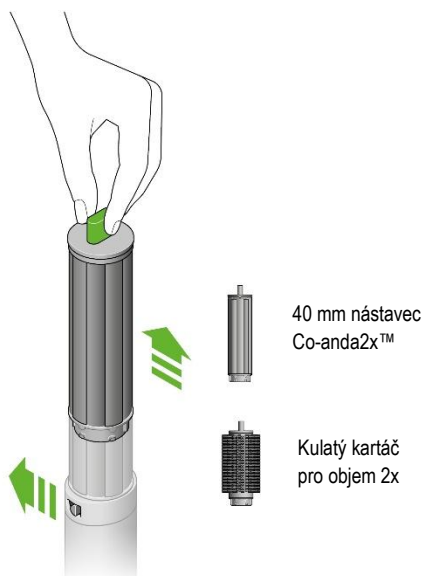

PŘED STYLINGEM

U rovných a zvlněných vlasů použijte Vysoušecí nástavec 2x.

Před natáčením pomoci válečkových nástavců by měly vlasy vypadat suché, ale na dotek působit vlhkým a studeným dojmem.

U vlnitých a kudrnatých vlasů použijte Kartáč proti zacuchávání 2x. Vlasy po malých sekcích pročesávejte směrem dolů. Začněte od konečků a postupujte směrem ke kořínkům, dokud nebudou na dotek jen mírně vlhké.



NATÁČENÍ VLASŮ

Používání vlastní sekvence natáčení i.d. curl™

Multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap Co-anda2x™ si pamatuje vaši vlastní sekvenci. Ta přizpůsobuje čas navijení a stylingu vašemu osobnímu vlasovému profilu pomocí aplikace MyDyson™.

Nejdříve si nastavte vlastní sekvenci natáčení i.d. curl™ v aplikaci MyDyson™.



Válečkové nástavce

1. Krok

Stiskněte tlačítko vypínače, uchopte pramen vlasů a přiložte válečkový nástavec ke konečkům vlasů. Pramen vlasů se začne navíjet na válečkový nástavec.

2. Krok

Pohybuje stylerem směrem k hlavě, není třeba jím otáčet. Spustí se vaše vlastní sekvence i.d. curl™.



3. Krok

Automaticky se aktivuje Rychlé zchlazení, které loknu zafixuje.

Po dokončení sekvence se proudění vzduchu automaticky vypne.

Pro uvolnění vysuňte multistylér směrem dolů.

Pro přepnutí směru natáčení loken pootočte otočnou špičkou.




TVAROVÁNÍ VLASŮ

Kartáč proti zacuchávání 2x

Použijte kartáč proti zacuchávání a pročešávejte vlasy od kořínků ke konečkům.

Tip:

Pro vytvoření tvaru otočte kartáč při konečcích směrem dovnitř. Pro zachování objemu otočte kartáč štětinami směrem ven.

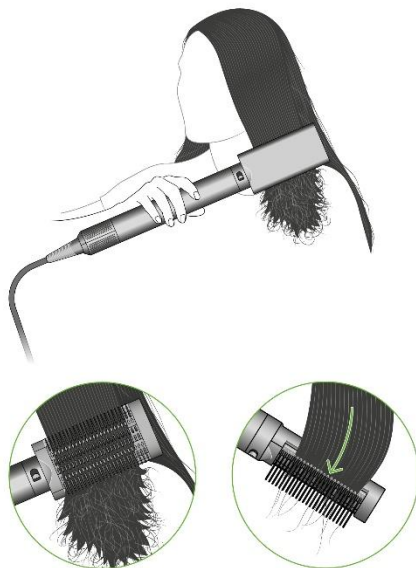

UHLAZOVÁNÍ VLASŮ

Uhlazovací nástavec Airstooth2x™


Použijte na suché vlasy po úpravě pomocí Kartáče proti zacuchávání 2x. Uchopte pramen vlasů a umístěte jej mezi ramena nástavce.

Po stisknutí tlačítka vypínače se ramena sevřou a vy pomalu přejíždějte po vlasech dolů.

Pokud je zapnutý automatický režim, multistylér rozpozná, kdy jste dokončili přejetí, a sevření vlasů se automaticky uvolní.

Tip:

Pomalu přejíždějte nástavcem Airstooth2x™ přes malý pramen vlasů. Když budete přejíždět příliš pomalu, může si multistylér myslet, že jste dokončili přejetí, a ramena se otevřou příliš brzy.

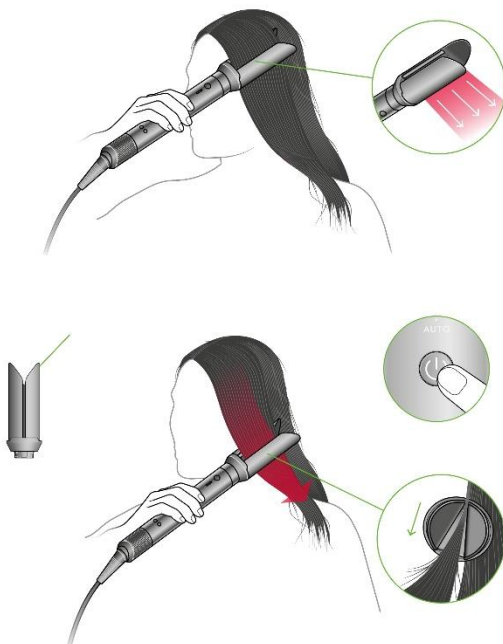

DODÁNÍ OBJEMU


Kulatý kartáč pro objem 2x

Kulatý kartáč pro objem 2x rozptyluje proud vzduchu rovnoměrně po celé délce kartáče a umožňuje tak kontrolovanější styling bez krepání vlasů.¹ Zkosené štětiny jsou otočné, aby se vlasy při stylingu snadno uvolnily.



Tip:

Během vysoušení zvedněte jednotlivé prameny směrem nahoru, abyste jim dodali objem. Obtáčejte vlasy kolem kartáče a pod ním a tvarujte konečky.

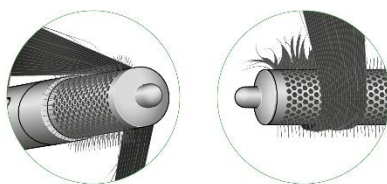

¹ V porovnání s neupravenými / přirozeně vysušenými vlasy.

ROZPTÝLENÍ VLASŮ

Difuzér Wave+Curl 2x

Režim kupole

S vyjmutými odnímatelnými hroty je proud vzduchu vháněn do kupole a pomáhá tak zdůraznit a uhladit přirozené vlny a lokny.



Rozptýlený režim

Nasazené hroty rozptyluje proud vzduchu ke kořínkům, což umožňuje vytvoření strukturovaných, objemných loken a kudrlin.



NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ


Hřeben se širokými zuby 2x

Pro zkrácení doby vysoušení umístěte zuby hřebene vodorovně a vlasy mírně natahujte.



Narovnávání tahem

Otočte hřeben se širokými zuby 2x tak, aby zuby směřovaly v mírném úhlu dolů a postranní štětiny se dotýkaly vlasů – pro rovnější účes.

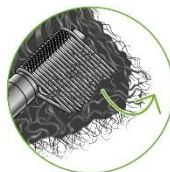

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA FILTRU

Když začne blikat oranžová LED kontrolka, je nutné provést čištění filtru.

Před zahájením čištění filtru nechte spotřebič vychladnout a ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě.


Multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap Co-anda2x™ má přesně vyladěnou technologii, která poskytuje vynikající výkon.

Tuto technologii je třeba udržovat v čistotě bez prachu a zbytků vlasových přípravků.

Pro trvalé zachování výkonu je nutná údržba.


1. Krok

Uchopte spotřebič za rukojeť a směrem ke kabelu kryt filtru stáhněte. Jemně kryt filtru rozevřete a vysuňte jej z kabelu.

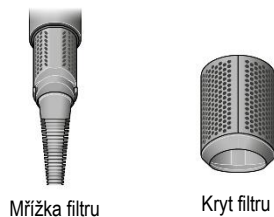

2. Krok

Ponořte kryt filtru do misky s vodou a nechte jej odmočit.

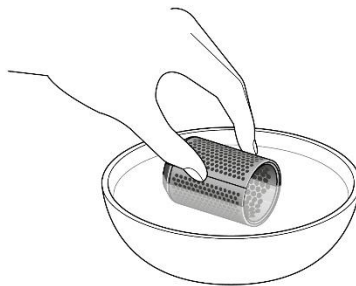

3. Krok

Kryt filtru propláchněte pod teplou tekoucí vodou.



DODATEČNÉ INFORMACE

ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE DYSON

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k použití nebo které vám nebyly doporučeny naší zákaznickou linkou.
- Před řešením problémů se spotřebičem vždy odpojte zástrčku ze zásuvky. Pokud spotřebič nefunguje, nejprve ověřte, že je síťová zásuvka pod napětím a že je zástrčka správně zasunutá do zásuvky.

INFORMACE O LIKVIDACI



- Elektrospotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Po skončení životnosti elektrospotřebič zlikvidujte odpovědně, a pokud je to možné, nechte jej recyklovat.
- Toto označení znamená, že by tento elektrospotřebič neměl být v zemích EU likvidován s běžným domovním odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, odpovědně elektrospotřebiče recyklujte a podpořte tak udržitelné opakované využívání surovinových zdrojů. K vrácení použitého elektrospotřebiče využijte systémy vrácení a sběru nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste elektrospotřebič zakoupili. Tato místa mohou elektrospotřebič odebrat k ekologicky bezpečné recyklaci.

LIMITOVANÁ DVOULETÁ ZÁRUKA

Níže jsou uvedené podmínky limitované dvouleté záruky společnosti Dyson. Jméno a adresa autorizovaného servisního střediska společnosti Dyson pro vaši zemi jsou uvedeny v jiné části dokumentu – tyto údaje najdete na konci.

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA

- Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson (podle uvážení společnosti Dyson), bude-li shledán vadným v důsledku vady materiálu, provedení nebo funkce do 2 let od data nákupu nebo dodání (nebude-li některý díl k dispozici nebo se již nebude vyrábět, společnost Dyson jej vymění za funkční náhradní díl).
- Pokud byl spotřebič zakoupen v zemi mimo EU, platí tato záruka pouze v zemi, kde byl spotřebič zakoupen. V případě dotazů kontaktujte naši zákaznickou linku.
- Pokud byl tento spotřebič zakoupen v EU nebo ve Velké Británii, platí tato záruka pouze (i) v zemi, ve které byl zakoupen nebo (ii) v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku nebo ve Velké Británii a pokud se v příslušné zemi prodává stejný model jako tento spotřebič se stejným jmenovitým napětím.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Společnost Dyson neposkytuje záruku na opravu nebo výměnu spotřebiče, pokud k závadě došlo v důsledku následujících situací:

- Poškození způsobené tím, že nebyla prováděna doporučená údržba spotřebiče.
- Náhodné poškození, závady způsobené nedbalým používáním či péčí, nesprávným či neopatrným použitím nebo manipulací se spotřebičem, která není v souladu s uživatelskou příručkou pro spotřebič Dyson.
- Použití spotřebiče k jinému účelu, než pro jaký byl navržen.
- Používání spotřebiče po dobu přesahující „běžné použití“, která je definována jako více než dvě hodiny denně.
- Použití součástí nesmontovaných nebo nainstalovaných v souladu s pokyny společnosti Dyson.
- Použití jiných než originálních součástí a příslušenství značky Dyson.
- Nesprávné montáže (s výjimkou montáže pracovníkem společnosti Dyson).
- Opravy či úpravy neprovedených společností Dyson nebo jejími autorizovanými poskytovateli služeb.
- Běžné opotřebení (např. pojistky atp.).

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně toho, na co se vaše záruka vztahuje, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka nabývá platnosti v den nákupu (nebo v den dodání, pokud k němu došlo později).
- Před započítáním záruční opravy je nutno předložit originál prodejního dokladu. Bez předložení tohoto dokladu bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní doklad pečlivě uschovejte.
- Všechny práce smí provádět pouze společnost Dyson nebo autorizované servisní středisko.
- Veškeré vyměněné součásti v rámci záruční opravy se stávají majetkem společnosti Dyson.
- Oprava nebo výměna spotřebiče Dyson prodlužuje platnost záruky o dobu, po kterou byl spotřebič v záruční opravě.
- Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich spotřebitelských práv a nemají na ně žádný vliv, a bude platit, ať už jste zakoupili spotřebič přímo u společnosti Dyson, nebo u autorizovaného prodejce.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Při registraci spotřebiče Dyson:

- Bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli registrovat váš spotřebič a podporovat tím jeho záruku.
- Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme vám zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách.
- Údaje, které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím stranám a budeme je používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našem webu [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)

EU Declaration of Conformity



Manufacturer: Dyson Technology Limited
Address: Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the Declaration: Hair Styler
Model Identifier: HS09
Model Name: Dyson Airwrap Co-anda2x
Dyson Airwrap Co-anda2x Curly + Coily
Dyson Airwrap Co-anda2x Straight + Wavy

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EC
(EC) No 1275/2008

Standards used in relation to which conformity is declared:

EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021
+A16:2023
EN IEC 60335-2-23:2023 +A11:2023 +A1:2023
EN 62233:2008
EN 50566:2017 +A1:2023
EN 50663:2017
EN 55014-1:2017 +A11:2020
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330 V2.1.1
EN IEC 63000:2018
EN 50564:2011

Signed for and on behalf of Dyson Technology Limited

Signature:

Name: Duncan Pudney
Date: 07/02/2025

Function: Principal Regulatory Specialist
Place: Malmesbury, United Kingdom

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny

Pri používaní elektrického spotrebiča je treba vždy dodržiavať základné opatrenia vrátane nasledujúcich:

VAROVANIE

SPOTREBIČ A NADSTAVCE OBSAHUJÚ MAGNETY


1. Nepribližujte k lekárskeym implantátom, ako sú kardiostimulátory alebo defibrilátory, pretože tieto zariadenia môžu byť ovplyvnené silným magnetickým polom. Magnety môžu mať vplyv i na platobné karty a elektronické pamäťové médiá.

VAROVANIE

TIETO UPOZORNENIA PLATIA PRE SPOTREBIČ A TAKÉ PRE VŠETKY NADSTAVCE, PRÍSLUŠENSTVO, NABÍJAČKY A SIEŤOVÉ ADAPTÉRY AK SÚ K DISPOZÍCII.

SPOTREBIČ A NADSTAVCE OBSAHUJÚ MAGNETY

2. Tento spotrebič spoločnosti Dyson môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami alebo nedostatkom znalostí a skúseností iba v prípade, že sú pod dozorom alebo im zodpovedná osoba poskytla príslušné pokyny a informácie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a možných rizík s tým spojených. Čistenie a používateľská údržba spotrebiča nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
3. Nedovoľte, aby sa deti s týmto spotrebičom hrali. Pokiaľ budú spotrebič používať malé deti alebo osoba v ich blízkosti, je treba dbať maximálnej opatrnosti. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa nebudú s týmto spotrebičom hrať.
4. Pokiaľ sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití odpojte kábel zo zásuvky. Blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.  
5. Varovanie: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
6. Ak je napájacia šnúra poškodená, musí ju vymeniť alebo opraviť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s rovnakou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
7. Tento spotrebič má nesamostatnú tepelnú poistku, ktorá bráni prehriatiu. Pokiaľ sa spotrebič vypne, vytiahnite kábel zo sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
8. Upozornenie: Aby nevzniklo nebezpečenstvo v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný z externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača, ani pripojený k obvodu, ktorý dodávať energie pravidelne zapína a vypína, ani zapojený do zásuvky s napájaním, ktoré je nestabilné alebo by mohlo byť vypnuté.
9. Na zvýšenie ochrany sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom max. 30mA do elektrického okruhu, ktorý dodáva prúd do kúpeľne. Požiadajte odborného elektroinštalatéra o radu.
10. Spotrebič nepoužívajte k inému účelu než na úpravu vlasov.
11. Nemanipulujte, ani sa nedotýkajte žiadnej časti zásuvky alebo spotrebiča vlhkými rukami.
12. Spotrebič neodpájajte vytiahnutím za kábel. Kábel pri používaní nenapínajte ani nenaťahujte. Nepoužívajte predlžovací kábel. Neomotávajú kábel okolo spotrebiča.
13. Na žiadnu časť spotrebiča nepoužívajte mazivá, čistiace prostriedky, leštidlá ani osviežovače vzduchu.
14. Ak spotrebič vyžaduje servisný zásah alebo opravu, obráťte sa na našu zákaznícku linku. Spotrebič sami nerozoberajte, pretože nesprávna následná montáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
15. Pokiaľ spotrebič nefunguje správne, pokiaľ utrpel prudký úder, upadol na zem, bol poškodený, zostal vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho a kontaktujte našu zákaznícku linku.
16. Zástrčka musí byť zasunutá vo vzpriamenej polohe iba do zvislej zásuvky, ako je znázornený nižšie.

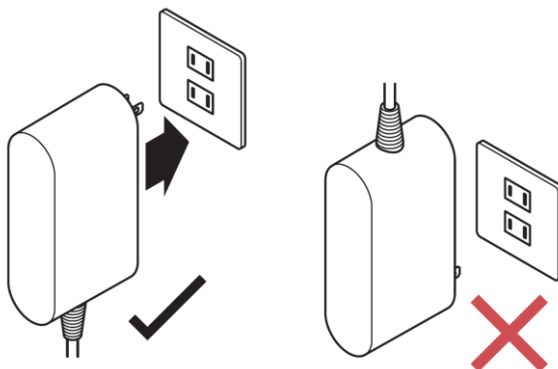


Nástavce a miesto výstupu vzduchu zo spotrebiča sa môžu počas používania zahriať. Kým s nimi budete manipulovať, nechajte ich vychladnúť.

OBSAH BALENIA



Hlavné telo multistylera a vysúšača vlasov Dyson Airwrap Co-anda2x™

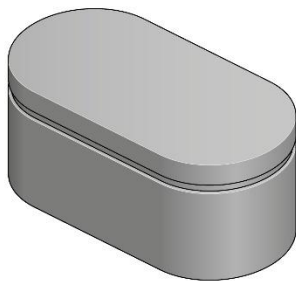

Luxusné puzdro

Váš spotrebič nemusí obsahovať všetky nižšie uvedené nástavce.
Ďalšie nástavce môžete zakúpiť na www.solight.sk



20 mm kónický
nástavec
Co-anda2x™



30 mm
nástavec
Co-anda2x™



40 mm
nástavec
Co-anda2x™



Kefa proti
zachumlávaniu
2x



Gulatá kefa
pre objem 2x



Uhladzujúci nástavec
Airmooth2x™



Vysúšací
nástavec 2x



Difúzer
Wave+Curl 2x



Hrebeň so
širokými
zubmi 2x

PRIPOJENIE K APLIKÁCII MYDYSON™

UĽAHČENIE NAKRÚCANIA AKTIVÁCIOU SEKVENCIE I.D. CURL™

Nastavenie vlastnej sekvencie nakrúcania je rýchle a jednoduché. Zaberie menej než dve minúty.

Krok 1

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™ a vytvorte si účet. Pokiaľ už účet máte, prihláste sa.



Krok 2

V aplikácii MyDyson™ si nastavte vlasový profil a aktivujte vlastnú sekvenciu nakrúcania i.d. curl™.

Krok 3


Nasadte na spotrebič valčekový nástavec. Stlačením tlačidla vypínača aktivujete sekvenciu.

Váš multistylér a vysúšač vlasov Dyson Airwrap Co-anda2x™ potom navinie, upraví, zafixuje a uvoľní rovnomerné lokne a automaticky prispôsobí teplotu a prúdenie vzduchu podľa nastavenia, ktoré je pre vaše vlasy najvhodnejšie.



Pripojenie k aplikácii MyDyson™

Funkcie aplikácie sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť. Vyžaduje pripojenie k internetu. Požiadavky na operačný systém a mobilné zariadenie pre aplikáciu MyDyson™ nájdete v App Store alebo Google Play.

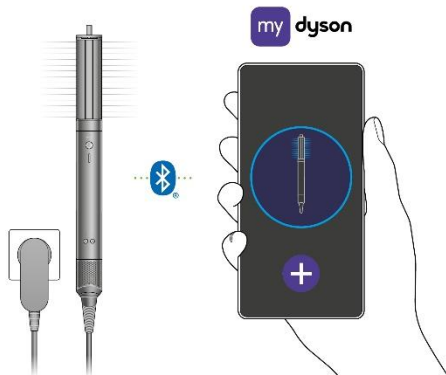

Apple, logo Apple a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Google Play, logo Google Play a Google Assistant sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Slovná značka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson je podmienené licenciou.

ZOZNÁMENIE S MULTISTYLEROM A VYSÚŠAČOM VLASOV DYSON AIRWRAP CO-ANDA2X™

Uloženie nastavcov do pamäti

Pri prvom použití si multistylér automaticky zvolí najlepšie odporúčané nastavenia teploty a prúdu vzduchu pre každý nástavec.

Tieto nastavenia môžete počas stylingu meniť a multistylér si zapamätá vaše stylingové preferencie.

Vypínač

Aktivuje prúdenie vzduchu pre všetky nástavce a zapne automatické funkcie. (Iba valčekové nástavce a nástavec AirSmooth™).

Ovládanie teploty

Štyri nastavenia teploty, vrátane studeného vzduchu.

Ovládanie prúdenia vzduchu

Tri rýchlosti prúdenia vzduchu – vysoká, stredná a nízka.

LED kontrolka

bezdrôtovej technológie Bluetooth®

Informuje o tom, či je multistylér pripojený k aplikácii MyDyson™.

Bliká modro – pripojovanie.

Trvale svieti modro – pripojené.

LED kontrolka Auto

Informuje o tom, že je pripojený nástavec s automatickými funkciami a že sú tieto automatické funkcie aktívované. (Iba valčekové nástavce a nástavec AirSmooth™).

S vypnutým prúdením vzduchu môžete automatické funkcie deaktivovať podržaním tlačidla vypínača po dobu piatich sekúnd, dokiaľ sa nerozsvieti LED kontrolka Auto. Opätovným podržaním ho znova aktivujete.

Rýchle schladenie

Tvar tlačidla uľahčuje rozpoznanie. Pridržením deaktivujete ohrievacie teleso a zafixujete účes.

LED kontrolka filtra

Bliká bielo – filter nebol detegovaný. Oranžovo – je potreba vyčistiť filter.

Pokiaľ LED kontrolka po vyčistení filtra naďalej bliká oranžovo, kontaktujte našu zákaznícku linku.

Vyberateľný filter.

Jednoducho sa vyberá za účelom čistenia (podrobnosti nájdete v časti „Pravidelná údržba filtra“).



INTELIGENTNÉ NÁSTAVCE

Nasadenie nástavca

Multistylér bude fungovať iba v prípade, že je inteligentný nástavec zacvaknutý do správnej polohy.

Čipy RFID v každom nástavci komunikujú s multistylérom a vysúšačom vlasov Dyson Airwrap Co-anda2x™ a ten sa okamžite prispôbuje najlepšiemu nastaveniu teploty a prúdenia vzduchu odporúčanému pre nasadený nástavec.

Tieto nastavenia môžete počas stylingu meniť a multistylér si zapamätá vaše stylingové preferencie.



BEZDRÔTOVÁ TECHNOLOGIA BLUETOOTH® PRE PRIPOJENIE K APLIKÁCII MYDYSON™

Pripojte multistylér a vysúšač vlasov Dyson Airwrap Co-anda2x™ k aplikácii MyDyson™ a využijete ho na maximum.

Vlasový profil prispôbený vašim potrebám

Odpovedzte na niekoľko jednoduchých otázok ohľadne typu a dĺžky vašich vlasov a vášho účesu a získajte personalizované tipy a rady.



Rýchlejší, ľahší a rovnomernejšie lokne¹

Využíva váš vlasový profil k automatickému prispôbieniu teploty a prúdenia vzduchu pre každú fázu stylingové sekvencie. Pre rovnomerné lokne, obvyčajným stlačením tlačidla.

¹. v porovnaní s predošlým multistylérom a vysúšačom vlasov Dyson Airwrap™.

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

Všetky nástavce rýchlo zacvaknú do správnej polohy. Pri odpojení odporúčame pridržiavať Kefu proti zachumľavaniu 2x za studené okraje. Uhladzujúci nástavec AirSmooth2x™ za hroty alebo za farebné studené špičky v prípade ďalších nástavcov.

	Stylingový nástavec	Prednastavená teplota a prúdenie vzduchu	Spolupracuje s funkciou Auto
	20mm kónický nástavec Co-anda2x™ Vytvárajte pevné lokne a vlny v obidvoch smeroch pomocou jedného nástavca. Silnejší prúd vzduchu s Coanda efektom vlasý rýchlejšie navinie a uľahčí tak styling. ¹	Vysoká teplota Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu	Áno
	30mm nástavec Co-anda2x™ Vytvárajte objemné lokne a vlny v obidvoch smeroch pomocou jedného nástavca. Silnejší prúd vzduchu s Coanda efektom vlasý rýchlejšie navinie a uľahčí tak styling. ¹	Vysoká teplota Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu	Áno
	40mm nástavec Co-anda2x™ Vytvárajte splyývavé lokne a vlny v obidvoch smeroch pomocou jedného nástavca. Silnejší prúd vzduchu s Coanda efektom vlasý rýchlejšie navinie a uľahčí tak styling. ¹	Vysoká teplota Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu	Áno
	Kefa proti zachumľavaniu 2x Pomáha dosiahnuť hladší, rovnomernejší účes. ² Navrhnutá pre všetky typy vlasov. Nové štetiny s očkami znižujú zachumľávanie a zároveň zvyšujú pohodlie na pokožke hlavy.	Vysoká teplota Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu	Nie
	Gulatá kefa pre objem 2x Vytvára objemné účesy a obmedzuje krepovatenie. ² Riadený prúd vzduchu a skosené štetiny umožňujú tvarovať prameň po prameni, bez toho aby ste narušovali okolité vlasý.	Vysoká teplota Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu	Nie
	Uhladzujúci nástavec AirSmooth2x™ Využíva vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu na dosiahnutie napätia potrebného na vytvorenie rovných účesov. ³ Používajte ako nástavec na konečnú úpravu suchých vlasov.	Vysoká teplota Nízka rýchlosť prúdenia vzduchu	Áno
	Vysúšací nástavec 2x Usmerňuje prúd vzduchu pre rýchlejšie vysušenie. ¹ Vysušte vlhké vlasý do sucha, alebo je predstupe pred ďalším stylingom.	Vysoká teplota Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu	Nie
	Difúzer Wave+Curl 2x 2 v 1 rozptyľuje prúd vzduchu dvoma rôznymi spôsobmi a zvýrazňuje tak prirodzený vzhľad lokní.	Stredná teplota Stredná rýchlosť prúdenia vzduchu	Nie
	Hrebeň so širokými zubami 2x Cieľený prúd vzduchu o vysokej rýchlosti rýchlo vysušuje vlasý a zároveň natahuje a uhladzuje vlnité a kučeravé vlasý. Prídavné postranné štetiny zvyšujú napätie pre rovnejšie účesy. ⁴	Vysoká teplota Vysoká rýchlosť prúdenia vzduchu	Nie


Váš modelový variant multistylera nemusí obsahovať všetky uvedené nástavce.

1. v porovnaní s multistylérom a vysúšačom vlasov Dyson Airwrap i.d.™.
2. v porovnaní s neupravenými / prirodzene vysušenými vlasmi.
3. v porovnaní so stylingom pomocou kefy proti zachumľavaniu 2x.
4. v porovnaní s hrebeňom si širokými zubami Dyson Airwrap™.

POUŽITIE NÁSTAVCOV

Nasadenie nástavca

Zacvaknite nadstavec na hlavné telo, dokiaľ bezpečne nezapadne.

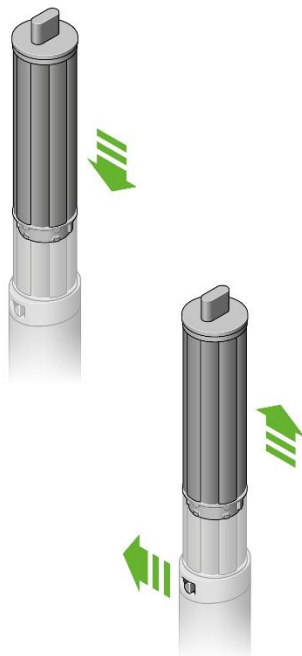

Výmena nástavcov


Nástavec vymeníte posunutím uvoľňovacieho tlačidla a vysunutím uchopením za studenú špičku alebo za okraje.

Studená špička

Počas používania sa budú valčekové nástavce a guľaté kefy silne zahrievať. Pri výmene za iný nástavec ich držte iba za studenú špičku. Pokiaľ nástavec nemá špičku, držte ho za studený okraj.

Pri manipulácii s horúcimi nástavcami buďte opatrní

Držte nástavce iba za farebne vyznačené oblasti.

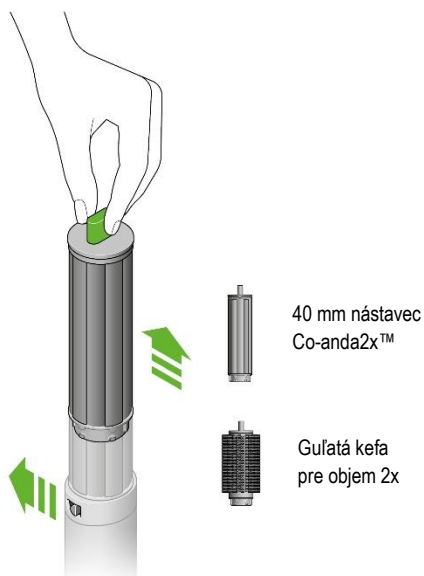

PRED STYLINGOM

U rovných a zvlnených vlasov použite Vysúšací nástavec 2x.

Pred nakrúcaním pomocou valčekových nástavcov by mali vlasy vypadáť suché, ale na dotyk pôsobiť vlhkým a studeným dojmom.

U vlnitých a kučeravých vlasov použite Kefu proti zachumlávaniu 2x. Vlasy po malých sekciách prečesávajújte smerom nadol. Začnite od končekov a postupujte smerom ku koreňom, dokiaľ nebudú na dotyk iba mierne vlhké.




NAKRÚCANIE VLASOC

Používanie vlastnej sekvencie nakrúcania i.d. curl™

Multistylér a vysúšač vlasov Dyson Airwrap Co-anda2x™ si pamätá vašu vlastnú sekvenciu. Tá prispôbuje čas navíjania a stylingu vášmu osobnému vlasovému profilu pomocou aplikácie MyDyson™.

Najskôr si nastavte vlastnú sekvenciu nakrúcania i.d. curl™ v aplikácii MyDyson™.

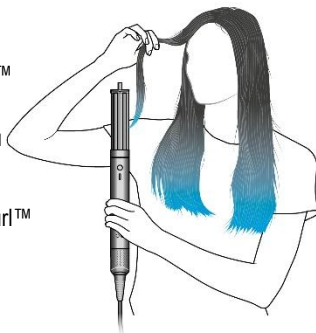

Valčekové nástavce

1. Krok

Stlačte tlačidlo vypínača, uchopte prameň vlasov a priložte valčekový nástavec ku končekom vlasov. Prameň vlasov sa začne navíjať na valčekový nástavec.

2. Krok

Pohybujte stylerom smerom k hlave, nie je treba ním otáčať. Spustí sa vaša vlastná sekvencia i.d. curl™.



3. Krok

Automaticky sa aktivuje Rýchle schladenie, ktoré lokňu zafixuje.

Po dokončení sekvencie sa prúdenie vzduchu automaticky vypne.

Na uvoľnenie vysuňte multistylér smerom nadol.

Na prepnutie smeru nakrúcania lokní pootočte otočnou špičkou.




TVAROVANIE VLASOV

Kefa proti zachumlávaniu 2x

Použite kefu proti zachumlávaniu a prečesávajújte vlasy od korenkov ku končekom.

Tip:

Na vytvorenie tvaru otočte kefu pri končekoch smerom do vnútra. Pre zachovanie objemu otočte kefu štetinami smerom von.

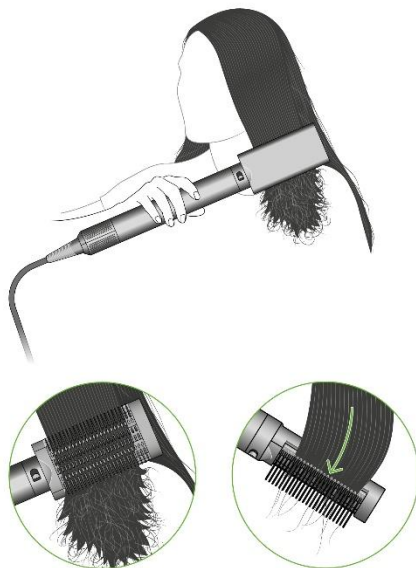

UHLADZOVANIE VLASOV

Uhladzovací nástavec Airsmooth2x™


Používajte na suché vlasy po úprave pomocou Kefy proti zachumlávaniu 2x. Uchopte prameň vlasov a umiestite ho medzi ramená nástavca.

Po stlačení tlačidla vypínača sa ramená zovrú a vy pomaly prechádzajte po vlasoch nadol.

Pokiaľ je zapnutý automatický režim, multistylér rozpozná, kedy ste dokončili prechod, a zovretie vlasov sa automaticky uvoľní.

Tip:

Pomaly prechádzajte nástavcom Airsmooth2x™ cez malý prameň vlasov. Keď budete prechádzať príliš pomaly, môže si multistylér myslieť, že ste dokončili prechod, a ramená sa rozovrú príliš skoro.

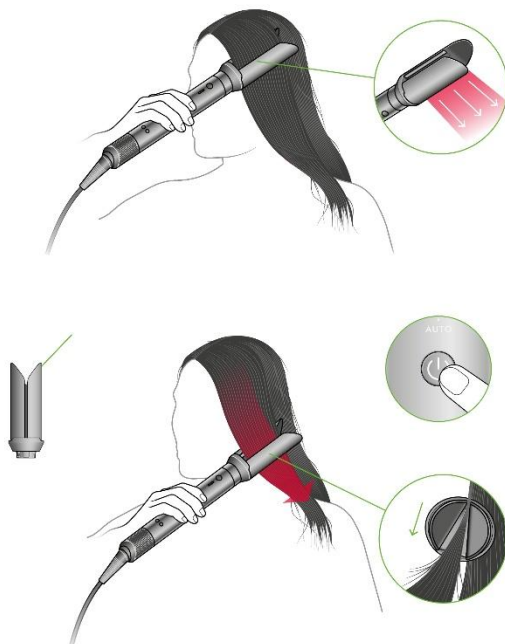



DODANIE OBJEMU

Guľatá kefa pre objem 2x

Guľatá kefa pre objem 2x rozptyľuje prúd vzduchu rovnomerne po celej dĺžke kefy a umožňuje tak kontrolovanejší styling bez krepovania vlasov.¹ Skosené štetiny sú otočné, aby sa vlasy pri stylingu ľahko uvoľnili.

Tip:

Počas vysušania dvíhajte jednotlivé pramene smerom nahor, aby ste im dodali objem. Obtáčajte vlasy okolo kefy a pod ňou a tvarujte končeky.

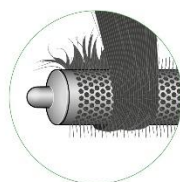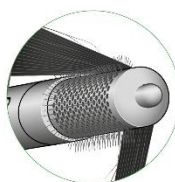

¹ V porovnaní s neupravenými / prirodzene vysušenými vlasmi.

ROZPTÝLENIE VLASOV

Difúzer Wave+Curl 2x

Režim kopula

S vytiahnutými odoberateľnými hrotmi je prúd vzduchu vŕhovaný do kopule a pomáha tak zdôrazniť a uhladiť prirodzené vlny a lokne.



Rozptýlený režim

Nasadené hroty rozptyľujú prúd vzduchu ku koreňom, čo umožňuje vytvorenie štruktúrovaných, objemných lokní a kučier.



NAROVNÁVANIE VLASOV


Hrebeň so širokými zubami 2x

Na skrátenie doby vysušania umiestite zuby hrebeňa vodorovne a vlasy mierne natáľhujte.



Narovnávanie ťahom

Otočte hrebeň so širokými zubami 2x tak, aby zuby smerovali v miernom uhle nadol a postranné štetiny sa dotýkali vlasov – pre rovnejší účes.

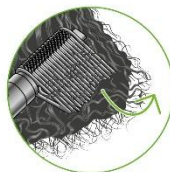

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA FILTRA

Keď začne blikať oranžová LED kontrolka, je nutné vyčistiť filter.

Pred zahájením čistenia filtra nechajte spotrebič vychladnúť a uistite sa, že je odpojený od elektrickej siete.


Multistylér a vysúšač vlasov Dyson Airwrap Co-anda2x™ má presne vyladenú technológiu, ktorá poskytuje vynikajúci výkon.

Túto technológiu je treba udržiavať v čistote bez prachu a zvyškov vlasových prípravkov.

Pre trvalé zachovanie výkonu je nutná údržba.


1. Krok

Uchopte spotrebič za rukoväť a smerom ku kabelu kryt filtra stiahnite. Jemne kryt filtra rozovrite a vysuňte ho z kábla.

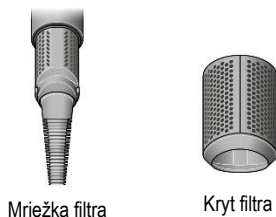

2. Krok

Ponorte kryt filtra do misky s vodou a nechajte ho odmočiť.

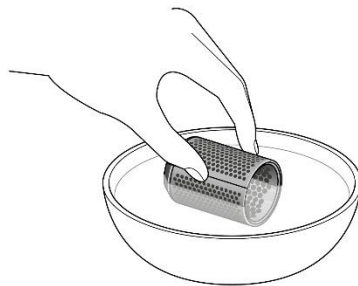

3. Krok

Kryt filtra prepláchnite pod teplou tečúcou vodou.



4. Krok

Pretrepaním odstráňte z krytu filtra prebytočnú vodu a nechajte ho dôkladne preschnúť.



5. Krok

Až je kryt filtra dokonale vyschnutý, miernym ťahom ho rozovrite, navliekните na kábel, nasuňte na spotrebič a zacvaknite do správnej polohy.



DODATOČNÉ INFORMÁCIE

ÚDRŽBA SPOTREBIČA DYSON

- Nevykonávajte žiadnu údržbu ani opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode na použitie alebo ktoré vám neboli odporúčané našou zákazníckou linkou.
- Pred riešením problémov so spotrebičom vždy odpojte zástrčku zo zásuvky. Pokiaľ spotrebič nefunguje, najprv overte, že je sieťová zásuvka pod napätím a že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

- Elektrospotrebiče spoločnosti Dyson sú vyrobené z veľmi dobre recyklovateľných materiálov. Po skončení životnosti elektrospotrebič zlikvidujte zodpovedne, a pokiaľ je to možné, nechajte ho recyklovať.
- Toto označenie znamená, že by tento elektrospotrebič nemal byť v krajinách EÚ likvidovaný s bežným domovým odpadom. Aby nedochádzalo k možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadov, zodpovedne elektrospotrebiče recykluje a podporte tak udržateľné opakované využívanie surovínových zdrojov. Na vrátenie použitého elektrospotrebiča využite systémy vracania a zberu alebo sa spojte s predajcom, u ktorého ste elektrospotrebič zakúpili. Tieto miesta môžu elektrospotrebič odobrať k ekologicky bezpečnej recyklácii.



LIMITOVANÁ DVOJROČNÁ ZÁRUKA

Níže sú uvedené podmienky limitovanej dvojročnej záruky spoločnosti Dyson. Meno a adresa autorizovaného servisného strediska spoločnosti Dyson pre vašu krajinu sú uvedené v inej časti dokumentu – tieto údaje nájdete na konci.

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA

- Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson (podľa uváženia spoločnosti Dyson), ak bude zistená porucha v dôsledku vady materiálu, prevedenia alebo funkcie do 2 rokov od dátumu nákupu alebo dodania (ak nebude niektorý diel k dispozícii alebo sa už nebude vyrábať, spoločnosť Dyson ho vymení za funkčný náhradný diel).
- Pokiaľ bol spotrebič zakúpený v krajine mimo EÚ, platí tato záruka iba v krajine, kde bol spotrebič zakúpený. V prípade dotazov kontaktuje našu zákaznícku linku.
- Pokiaľ bol tento spotrebič zakúpený v EÚ alebo vo Veľkej Británii, platí tato záruka iba (i) v krajine, v ktorej bol zakúpený alebo (ii) v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku alebo vo Veľkej Británii a pokiaľ sa v príslušnej krajine predáva rovnaký model ako tento spotrebič s rovnakým menovitým napätím.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Spoločnosť Dyson neposkytuje záruku na opravu alebo výmenu spotrebiča, pokiaľ k poruche došlo v dôsledku nasledujúcich situácií:

- Poškodenie spôsobené tým, že nebola vykonávaná odporúčaná údržba spotrebiča.
- Náhodné poškodenie, poruchy spôsobené nedbalým používaním alebo starostlivosťou, nesprávnym alebo neoprávneným použitím alebo manipuláciou so spotrebičom, ktorá nie je v súlade s používateľskou príručkou pre spotrebič Dyson.
- Použitie spotrebiča k inému účelu, než pre aký bol navrhnutý.
- Používanie spotrebiča po dobu presahujúcu „bežné použitie“, ktorá je definovaná ako viac než dve hodiny denne.
- Použitie súčastí nezmontovaných alebo neinštalovaných v súlade s pokynmi spoločnosti Dyson.
- Použitie iných než originálnych súčastí a príslušenstva značky Dyson.
- Nesprávnej montáže (s výnimkou montáže pracovníkom spoločnosti Dyson).
- Opravy alebo úpravy nevykonaných spoločnosťou Dyson alebo jej autorizovanými poskytovateľmi služieb.
- Bežné opotrebovanie (napr. poistky atď.).

Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadne toho, na čo sa vaša záruka vzťahuje, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záruka nadobúda platnosť v deň nákupu (alebo v deň dodanie, pokiaľ k nemu došlo nieskvôr).
- Pred započatím záručnej opravy je nutné predložiť originál predajného dokladu. Bez predloženia tohto dokladu bude oprava účtovaná ako mimozáručná. Preto si predajný doklad starostlivo uschovajte.
- Všetky práce smú vykonávať iba spoločnosť Dyson alebo jej autorizované servisné stredisko.
- Všetky vymenené súčasti v rámci záručnej opravy sa stávajú majetkom spoločnosti Dyson.
- Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson predlžuje platnosť záruky o dobu, po ktorú bol spotrebič v záručnej oprave.
- Záruka poskytuje výhody, ktoré idú nad rámec vašich spotrebiteľských práv a nemajú na nich žiadny vplyv, a bude platiť, či už ste spotrebič zakúpili priamo u spoločnosti Dyson, alebo u autorizovaného predajcu.

DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

Pri registrácii spotrebiča Dyson:

- Bude treba, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje, aby sme mohli registrovať váš spotrebič a podporovať tým jeho záruku.
- Po registrácii budete mať možnosť si vybrať, či od nás chcete dostávať rôzne informácie. Pokiaľ sa prihlásite k odberu informácií od spoločnosti Dyson, budeme vám zasielať podrobnosti o špeciálnych ponukách a správach o našich novinkách.
- Údaje, ktoré nám poskytnete, nikdy nepredáme tretím stranám a budeme ich používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na našom webe [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)

EU Declaration of Conformity



Manufacturer: Dyson Technology Limited
Address: Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the Declaration: Hair Styler
Model Identifier: HS09
Model Name: Dyson Airwrap Co-anda2x
Dyson Airwrap Co-anda2x Curly + Coily
Dyson Airwrap Co-anda2x Straight + Wavy

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EC
(EC) No 1275/2008

Standards used in relation to which conformity is declared:

EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021
+A16:2023
EN IEC 60335-2-23:2023 +A11:2023 +A1:2023
EN 62233:2008
EN 50566:2017 +A1:2023
EN 50663:2017
EN 55014-1:2017 +A11:2020
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330 V2.1.1
EN IEC 63000:2018
EN 50564:2011

Signed for and on behalf of Dyson Technology Limited

Signature:

Name: Duncan Pudney
Date: 07/02/2025

Function: Principal Regulatory Specialist
Place: Malmesbury, United Kingdom

CZ Zákaznická linka

Budete-li mít dotaz týkající se vašeho spotřebiče Dyson, volejte prosím linku technické pomoci. Před telefonátem si prosím připravte sériové číslo vašeho spotřebiče, datum zakoupení a jméno prodejce, u kterého jste spotřebič Dyson zakoupili.

Telefon: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.cz

Autorizované servisní středisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Telefon: +420 491 512 080

E-mail: dysonservis@solight.cz

SK Zákaznická linka

Ak budete mať dotaz týkajúci sa vášho spotrebiča Dyson, volajte prosím linku technickej pomoci. Pred telefonátom si prosím pripravte sériové číslo vášho spotrebiča, dátum kúpi a meno predajcu, u ktorého ste spotrebič Dyson zakúpili.

Telefón: +420 491 512 060

E-mail: dysonpodpora@solight.cz

WEB: www.solight.sk

Autorizované servisné stredisko DYSON:

Solight Holding s.r.o.

Plumlovská 481/200

796 04 Prostějov

Česká republika

Telefón: +420 491 512 080

E-mail: dysonservis@solight.cz

Výrobce: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nizozemsko

Distributor: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové

Výrobca: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Holandsko

Dodávateľ: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972. 500 06, Hradec Králové, Česká republika