


supersonic

travel

Návod k použití

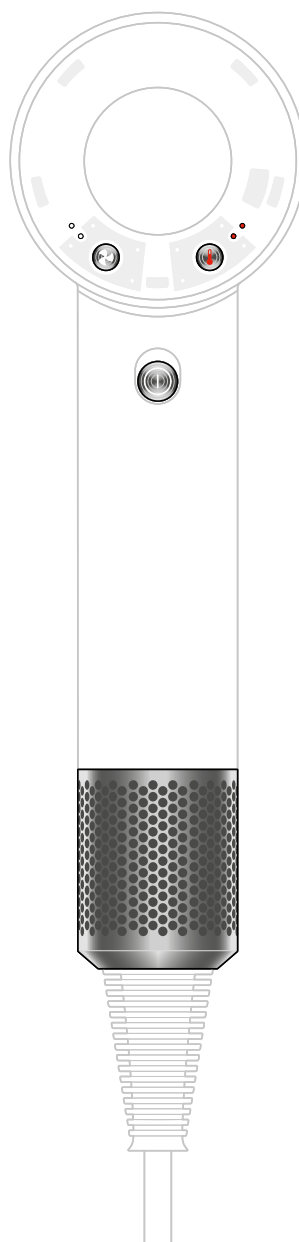

SV12.IN.00000.PN.000000-00-00.00.00.00.00
VERSION NO.01

Obsah

Obsah balení

Začínáme

LED kontrolky


Používání cestovního vysoušeče vlasů

Pravidelná údržba filtru


Podpora a servis

dyson

Obsah balení

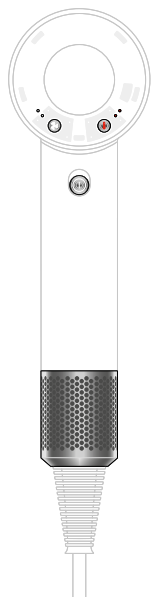

Cestovní vysoušeč vlasů
Dyson Supersonic™ Travel




Stylingový koncentrátor

Kompatibilní s nástavci pro vysoušeče vlasů
Dyson Supersonic Nural™ a Dyson Supersonic™.

Další nástavce můžete zakoupit na [Dyson.cz](https://www.dyson.cz).

Začínáme

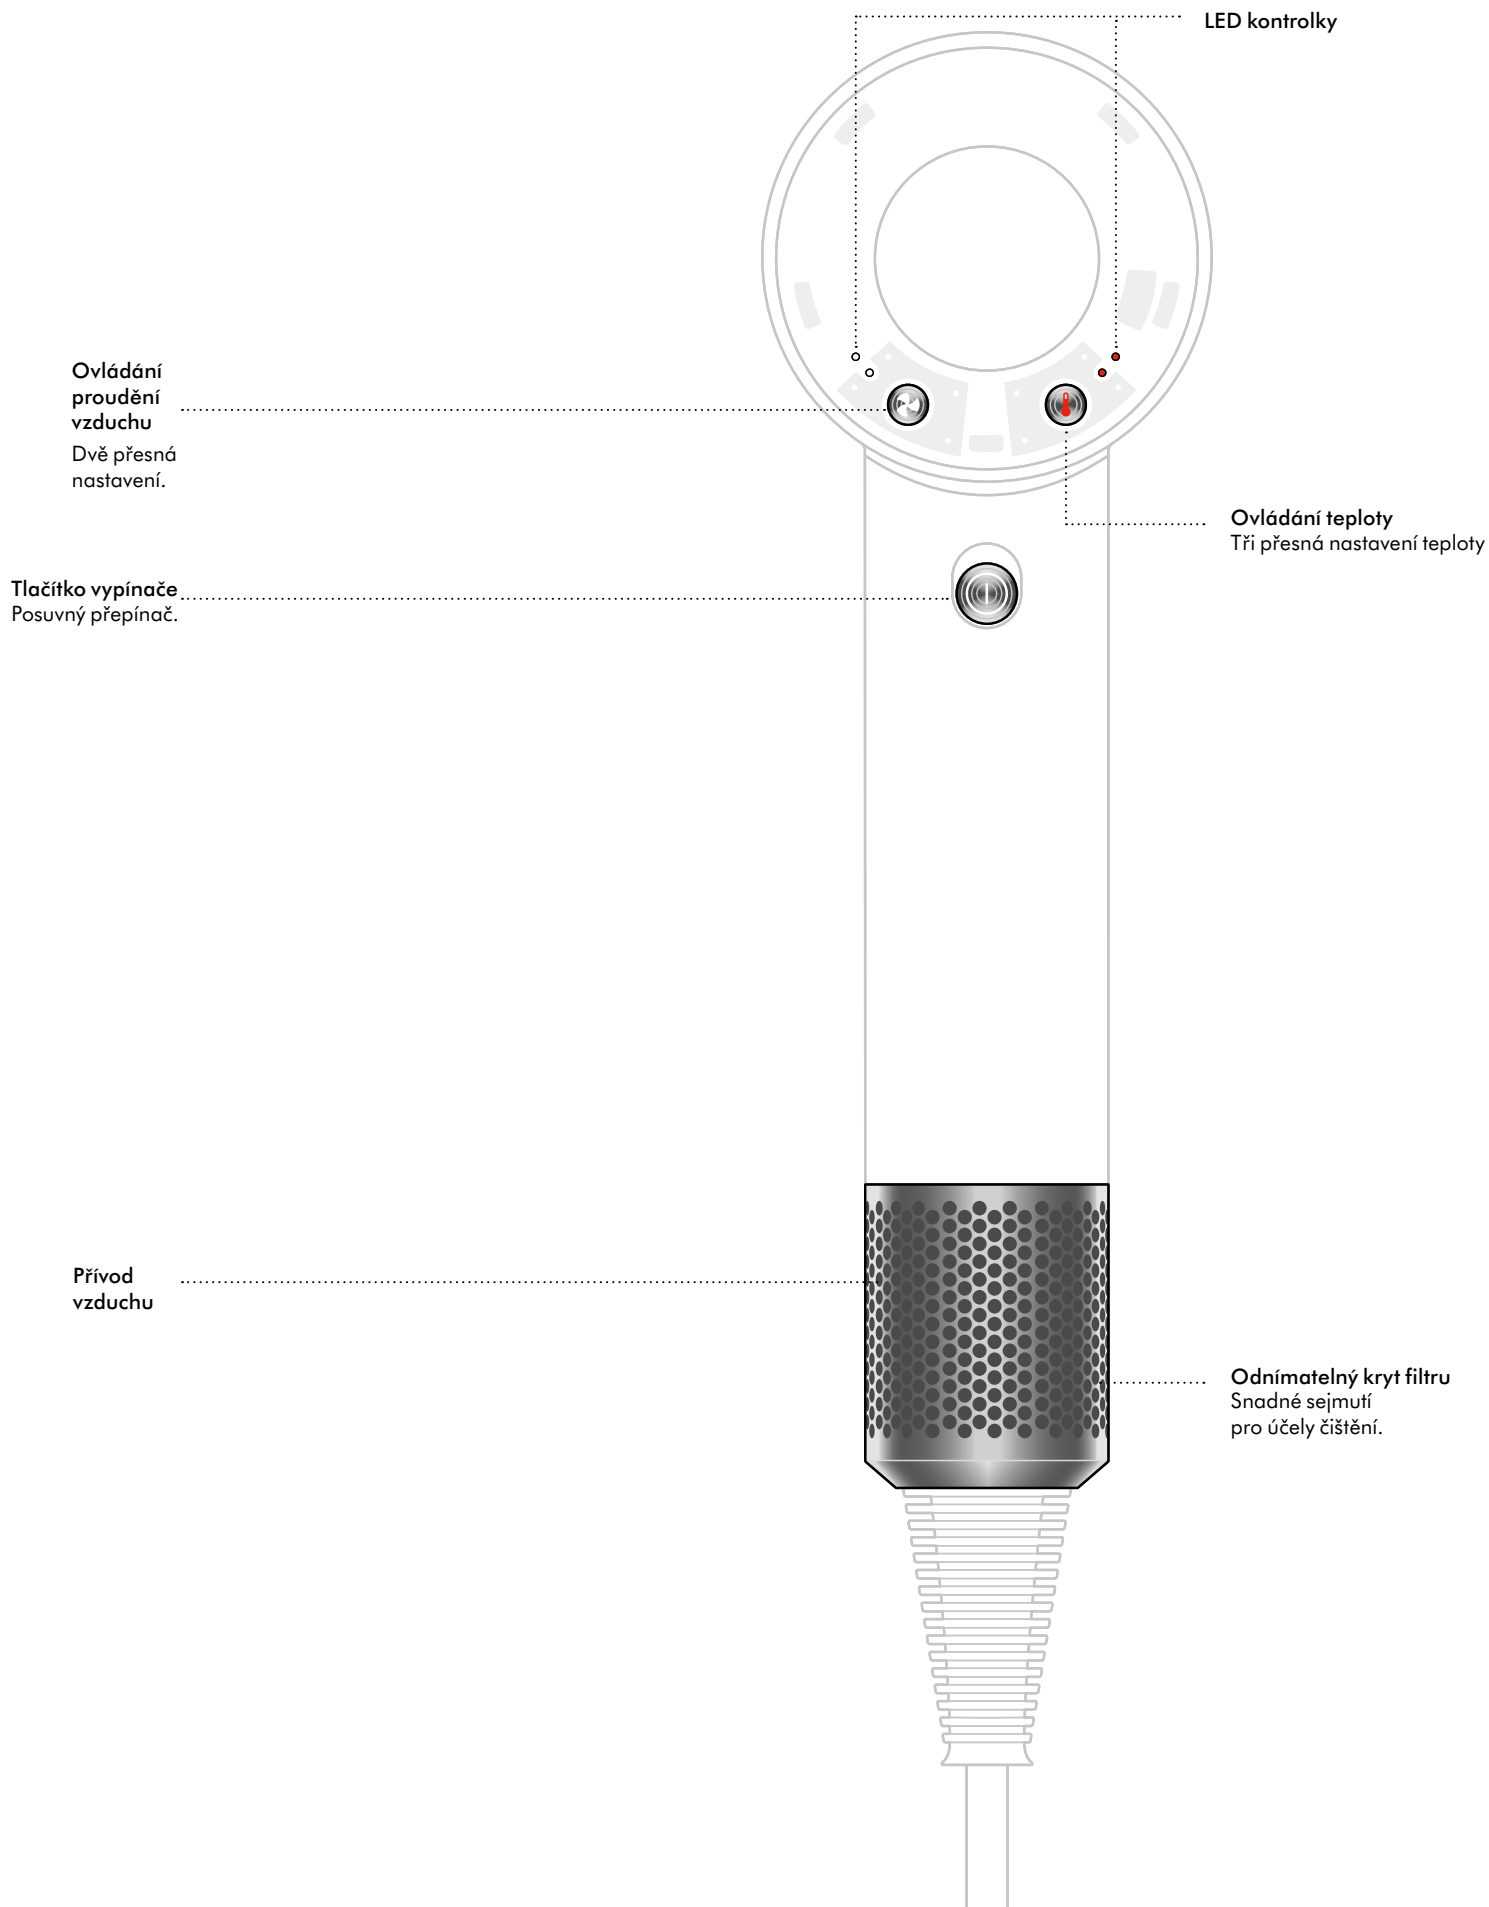

LED kontrolky

Nastavení


LED kontrolky signalizují aktuálně zvolené nastavení.

Proudění vzduchu

Bílé kontrolky indikují rychlost proudění vzduchu:

Dvě kontrolky pro vysokou rychlost.

Jedna kontrolka pro mírnou.

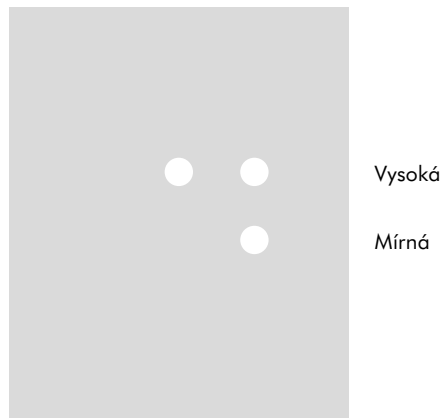

Teplota


Červené kontrolky indikují teplotu proudění vzduchu:

Dvě kontrolky pro vysokou teplotu.

Jedna kontrolka pro nízkou teplotu.

Žádná kontrolka pro studený vzduch.

Žádná červená LED

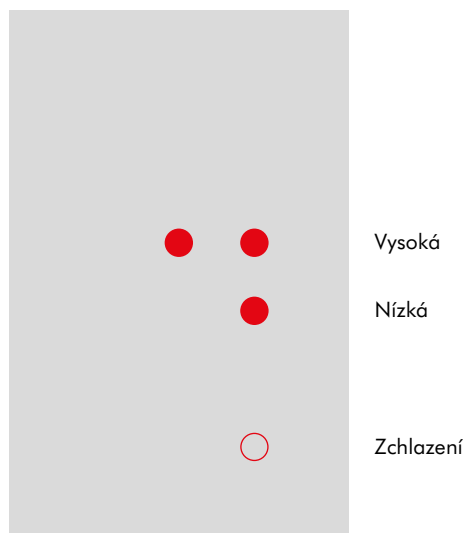

Diagnostika


LED kontrolky budou nepřetržitě blikat, aby vás upozornily, že přístroj vyžaduje pozornost.

Pokud blikají bílé kontrolky, přístroj vypněte, vyčistěte filtr (viz Pravidelná údržba filtru) a zkuste přístroj znovu zapnout. Podívejte se na video na adrese [Dyson.com/yoursonic](https://www.dyson.com/yoursonic), kde se dozvíte více.

Pokud blikají červené kontrolky, odpojte přístroj od sítě, počkejte 30 sekund a znovu jej zapojte.

Pokud obě červené kontrolky stále blikají, kontaktujte zákaznickou podporu Dyson.

Přístroj již znovu nezapínajte.

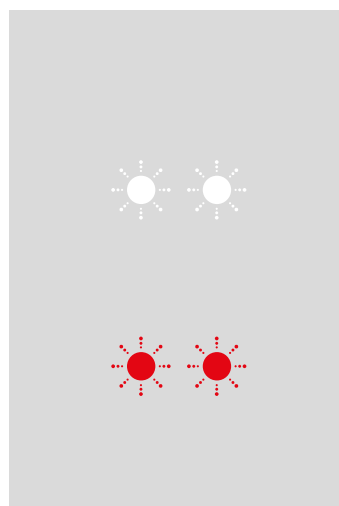

Používání cestovního vysoušeče vlasů


Cestovní vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™ Travel má magnetické stylingové nástavce pro snadné nasazení a otáčení během stylingu.

Nástavce snímejte za chladné okraje.

Technologie Heat Shield udržuje povrch stylingových nástavců chladný.

Stylingový koncentrátor

Širší a tenčí pro přesný styling.




Pravidelná údržba filtru

Jakmile začnou blikat bílé LED kontrolky, je třeba vyčistit filtr.


Nejprve odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Cestovní vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™ využívá špičkovou technologii pro mimořádný výkon.

Tuto technologii je třeba udržovat čistou, bez prachu a zbytků vlasových přípravků. Pro zachování výkonu je nutná pravidelná údržba.




Mřížka filtru



Kryt filtru

Krok 1


Krouživými pohyby a měkkým kartáčkem nebo hadříkem, který nepouští vlákna, důkladně vyčistěte kryt filtru.

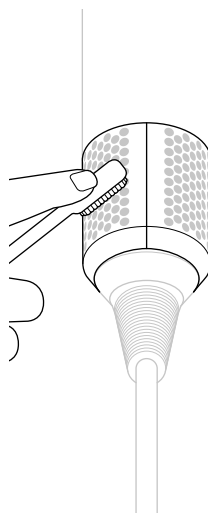

Krok 2


Uchopte přístroj za rukojeť a stáhněte kryt filtru směrem dolů na kabel.

Opatrně rozevřete kryt filtru a vysuňte jej z kabelu.

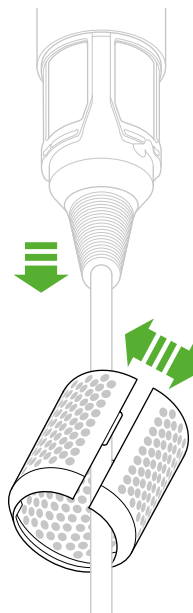


Krok 3

Kryt filtru propláchněte pod teplou tekoucí vodou.

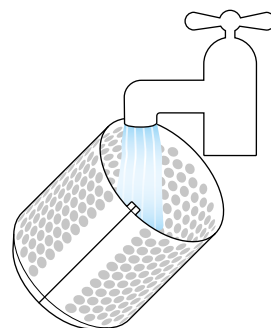

Krok 4


Z krytu filtru vyklepejte přebytečnou vodu a nechte jej přirozeně oschnout.

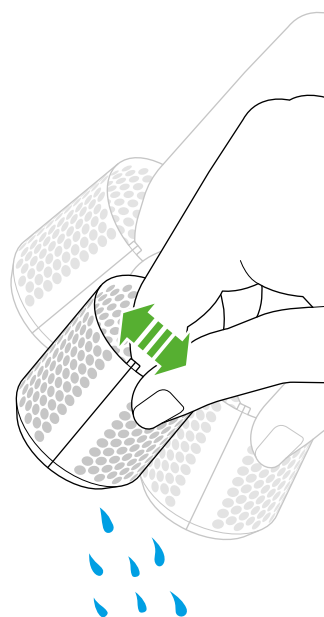

Krok 5

Krouživými pohyby a měkkým kartáčkem nebo hadříkem, který nepouští vlákna, vyčistěte mřížku filtru, dokud neodstraníte všechny nečistoty.


K čištění mřížky filtru nepoužívejte vodu ani chemické prostředky.

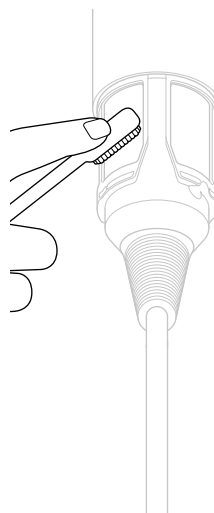

Krok 6

Jakmile je kryt filtru zcela suchý, opatrně jej rozevřete, navlékněte zpět na kabel a připevněte přes mřížku filtru.

Posuňte kryt filtru směrem k rukojeti a zatlačte, dokud nezacvakne na místo.

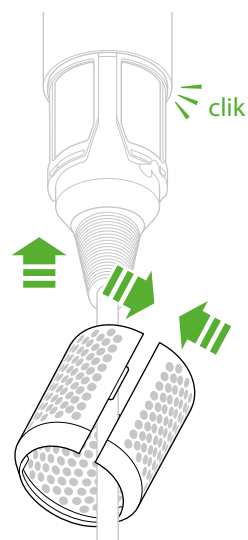

Podpora a servis

Navštivte stránku [Dyson.cz/podpora/kontakt](https://www.dyson.cz/podpora/kontakt), kde najdete videa, tipy a možnost objednání náhradních dílů.

V případě potřeby kontaktujte zákaznickou linku Dyson.