

Segway eKickScooter

Důležité informace

CZ Přečtěte si pozorně a uchovejte pro budoucí použití. Pro více informací prosím navštivte www.segway.com

Originální instrukce

www.segway.com



Raccolta Carta



XX
CE.04.00.1066.00-C

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Segway eKickScooter (dále jen koloběžka)! Abyste si mohli užít mnoho funkcí své koloběžky, musíte si přečíst a dodržovat tyto pokyny.
Originální návod



DŮLEŽITÉ! Pozorně si jej přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. Pro více informací prosím navštivte www.segway.com.

1 Bezpečnost jízdy

1. VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika zranění si uživatel musí přečíst návod k použití. Skladujte uvnitř, když se nepoužívá.
2. VAROVÁNÍ - Nebezpečí požáru - Žádné díly opravitelné uživatelem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a živlům může poškodit materiály krytu.
3. VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto zařízením. Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Zařízení je třeba používat s napájecím kabelem dodaným se zařízením.
4. Toto vozidlo je osobní koloběžka s čistě elektrickým pohonem. Výrobek je pouze pro rekreaci. Není určeno k přepravě. Než si osvojíte jezdecké dovednosti, musíte trénovat. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. nebo její dočasná společnost a přidružené společnosti) ani Segway Inc. nejsou odpovědné za zranění nebo škody způsobené nezkušeností řidiče nebo nedodržením pokynů v uživatelských materiálech.
5. Udělejte si čas na to, abyste se naučili základy praxe, abyste se vyhnuli jakékoli vážné nehodě. Pamatujte si, jako u každého způsobu dopravy, že kdykoli jedete na koloběžce, riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Rizika můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, nemůžete však všechna rizika odstranit.
6. Tuto koloběžku mohou používat děti ve věku od 16 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržavelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
7. Koloběžka obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Uchovávejte plastový kryt mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Udržujte malé děti mimo dosah koloběžky.
8. Přečtěte si návod k obsluze a řídte okloběžku opatrně. Koloběžku byste měli obsluhovat až poté, co jste pochopili a uplatňovali všechna bezpečnostní pravidla. NEPOKOUŠEJTE se na koloběžce jezdit, pokud nemůžete jezdit podle pokynů v této příručce nebo riskujete vážné zranění nebo smrt.
9. NEDOVOLTE nikomu řídit vaši koloběžku, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod. Bezpečnost nových jezdců je vaší zodpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud nebudou se základním ovládním koloběžky spokojeni, a ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.
10. Stejně jako u jiných vozidel, vyšší rychlost vyžaduje delší brzdovou dráhu. Náhlé zrychlení nebo brzdění na hladkém povrchu může vést k prokluzování kol a kolizi.
11. V každém případě předvídejte svou trajektorii a svou rychlost při respektování pravidel silničního provozu, pravidel pro chodníky a nejzranitelnějších.
12. Nejezděte na tmavých místech.
13. Kontaktujte svého prodejce, aby vás mohl odkázat na vhodnou školicí organizaci.
14. Toto vozidlo není určeno pro akrobatické použití.
15. Pravidelně kontrolujte napnutí různých šroubových prvků, zejména os kol, skládací systém, systém řízení a hřídel brzd.

Kontrolní seznam před jízdou a příprava na vaši jízdu:

1. Je nutné zkontrolovat, zda je správně seřízen systém řízení, zda jsou všechny spojovací prvky (např. skládací systém) správně dotaženy a nejsou zlomené a zda jsou brzdy a kola v dobrém stavu.
2. Samotahovací matice stejně jako ostatní samotahovací upevnění mohou ztratit svou účinnost a může být nutné je dotáhnout.
3. Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oblečení a ochranné pomůcky. Ochranné pomůcky zahrnují použití helmy, chrániče kolen a loktů. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která správně sedí a nasazeným podbradním páskem a chrání zadní část vaší hlavy. Odstraňte nebo svažte vše, co se uvolnilo (tj. oblečení, vlasy, šperky atd.), co by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
4. NEZAPÍNEJTE koloběžku, pokud není zaparkovaná na rovné povrchu.
5. NEPŘENÁŠEJTE předměty na řídítkách. Jakýkoli náklad připevněný na řídítka ovlivní stabilitu vozidla.
6. Před prvním použitím si prosím zakupte mechanický zámek.



VAROVÁNÍ

Při poškození přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené části

Kde jezdit

1. Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Jezděte pouze v oblastech, kde jste poprvé získali povolení od vlastníka nemovitosti.
2. Koloběžka je navržena pro jízdu na suchém, rovném a tvrdém povrchu bez překážek, hrbolů, děr a jiných nebezpečí.
3. Vyhybejte se oblastem s vysokým provozem nebo přelidněným oblastem. NEJEZDĚTE na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, obrubníků, v blízkosti bazénů, přes kaluže nebo jiné vodní plochy. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupy nebo ploty. Mezi vámi a těmito předměty musíte ponechat dostatečný prostor, abyste je mohli bezpečně projít. Při chůzi překračujte chráněné průchody.
4. Na koloběžce se nikdy nejedzte uvnitř.
5. NEJEZDĚTE na koloběžce v noci.
6. NEJEZDĚTE na žádné rampě nebo svahu, který přesahuje maximální sklon.
7. NEJEZDĚTE na sněhu, dešti nebo na cestách, které jsou mokré, blátivé, zledovatělé nebo které jsou z jakéhokoli důvodu kluzké. Kluzká vozovka prodlužuje brzdovou dráhu. Pro vaši bezpečnost jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádu. NEJEZDĚTE přes překážky (včetně, ale nejen, písku, sypkého štěrku nebo kládků). Mohlo by dojít ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by dojít k pádu.
8. Doprava ve městě má mnoho překážek, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se vyhybat se skokům na překážky. Před překročením těchto překážek je důležité předvídat a přizpůsobit svou trajektorii a rychlost trajektorii a rychlosti chodce. Doporučuje se také sestoupit z vozidla, když se tyto překážky stanou nebezpečnými svým tvarem, výškou nebo sklonem.



VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti zdroje vody.

Při jízdě:

1. Buďte opatrní a při jízdě vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními. Při vjezdu do neznámých oblastí buďte opatrní a zpomalte. Ve všech případech dávejte pozor na sebe i ostatní.
2. Abyste zabránili rozptýlení při řízení vašeho eKickScooter, NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, špunty do uší ani neprovádějte žádné jiné činnosti během řízení.
3. Buďte ve střehu! Skenujte daleko dopředu i před sebe. Vaše oči jsou vašim nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale bez omezení na mokrou půdu, sypký písek, sypký štěr a led). Buďte opatrní při přechodu přes odlišný terén.
4. NEJEZDĚTE na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou. Během jízdy NEDEJTE ruce z řídítek.
5. Když se blížíte nebo přecházíte křižovatku, silnici, roh nebo bránu jakéhokoli druhu, vždy zpomalte a použijte zvonek, abyste se vzdali ostatním.
6. NENECHTE eKickScooter rychlosti. Vždy musíte používat dobrý úsudek založený na vašich řidičských schopnostech a okolním prostředí.
7. NENECHTE eKickScooter navlhout. Hrozí poškození baterií a nebezpečí požáru nebo výbuchu v důsledku mokré baterie.
8. Při zatáčení vždy zpomalte. Otáčení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly, možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.
9. NEODMĚNUJTE používání vozidla. NEPŘENÁŠEJTE náklad jakéhokoli druhu. NEPROVÁDĚJTE kaskadérské kousky jakéhokoli druhu.
10. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, když nejste vidět nebo slyšet.
11. NEDOTYKTE se pohyblivých nebo otáčejících se pneumatik.
12. Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte vidět, co je před vámi, a musíte být viditelní pro ostatní.
13. Jezdci musí být schopni slyšet prostředí kolem sebe.
14. NEJEZDĚTE, když je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz Specifikace), protože nízká/vysoká teplota omezi maximální výkon/točivý moment. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.
15. Když jedete na tmavých místech, zapněte světlomet nebo zpomalte rychlost.

Kdo smí jezdit:

Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 16 let. Teenager mladší 18 let by měl jezdit pouze pod dohledem dospělé osoby. Mezi lidi, kteří by neměli jezdit na eKickScooter, patří:

- i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
- ii. Každý, kdo trpí nemocí, která se vystavuje riziku, pokud se věnuje namáhavé fyzické aktivitě.
- iii. Každý, jehož hmotnost je mimo uvedené limity (viz Specifikace).
- iv. Těhotné ženy.



VAROVÁNÍ

Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.

Po každé jízdě:

1. Vždy parkujte se stojanem na rovném a stabilním povrchu. Jakmile je koloběžka na stojanu, zkontrolujte její stabilitu, abyste předešli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným otřesem). NEPARKUJTE na frekventovaném místě, ale raději podél zdi.

2. Před nabíjením nechte koloběžku vychladnout. NEPOKOUŠEJTE se nabíjet koloběžku, pokud je zásuvka mokrá.
3. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, která pomáhá chránit vaši koloběžku před poškozením v důsledku přepětí a napětových špiček.
4. NEDOTÝKEJTE se brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění v důsledku ostrých hran. Brzda se může při používání zahřát. Po použití se NEDOTÝKEJTE.
5. Aby se zabránilo nevhodnému použití koloběžky, musí být zadní kolo koloběžky při parkování uzamčeno visacím zámekem.
6. Před sestavováním, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu nezapomeňte koloběžku vypnout a odpojit kabel.

Další poznatky:

1. Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu výrobku.
2. Pokud koloběžka vydává abnormální zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a NEPOUŽÍVEJTE ji, dokud nebude příčina hluku/alarmu identifikována a opravena. Požádejte o pomoc poprodejní servis.
3. Hladina akustického tlaku A vážená emisemi je nižší než 70 dB(A). Mechanické vibrace přenášené koloběžky jsou menší než 2,5 m/s². S odchylkou měření: 1,5 m/s².
4. Používáním stroje dochází k přenosu vibrací po těle jezdce.
5. Odstraňte veškeré ostré hrany způsobené používáním.
6. VAROVÁNÍ! Jako každá mechanická součást je vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud byla překročena očekávaná životnost součástí, může se náhle zlomit a způsobit zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změna barvy v oblastech vystavených vysokému namáhání naznačují, že součást překročila svou životnost a měla by být vyměněna.
7. Příslušenství a jakékoli další položky, které nejsou schváleny výrobcem, se nesmí používat.
8. Třída 2 PLEV odkaz na EN 17128: 2020.

Údaje a parametry Segway koloběžek se u různých modelů liší. Mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktualizované informace najdete na www.segway.com. Podle uvážení výrobce mohou být přidány jakékoli další relevantní informace. Jakékoli další cenné informace uvedené výrobcem. V některých zemích platí specifické předpisy týkající se například věku, omezení rychlosti, zamýšleného použití, vyhrazených oblastí nebo přepravy baterií.

2 Údržba

Denní údržba

- Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené části.
- Zkontrolujte stav baterie, osvětlení, displej na palubní desce atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Zkontrolujte, zda přední a zadní brzda funguje normálně. Ujistěte se, že brzdy fungují správně.
- Ujistěte se, že řídítka jsou stabilní, systém řízení je správně nastaven a přední a zadní kola nejsou rozřezaná nebo uvolněná.
- Ujistěte se, že reflektory nejsou poškozené nebo znečištěné.
- Ujistěte se, že je skládací systém správně utažen a není zlomený.

Upozornění

- Pokud potřebujete vyměnit díly, operace týkající se výměny opotřebitelných dílů, získejte prosím seznam autorizovaných servisních středisek na www.segway.com. Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím poprodejní servis dostupný na www.segway.com.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci nebo výměně dílů se ujistěte, že je koloběžka vypnutá.
- Při instalaci součástí používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud nebude součást zajištěna. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, koloběžka nemusí správně fungovat, což může mít za následek zranění vás nebo jiných osob nebo poškození nebo nesprávnou funkci koloběžky.
- Neupravujte ani nepřestavujte vozidlo, včetně trubky řízení a objímky, představce, skládacího mechanismu a brzd. Úpravy vaší koloběžky by mohly narušit provoz a výkon koloběžky, což může vést k vážnému zranění a/nebo poškození a mohlo by dojít ke zrušení omezené záruky. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway.
- Nenabíjejte uvnitř.

Čištění

Hlavní rám otřete měkkým vlhkým hadříkem. Nečistoty, které lze těžko odstranit, lze vydrhnout zubním kartáčkem a zubní pastou a poté vyčistit měkkým vlhkým hadříkem.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je koloběžka VYPNUTÁ, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka na nabíjecím portu je pevně utěsněna; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo poškodit elektronické součásti.
2. NEUMÝVEJTE svoji koloběžku alkoholem, benzínem, acetonem nebo jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vaší koloběžky.
3. NEUMÝVEJTE svoji koloběžku pomocí myčky. K čištění okloběžky NEPOUŽÍVEJTE silný proud vody nebo vysokotlaké hadice. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Pokud byla vaše koloběžka vystavena silnému dešti, uložte ji venku mimo budovy a lidí, ale chraňte ji před živly, dokud nebude suchá.

Skladování

Skladujte svoji koloběžku uvnitř. NESKLADUJTE ji po delší dobu venku. Koloběžka by měla být skladována v prostředí, kde teplota není vyšší než 50 °C nebo nižší než -10 °C. Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 °C, NENABÍJEJTE ji, dokud ji neumístíte do teplého prostředí (nad 10 °C).



VAROVÁNÍ

Vystavení slunečnímu záření a teplotním extrémům (horkým i studeným) urychlí proces stárnutí plastových součástí a může zkrátit životnost baterie.

Údržba baterie



VAROVÁNÍ

1. Používejte pouze originální baterii od výrobce.
2. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace).
3. NEPORUŠUJTE baterii. NEPOKOUEJTE se baterii rozebírat. NEDOTÝKEJTE se kontaktů baterie. NEDEMONTUJTE ani nepropichujte kryt.
4. Udržujte kontakty baterie v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratu. Nebezpečí požáru. Žádné uživatelsky opravitelné díly.
5. NENABÍJEJTE ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo na ní vidíte stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace). NEVYSTAVUJTE baterii ohni.
7. NEVYHAZUJTE ani neničte baterii.
8. Nabíjete baterii po každé jízdě a vyhněte se úplnému vybití baterie. Před nabíjením baterie si přečtěte uživatelskou příručku.
8. Prostudujte si místní zákony a předpisy týkající se recyklace a/nebo likvidace baterií.

POZNÁMKA

1. Pokud je koloběžka vypnutá, baterie se stále vybíjí. Pokud se koloběžka delší dobu nepoužívá, před uskladněním nabíjete baterii na 50 % nebo více. Baterii se doporučuje nabíjet jednou za 30 až 60 dní, jinak může dojít k poškození výkonu baterie v důsledku nadměrného vybití. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabití a vybití baterie a na jakékoli poškození způsobené přebitím nebo nadměrným vybitím se záruka na produkt nevztahuje.
2. Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Při použití při pokojové teplotě (25 °C) je dosah a výkon baterie nejlepší; při použití při teplotě nižší než 0 °C se může dojezd a výkon baterie snížit. Dosah baterie je obvykle ovlivněn teplotou. Nízká teplota sníží dojezd baterie.

Napájecí kabel



VAROVÁNÍ

- NENABÍJEJTE, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel vlhký.
- NENABÍJEJTE ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud vidíte stopy vody. Když se nenabíjí, zavřete kryt nabíjecího portu.
- NENABÍJEJTE venku.
- Při nabíjení koloběžku vypněte.
- Během nabíjení musí být koloběžka umístěna na dobře větraném místě.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky tahejte za tělo zástrčky spíše než za napájecí kabel, předejdete tak nebezpečí.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

3 Doporučený plán údržby

Pro zajištění bezpečné jízdy je nezbytná každodenní péče a pravidelná údržba. Vy, vlastník, máte kontrolu a znáte jak často používáte koloběžku, jak moc ji zatěžujete a kde ji používáte. Povinnosti majitele je provádět pravidelné kontroly a přivést koloběžku do autorizovaného servisního střediska ke kontrole a servisu. Podívejte se prosím na níže uvedený plán údržby.

Poznámka: Tento plán údržby účtuje servisní poplatek.

Položka	Komponent	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každý 1 rok nebo každých 1 000 km	Každé 2 roky nebo každých 20 000 km
Údržba hlavního rámu	Díly hlavního rámu	Hlavní rám otřete měkkým vlhkým hadříkem.	✓	✓	✓	✓
	Tlak v pneu	Nahustěte pneumatiky na 2,5 až 2,7 bar.	✓	✓	✓	✓
	Opotřebení pneu	Zkontrolujte, zda není vnější pneumatika prasklá, zdeformovaná nebo výrazně opotřebovaná.		✓	✓	✓
	Šrouby na horní části představce	Utáhněte šrouby upevněné na řídítkách a představci. Doporučený točivý moment je 5,5 ±0,3 N·m.	✓	✓	✓	✓
		Utáhněte šroub na škrtkci klapce. Navrhovaný točivý moment je 2,5±0,1 N·m. Utáhněte šrouby na brzdových pákách. Doporučený točivý moment je 5±0,1 N·m. Utáhněte šrouby na tlačítkách a spínačích. Doporučený točivý moment je 1,7±0,1 N·m.		✓	✓	✓
	Brzdový třmen	Utáhněte šrouby na brzdovém třmenu. Doporučený točivý moment je 7,7±0,2 N·m.		✓	✓	✓
Kontrola funkčnosti	Motor	Chcete-li zrychlit a zpomalit, zkontrolujte, zda se motor náboje nezastavil nebo nevydává abnormální zvuky.		✓	✓	✓
	Údržba předního kola	Zkontrolujte, zda se zadní kolo nezasekává nebo se netřese, nebo zda není hřídel osy nevyvážený.		✓	✓	✓

Položka	Komponent	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každý 1 rok nebo každých 1 000 km	Každé 2 roky nebo každých 20 000 km
Kontrola funkčnosti	Přední / zadní kotoučová brzda	1) Roztočte přední / zadní kolo, točí se normálně. Kola se nesmějí zadířít nebo vydávat abnormální zvuky. Poznámka: Mírný hluk nemá vliv na bezpečnost jízdy. Pokud však kotoučová brzda při brzdění vydává hlasité zvuky, obraťte se na zákaznický servis. 2) Stiskněte brzdovou páku, přední / zadní kolo se zastaví.		✓	✓	✓
	Přední světlo	Zkontrolujte přední světlo a zjistěte, zda svítí jasně.		✓	✓	✓
	Zadní světlo	Zkontrolujte zadní světlo a zjistěte, zda svítí jasně.		✓	✓	✓
	Blinkr	Přepněte přepínač blinkru doleva/doprava a zkontrolujte, zda směrová světla na levé/ pravé straně normálně blikají.		✓	✓	✓
	Denní světlo	Zkontrolujte denní světlo a zjistěte, zda svítí.		✓	✓	✓
	Displej	Zapněte koloběžku, displej funguje správně.		✓	✓	✓
	Plyn	Stiskněte a podržte plyn, pak jej uvolněte a zkontrolujte zrychlení a zpomalení.		✓	✓	✓
	Detekce aplikace	Po připojení k aplikaci Segway-Ninebot: 1) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi. 2) Zkontrolujte, zda se upozornění na odpovídající chybový kód a možné příčiny zobrazí, když koloběžka detekuje chybu.		✓	✓	✓
	Nabíjení	Nabíjte koloběžku: 1) Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje aktuální stav baterie. 2) Zkontrolujte LED indikátor na nabíječce baterií. Nabíjení: červená / Plně nabitá: zelená.		✓	✓	✓

Položka	Komponent	Způsob údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo každých 500 km	Každý 1 rok nebo každých 1 000 km	Každé 2 roky nebo každých 20 000 km
Kontrola funkčnosti	Tlačítka	Stiskněte nebo přepněte tlačítko 3x bez selhání.		✓	✓	✓
	Řízení	Test se zatáčkami doleva a doprava (úhel řízení je 50°). Žádný odpor ani zpoždění při zatáčení.		✓	✓	✓
Důležité díly	Baterie	Baterii je potřeba vyměnit, když je celkový nájezd více než 15 000 km. Poznámka: Pro dlouhodobé skladování se doporučuje nabíjet jednou za 60 dní.			✓	✓
	Základní deska	Po 2 letech nebo 20 000 ujetých km musí být abnormální části koloběžky okamžitě vyměněny.				✓
	Motor					
Funkční části	Sestava zadního kola					
	Plynové a brzdové páky					
	Sestava přední vidlice					
	Skládací mechanismus					
	Přední / zadní kotoučová brzda					
	Kryt displeje					

4 Vysvětlení značky

	VAROVÁNÍ
	Horký povrch! Nedotýkejte se povrchu poblíž tohoto symbolu.
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 10 let
	Doba používání šetrná k životnímu prostředí: 5 let
	CE certifikace
	Funkce Bluetooth
	CSA certifikace
	Energetická certifikace pro nabíjení baterie
	UL certifikace
	Recyklace baterií
	PSE certifikace v Japonsku
	Povinná certifikace v Číně
	Zařízení třídy II

	Certifikace v Koreji
	Certifikace shody rádiových zařízení v Japonsku
	Certifikace shody rádiových zařízení v Singapuru
	NCC certifikace na Tchaj-wanu
	Evropské technické schválení
	Odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Odnesťe do autorizovaného recyklačního místa.
	Tříděný sběr všech baterií a akumulátorů
	UL certifikace
	Bezpečnostní značka v Singapuru
	Certifikace v Mexiku
	PSE certifikace v Japonsku
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Energie Intertek ověřena

	Federální komise pro komunikace v USA
	Ruské schválení
	PSE certifikace od TUV
	Certifikace v Austrálii
	Certifikace GOST v Rusku
	Certifikace na Ukrajině
	Stejný proud
	Střídavý proud
	Pouze pro použití v interiéru
	Certifikační autorita TUV
	Nevystavujte vlhkosti
	Certifikační autorita SGS

	UL energetická certifikace
	Pojistka
	SMPS (přepínací jednotka napájení)
	Uchovávejte v suchu
	Odnímatelná napájecí jednotka
	Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití
	Schválení BIS v Indii
	SMPS obsahující bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu (inherentně nebo neinherentně)
	BMSI certifikace na Tchaj-wanu
	Certifikační autorita TUV
	SGS certifikační autorita

5 Certifikace

Tento produkt je certifikován podle ANSI/CAN/UL2272 od TUV Rheinland.

Baterie vyhovuje UN 38.3.

Baterie vyhovuje ANSI/CAN/UL2271.

Prohlášení o shodě Evropské unie Důležité informace o OEEZ



Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by neměly být směřovány s netříděným komunálním odpadem. V zájmu správného zpracování je vaší odpovědností zlikvidovat vaše odpadní zařízení tím, že se dohodnete na jeho vrácení na určená sběrná místa. Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabráni možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Další podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Informace o recyklaci baterií pro uživatele



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být míchány s netříděným komunálním odpadem. Vaše účast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabráni možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s vaší národní legislativou. existují systémy odděleného sběru použitých baterií a akumulátorů. Baterie a akumulátory prosím zlikvidujte správným způsobem ve vašem místním sběrném/recyklačním centru komunálního odpadu.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných látek (RoHS).

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně dílů (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely Delegované směrnice Komise (EU) 2015/863 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („recast RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o strojních zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této části odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.



Autorizovaný zástupce EU:

Segway-Ninebot Evropa

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že model produktu: 051801E, 051801D vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a směrnice RoHS 2011/65/EU a novela směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na následující adrese: <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>

Bluetooth	Frekvenční pásmo(a)	2.4000-2.4835GHz
	Maximální RF výkon	20mW

Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky na síťový produkt Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

Přejděte na <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>, kde najdete dokumenty o shodě tohoto produktu v souladu s NAŘÍZENÍM (EU) 2023/1542.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

Navštivte prosím <https://uk-en.segway.com/regulations-1>, kde najdete dokumenty o shodě PSTI.

Tento produkt má funkci resetování dat baterie, obraťte se prosím na prodejce pro podrobnou operaci resetování baterie.

6 Ochranná známka

Segway, Powered by Segway a Rider Design jsou ochranné známky Segway Inc., App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, AppleWatch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a je používána na základě licence. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pokudli jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce eKickScooter v době tisku. Kvůli neustálému zlepšování vlastností produktu a změnám designu se však vaše eKickScooter může mírně lišit od toho, který je zobrazen v tomto dokumentu. Naskenujte QR kód nebo navštivte Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android), stáhněte si a nainstalujte aplikaci a poté si přečtěte nejnovější verzi produktové příručky.

Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů s různými funkcemi a některé zde uvedené funkce nemusí být použitelné pro váš eKickScooter. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu eKickScooter a dokumentaci bez předchozího upozornění.


© 2024 Segway-Ninebot. Všechna práva vyhrazena.

(※ Aplikace Segway-Ninebot může podporovat eKickScooter s vestavěným Bluetooth)

7 Možné poruchy

Kód chyb	Možné příčiny	Řešení
10	Chyba komunikace základní desky	Pro opravu kontaktujte zákaznický servis.
11	Chyba proudu základní desky	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
12	Chyba gyroskopu	Pro opravu kontaktujte zákaznický servis.
13	Chyba řadiče MOS	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
14	Chyba plynu	Zkontrolujte, zda není škrticí klapka v abnormálním stavu, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
15	Chyba brzdy	Zkontrolujte, zda není brzda v abnormálním stavu, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
16	Chyba napětí baterie	Odstraňte spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
17	Chyba napětí externí baterie	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována, a pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
18	Chyba snímače motoru	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
19	Chyba snímače teploty motoru	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
20	Chyba komunikace baterie	Odstaňte spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
21	Chyba komunikace s externí baterií	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována, a pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
23	Kód SN je neplatný	Pro opravu kontaktujte zákaznický servis.
24	Chyba napětí regulátoru	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
25	Chyba ukládání VCU	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
26	Chyba komunikace displeje	Vypněte vozidlo a znovu jej restartujte, pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
27	Nízká teplota při nabíjení	Přemístěte vozidlo do teplejšího prostoru pro nabíjení.

8 Schéma zapojení

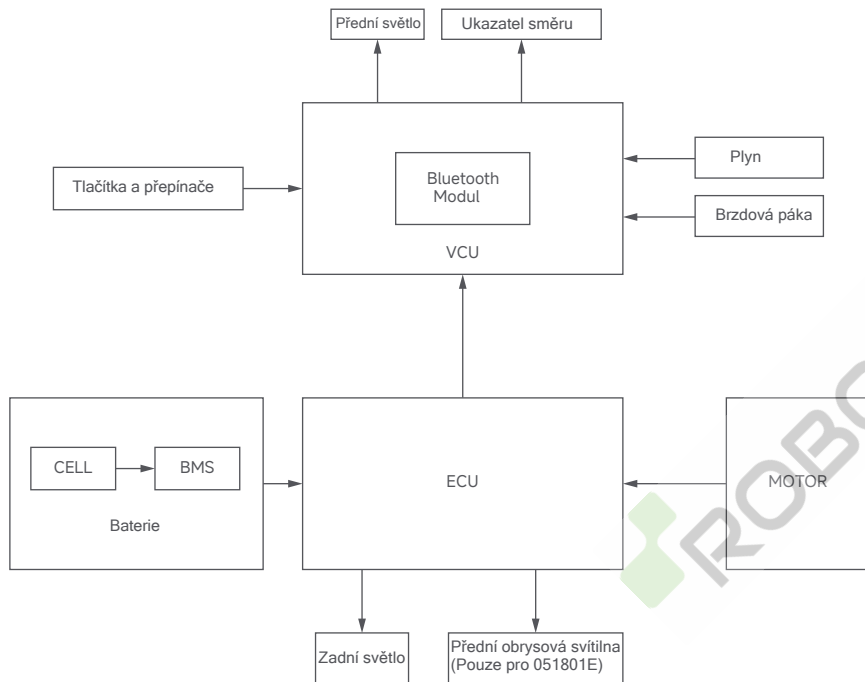

9 Záruka

Smlouvu o omezené záruce a arbitráži naleznete na: <https://eu-en.segway.com/warranty>

10 Právní prohlášení

DŮLEŽITÉ : Uživatel souhlasí s tím, že si přečte celé Důležité informace a Uživatelskou příručku a plně porozumí jejích obsahu (zejména části související s varováními a upozorněními) a bude se řídit zde uvedenými pokyny před jízdou na tomto eKickScooter.

1. Tato koloběžka může být nebezpečná pro uživatele, jiné osoby a majetek v blízkosti. Uživatel přebírá všechna rizika a ztráty v souvislosti s produktem (zejména u těch, které souvisejí a/nebo vyplývají z porušení pokynů o varováních a upozorněních). Mezi taková rizika patří mimo jiné ztráta kontroly, selhání produktu a/nebo tajná dohoda). Segway nenese odpovědnost za jakýkoli nárok, odpovědnost a ztrátu související s takovými důsledky, pokud je to způsobeno tím, že uživatel převzal riziko.
2. Uživatel nemusí mít potřebné a dostatečné zkušenosti a dovednosti pro jízdu na koloběžce, zejména ve složitém prostředí a/ nebo v nežádoucích silničních a/nebo dopravních podmínkách. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo mentální postižení nebo postižení, nebo je uživatel pod vlivem alkoholu, drog nebo podobné látky. Toto riziko se také může zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznámen s funkcemi, vlastnostmi a výkonem koloběžky. Uživatel, zejména noví uživatelé, se tak naučí a procvičí, jak správně a bezpečně jezdit na této koloběžce. Zkušenosti nasbírané praxí by normálně umožnily uživateli lépe jezdit a ovládat koloběžku časem.
3. Díly a součásti koloběžky podléhají únavě, opotřebení ("Opotřebení"). Rychlost opotřebení může ovlivnit mnoho faktorů, jako je prostředí, stárnutí vozovky a/nebo jízdní chování. Opotřebení může způsobit neočekávané a/nebo náhlé selhání koloběžky, které může mimo jiné způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Takže uživatel musí pravidelně a pravidelně, jak to okolnosti vyžadují, kontrolovat a udržovat koloběžku. Uživatel také musí provést přiměřenou kontrolu a kontrolu koloběžky pokaždé, než na ní bude jezdit. Například před každou jízdou na koloběžce musí uživatel zkontrolovat stav pneumatik, úroveň baterie a všechny funkční díly. Pokud dojde k abnormalitě, změně barvy nebo změně barvy materiálu (zejména v oblasti, která je vystavena vysokému namáhání, když je koloběžka v pohybu nebo na křižovatce), dojde k poškrábání, prasknutí, uvolněním upevňovacím prvkům a/nebo chybějícím dílům (jako jsou šrouby, šrouby a/nebo nebo matice), což silně naznačuje, že jízda na koloběžce není bezpečná.
4. Protože je nemožné předvídat všechny a každé scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel koloběžky vystaven riziku a nebezpečí, nejsou důležité informace a uživatelská příručka zamýšleny jako vyčerpávající seznam toho, jak bezpečně jezdit na koloběžce a/nebo se vyhnout nebezpečím souvisejícím s koloběžkou. Kromě dodržování pokynů musí uživatel také jezdit a/nebo používat koloběžku zodpovědně, opatrně a podle nejlepšího úsudku. Uživatel by měl být vždy odpovědným jezdcem, opatrným, udržovat správnou rychlost a vyhýbat se všem nebezpečným jízdním projevům, jakož i dopravním a/nebo silničním podmínkám při jízdě na koloběžce. Například se musíte vyvarovat překročení rychlosti, přetížení nebo provádění kaskadérských kousků jakéhokoli druhu. Během jízdy se nesnažte dotýkat pneumatik rukama nebo nohama. Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce. Právní prohlášení.
5. Uživatel musí zkontrolovat a dodržovat místní zákony nebo předpisy týkající se koloběžky. Je výhradní odpovědností uživatele, že bude jezdit, používat a/nebo likvidovat koloběžku v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit. Kromě jiných mohou tyto zákony a předpisy zahrnovat:

- (1) Přilba může být ze zákona vyžadována místními zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci.
- (2) Registrace vozidla a poznávací značka mohou být ze zákona vyžadovány místními zákony nebo předpisy ve vaší oblasti.
- (3) S vaší koloběžkou nesmí být povoleno jet po dálnici.

Více informací souvisejících s právními požadavky na Kick Scooter můžete získat od místní vlády.

6. Uživatelé musí ihned po obdržení koloběžky zkontrolovat, zda je koloběžka a její příslušenství v dobrém stavu.
7. Všechny samostatné komponenty a části koloběžky musí být správně nainstalovány podle uživatelské příručky a důležitých informací. Nevhodná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání produktu, kolize a pádů. Koloběžka může obsahovat odnímatelné součásti a malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
8. Nelikvidujte tuto koloběžku na skládce, spalováním nebo smícháním s domovním odpadem. Kvůli elektrickému součástem a akumulátoru může dojít k vážnému nebezpečí/zranění. Informace o bateriích a elektrickém odpadu vám poskytne vaše služba pro likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální kancelář pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo. Uživatel nesmí bez oprávnění používat žádné neoriginální příslušenství ani koloběžku rozebírat či upravovat. Za veškeré škody, zranění a škody na majetku vzniklé z tohoto místa nesete výhradní odpovědnost a riziko.
9. Segway si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na koloběžce, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tento manuál. Segway může kdykoli a bez upozornění provádět vylepšení a změny uživatelské příručky nebo důležitých informací, které si vyžádají typografické chyby, nepřesnosti aktuálních informací nebo úpravy programů a/nebo vybavení. Tyto změny však budou začleněny do nových vydání těchto důležitých informací. Všechny ilustrace jsou pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečná koloběžka a funkce se mohou lišit. V důsledku aktualizace koloběžky se mohou mezi koloběžkou uvedenou v těchto důležitých informacích a zakoupenou koloběžkou vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech. Podívejte se prosím na skutečnou koloběžku.
10. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást koloběžky a musí být uživateli poskytován společně s koloběžkou po celou dobu.
11. Používání odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby konkrétně fungoval s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby vyhovoval specifikacím a požadavkům síťového produktu Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali koloběžku Segway!

11 Kontakt

Kontaktujte nás, pokud narazíte na problémy související s jízdou, údržbou a bezpečností nebo s chybami/chybami na vaší koloběžce.

Evropa:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko

Webové stránky: www.segway.com


Při kontaktu se Segway mějte po ruce sériové číslo své koloběžky.

Své sériové číslo najdete na spodní straně koloběžky nebo v aplikaci v části Další nastavení -> Základní informace.

Segway eKickScooter

 Návod k použití

CZ Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečné rozhraní produktu nebo aplikace se může lišit.




Originální návod

XXXX
CE.04.00.1064.00-C







Vítejte

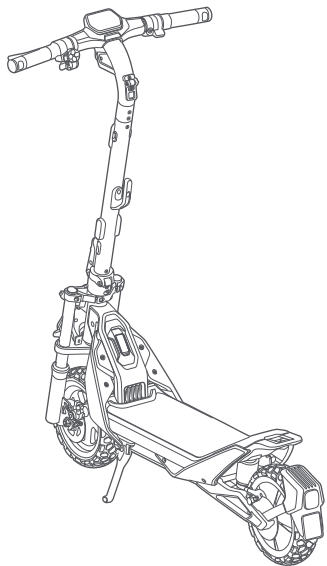

Při jízdě vždy používejte helmu, chrániče loktů a kolen.

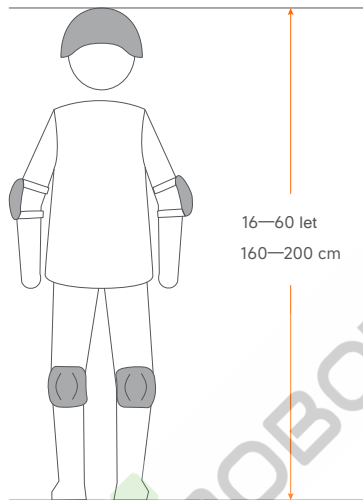


Obsah balení

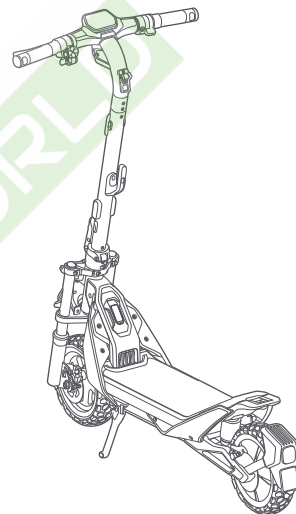

Příslušenství



7/64" (3mm) imbusový klíč



Nabíječka baterie



Šroub x 4




Návod k použití




Důležité informace

* Příslušenství prodávané samostatně



Držák telefonu

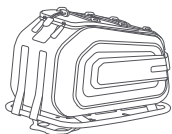

Skladovací sada




Sada předního koše



Zpětné zrcátko




Diagram

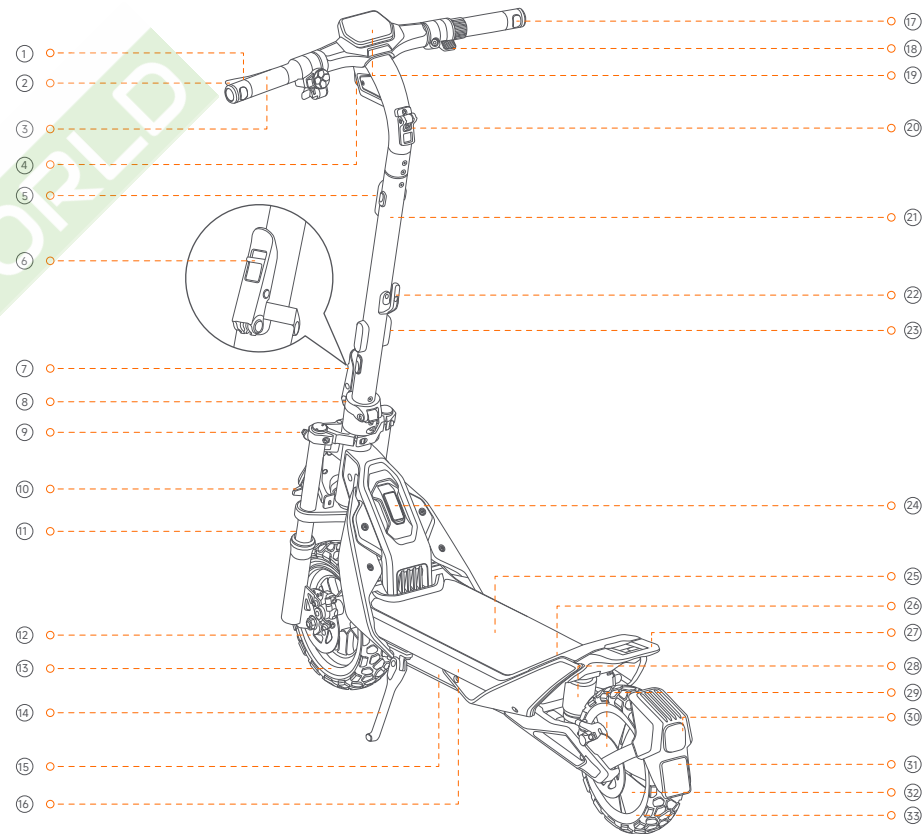

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Levý směrový ukazatel | 20 Karabina |
| 2 Brzdová páka | 21 Tyč řízení |
| 3 Řídítka | 22 Závěsný háček s pojistným kroužkem |
| 4 Přední světlo | 23 Boční reflektor |
| 5 Přední reflektor | 24 Nabíjecí port |
| 6 Skládací západka | 25 Stupačka |
| 7 Rychloupínací páka | 26 Přezka |
| 8 Skládací mechanismus | 27 Zadní blatník |
| 9 Přední obrysové světlo (pouze pro 051801E) | 28 Zadní tlumič |
| 10 Přední blatník | 29 Zadní kotoučová brzda |
| 11 Přední tlumič | 30 Zadní světlo a zadní reflektor |
| 12 Přední kotoučová brzda | 31 Držák SPZ |
| 13 Přední kolo | 32 Motor kola |
| 14 Stojánek | 33 Zadní kolo |
| 15 Prostor pro baterii | |
| 16 Hlavní rám | |
| 17 Pravý směrový ukazatel | |
| 18 Plynová páčka | |
| 19 Displej | |




Funkce řídítek

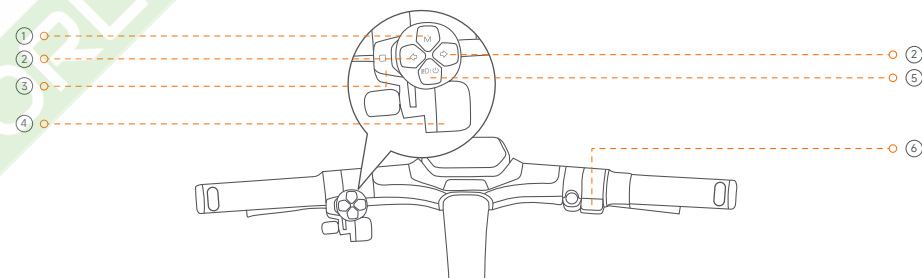

- ① **Přepínání režimů:** Stisknutím tlačítka přepnete režim rychlosti.
- ② **Tlačítko ukazatele směru:** Stisknutím tlačítka rozsvítíte levý/pravý blinkr, poté blinkr začne blikat a dalším stisknutím tlačítka jej vypnete. Stisknutím a podržením levého nebo pravého tlačítka směrových světel zapnete/vypnete nouzové blikáče.
- ③ **Nastavitelné tlačítko:** Výchází - Automatic Hill Hold*. Přípustíte si rychlé funkce prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot. Po nastavení jej můžete použít stisknutím tlačítka Custom.
- ④ **Zvonek:** Pro použití zvonku stiskněte tlačítko.
- ⑤ **Vypínač/přední světlo:** Stisknutím tlačítka napájení zapnete koloběžku. Stisknutím a podržením ji vypnete. Po zapnutí stiskněte tlačítko pro zapnutí předního světla. Dalším stisknutím světlo vypnete.
- ⑥ **Plyn:** Otočte/stiskněte plyn pro zrychlení.

*Automatic Hill Hold: Po aktivaci této funkce v aplikaci Segway-Ninebot stiskněte uživatelské tlačítko pro rychlou aktivaci automatického udržování kopce, když je vozidlo v úplném zastavení. V tomto okamžiku se hnací kolo zablokuje a vozidlo se při použití plynu nepohne dopředu. Opětovným stisknutím uživatelského tlačítka opustíte nabídku a jízdní kolo se odemkne. Kromě toho můžete také aktivovat Automatic Hill Hold stisknutím a podržením brzdové páky po dobu 3 sekund a dalším stisknutím ji opustíte.

Displej

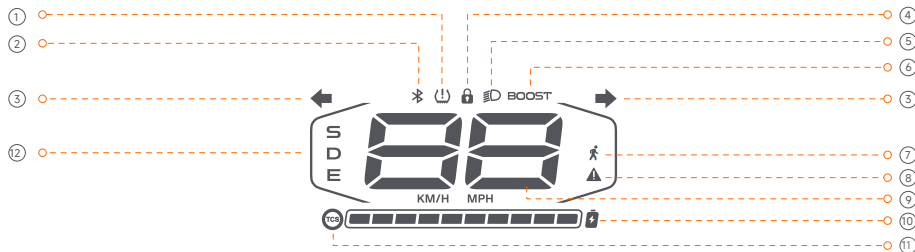

- ① **Připomenutí tlaku v pneumatikách:** Ikona se pravidelně rozsvěcuje, aby uživatelé připomněla, že má zkontrolovat tlak v pneumatikách.
- ② **Bluetooth:** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že koloběžka byla úspěšně připojena k mobilnímu zařízení.
- ③ **Ukazatel směru vlevo/vpravo:** Když tato ikona bliká, znamená to, že ukazatele směru na levé/pravé straně jsou zapnuté.

- ④ **Připomenutí uzamčení:** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že koloběžka je uzamčena.
- ⑤ **Přední světlo:** Indikuje, že jsou zapnuté přední světla.

**Při vstupu do režimu chůze jsou přední a zadní světla vždy zapnutá a nelze je vypnout.*

- ⑥ **Funkce Boost:** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že je aktivována funkce Boost.
- ⑦ **Režim chůze:** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že koloběžka je v režimu chůze s maximální rychlostí 5 km/h.
- ⑧ **Varování:** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že koloběžka detekovala chybu.
- ⑨ **Tachometr:** Ukazuje aktuální rychlost koloběžky během jízdy a indikuje výkon baterie během nabíjení.

- ⑩ **Úroveň baterie:** Celkový výkon baterie se rovná 10 proužkům.

** Kapacita baterie je velmi nízká, když je první proužek baterie červený. Okamžitě nabíjete koloběžku.*


- ⑪ **Systém kontroly trakce (TCS):** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že je aktivován systém kontroly trakce (TCS).

- ⑫ **Rychlostní režimy:**


Režim	Model	Omezení rychlosti		Dojezdy*	
		051801E	051801D	051801E	051801D
E (ECO)		15 km/h	15 km/h	70 km	70 km
D (Drive)		20 km/h	20 km/h	56 km	56 km
S (Sport)		25 km/h	20 km/h	50 km	56 km

** Rozsahy rychlostních režimů: Testováno za jízdy s plnou baterií, zatížení 75 ± 5 kg, 25 ± 5 °C, při max. rychlosti každého rychlostního režimu na chodníku.*


Montáž

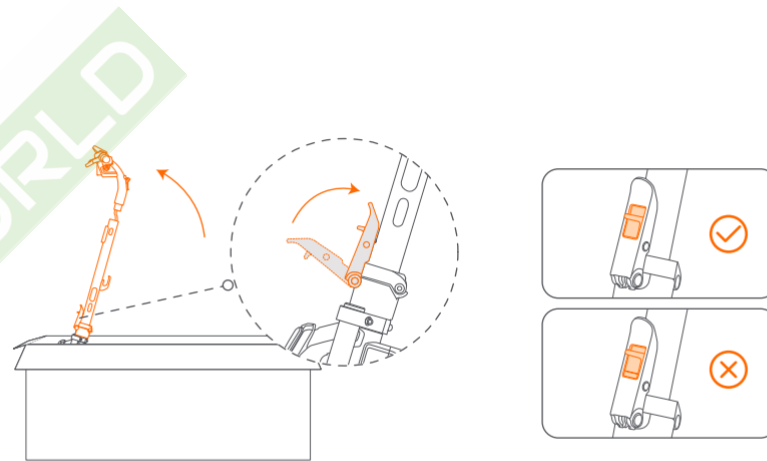


- 1 Rozložte představec a zavřete rychloupinací páčku, dokud skládací západka nedosáhne dna.

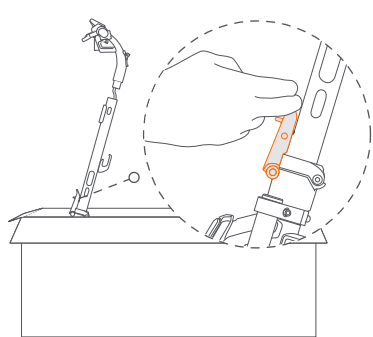


- 2 Ujistěte se, že je rychloupínací páčka pevně zajištěna, když zatlačíte rychloupínací páčku dolů bez zvednutí skládací západky.

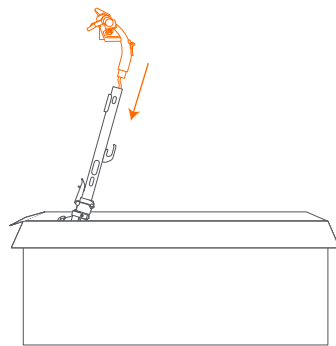

- 3 Zasuňte řídítka a dráty do představce se světlem směrem dopředu.

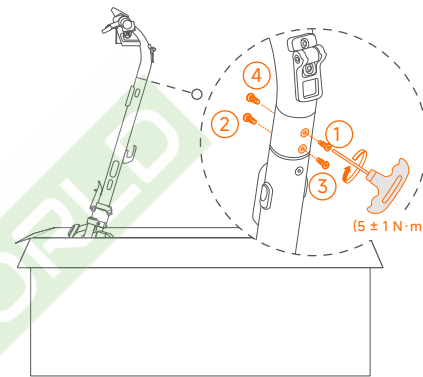

- 4 Zašroubujte čtyři šrouby v pořadí pomocí imbusového klíče.

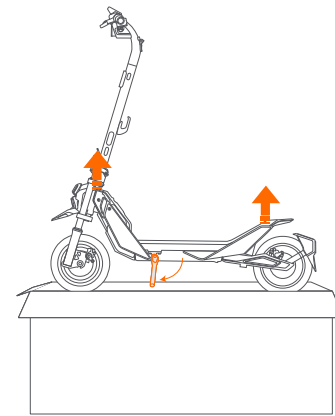

- 5 Vyměňte koloběžku z krabice, položte ji na zem a rozložte stojánek.



VAROVÁNÍ


Před montáží koloběžku vypněte. Brzdové lanko by se nemělo omotávat kolem představce.




Aktivace




Další a/nebo doplňková varování a pokyny k používání produktu jsou také v aplikaci Segway-Ninebot a takové informace a/ nebo upozornění jsou součástí uživatelských materiálů, které musí uživatel znát a naučit se je.

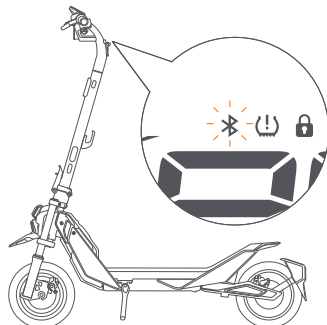


* Neaktivovaná koloběžka bude při zapnutí neustále pípat a její rychlost je omezena na 10 km/h. Pro aktivaci koloběžky postupujte podle pokynů.

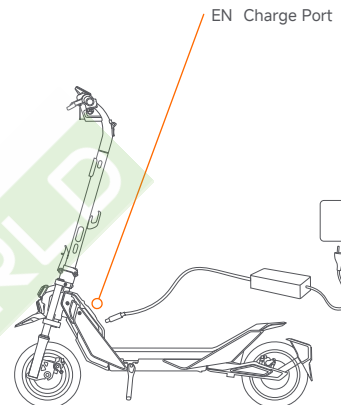


1 Nabíjejte koloběžku po dobu tří sekund, abyste aktivovali baterii.

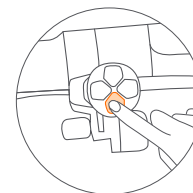


2 Zapněte koloběžku.

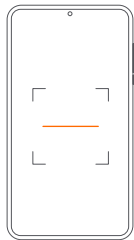


- 3 Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Segway-Ninebot pro registraci nebo přihlášení.

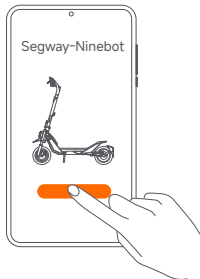

- 4 Klepněte na „Search vehicle“ a spárujte se s koloběžkou.

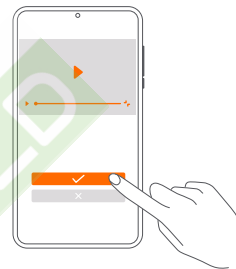

- 5 Postupujte podle pokynů a podívejte se na video Bezpečnost jízdy.

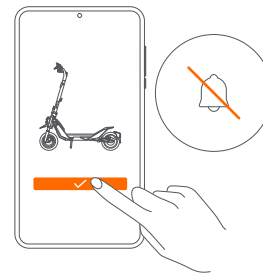

- 6 Klepnutím aktivujete Kick Scooter.
* Když je koloběžka aktivována, režim rychlosti je standardně nastaven na režim D.



Funkce aplikace

📶 Světelný efekt

⏸️ Startovací rychlost

⚙️ Rekuperace

📊 Imperiální/metrický systém

🔒 Funkce uzamčení

⚙️ Úprava rychlosti

🛞 Systém kontroly trakce (TCS)

🔋 Limit nabíjení a plánované nabíjení

🔊 Funkční tón

Příspěvkem si tyto funkce pomoci aplikace Segway-Ninebot.

[1] Poznámky k funkci rekuperace:

Úvod funkce: Nastavte úroveň „Obnovení energie“ v aplikaci „Segway-Ninebot“: Vypnuto/Silný/Slabý

- ① Ve výchozím nastavení je funkce rekuperace energie vozidla nastavena na „vypnuto“. Uživatelé mohou povolit nebo zakázat funkci Energy Recovery v aplikaci „Segway-Ninebot“.
- ② Jakmile je aktivována rekuperace, uvolněním plynu za jízdy se tato funkce automaticky aktivuje. Motor pak vytvoří zpětnou elektromotorickou sílu, která způsobí, že vozidlo zpomalí a vytvoří znatelný pocit zpomalení (podobný pocitu při zatažení za brzdovou páku). Intenzitu rekuperace lze nastavit na „silnou“ nebo „slabou“. Při nastavení na „silné“ je zpomalení zřetelnější.



Bezpečnostní tipy:

- a. Před použitím funkce rekuperace během jízdy cvičte v bezpečném prostředí, dokud se neseznámíte s jejím provozem a účinky. Uvědomte si prosím, že tato funkce může poskytnout dodatečný odpor ke zpomalení vozidla při uvolnění plynu, čímž doplňuje standardní třecí a brzdící mechanismy. Uživatelé proto potřebují vozidlo správně ovládat a udržovat rovnováhu pro bezpečnou jízdu.
- b. Rekuperace je navržena tak, aby pomáhala, nikoli nahrazovala brzdový systém. Když potřebujete bezpečně zastavit nebo zpomalit, použijte brzdu zatažením za brzdovou páku.
- c. Při používání funkce rekuperace na sjezdových cestách nebo za zvláštních jízdních podmínek dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli pádům. Uvolnění plynu při poklesu může stále vést ke zrychlení v důsledku gravitace a setrvačnosti. V důsledku zrychlení se současně aktivuje rekuperace a poskytuje zpomalovací sílu, která vyžaduje pečlivé udržování rovnováhy.
- d. Funkce rekuperace se nezapne, když je vozidlo v režimu tempomatu. Jakmile tempomat vypnete, uvolněním plynu se spustí rekuperace (pokud je již v aplikaci povolena), čímž dojde k výraznému snížení rychlosti.
- e. Jakmile je funkce rekuperace aktivována, zůstane zapnutá, dokud nebude funkce ručně vypnuta pomocí aplikace „Segway-Ninebot“. Funkce není automaticky deaktivována v případě vypnutí vozidla nebo vybití baterie. Na displeji vozidla se nezobrazuje stav rekuperace, který lze ověřit a upravit (Vypnuto/Silný/Slabý) pouze v aplikaci.
- f. Informujte prosím každého vypůjčitele vozidla o aktuálním nastavení rekuperace, abyste měli jistotu, že si je vědom toho, jak tato funkce ovlivňuje provoz vozidla.
- g. Máte-li jakékoli dotazy k této funkci, kontaktujte prosím technickou podporu

*Protože se různé verze aplikace/firmware mohou lišit, řiďte se prosím aktuálním vozidlem.




Funkce Apple: Find My

- 1 Přidat vozidlo do Find My (Použijte metodu A nebo B)



Metoda A: Připojte vozidlo k aplikaci Segway-Ninebot a povolte funkci Find My na domovské stránce > More Functions > Ninebot Laboratory > Locating vehicle (Beta version) > Enable, poté se automaticky přepne na aplikaci Find My. Klepněte na + a klepněte na „Přidat další položku“, poté vyberte své vozidlo a podle pokynů jej spárujte s funkcí Find My.



2 RESET (použijte metodu A nebo B)

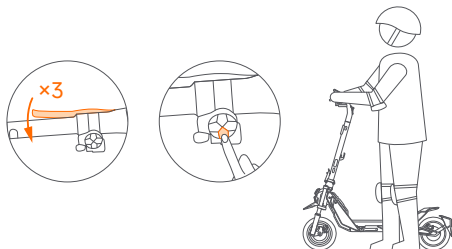


Metoda B: Spusťte aplikaci Find My na iPhoneu nebo iPadu, klepněte na + a poté na Přidat další položku ⊕. Zapněte vozidlo a spárujte vozidlo (odemčené) s Find My tak, že třikrát stisknete brzdovou páku, jednou stisknete tlačítko napájení, poté vyberete vozidlo v aplikaci Find My a podle pokynů na obrazovce je spárujete s Find My. .



Metoda A: Propojte vozidlo s aplikací Segway-Ninebot a deaktivujte funkci Find My na domovské stránce > More Functions > Ninebot Laboratory > Locating vehicle (Beta version) > Dissable a poté ručně odebrat vozidlo z aplikace Find My.

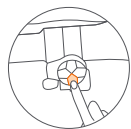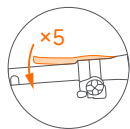

Metoda B: Po zapnutí vozidla může majitel dokončit RESET pětinasobným stisknutím brzdové páky a jedním stisknutím tlačítka napájení v odemknutém stavu, poté ručně odstranit vozidlo z aplikace Find My. Po těchto krocích nemůže vlastník použít funkci Find My k nalezení tohoto vozidla.

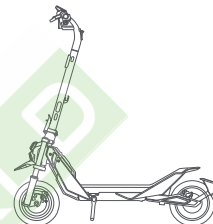

iOS x3

* Maximální množství připojených zařízení ke koloběžce mohou být 3 iOS zařízení (se stejným účtem).

Aktualizace firmwaru



Majitel může aktualizovat firmware po připojení koloběžky k aplikaci Segway-Ninebot. Nevlastník nemá povoleno aktualizovat firmware.

* Vyhledání SN (pouze pro zvláštní podmínky) Každý uživatel iOS se může připojit k vozidlu pomocí aplikace Find My a poté zkontrolovat S/N vozidla 8x zmáčknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení. S/N se zobrazí v aplikaci Find My.

* Aktivace a deaktivace funkce Find My Beacon Vlastník může aktivovat a deaktivovat funkci Find My Beacon devítinásobným stisknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení v odemčeném stavu (informace o poloze).

* Stav nablízku a stav odděleného vozidla Pokud bylo vozidlo spárováno s funkcí Najít, když majitel po jízdě opustí vozidlo nebo vypne Bluetooth svého mobilního zařízení, vozidlo automaticky přejde do stavu Blízko. Po dlouhé době přejde vozidlo do Odděleného stavu. Když se majitel s mobilním zařízením přiblíží k vozidlu, Bluetooth zařízení se automaticky spojí s vozidlem a vozidlo přejde do stavu Připojeno. Pokud je vozidlo ve stavu Odděleno, může se k tomuto vozidlu připojit uživatel, který není vlastníkem, prostřednictvím aplikace Najít a pomocí výše uvedené metody zkontrolovat SN. Majitelé mohou k nalezení vozidla stále používat funkci Najít.



CZ Tento návod k aplikaci Apple Find My si musí přečíst pouze uživatelé zařízení Apple.




Funkce uzamčení

* Aktivujte/deaktivujte funkci uzamčení prostřednictvím aplikace Segway-Ninebot na domovské stránce > More Functions > Locking Functioni a zvolte Digital CodeLock nebo Pattern CodeLock.


* Použití odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na odznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky síťového produktu Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.


Digitální uzamčení



- 1 Povolte Digital CodeLock prostřednictvím aplikace. Nastavte čtyřmístné heslo (např. 1234).

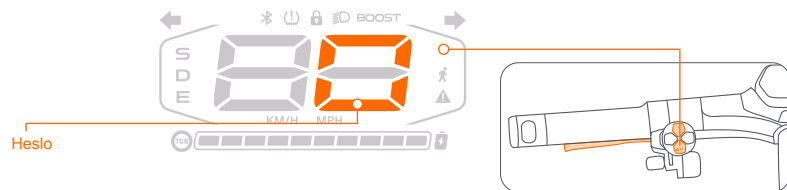

- 2 Stiskněte tlačítko napájení a pomocí tlačítka pro přepínání režimů a tlačítka napájení zadejte heslo. Číslo se zvýší o jednu při každém stisknutí tlačítka pro přepínání režimů a sníží o jednu při každém stisknutí tlačítka napájení. Stiskněte libovolnou brzdovou páku nebo stiskněte tlačítko Custom Button pro potvrzení každého zadaného hesla.

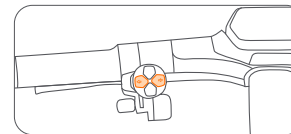


- 3 Uživatel může také stisknutím levého a pravého tlačítka zkontrolovat každé zadané heslo a pomocí tlačítka pro přepínání režimů a tlačítka napájení heslo změnit. Po úspěšném zadání digitálního hesla koloběžka vydá dvě krátká pípnutí a koloběžka se zapne.

Pattern CodeLock




- 1 Povolte Pattern CodeLock prostřednictvím aplikace. Nastavte heslo 4 až 8 kombinací (např. ↑↓←→).

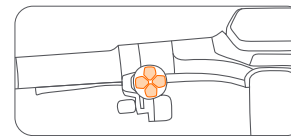

- 2 Stiskněte tlačítko napájení a pomocí směrových tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava zadejte heslo. Při každém zadání směrového tlačítka tlačítko jednou blikne a odpovídající směr se zobrazí na displeji. Koloběžka také vydá krátké pípnutí. Po úspěšném zadání hesla vzoru koloběžka vyše dvě krátká pípnutí a zapne se.



AirLock



- 1 Nejprve nastavte digitální nebo klíčový odemkací kód prostřednictvím aplikace.

Poznámka: Digitální/Pattern CodeLock heslo můžete zadat až 3krát. Po trojnásobném zadání nesprávného čísla se obrazovka automaticky vypne. Můžete jej zkusit znovu zapnout počtvrté. Pokud stále zadáte špatné heslo, spustí se alarm.



- 2 Povolte AirLock prostřednictvím aplikace. Zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu a připojte se ke koloběžce.



- 3 Bluetooth koloběžky se automaticky připojí, když se mobilní telefon přiblíží k vozidlu a na displeji se rozsvítí ikona Bluetooth. Pro zapnutí vozidla stiskněte tlačítko napájení.




Upozornění na abnormální pohyb*

Upozornění na abnormální pohyb lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Segway-Ninebot. Pokud po nastavení vozidlo detekuje abnormální pohyb ve vypnutém stavu, koloběžka vyše výstrahu po dobu 5 sekund (krátké upozornění každých 0,5 sekundy) a motor se zablokuje. Upozornění se zastaví, pokud po 5 sekundách nedojde k žádnému abnormálnímu pohybu, nebo budou všechna světla s upozorněním blikat po dobu 5 sekund. Pokud stále dochází k abnormálnímu pohybu, alarm potrvá.


Poznámka: Pokud dojde k situaci, kdy je aktivován AirLock, ale odemknutí se nezdaří, můžete stisknutím tlačítka napájení zadat digitální heslo pro odemknutí vozidla. Tak může zajistit, že vaše vozidlo může za zvláštních okolností normálně jezdit.




Nabíjení

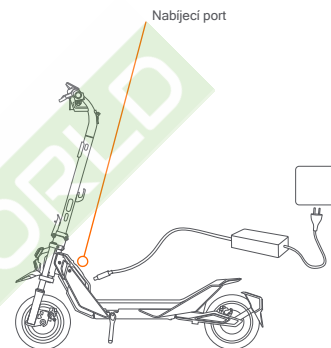


Vaše koloběžka je plně nabitá, když se LED na nabíječce změní z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení).

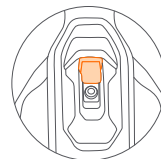

1 Otevřete gumovou zásepku nabíjecího portu.

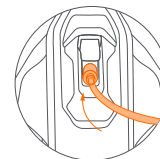

2 Vložte nabíjecí zástrčku.

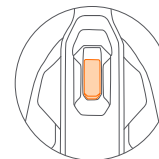

3 Po dokončení upevněte gumovou zásepku.



30%

+ ≈ 7




=



Když je kapacita baterie pod 30 % a koloběžka není zapnutá po dobu přibližně 7 po sobě jdoucích dnů, baterie přejde do režimu spánku. Pokud k tomu dojde, koloběžku nelze zapnout. Nabíjejte ji prosím tři sekundy, aby se baterie aktivovala.




Jak jezdit

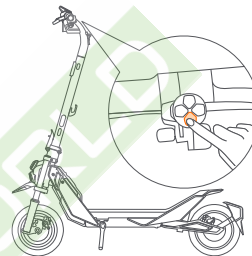


1 Zapněte koloběžku.




2 Sklopte stojánek nahoru. Postavte se jednou nohou na stupačku a druhou nohou se odtlačte, abyste se začali pohybovat.

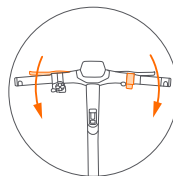


3 Zpomalte uvolněním plynu a zmáčknutím brzdové páky.

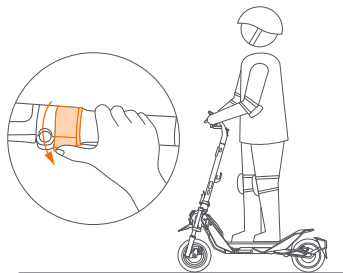


- 4 Položte obě nohy na stupačku a stůjte stabilně. Když jste v rovnováze, stiskněte plyn pro zrychlení. Poznámka: Pro vaši bezpečnost se motor nezapne, dokud koloběžka nedosáhne rychlosti 3 km/h. Startovací rychlost (3-5 km/h) lze upravit pomocí aplikace Segway-Nnebot.

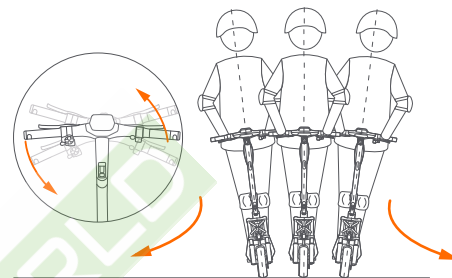

- 6 Mírným otočením řídítek zatočíte doleva/doprava.

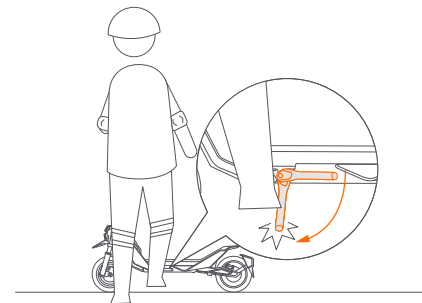


- 7 Když sestupujete z koloběžky, vysuňte stojánek.

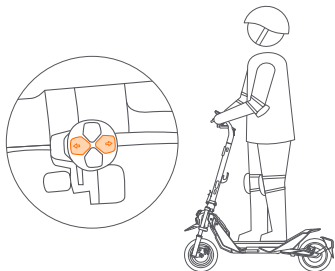


- 5 Při zatáčení doleva/doprava přepněte přepínač směrových světel doleva/doprava. Přepnutím přepínače zpět do střední polohy vypnete směrová světla.




VAROVÁNÍ

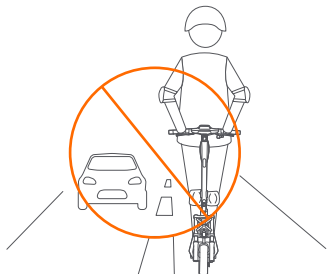


NEJEZDĚTE po veřejných komunikacích a dálnicích, pokud místní zákony nebo předpisy nemají výjimky.

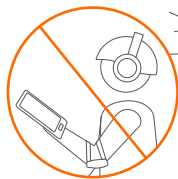


Při jízdě na koloběžce **NEPOUŽÍVEJTE** mobilní telefon ani nenoste sluchátka.

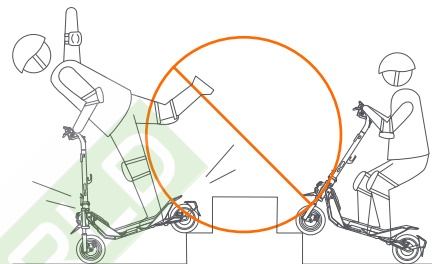


NEJEZDĚTE po schodech nahoru a dolů a neskákejte přes překážky.

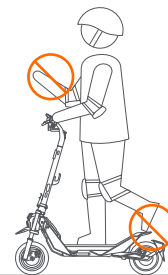


NEJEZDĚTE na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou.

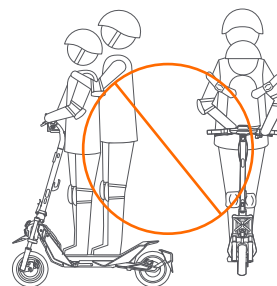


NEJEZDĚTE ve více lidech

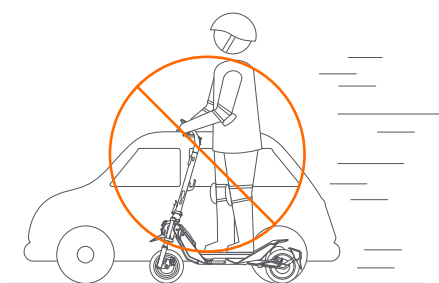

NEpředjíždějte.

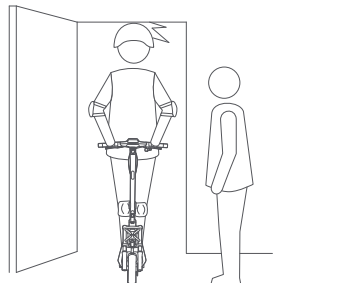


Dávejte si pozor na hlavu, když projíždíte dveřmi.

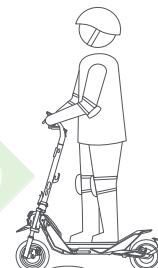


Při jízdě přes zpomalovací hrboly nebo jiné nerovné povrchy udržujte rychlost mezi 5-10 km/h.




NEJEZDĚTE na koloběžce v dešti.
NEJEZDĚTE přes kaluže nebo jiné překážky.

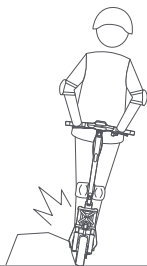


Vyhňte se kontaktu pneumatiky/kola s překážkami.

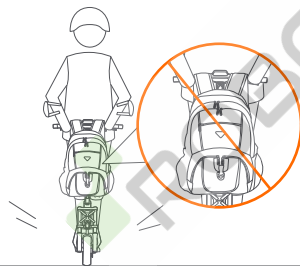


NEPŘENÁŠEJTE těžké předměty na řídících.

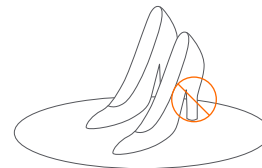


Při jízdě NEPOUŽÍVEJTE vysoké podpatky.

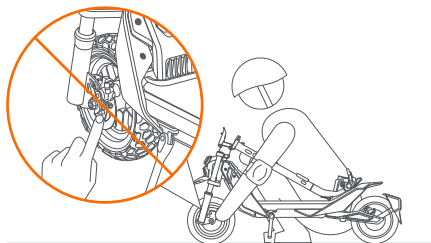

NEDOTÝKEJTE se brzd po jízdě.

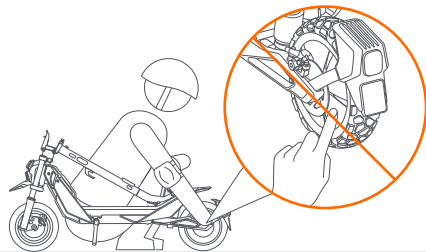


NEDOTÝKEJTE se motoru po jízdě, protože může být horký.

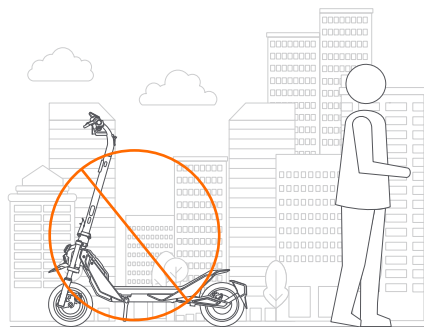


NEPARKUJTE po dlouhou dobu na volném prostranství nebo venku.




Skládání koloběžky

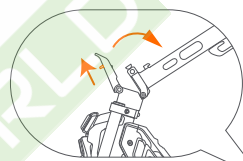

1 Zvedněte karabinu na představci. Zvedněte sklopnou západku a otevřete rychloupínací páčku.

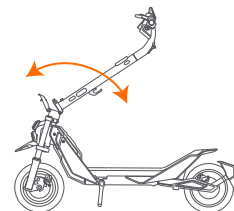


2 Sklopte tyč řízení.

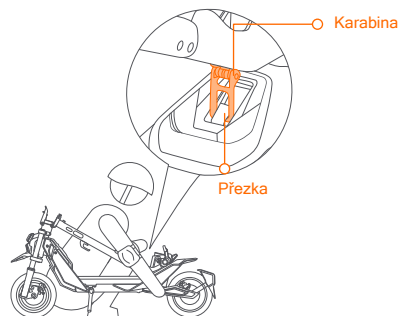

- 3 Vyrovnějte karabinu s vyznačenou oblastí na zadní straně pedálu a zatlačte ji dolů, aby se zavěsila na přezku.




Přenášení

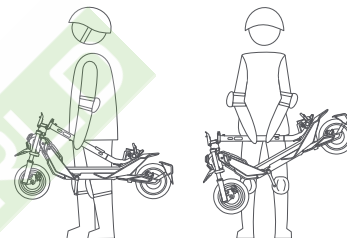


Pro přenášení zvedněte za tyč řízení.




Rozkládání

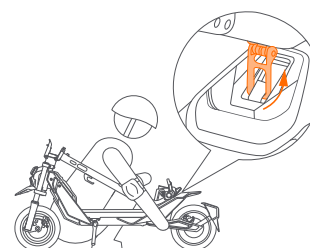

Uvolněte karabinu od přezky.

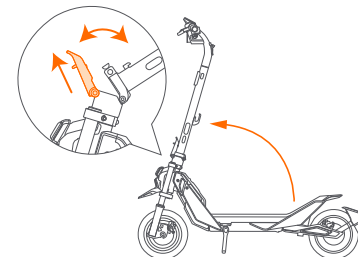


Rozložte tyč řízení a zavřete rychloupínací páčku. Ujistěte se, že skládací západka dosáhne dna.

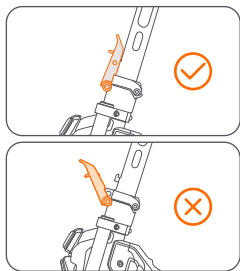

Pevně stiskněte rychloupínací páčku, abyste se ujistili, že je skládací mechanismus utažen.

* Koloběžka vydá zvuk „cvaknutí“, když je skládací mechanismus utažen.

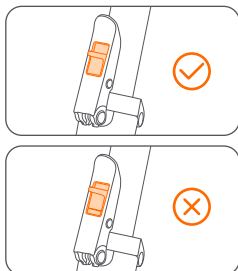


Před jízdou se ujistěte, že je skládací západka v zajištěné poloze!

* Okamžitě zastavte jízdu, pokud skládací západku nějak nelze uzamknout. Může nastat vážné nebezpečí!



Nahuštění pneumatik

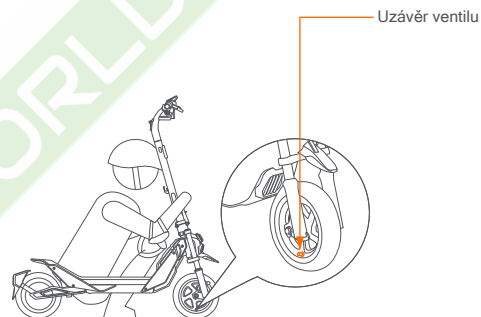

1 Odšroubujte uzávěr ventilu.

2 Připojte pumpu k nahuštění pneumatik.

	Položka	Parametr	
Informace o produktu	Název	Segway eKickScooter ZT3 Pro	
	Model	051801E	051801D
	D × Š × V	Cca 1245 x 638 x 1340 mm	
	D × Š × V (složený)	Cca 1245 x 638 x 645 mm	
	Čistá hmotnost	29,7 kg	
Jezdec	Maximální nosnost	120 kg	
	Doporučený věk	16–60 let	
	Požadovaná výška	160-200 cm	
Zařízení	Maximální rychlost	25 km/h	20 km/h
	Dojezd při maximální rychlosti [1]	50 km	56 km
	Maximální sklon[2]	25 %	
	Sjízdny terén	Částečně nepevněné cesty a většinou hladké cesty nebo normální asfaltové, asfaltové cesty	
	Provozní teplota	-10-40°C	
	Skladovací teplota	-10-50°C	
	Hodnocení IP	IPX5	
	Doba nabíjení	Cca 4±1 h (okolní teplota: 20-25°C)	
Baterie	Nominální napětí	46.8 V ===	
	Maximální nabíjecí napětí	54.6 V ===	
	Nominální energie	597Wh	
	Nominální kapacita	12.75 Ah	
	Okolní teplota nabíjení	0-55°C	
Motor	Systém správy baterie	Ochrana proti přepětí/podpětí/zkratu/nadproudu/přehřátí	
	Nominální výkon	0.65 kW, 650 W	0.5 kW, 500 W
	Maximální výkon	1.6 kW, 1600 W	
Nabíječka	Model	NBW54D601D3D01	
	Vstupní napětí	100~240 V	
	Nominální výstup	53.6 V === 3.9 A Max.	
	Jmenovitý výstupní výkon	70 W	

	Položka	Parametr
Pneu	Tlak v pneumatikách	42–48 psi
	Typ pneumatiky	11palcové terénní bezdušové pneumatiky
Ostatní	Systém odpružení	Přední dvojitě teleskopické odpružení
		Zadní pružinové odpružení
	Brzdový systém	Přední kotoučová brzda
		Zadní kotoučová brzda + elektronická brzda


[1] Dojezd při maximální rychlosti: testováno při jízdě s plnou baterií, zatížení 75 kg, 25 °C, při maximální průměrné rychlosti na chodníku.

* Některé z faktorů, které ovlivňují dojezd, zahrnují rychlost, zatížení, počet spuštění a zastavení, okolní teplotu atd.


[2] Maximální sklon: testováno při jízdě se 70% (±10%) baterií, 75 kg zatížení, při rychlosti 15 km/h stoupání do 10 m dlouhého svahu (rychlost větší než 6 km/h při průjezdu svahem).



Dodatek: Instalace držáku na telefon

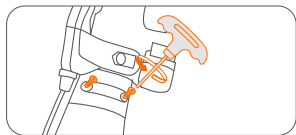

- 1 Pomocí imbusového klíče odšroubujte šrouby proti směru hodinových ručiček a poté můžete odstranit vyjímatelnou část.

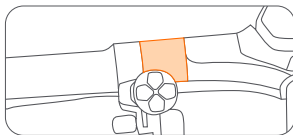

- 2 Nainstalujte držák telefonu na místo původního odnímatelného dílu. (Konkrétní kroky instalace naleznete v příručce držáku telefonu).