

SEGWAY

ninebot **F3** *Series*

Uživatelský manuál

Obrázky jsou pouze ilustrační. Aktuální produkt nebo rozhraní aplikace se může měnit.

VAROVÁNÍ: Aplikace Segway Mobility obsahuje další a/nebo doplňkové varování a pokyny pro bezpečné používání elektrické koloběžky. Poskytuje také návod o určitých funkcích nebo aktualizacích, které nejsou zahrnuty v této uživatelské příručce ke dni jejího vydání. Takové informace a/nebo upozornění jsou součástí uživatelských materiálů, které uživatel musí znát a naučit se je.


Odkaz na mobilní aplikaci Segway-Ninebot:




Vítejte!

Vždy noste helmu, chrániče loktů a kolen. Děkujeme, že jste vybrali Segway řady F3!

Určeno pro uživatele od 14 let a od výšky 140 cm.

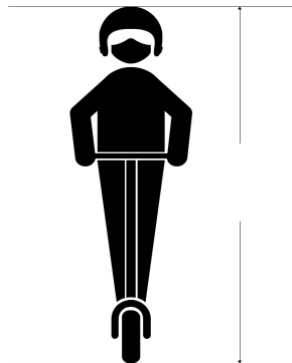

Obsah balení

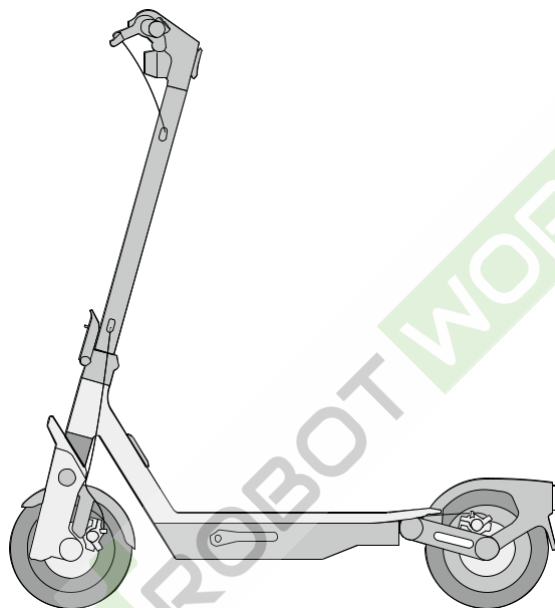


Uživatelský manuál 1x



Důležité informace 1x

* Pro ilustraci je uveden model F3 Pro

● Příslušenství



Nabíječka



2.5 mm imbus



3 mm imbus



šroub



4 mm imbus






5 mm imbus


Pozn: Ponechte si originální balení alespoň 15 dní!

Diagram

• Ninebot F3

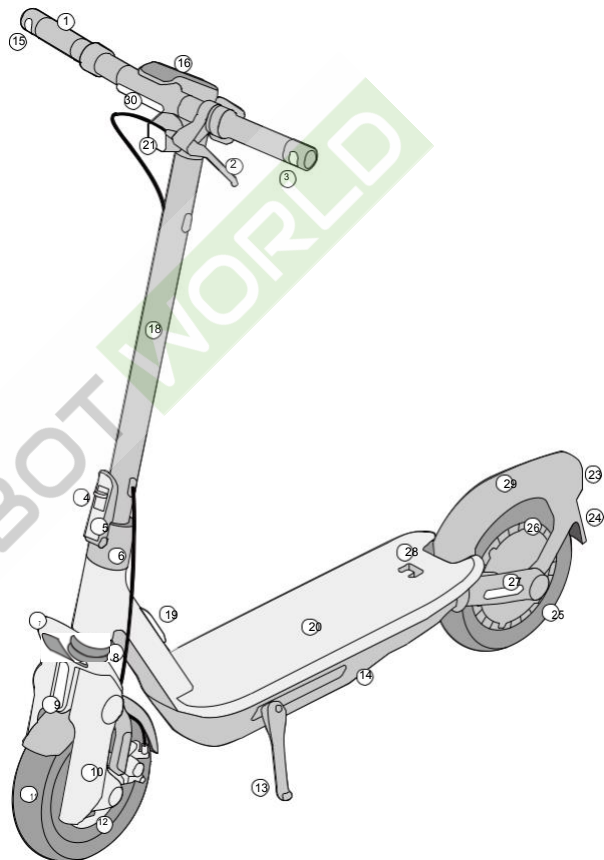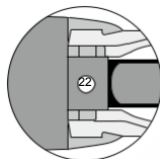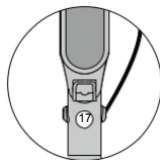

● Ninebot F3 Pro

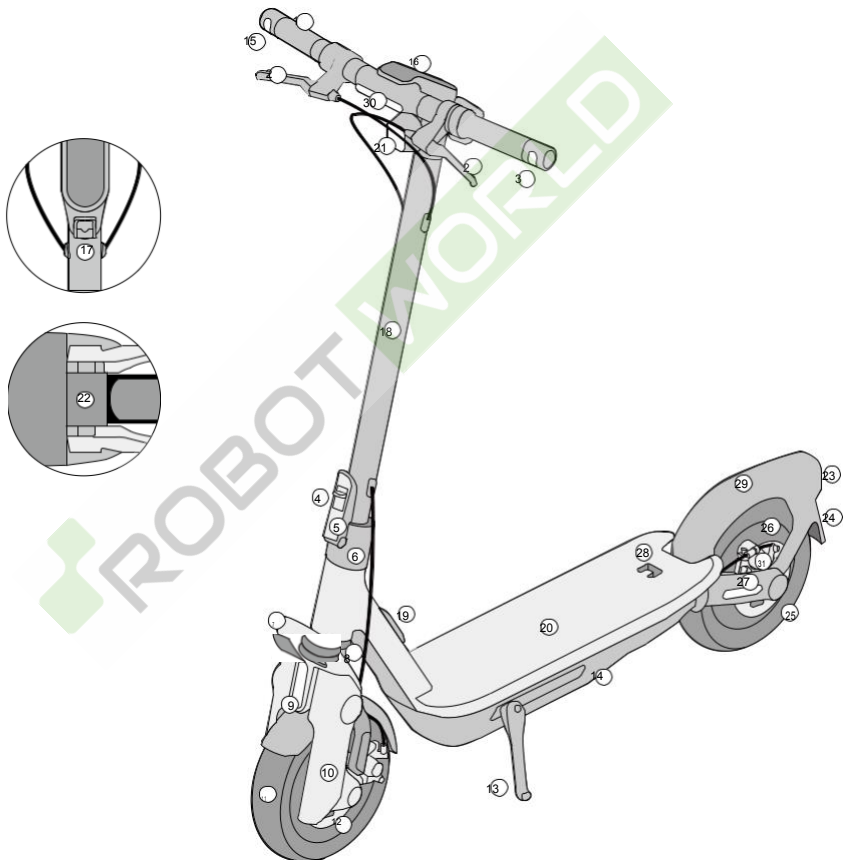




- 1) Řídítka
- 2) Brzdová páčka
- 3) Levý blikáč
- 4) Pojistka sklápění
- 5) Páčka sklápění
- 6) Sklápěcí mechanismus
- 7) Uchyt pro mechanický zámek
- 8) Přední odpružení
- 9) Přední odrazka
- 10) Přední kryt

- 11) Přední kolo
- 12) Přední brzdový kotouč
- 13) Stojan
- 14) Místo pro baterii
- 15) Pravý blikáč
- 16) Displej
- 17) Háček pro aretaci sklápění
- 18) Řídící tyč
- 19) Nabíjecí port
- 20) Nášlapná deska

- 21) Přední světlo
- 22) Zadní odpružení
- 23) Zadní světlo s odrazkou
- 24) Držák SPZ
- 25) Zadní kolo
- 26) Motor
- 27) Boční odrazka
- 28) Západka pro sklápění
- 29) Zadní blatník
- 30) Poziční světlo* (051701E / 051702E)
- 31) Zadní brzdový kotouč

*Přední poziční světlo může být
zapnuto pouze prostřednictvím
mobilní aplikace Segway-Ninebot.

• Funkce ovládacího panelu

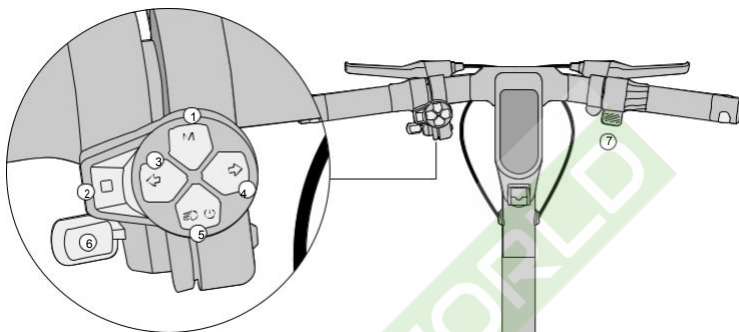


- 1) Volba jízdního režimu
- 2) Tlačítko volitelné funkce
- 3) Tlačítko levého blikáče
- 4) Tlačítko pravého blikáče
- 5) Tlačítko osvětlení
- 6) Tlačítko zvonku
- 7) Plynová páčka

Název	Operace
Zapínání / Přední světl	Stiskněte zapínací tlačítko a zapněte koloběžku. Stiskněte a 2 vteřiny držte pro vypnutí. Pro spuštění režimu předního světla, stiskněte tlačítko krátce při zapnuté koloběžce.
Změna jízdního režimu	Stiskněte tlačítko pro změnu jízdního režimu
Tlačítko směrůvek	Stiskněte tlačítko pro spuštění pravého/levého blikáče. Pro vypnutí opět stiskněte. Pro spuštění varovných světel stiskněte tlačítko a držte po dobu 2 vteřin.
Tlačítko volitelné	Defaultní nastavení Hill-Hold Assist*. Přizpůsobte funkci tlačítka pomocí mobilní aplikace.
Plynová páčka	Otočte / stiskněte plynovou páčku pro zrychlení
Zvonek	Stiskněte pro spuštění výstražného signálu.

*Hill-Hold Assist: Po aktivaci této funkce v aplikaci Segway Mobility stiskněte uživatelské tlačítko pro rychlou aktivaci Hill-Hold Assist, když vozidlo úplně zastaví. V tomto okamžiku se hnačí kolo zablokuje a vozidlo se při použití plynu nepohne dopředu. Opětovným stisknutím uživatelského tlačítka opustíte nabídku a jízdní kolo se odemkne. Kromě toho můžete také aktivovat Hill-Hold Assist stisknutím a podržením brzdové páky po dobu 3 sekund a dalším stisknutím vystoupíte. *Protože se různé verze aplikace/firmwaru mohou lišit, řiďte se prosím aktuálním vozidlem.

● Palubní deska

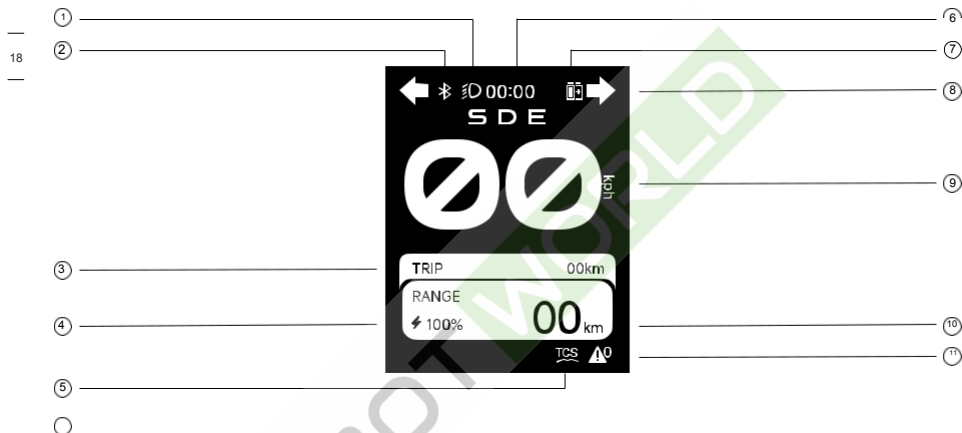


- 1) Přední světló: indikuje zapnutí předního světlá ***Při režimu „Chůze“ je přední světló stále zapnuté a nelze jej vypnout.**
- 2) Bluetooth: Pokud ikona svítí, značí připojení k mobilní aplikaci.
- 3) Trip: Značí dosavadní nájezd v rámci jedné jízdy.
- 4) Úroveň nabití baterie – **pokud je pod 10%, rozsvítí se červeně.**
- 5) Kontrola trakce: Svítící kontrolka značí zapnutí funkce TCS.
- 6) Aktuální čas.
- 7) Úroveň nabití externí baterie. **Externí baterie se prodává samostatně.**
- 8) Kontrolka ukazatele směru.
- 9) Rychloměr.
- 10) Zbývajcí dojezd.
- 11) Ikona varování: Pokud ikona svítí, zařizení vykazuje chybu.

● Rychlostní režimy

EN

Režim Model		Rychlostní limit			
		F3		F3 Pro	
E (ECO režim)		051701E		051702E	
		15 km/h			
D (Drive režim)		20 km/h			
		25 km/h			
S (Sport režim)		25 km/h		25 km/h	
 (Režim chůze)		5 km/h			

Montáž

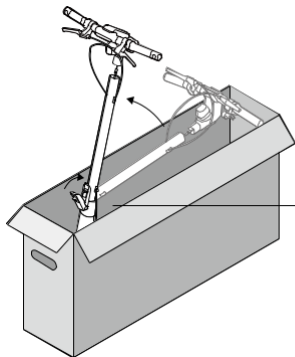



Otevření




Uzavření



Zdvihněte řídicí tyč a uzavřete zajišťovací páčku až na její konec. Ujistěte se, že je zajišťovací páčka pevně utažena a utáhněte 4 šrouby pomocí utahovacího klíče, jak ukazuje obrázek níže.

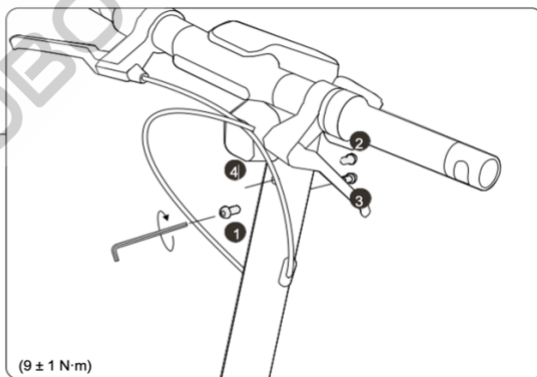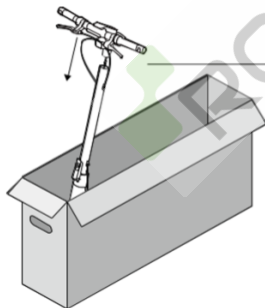

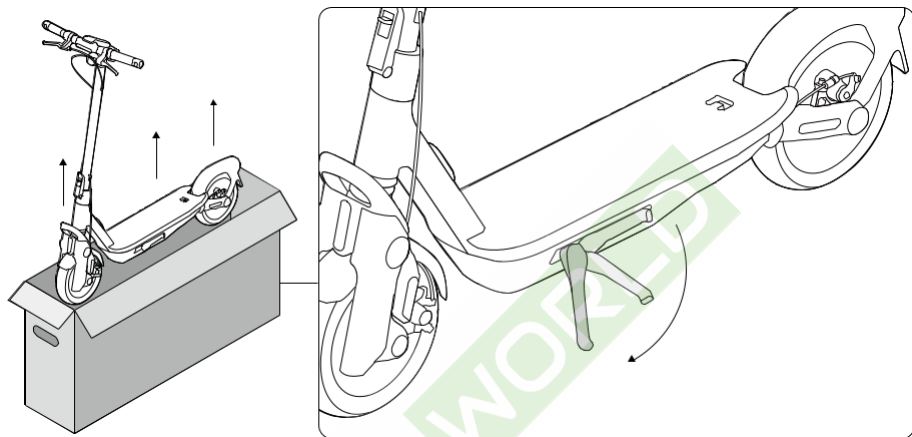

Vyjměte koloběžku z krabice a vysuňte stojan.




VAROVÁNÍ


Před montáží koloběžku vypněte. Bowden brzd nesmí být omotan okolo řídicí tyče.

Aktivace

Dodatečné informace ohledně instrukcí a varování naleznete v aplikaci Segway-Mobility. Nekaktivovaná koloběžka pravidelně pípá a dosahuje max. rychlosti 15 km/h.

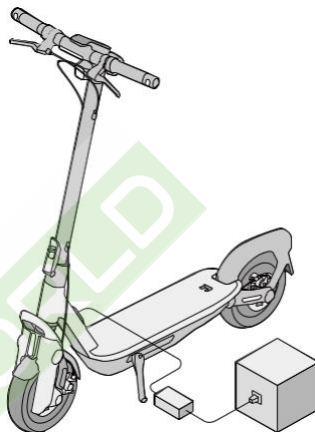

- 1) Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci Segway Mobility a vytvořte registraci / účet.
- 2) Nabijte koloběžku alespoň 3 vteřiny, čímž aktivujete baterii.
- 3) Naskenujte QR kód na displeji koloběžky nebo zadejte „Search vehicle“ v mobilní aplikaci a spárujte koloběžku s Vaším účtem. Shlídněte instruktážní video v aplikaci a klikněte na „Aktivovat“. Jakmile je koloběžka aktivována, výchozí jízdní režim je „D“, režim Drive.

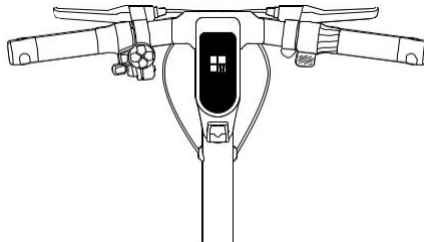

Funkce aplikace

Vzhledem k tomu, že verze aplikace či firmwaru se mohou měnit, prosím berte informace jako ilustrační.

Přes mobilní aplikaci Segway Mobility lze nastavit následující:



Světelné efekty



Nastavení jízdního režimu



Zámek



Výchozí rychlost



Systém kontroly trakce (TCS)



Rozvrh nabíjení



Rekuperace energie*



Limit pro nabíjení



Nastavení volitelného tlačítka



Imperiální / Metrický systém

*Informace k rekuperaci energie:

Úvod funkce: Nastavte úroveň „Energy recovery“ v aplikaci „Segway Mobility“: Vypnuto/Silný/Slabý

- Ve výchozím nastavení je funkce rekuperace energie vozidla nastavena na „vypnuto“. Uživatelé mohou povolit nebo zakázat funkci Energy Recovery v aplikaci „Segway Mobility“.
- Jakmile je aktivována rekuperace energie, uvolněním plynu za jízdy se tato funkce automaticky aktivuje. Motor pak vytvoří zpětnou elektromotorickou sílu, která způsobí, že vozidlo zpomalí a vytvoří znatelný pocit zpomalení (podobný pocitu při zatažení za brzdovou páku). Intenzitu rekuperace energie lze nastavit na „silnou“ nebo „slabou“. Při nastavení na „silné“ je zpomalení zřetelnější.

▲ Bezpečnostní tipy:

- Před použitím funkce rekuperace energie během jízdy cvičte v bezpečném prostředí, dokud se neseznámíte s jejím provozem a účinky. Uvědomte si prosím, že tato funkce může poskytnout dodatečný odpor ke zpomalení vozidla při uvolnění plynu, čímž doplňuje standardní třecí a brzdné mechanismy. Uživatelé proto potřebují vozidlo správně ovládat a udržovat rovnováhu pro bezpečnou jízdu.
- Rekuperace energie je navržena tak, aby pomáhala, nikoli nahrazovala brzdový systém. Když potřebujete bezpečně zastavit nebo zpomalit, použijte brzdu zatažením za brzdovou páku.
- Při používání funkce rekuperace energie na sjezdových cestách nebo za zvláštních jízdních podmínek dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli pádům. Uvolnění plynu při poklesu může stále vést ke zrychlení v důsledku gravitace a setrvačnosti. V důsledku zrychlení se současně aktivuje rekuperace energie a poskytuje zpomalovací sílu, která vyžaduje pečlivé udržování rovnováhy.
- Funkce rekuperace energie se nezapne, když je vozidlo v režimu tempomatu. Jakmile vypnete tempomat, uvolnění plynu spustí rekuperaci energie (pokud je již v aplikaci povolena), čímž dojde k výraznému snížení rychlosti.
- Jakmile je rekuperace energie aktivována, zůstane zapnutá, dokud nebude funkce ručně vypnuta prostřednictvím aplikace „Segway Mobility“. Funkce není automaticky deaktivována v případě vypnutí vozidla nebo vybití baterie. Na palubní desce vozidla se nezobrazuje stav obnovy energie, který lze ověřit a upravit (Vypnuto/Silný/Slabý) pouze v aplikaci.
- Informujte prosím každého vypůjčitele vozidla o aktuálním nastavení rekuperace energie, abyste měli jistotu, že si je vědom toho, jak tato funkce ovlivňuje provoz vozidla.
- Máte-li jakékoli dotazy k této funkci, kontaktujte prosím technickou podporu.


● Kódový zámek

Libovolně nastavte kódový zámek v aplikaci Segway Mobility na hlavní stránce >> More Functions >> Locking Function, a zvolte DigitalCodeLock nebo Pattern CodeLock.


1) Digital CodeLock - Spustíte Digital CodeLock přes mobilní aplikaci. Nastavte 4číselné heslo (např. 1234).



2) Stiskněte tlačítko zapínání a pomocí tlačítka pro přepínání režimů a tlačítka zapínání zadejte heslo. Číslo se sníží o jednu při každém stisknutí tlačítka pro přepínání režimů a zvýší o jednu při každém stisknutí tlačítka zapínání. Stiskněte libovolnou brzdovou páku nebo stiskněte tlačítko Custom Button pro potvrzení každého zadaného hesla.

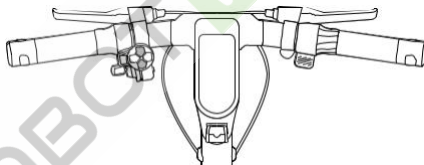

3) Uživatel může také stisknutím levého a pravého tlačítka zkontrolovat každé zadané heslo a pomocí tlačítka pro přepínání režimů a tlačítka zapínání heslo změnit. Po úspěšném zadání digitálního hesla klakson vydá dvě krátka pípnutí a vozidlo se zapne.

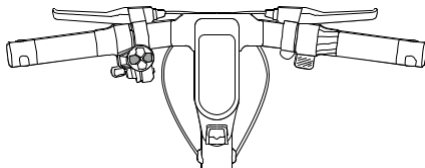


Poznámka: Číselné / Pattern heslo můžete zadat až 3krát. Po trojnásobném zadání nesprávného čísla se obrazovka automaticky vypne. Můžete jej zkusit znovu zapnout počtvrté. Pokud stále zadáte špatné heslo, spustí se upozornění.

Pattern lock (heslo pomocí šipek)

I

1) Zapněte Pattern CodeLock v mobilní aplikaci a nastavte 4~8 místné heslo pomocí šipek (↑↓←→).

2) Stiskněte tlačítko zapínání a pomocí směrových tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava zadejte heslo. Při každém zadání směrového tlačítka tlačítko jednou blikne a odpovídající směr se zobrazí na přístrojové desce. Klakson také vydá krátké pípnutí. Po úspěšném zadání hesla vzhledem vydá klakson dvě krátká pípnutí a vozidlo se zapne.

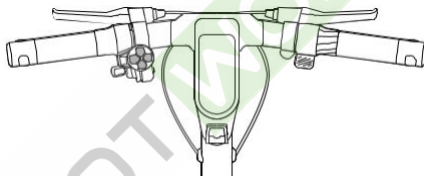


• Segway AirLock

Zapněte/Vypněte funkci AirLock pomocí mobilní aplikace Segway Mobility na hlavní stránce >> More Functions >> Locking Function.





1) nastavte číselné nebo Pattern heslo přes mobilní aplikaci.

2) Povolte AirLock prostřednictvím aplikace. Zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu a připojte se k vozidlu. Bluetooth vozidla se automaticky připojí, když se mobilní telefon přiblíží k vozidlu a na přístrojové desce se rozsvítí ikona Bluetooth. Stisknutím tlačítka zapínání zapnete vozidlo.

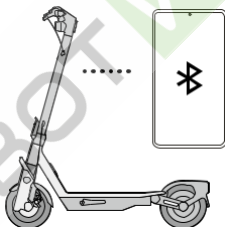

Poznámka: Pokud dojde k situaci, kdy je funkce AirLock povolena, ale odemknutí se nezdaří, můžete stisknutím tlačítka zapínání vyzkoušet AirLock znovu nebo dvakrát stisknout tlačítko zapínání a odemknout vozidlo pomocí číselného hesla. Tak může zajistit, že vaše vozidlo může za zvláštních okolností normálně jezdit.

● Nastavení rozvrhu nabíjení

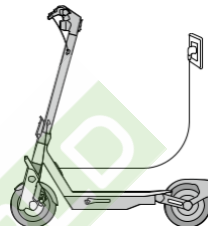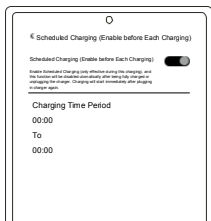

1) Zapněte funkci Scheduled Charging v aplikaci Segway Mobility a nastavte rozvrh.

2) Zapojte nabíječku do zásuvky a nabíjení se spustí automaticky v nastaveném čase a koloběžka 2x pípne.

3) Pokud chcete zapnout nabíjení dříve než je nastavený čas spuštění nabíjení, 2x stiskněte tlačítko zapínání a klikněte na "Start Now" v aplikaci po zapnutí nabíječky do zásuvky.

Click "Start Now" (or squeeze and hold any braking lever for 3s) to start charging immediately.

Start Charging



Výstražný alarm

- Upozornění na abnormální pohyb lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Segway Mobility.
- Pokud po nastavení vozidlo detekuje abnormální pohyb ve vypnutém stavu, klakson vyšle výstrahu po dobu 5 sekund (krátké upozornění každých 0,5 sekundy) a hnací kolo se zablokuje. Upozornění se zastaví, pokud po 5 sekundách nedojde k žádnému abnormálnímu pohybu, nebo budou všechna světla s upozorněním blikat po dobu 5 sekund. Pokud stále dochází k abnormálnímu pohybu, výstraha bude trvat.

Apple Find My



Tento návod k aplikaci Apple Find My si slouží pouze pro uživatele zařízení Apple.


Použití příznaku Works s Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na příznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky síťového produktu Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

- **Použijte metodu A nebo B**



Metoda A - Připojte vozidlo k aplikaci Segway Mobility a povolte funkci Najít na domovské stránce >> More functions>> Search Vehicle >> Povolte (Enable), poté se automaticky přepne na aplikaci Najít. Klepněte na „+“ a klepněte na „Add item“, poté vyberte své vozidlo a podle pokynů jej spárujte s funkcí Najít.

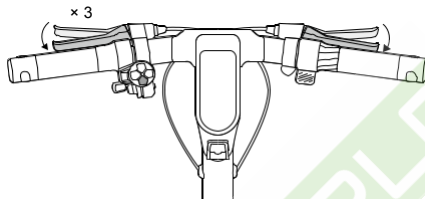


Metoda B - Spustě aplikaci Apple Find My na iPhone nebo iPad a klikněte na Add Item. Zapněte koloběžku a spárujte s Apple Find My stisknutím brzdové páčky 3x, stiskněte zapínací tlačítko, vyberte vozidlo v Aplikaci Apple Find My a následujte pokyny v aplikaci Apple Find My.

Reset Apple Find My

- Použijte Metodu A nebo B

Metoda A – Připojte koloběžku pomocí aplikace Segway Mobility a ukončete Apple Find my na hlavní stránce. >> More Functions >> Locating vehicle >> Disable, a poté manuálně odstraňte koloběžku za aplikace Apple Find My.



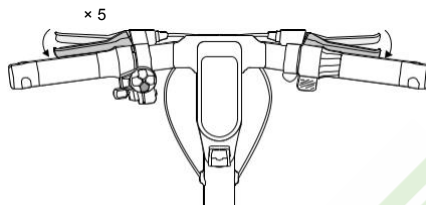


Metoda B – Po zapnutí koloběžky může uživatel kompletně resetovat koloběžku stisknutím brzdové páčky 5x a stisknout zapínací tlačítko. Poté manuálně odstraňte koloběžku z aplikace Apple Find My. Poté není možné sledovat koloběžku v aplikaci Apple Find My.




Maximální počet připojených zařízení

Koloběžka může být současně připojena ke 3 mobilním zařízením (pod 1 účtem)

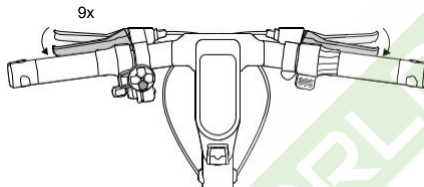


Povolit & zakázat Apple Find My Beacon

Uživatel může povolit nebo zakázat Apple Find my Beacon stisknutím brzdové páčky 9x a poté stisknutím zapínacího tlačítka (v odemknutém režimu)

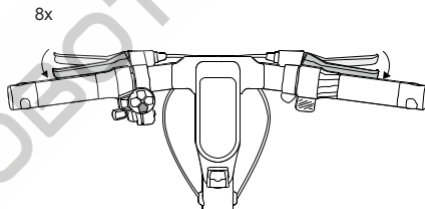


Kontrola výrobního čísla

Jakýkoli uživatel iOS se může připojit k vozidlu pomocí aplikace Apple Find My a poté zkontrolovat S/N vozidla osminásobným stisknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení. S/N se zobrazí v aplikaci Apple Find My.

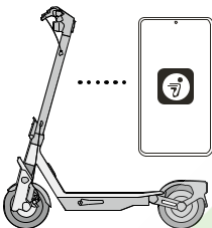

Firmware update


Uživatel může aktualizovat firmware po připojení koloběžky k Segway Mobility App. Nevlastník nemůže firmware aktualizovat.

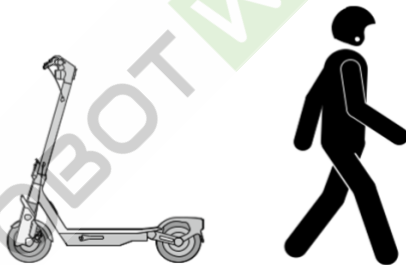

Nearby Status a Separated Status


Pokud bylo vozidlo spárováno s funkcí Apple Find My, když majitel opustí vozidlo nebo vypne Bluetooth na svém mobilní zařízení po jízdě, vozidlo po krátké době automaticky přejde do stavu Nearby. Po dlouhé době času přejde vozidlo do stavu Separated. Když se majitel s mobilním zařízením přiblíží k vozidlu, Bluetooth na zařízení se automaticky spojí s vozidlem a vozidlo přejde do stavu Připojeno. Pokud je vozidlo ve stavu Separated, uživatel, který není vlastníkem, se může k tomuto vozidlu připojit prostřednictvím aplikace Find My a pomocí výše uvedené metody zkontrolovat SN. Majitelé ještě mohou použít Find My k nalezení vozidla.

Nabíjení

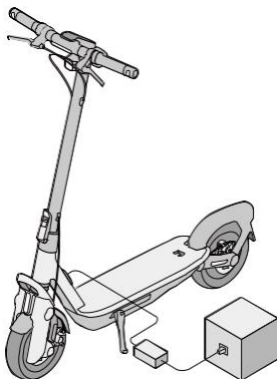


LED

Červená—nabíjení / Zelená—nabito (udržování)

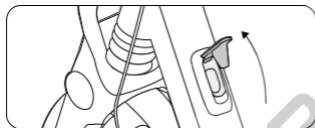


①

Otevřete gumovou krytku

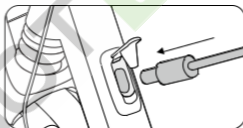

②

Zapojte nabíječku

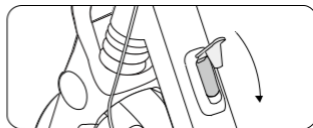

③

Uzavřete gumovou krytku po nabíjení




VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte baterie, pokud nabíjecí port nebo kabel mokrý.
- Používejte pouze originální nabíječku poskytnutou výrobcem. Nepoužívejte nabíječku od jiného výrobku.
- Nenabíjejte baterii, pokud je poškozená nebo v místech, kde hrozí namočení koloběžky.
- Uzavřete nabíjecí port po ukončení nabíjení.
- Odpojte nabíječku, pokud není používána.
- Během nabíjení nenechávejte koloběžku bez dozoru.



+ ≈7

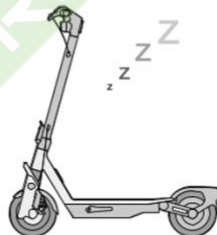

EN Pokud je baterie nabitá na méně než 30% a koloběžka není zapnutá po dobu 7 následujících dní, baterie se automaticky uspí. Pokud se tak stane, koloběžka poté nelze zapnout. Pro opětovnou možnost zapnutí nabijte koloběžku alespoň na 3 veštiny pro aktivaci baterie.


Jak jezdit

• Odraz



66 Zasaňte stojan. Stoupněte na podložku a druhou nohou se odražte.

• Zrychlení

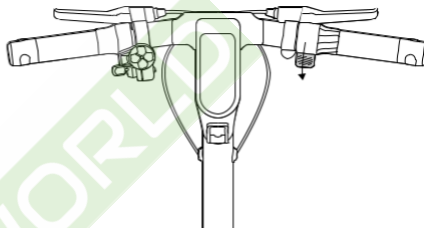

Položte obě nohy na podložku a stiskněte plyn.
Pozn.: Pro vaši bezpečnost se motor nespustí do 3 km/h.
Počáteční rychlost můžete upravit v aplikaci.




Brzdná dráha se může výrazně lišit v závislosti na hmotnosti jezdce a dalších podmínkách. Těžší jezdci mohou zaznamenat delší brzdovou dráhu. Při jízdě vždy upravte rychlost a udržujte bezpečnou vzdálenost.

* Při jízdě do kopce buďte opatrní a udržujte rovnováhu. Koloběžka může zpomalit v závislosti na hmotnosti jezdce a podmínkách prostředí.


NEJEZDĚTE do kopce na svazích strmějších než 30°.

• Brždění

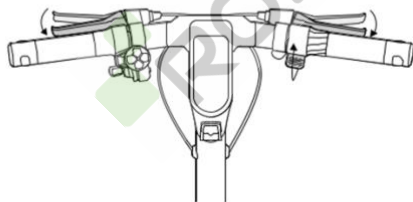


Snižte rychlost stisknutím brzdových páček.

• Zatáčení

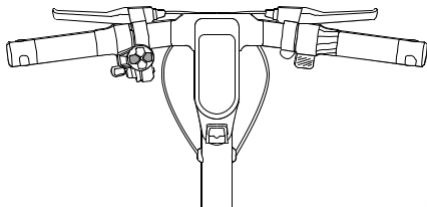

①


Směrovky svítí po stisknutí levého nebo pravého tlačítka blikáče. Stisknete stejné tlačítko pro vypnutí směrovky

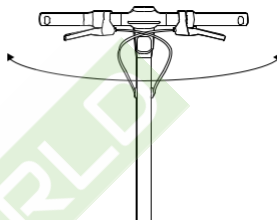

②

Otočte řídítka do požadovaného směru.

• Automatické světlo

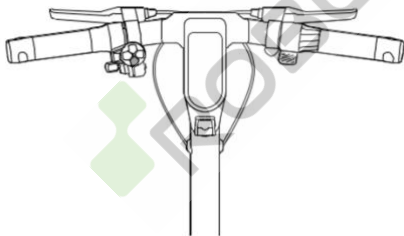

Když je koloběžka zapnutá, stisknutím tlačítka zapínání přepnete do režimu automatického světlometu, poté se světlomet zapne/vypne podle okolního jasu.

*Automatické světlomety lze deaktivovat pomocí aplikace Segway Mobility.

VAROVÁNÍ



Vždy noste helmu



Nenoste vysoké podpatky při jízdě.



Nepředjíždějte



Nepřevázejte další osoby



Vždy mějte obě nohy a obě ruce na koloběžce



Nesjíždějte schody ani nepřeskakujte překážky



Nenechávejte koloběžku bez dozoru



Zamezte kontaktu s překážkami



Při průjezdu kontrolujte vaši výšku



Nemačkejte plyn, pokud koloběžku vedete.



Nepřevážíjte těžká břemena
na řídítkách.



Při jízdě z kopce kontrolujte
rychlost.



Nezatačujte prudce při vyšších
rychlostech.



Při jízdě nepoužívejte mobilní
telefon.



Nenechávejte nohu na zadním
blatniku.



Přes nerovnosti jezděte maximálně
5–10 km/h



⚠
Nejezděte v dešti, neprojíždějte kalužemi.



⚠
Nejezděte na silnici nebo tam, kde to není dovoleno.



⚠
Nedotýkejte se brzdového kotouče po ukončení jízdy.



⚠
Nedotýkejte se motoru po jízdě, je horký.





⚠
Vyhněte se výmolům.



⚠
Při převozu důkladně zajistěte koloběžku proti poškození rámu a baterie.



Skládání, přenášení, rozkládání

• Skládání

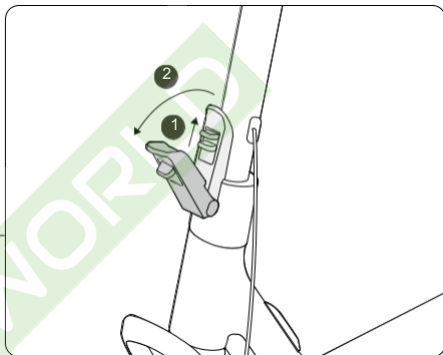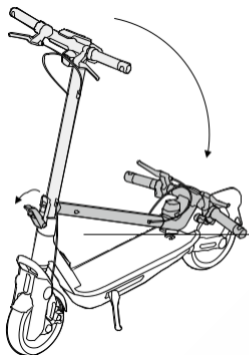

①

Zvedněte pojistku a uvolněte páčku. Páčku zatlačte dolů a sklopte řídicí tyč.

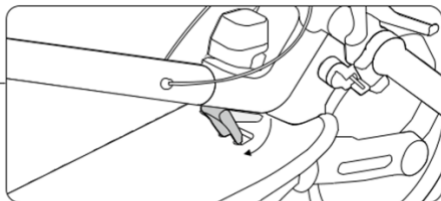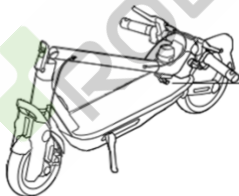


②


Zacvakněte háček do zdířky v zadní části nášlapné desky.



Přednášejte pomocí řídicí tyče.


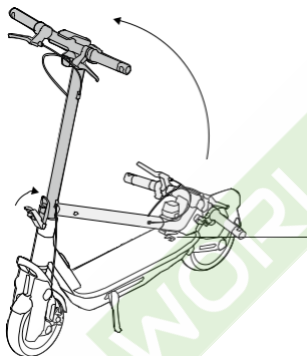





Uvolněte háček ze zdířky. Zvedněte řídicí tyč a uzavřete páčkou až na její konec.

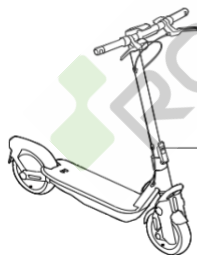

EN Ujistěte se, že je páčka po zdvžení pevně utažena.

* Páčka slyšitelně klikne, pokud je mechanismus bezpečně utažený.

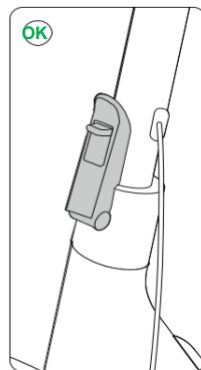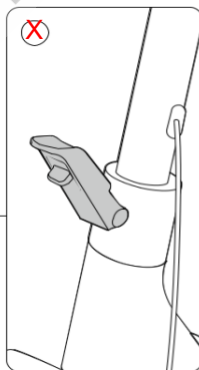


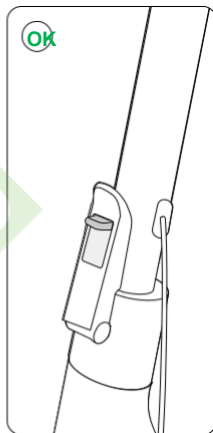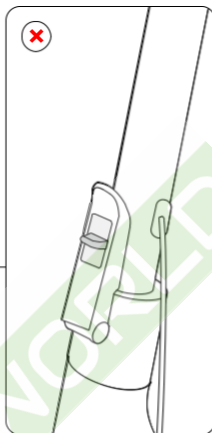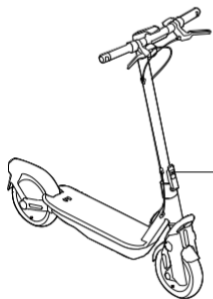

Před jízdou se ujistěte, že je pojistka v uzamknuté pozici.


* Ihned zastavte, pokud nelze tuto pojistku umístit do zamknuté pozice. To může způsobit vážné nebezpečí!

Huštění pneumatik

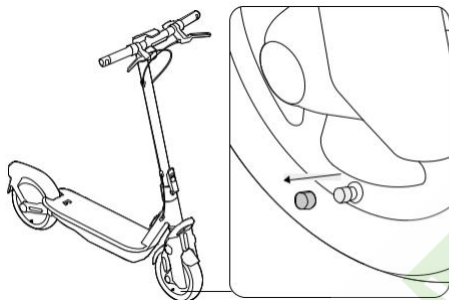

①

Odmontujte čepičku ventilků

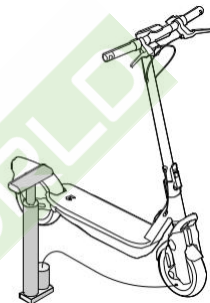

②

Připojte prodlužovací hadičku k ventilků.

Varování:



Ujistěte se, že jsou pneumatiky před jízdou nahuštěny. Vytouknuté pneumatiky mohou způsobit trvalé poškození pneumatiky, ovlivnit bezpečnost jízdy a způsobit přehřívání motoru, což může způsobit jeho trvalé poškození. Vždy důkladně kontrolujte nahuštění pneumatik.

Specifikace

	Položka		Parametr	
Produkt Info	Název		Segway eKickScooter Ninebot F3	
	Model		051701E	051701D
	D×Š×V		1152 × 590 × 1262 mm	
	D×Š×V (složený)		1152 × 590 × 613 mm	
	Hmotnost		Zhruba 18.6 kg	
Jízdní požadavky	Max. zatížení		120 kg	
	Doporučený věk		14+	
	Výška jezdce		140cm+	
	Max. rychlost		Zhruba 25 km/h	Zhruba 20 km/h
Výkon vozidla	Dojezd v režimu	S	Zhruba 50 km	Zhruba 60 km
		D	Zhruba 60 km	
		E	Zhruba 70 km	
	Max. sklon ^[2]		Zhruba 20%	
	Přístupný terén		Částečně nepevněné cesty, asfaltové cesty, rovné cesty	
	Provozní teplota		-10—40℃	
	Skladovací teplota		-10—50℃	
	IP Rating ^[3]		IPX6	
	Doba nabíjení		Zhruba. 8 h	
	nominální napětí		46.8 V—	
Baterie	Max. nabíjecí napětí		54.6 V—	
	Nominal energie		477 Wh	
	Nominalní kapacita		10.2 Ah	

	Položka	Parametr
	Okolní nabíjecí teplota	0—55 °C
	Battery Management System	Sledování doby nabíjení, Rozvrh nabíjení, Monitorování stavu baterie, Ochrana proti zkratu, nadproudová ochrana, teplotní ochrana, Ochrana proti přebíjení, ochrana proti podpětí, ochrana proti nadměrnému vybití, Přizpůsobitelný limit nabíjení, IPX7 voděodolná baterie
Motor	Nom. výkon	450 W
	Max. Výkon	1000 W
	Model	NBW54D601D3D / NBW54D601D3D02
Nabíječka	Vstupní napětí	100~240 V
	Max. výstupní napětí	54.6 V —
	Nom. výkon	53.6 V $\Rightarrow$ 4.3 A
	Výstupní výkon Output	70 W
Pneumatiky	Typ pneu	10" bezdušové samoopravné pneumatiky
	Tlak pneu	42—48 psi
Jiné	Odpružení	Přední hydraulické / Zadní Elastomer
	Brzda	Přední kotoučová, zadní elektronická brzda

[1] Dojezdy v jízdních režimech: Testováno s plně nabitou baterií, 75 $\pm$ 5 kg nákladem, 25 $\pm$ 5 °C při maximální rychlosti pro daný jízdní režim na chodníku.

* Některé faktory ovlivňující dojezd – rychlost, zatížení, počet startů a zastavení, okolní teplota atp.

[2] Maximální sklon: testováno při jízdě s 70% ($\pm$ 10%) nabitou baterií, 75 kg zatížením, při rychlosti of 15 km/h a stoupání 10m délky (rychlost je vyšší než 6 km/h při projetí svahu).

[3] Stupeň krytí: Výrobek je chráněn proti vysokotlakému proudu vody z jakéhokoli úhlu, který má hodnocení IPX6 pro odolnost proti vodě podle normy IEC 60529 a byl testován za kontrolovaných podmínek. Nenabíjejte produkt, když je mokrá nebo ve vlhkém prostředí. Na ponoření do kapaliny a následné poškození se nevztahuje záruka.

	Položka	Parametr	
Produkt Info	Název	Segway eKickScooter Ninebot F3 Pro	
	Model	051702E	051702D
	D×Š×V	1152 × 590 × 1262 mm	
	D×Š×V (složený)	1152 × 590 × 613 mm	
Jízdní požadavky	Čistá hmotnost	Zhruba. 19.3 kg	
	Max. nosnost	120 kg	
	Doporučený věk	14+	
	Výška	140cm+	
Výkon vozidla	Max. rychlost	Zhruba. 25 km/h	Zhruba. 20 km/h
	Dojezd v režimu (1)	S	Zhruba. 50 km
		D	Zhruba. 60 km
		E	Zhruba. 70 km
	Max. sklon (2)	Approx. 24%	
	Přípustný terén	Částečně nezpevněné cesty, asfaltové cesty, rovné cesty	
	Provozní teplota	-10—40 °C	
	Skladovací teplota	-10—50 °C	
	IP Rating (3)	IPX6	
	Doba nabíjení	Zhruba. 8 h	
Baterie	Nom. napětí	46.8 V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$	
	Max. nabíjecí napětí	54.6 V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$	
	Nom. energie	477 Wh	
	Nom. kapacita	10.2 Ah	
	Teplota nabíjení	0—55 °C	

	Položka	Parametr
Baterie	Battery Management System	Sledování doby nabíjení, Rozvrh nabíjení, Monitorování stavu baterie, Ochrana proti zkratu, nadproudová ochrana, teplotní ochrana, Ochrana proti přebíjení, ochrana proti podpětí, ochrana proti nadměrnému vybití, Přizpůsobitelný limit nabíjení, IPX7 voděodolná baterie
	Nom. výkon	550 W
Motor	Max. výkon	1200 W
Nabíječka	Model	NBW54D601D3D / NBW54D601D3D02
	Vstupní napětí	100~240 V
	Max. výstupní napětí	54.6 V
	Nom. výstup	53.6 V, 1.3 A
	Výstupní výkon	70 W
Pneu	Typ pneu	10" bezdušové samoopravné pneumatiky
	Tlak pneu	42—48 psi
Jiné	Systém odpružení	Přední hydraulické / Zadní Elastomer
	Brzda	Kotoučová brzda


[1] Dojezdy v jízdních režimech: Testováno s plně nabitou baterií, 75 ± 5 kg nákladem, 25 ± 5°C při maximální rychlosti pro daný jízdní režim na chodníku.

* Některé faktory ovlivňující dojezd – rychlost, zatížení, počet startů a zastavení, okolní teplota atp.


[2] Maximální sklon: testováno při jízdě s 70% (±10%) nabitou baterií, 75 kg zatížením, při rychlosti of 15 km/h a stoupání 10m délky (rychlost je vyšší než 6 km/h při projetí svahu).

[3] Stupeň krytí: Výrobek je chráněn proti vysokotlakému proudu vody z jakéhokoli úhlu, který má hodnocení IPX6 pro odolnost proti vodě podle normy IEC 60529 a byl testován za kontrolovaných podmínek. Nenabíjejte produkt, když je mokry nebo ve vlhkém prostředí. Na ponoření do kapaliny a následné poškození se nevztahuje záruka.

Dodatek: Instalace držáku telefonu

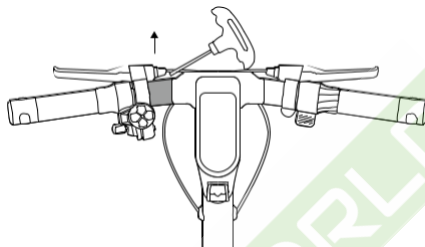

Použijte odpovídající nástroj k odmontování krytky, jak ilustruje obrázek výše.

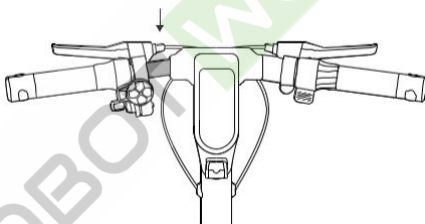

Umístěte držák telefonu na uvolněné místo. Pro detailnější informace se řiďte manuálem přiloženým k držáku telefonu.

Pozn.: Držák telefonu se prodává samostatně.

