



SEGWAY

ninebot **MAX G3**



Uživatelský manuál



Návod na montáž



Obrázky jsou pouze ilustrační, produkt nebo uživatelské rozhraní aplikace se může měnit.


VAROVÁNÍ:

Aplikace Segway Mobility obsahuje další a/nebo doplňkové informace, upozornění a pokyny pro bezpečné používání koloběžky. Poskytuje také pokyny k některým funkcím nebo aktualizacím, které nejsou obsaženy v této uživatelské příručce, protože vyšly po datu jejího zveřejnění. Tyto informace a/nebo upozornění jsou součástí uživatelských materiálů s nimiž se uživatel musí seznámit a naučit se je.

ROBOT WORLD


Vítejte

Vždy během jízdy noste
helmu, chrániče loktů a
kolen.

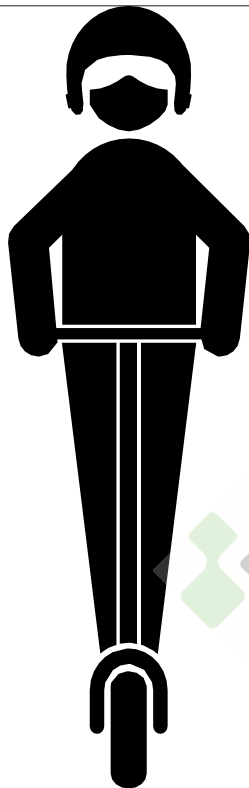

16—55 let
160 cm+

Obsah balení

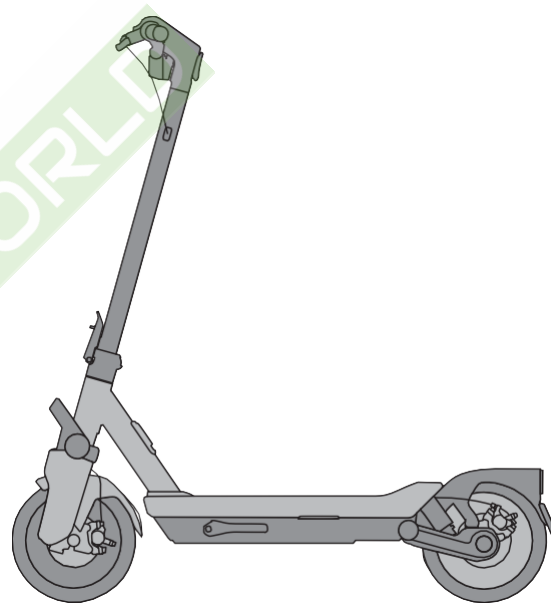

Uživatelský manuál



Důležité informace

●Příslušenství



× 1

AC kabel




× 5

EN M6 šroub



× 2

EN M4 šroub



× 1

EN 5 mm imbus



× 1

EN Hadička na ventilek



× 1

EN Držák SPZ




× 1

2.5 mm imbus



× 1

3 mm imbus




× 1

4 mm imbus


Pozn.: Prosím, ponechte si originální balení alespoň 15 dní.

ROBOT WORLD

Diagram

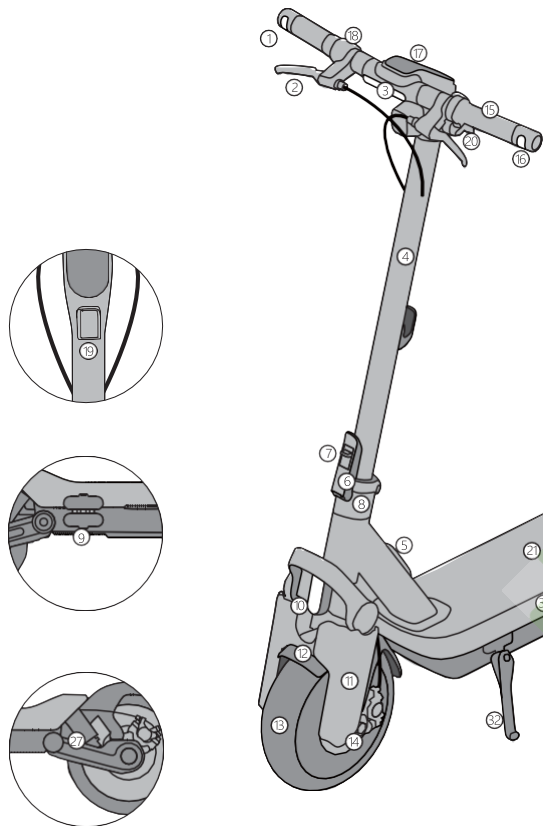

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 1) Právé směrové světlo | 11) Přední opružení | 21) Nášlapná deska | 31) Rám |
| 2) Brzdová páčka | 12) Přední blatník | 22) Západka aretace | 32) Stojan |
| 3) Přední a poziční světlo | 13) Přední kolo | 23) Zadní blatník | |
| 4) Tyc řízení | 14) Přední brzda | 24) Zadní světlo | |
| 5) Port pro externí baterii | 15) Řídítka | 25) Držák SPZ | |
| 6) Rychloupínák řídítek | 16) Levé směrové světlo | 26) Zadní brzda | |
| 7) Pojistka sklápění | 17) Palubní displej | 27) Zadní opružení | |
| 8) Skládací mechanismus | 18) Plynová páčka | 28) Motor | |
| 9) Nabíjecí port | 19) Aretace sklápění | 29) Zadní kolo | |
| 10) Přední světlo | 20) Zvonek | 30) Umístění baterie | |

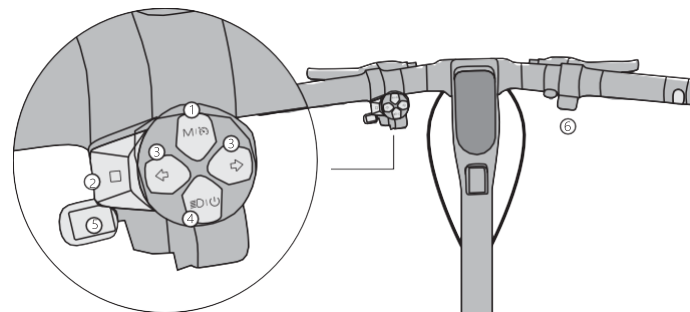

- 1) Volba jízdního režimu 2) Volitelné tlačítko 3) Směrovky 4) Zvonek 5) Plynová páčka


Název	Funkce
Volba jízdního režimu	Stisknutím tlačítka změňte jízdní režim
Volitelné tlačítko	Výchozí nastavení – Zvonek. Nastavte volitelnou funkci v mobilní aplikaci.
Tlačítko směrovek	Stisknutím tlačítka spustíte směrový ukazatel. Opětovným stisknutím ukazatel vypnete. Podržením tlačítka 2s spustíte výstražná světla.
Tlačítko zapínání / Osvětlení	Tlačítkem zapnete koloběžku. Podržením po dobu 2s koloběžku vypnete. Stiskem tlačítka při zapnuté koloběžce zapnete světlo ^[1] ,
Tlačítko zvonku	Stisknutím tlačítka spustíte výstražný zvonek
Plynová páčka	Otočte / Stiskněte tlačítko pro zrychlení.

[1] Pokud je světlo zapnuté, pozici světla svítí bíle. Utomatically se spustí oranžové svělo, pokud zabíkáte. Nastavení můžete změnit v mobilní aplikaci

*Funkce se mění dle aktuální verze apliace / firmwaru.

●Displej





- 1) Přední světlo: Indikuje, že je světlo zapnuté. Pokud jste v režimu « Chodec », přední a zadní světlo stále svítí
- 2) Bluetooth : Pokud ikona svítí, koloběžka je připojena k mobilní aplikaci
- 3) Trip : Zobrazuje aktuální ujetou vzdálenost
- 4) Nabití baterie : Ukazuje zbývajcí stav baterie
- 5) Kontrola trakce (TCS) : Pokud ikona svítí, kontrola trakce je zapnutá
- 6) Čas : Ukazuje aktuální čas
- 7) Nabití externí baterie : Ukazuje zvyšující stav externí baterie
- 8) Směrové ukazatele : Indikuje zapnuté směrovky
- 9) Rychloměr : ukazuje akutální rychlost
- 10) Zbývajcí dojezd : Ukazuje zvyšující dojezdovou vzdálenost
- 11) Ikona varování : Ukazuje na chybu systému


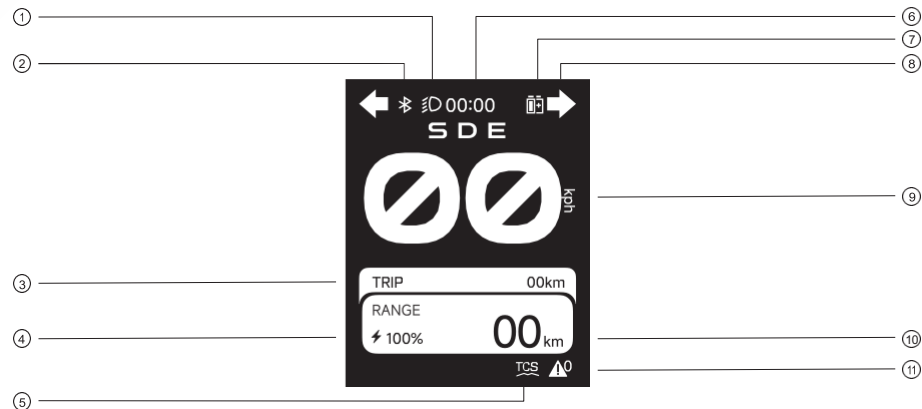


Rychlostní / jízdní režimy

Mode	Rychlostní limit		
	051601E	051601I	051601D
E (ECO režim)	15 km/h		
D (Drive režim)	20 km/h		
S (Sport režim)	25 km/h		20 km/h
 (Režim chůze)	5 km/h		

Montáž

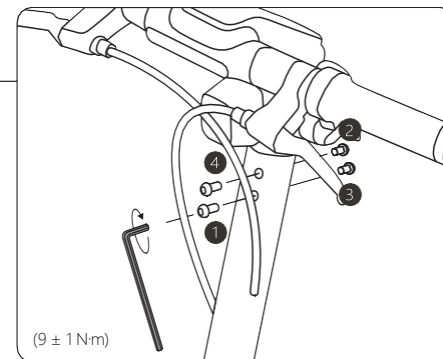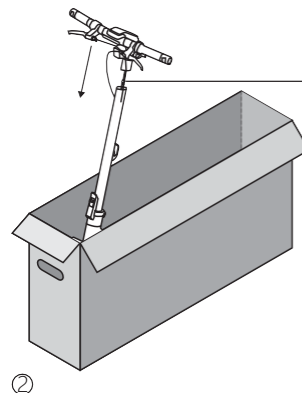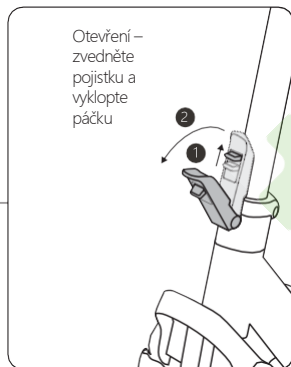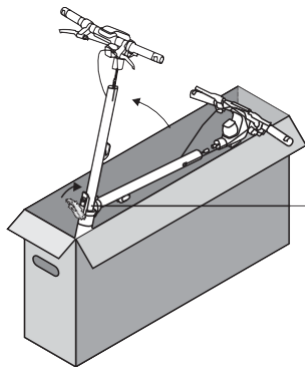

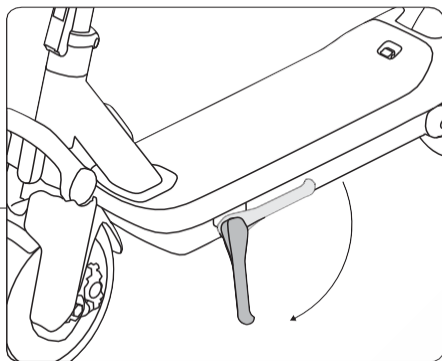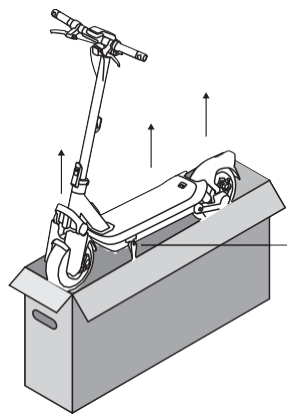

Vyjměte koloběžku z krabice a vyklopte stojan.

Aktivace



Naskenujte QR a stáhněte aplikaci Segway-Mobility. Zaregistrujte se.





ROBOT WORLD

④

Namontujte držák SPZ. Neutahujte příliš pevně .

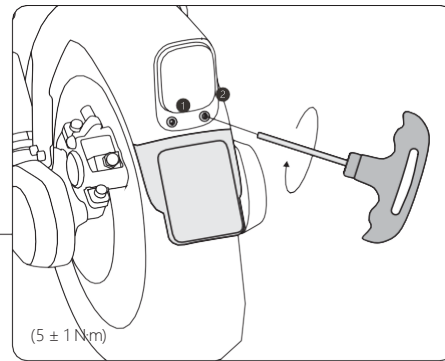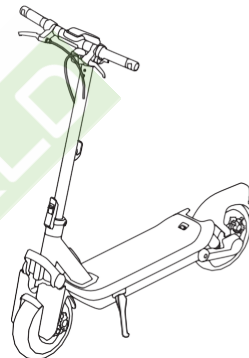

Nabijte koloběžku alespoň na 3 vteřiny, čímž aktivujete baterii. Zapněte koloběžku. Naskenujte QR na displeji koloběžky nebo klikněte na « Search Vehicle » a spárujte s Vaším účtem. V mobilní aplikaci. Shlédněte bezpečnostní video. Neaktivovaná koloběžka pravidelně pípá a její chrylost je omezena na 15 km/h. Výchozí jízdní režim je D

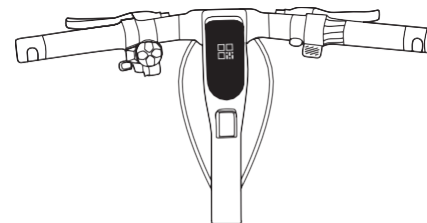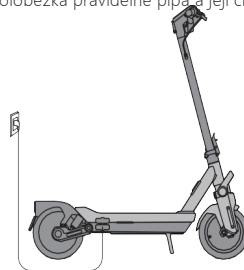

Funkce aplikace

*Existují různé verze aplikace nebo firmwaru. Nastavení se může měnit.

V mobilní aplikaci Segway Mobility lze nastavit :

- 1) Osvětlení
- 2) Startovací rychlost
- 3) Rekuperaci energie* (výchozí nastavení je « vypnuto »)
- 4) Měrné jednotky (Imperiální / metrické)
- 5) Nastavení rychlosti ve zvoleném jízdním režimu
- 6) Zapnout / vypnout systém kontroly trakce
- 7) Limit pro nabíjení
- 8) Funkce uzamčení
- 9) Rozvrh nabíjení
- 10) Funkce volitelného tlačítka
- 11) Zvukové efekty
- 12) Upozornění na přichozí hovor

*Jakmile je spuštěna rekuperace energie, koloběžka při uvolnění plnové páčky začne automaticky brzdit a dobýt energii. Lze nastavit rekuperaci silnou nebo slabou. Čím silnější nastavení rekuperace, tím více je automatické brzdění znatelné.



Bezpečnostní tipy


Chování koloběžky při zapnuté rekuperaci energie nejprve vyzkoušejte na bezpečném místě. Rekuperace energie nenahrazuje funkci brzd.

Kódový zámek


* Zapněte / vypněte funkci kódového zámku v aplikaci Segway Mobility na hlavní straně mobilní aplikace. > > More Functions > > Locking Function, a zvolte DigitalCodeLock nebo CodeLock.

Číselný kód


Zapněte Digital CodeLock v mobilní aplikaci a nastavte 4číslné heslo (např.. 1234)

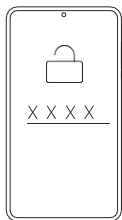

Stiskněte tlačítko zapínání a použitím tlačítka volby jízdního režimu a zapínacího tlačítka vložte heslo. Čísla jsou rostoucí při stisknutí tlačítka Volby jízdního režimu a klesající stiskem tlačítka zapínání. Stiskněte brzdovou páčku pro potvrzení vloženého čísla.

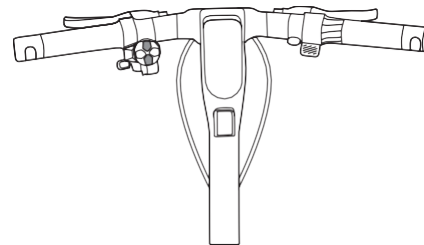


Uživatel též může pomocí pravé a levého tlačítka zkontrolovat vložené heslo a pomocí tlačítka zapínání tlačítka volby jízdního režimu heslo změnit. Po úspěšném vložení správného číselného hesla koloběžka 2x pípne a zapne se.

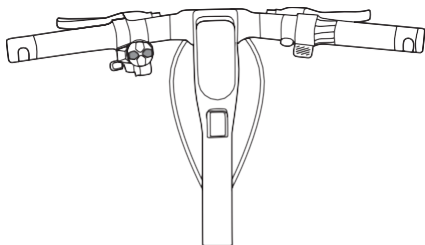

Pattern heslo


Nastavené heslo musí mít 4-8 vzorů (např.. ↑↓←→)

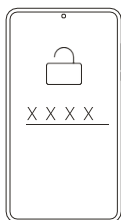

Poznámka: Číselné / Pattern heslo můžete zadat až 3krát. Po trojnásobném zadání nesprávného čísla se obrazovka automaticky vypne. Můžete jej zkusit znovu zapnout počtvrté. Pokud stále zadáte špatné heslo, spustí se upozornění.

Zapněte koloběžku a pomocí šipek vložte heslo. Při každém zadání směrového tlačítka tlačítko jednou blikne a odpovídající směr se zobrazí na přístrojové desce. Klakson také vydá krátké pípnutí. Po úspěšném zadání hesla vodorovně vydá klakson dvě krátká pípnutí a vozidlo se zapne.

②


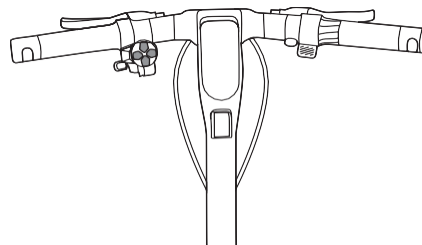


Segway AirLock

Zapněte/Vypněte funkci AirLock pomocí mobilní aplikace Segway Mobility na hlavní stránce >> More Functions >> Locking Function.

1) nastavte číselné nebo Pattern heslo přes mobilní aplikaci.

2) Povolte AirLock prostřednictvím aplikace. Zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu a připojte se k vozidlu. Bluetooth vozidla se automaticky připojí, když se mobilní telefon přiblíží k vozidlu a na přístrojové desce se rozsvítí kóna Bluetooth. Stisknutím tlačítka zapínání zapnete vozidlo.

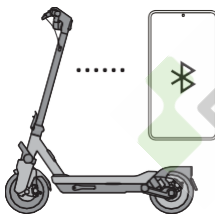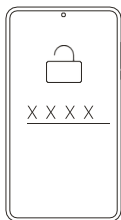

Výstražný alarm


- Upozornění na abnormální pohyb lze zapnout/vypnout pomocí aplikace Segway Mobility.

- Pokud po nastavení vozidlo detekuje abnormální pohyb ve vypnutém stavu, klakson vyše výstrahu po dobu 5 sekund (krátké upozornění každých 0,5 sekundy) a hnací kolo se zablokuje. Upozornění se zastaví, pokud po 5 sekundách nedojde k žádnému abnormálnímu pohybu, nebo budou všechna světla s upozorněním blikat po dobu 5 sekund. Pokud stále dochází k abnormálnímu pohybu, výstraha bude trvat


Poznámka: Pokud dojde k situaci, kdy je funkce AirLock povolena, ale odemknutí se nezdaří, můžete stisknutím tlačítka zapínání vyzkoušet AirLock znovu nebo dvakrát stisknout tlačítko zapínání a odemknout vozidlo pomocí číselného hesla. Tak může zajistit, že vaše vozidlo může za zvláštních okolností normálně jezdit.

Rozvrh nabíjení

1) Povolte funkci Rozvrh nabíjení v mobilní aplikaci a nastavte jej

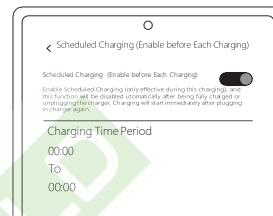


2) Zapojte nabíječku do zásuvky a nabíjení se spustí automaticky v nastaveném čase a koloběžka 2x pípne.

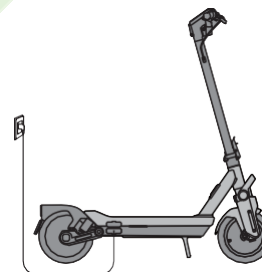

3) Pokud chcete zapnout nabíjení dříve než je nastavený čas spuštění nabíjení, 2x stiskněte tlačítko zapínání a klikněte na

"Start Now" v aplikaci po zapnutí nabíječky do zásuvky.

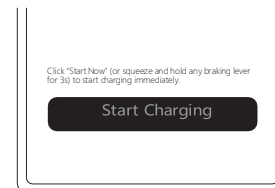

Apple Find My

Tento návod k aplikaci Apple Find My si slouží pouze pro uživatele zařízení Apple.


Použití příznaku Works s Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na příznaku, a byl certifikován výrobcem produktu, aby splňoval specifikace a požadavky síťového produktu Apple Find My. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



Použijte metodu A nebo B

Metoda A - Připojte vozidlo k aplikaci Segway Mobility a povolte funkci Najít na domovské stránce >> More functions>> Search Vehicle >> Povolte (Enable), poté se automaticky přepne na aplikaci Najít. Klepněte na „+“ a klepněte na „Add item“, poté vyberte své vozidlo a podle pokynů jej spárujte s funkcí Najít.

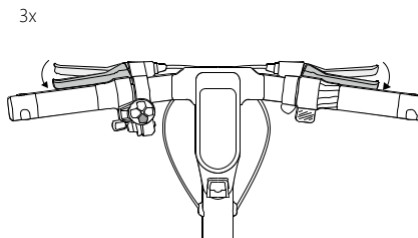


P
T
A
b
r


Metoda B - Spustěte aplikaci Apple Find My na iPhone nebo iPad a klikněte na Add Item. Zapněte koloběžku a spárujte s Apple Find My stisknutím brzdové páčky 3x, stiskněte zapínací tlačítko, vyberte vozidlo v Aplikaci Apple Find My a následujte pokyny v aplikaci Apple Find My.

Reset Apple Find MY

Metoda A - Připojte koloběžku pomocí aplikace Segway Mobility a ukončete Apple Find my na hlavní stránce. >> More Functions >> Locating vehicle >> Disable, a poté manuálně odstraňte koloběžku za aplikace Apple Find My.

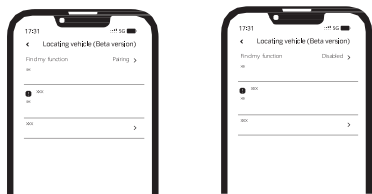


Metoda B - Po zapnutí koloběžky může uživatel kompletně resetovat koloběžku stisknutím brzdové páčky 5x a stisknout zapínací tlačítko. Poté manuálně odstraňte koloběžku z aplikace Apple Find My. Poté není možné sledovat koloběžku v Aplikaci Apple Find My

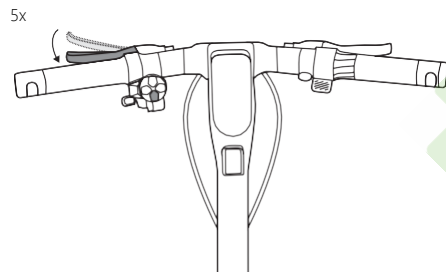

Maximální počet připojených zařízení pro iOS = 5


Povolit & zakázat Apple Find My Beacon

Uživatel může povolit nebo zakázat Apple Find my Beacon stisknutím brzdové páčky 9x a poté stisknutím zapínacího tlačítka (v odemknutém režimu)

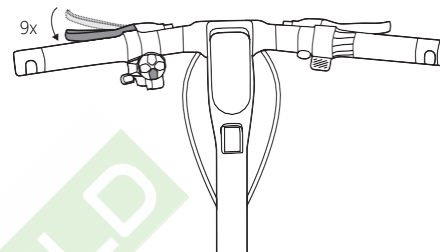

Kontrola výrobního čísla

Jakýkoli uživatel iOS se může připojit k vozidlu pomocí aplikace Apple Find My a poté zkontrolovat S/N vozidla osminásobným stisknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení. S/N se zobrazí v aplikaci Apple Find My.

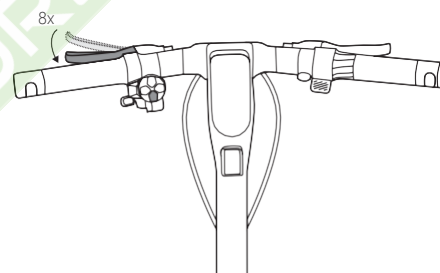

Firmware update



Uživatel může aktualizovat firmware po připojení koloběžky k Segway Mobility App. Nevlastník nemůže firmware aktualizovat.

Nearby Status a Separated Status


Pokud bylo vozidlo spárováno s funkcí Apple Find My, když majitel opustí vozidlo nebo vypne Bluetooth na svém mobilní zařízení po jízdě, vozidlo po krátké době automaticky přejde do stavu Nearby. Po dlouhé době času přejde vozidlo do stavu Separated. Když se majitel s mobilním zařízením přiblíží k vozidlu, Bluetooth na zařízení se automaticky spojí s vozidlem a vozidlo přejde do stavu Připojeno. Pokud je vozidlo ve stavu Separated, uživatel, který není vlastníkem, se může k tomuto vozidlu připojit prostřednictvím aplikace Find My a pomocí výše uvedené metody zkontrolovat SN. Majitelé ještě mohou použít Find My k nalezení vozidla.




Nabíjení

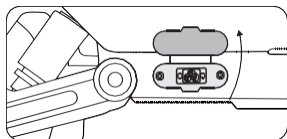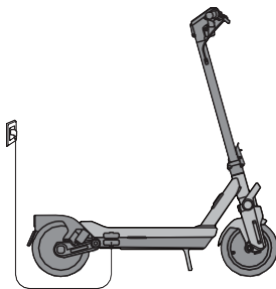


① EN Otevřete nabíjecí port

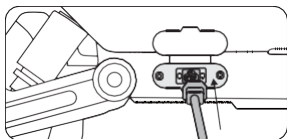

② EN Vložte nabíjecí kabel

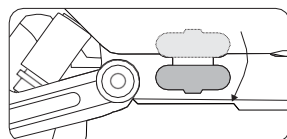

③ EN Uzavřete krytku po ukončení nabíjení the rubber plug when

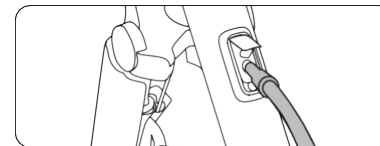

Při nabíjení přes adaptér (prodává se samaostatně) otevřete krytku a vložte nabíjecí kabel



Pokud je baterie vybitá pod 30% a koloběžka není používána po dobu několika dní, baterie bude uspána. Nabijte koloběžku po dobu 3 vteřin pro opětovnou aktivaci baterie.



Varování !

Nenabíjejte koloběžku, pokud je kabel nebo nabíjecí port mokrý, nebo vlhký.
Používejte pouze originální nabíječku.
Nenabíjejte, pokud je baterie poškozená nebo mokrá
Uzavřete nabíjecí port, pokud baterii nenabíjíte.
Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud není používána.
Během nabíjení mějte koloběžku pod osobním dohledem.


Jak jezdit

Odraz



Zapněte koloběžku, jednou nohou stoupěnete a odražte se.

Zrychlení

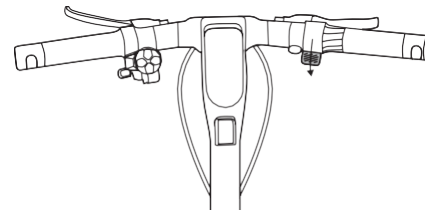


Položte obě nohy na supačku a stiskněte plynovou páčku. Pro vaši bezpečnost se motor nespustí, pokud odrazem nedosáhnete alespoň 3km/h rychlosti. Rychlost může být upravena v mobilní aplikaci.

Brzda



Uvolněte plynovou páčku a stiskněte brzdu.



Brzdná dráha se může výrazně lišit v závislosti na hmotnosti jezdce a dalších podmínkách. Těžší jezdci mohou zaznamenat delší brzdovou dráhu. Při jízdě vždy upravte rychlost a udržujte bezpečnou vzdálenost.
* Při jízdě do kopce buďte opatrní a udržujte rovnováhu. Koloběžka může zpomalit v závislosti na hmotnosti jezdce a podmínkách prostředí.

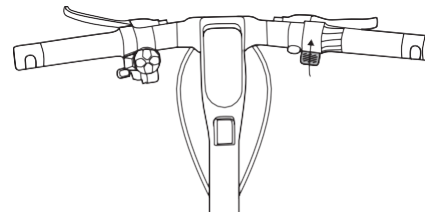

Zatáčení

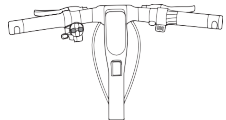

Při odbočování vlevo nebo vpravo, stiskněte příslušné tlačítko ukazatele směru "←" nebo "→". Směrovku lze vypnout stejným tlačítkem. Poté jemně otočte řídítka do požadovaného směru.

Parkování




Při zaparkování vysuňte stojánek.



Skladujte koloběžku na suchém místě mimo sluneční svit a vysoké teploty. Pokud je koloběžka delší dobu nevyužívána, přejde automaticky do režimu sleep. Poté je nutné aktivovat baterii krátkodobým nabitím (3sek).

Automatické přední světlo

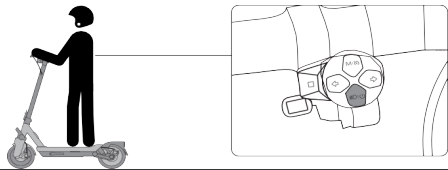

Když je koloběžka zapnutá, stiskněte zapínací tlačítko pro spuštění režimu automatického světla. Poté se přední světlo zapíná automaticky v závislosti na okolním světle. Automatické světlo může být deaktivováno v mobilní aplikaci.

Varování



Vždy noste helmu



Při jízdě nenoste vysoké podpatky

Nepředjíždějte



Nepřevázejte jiné osob





Nejezděte na koloběžce jen jednou nohou / rukou.



Nejezděte do / ze schodů nebo neskákejte přes překážky.



Neparkujte na veřejných místech po dlouhou dobu.



Vyhnete se překážkám.



Pozor na hlavu při průjezdech dveřmi.



Nespouštějte plyn při vedení koloběžky.



Nepřevážíte těžká břemena na řídítkách.



Při jízdě zkopce ovládejte rychlost.



Nenaklánějte se při vysokých rychlostech.



Nešlapejte na zadní blatník.



Nenoste sluchátka nebo mobil při jízdě.



Udržujte max rychlost 10 km/h při jízdě po nerovném terénu.




Nejezděte v dešti ani přes louže.



Nejezděte na silnici nebo dálnici, řiďte se zákony.



Nedotýkejte se brzd po jízdě,

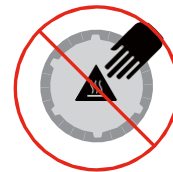

Nedotýkejte se motoru po jízdě, může být horký.



Vyhnete se výmolům.




Zabezpečte při převozu koloběžku tak, aby nedošlo k poškození baterie.

Skládání


Provádějte pouze při vypnuté koloběžce

Varování : Pokud má koloběžka uvolněnou pojistku sklápění, ihned zastvte. Kontaktujte zákaznickou podporu pro vyřešení problému. Nepokračujte v jízdě z důvodu vaší bezpečnosti.

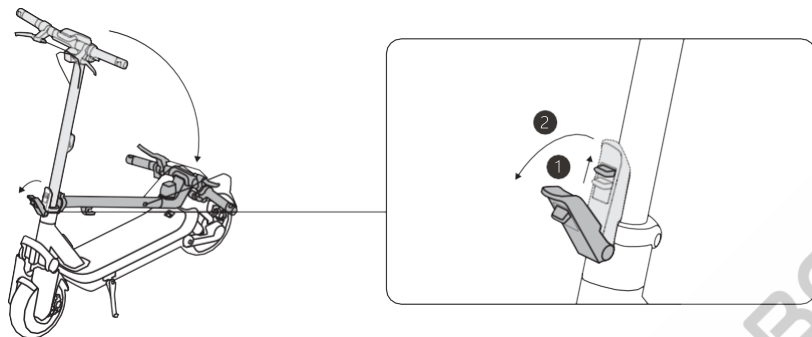

1.

Zvedněte pojistku a otevřete páčku. Otevřenou páčku držte v této poloze.

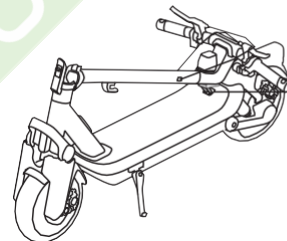

2.

Zaklapněte háček do zdičky na zadní straně nášlapné desky, jak ilustruje obrázek. .


Přenášení

85





Při přenášení držte koloběžku za tyč řízení

Rozkládání

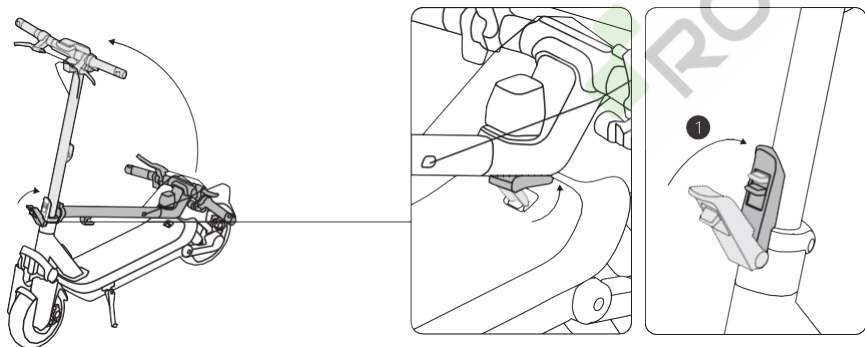


Vyjmňte záček ze zdířky a zdvihněte řídicí tyč. Poté zaklapněte páčku sklápění.

Pojistka sklápění musí být ve středové poloze, jak ilustruje obrázek níže. Pokud není pojistka v této poloze, Nepoužívejte koloběžku. Může dojít k samovolnému sklopení tyče a ke zranění.

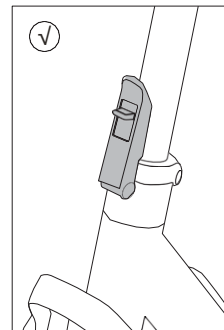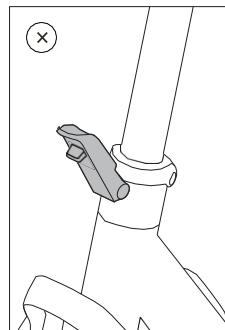

Nafukování pneumatik

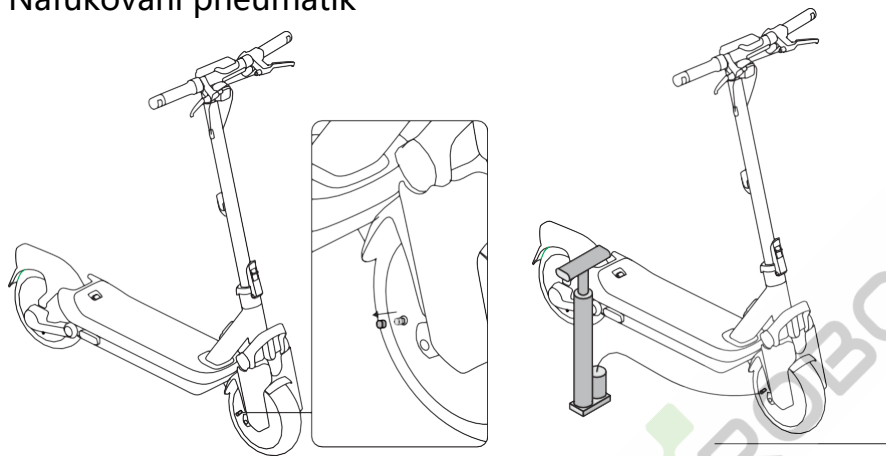

①

Odšroubujte čepičku ventilku a poté připojte prodlužovací hadičku, která je součástí příslušenství.
Před jízdou se ujistěte, že jsou pneumatiky správně nahuštěny. Při jízdě s podhuštěnými pneumatikami může dojít k trvalému poškození pneumatik či přehřívání motoru, což může ovlivnit jeho správnou funkci.

Specifikace

Produkt			Parametr		
	Název		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Model		051601E	051601I	051601D
	L × W × H		Zhruba 1218×590×1299 mm		
	L × W × H (folded)		Zhruba 1218×590×592 mm		
Jícní požadavky	Net Weight		Zhruba 24.6 kg		
	Max. zatížení		130 kg		
	Doporučený věk		16—55 let		
	Požadovaná výška		160 cm+		
Výkon	Max. rychlost		Zhruba 25 km/h	Zhruba 25 km/h	Zhruba 20 km/h
	Dojezd na max rychlost [1]	SPORT	Zhruba 65 km	Zhruba 65 km	Zhruba 75 km
		DRIVE	Zhruba 75 km	Zhruba 80 km	
		ECO			
	Max. sklon [2]		Zhruba 30%		
	Připustný terén		Částečně nepevněné cesty, hladké cesty, asfalt		
	Provozní teplota		10—40°C		
	Skladovací teplota		-10—50°C		
	IP Rating [3]		IPX6		
	Doba nabíjení (jednoduché) [4]		Zhruba 3.5 h		
Baterie	Doba nabíjení (dvojitě) [5]		Zhruba 2.5 h		
	Nom. napětí		46.8 V		
	Max. nabíjecí napětí		54.6 V		
	Nom. energie		597 Wh		
	Nom. kapacita		12.75 Ah		
	Okolní nabíjecí teplota		0—55°C		

Baterie	Battery Management System	Rozvrh nabíjení, Monitorování stavu baterie, Ochrana proti zkratu a přepětí, Teplotní ochrana, ochrana proti přehřátí a podpětí, Ochrana proti podvzbítí, nastavitelný limit nabíjení, IPX7 voděodná baterie.		
Motor	Nom. výkon	0.7 kW, 700 W	0.5 kW, 500 W	0.5 kW, 500 W
	Max. výkon	2 kW, 2000 W		
Nabíječ	Typ	Vestavěná		
	Vstupní napětí	100—240 V=50—60 Hz		
	Nominální napětí	53.6 V	3.9 A MAX	
	Nominální výstup	54.6 V		
	Max. výstup	209.04 W		
Pneu	Typ pneumatiky	11 palcová samoopravná pneu		
	Tlak pneu	42—48 psi		
Jiné	Systém odpružení	Přední dvojitě hydraulické, Zadní dvojitě hydraulické		
	Brzdy	Přední kotouč.		
		Zadní kotouč.		

[1] Dojezd v uzavřeném režimu: testováno s plnou baterií / 5 kg zatížením, teplota 25°C při maximální rychlosti 25 km/h, průměrná rychlost 15 km/h, rovinný terén, maximální rychlost 25 km/h.

[2] Maximální sklon: testováno při jízdě se 70% baterií, 75 kg zatížením při maximální rychlosti 15 km/h na 10m svahu.

[3] IP Rating: Výrobek je chráněn proti vysokému tlaku vody ze všech úhlů, což koresponduje s IPX6 pro odolnost se standardy IEC Standard 60529. Nenabíjejte výrobek nikdy ve vodě. Vždy vodu do zařízení nechte úplně vyschnout.

[4] Doba nabíjení (jednoduché): Nabíjení AC 220V kabelem při teplotě 20—25°C.

[5] Doba nabíjení (dvojitě): Nabíjení AC 220V kabelem a nabíjecíkovým blokem (nabíječka samostatně) model: NBWS4D601D3D) při teplotě of 20—25°C.