



WINBOT **W3** OMNI

Návod na použitie

Návod k použití

Návody na použitie v ďalších jazykoch nájdete na: <https://www.ecovacs.com>.

Dôležité poučenie o bezpečnosti

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVAJTE

1. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu riziká, ktoré sú s jeho používaním spojené. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol na zem, sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo netesní. Uchovávajte spotrebič pri nabíjaní mimo dosahu detí.
2. Nepoužívajte a nenabíjajte spotrebič pri príliš vysokých alebo nízkych teplotách (nižších ako 0 °C/32 °F alebo vyšších ako 40 °C/104 °F, pri vlhkosti nad 85 %), pretože by to mohlo ovplyvniť životnosť batérie.
3. Zariadenie je možné použiť na umývanie vonkajšej strany okien vtedy, ak je správne

upevnené do bezpečnej pozície pomocou karabínky, nie je silný vietor, neprší a nesneží.

4. Pred použitím použite karabínu na zaistenie bezpečnostného popruhu k pevnému vnútornému zábradliu a uistite sa, že je k nemu WINBOT bezpečne pripojený.
5. Pri používaní spotrebiča ho nenechávajte bez dozoru. Aby ste predišli zraneniu alebo škodám na majetku spôsobeným náhodným pádom zariadenia, uistite sa, že pod pracovným priestorom WINBOT nie sú žiadni ľudia, zvieratá ani cenné krehké predmety.
6. Nepoužívajte spotrebič v búrkach a vetre o sile 10 ani v oblastiach, kde nadmorská výška presahuje 2000 metrov (6562 stôp).
7. Ak je spotrebič zapojený do elektriny, nenechávajte ho bez dozoru.
8. LEN na domáce použitie (vrátane exteriérových okien). Spotrebič nie je určený na používanie v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
9. Nepoužívajte na rozbité alebo nerovné sklo, ako je sklo so samolepkami, reklamnými plagátmi alebo vyvýšenými vzormi, aby sa zabránilo rozbitiu skla alebo pádu spotrebiča. Nepoužívajte na povrchy s medzerami, ako je kus skla s medzerami alebo otvormi alebo dva kusy susedného bezrámového skla s medzerou medzi nimi, aby ste zabránili pádu spotrebiča v dôsledku zlého pripojenia.

10. Používajte iba doplnky odporúčané alebo dodávané výrobcom.
11. Uistite sa, že napätie vášho napájacieho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na štítku.
12. Nepoužívajte spotrebič na zarámovanom skle s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
13. Nepoužívajte na sklo hrúbky menšie ako 3 mm (0,12 palca) alebo zrkadlá s hrúbkou menšou ako 4 mm (0,16 palca).
14. Nepoužívajte na sklo alebo zrkadlá s výškou rukoväte 70 ~ 105 mm (2,76 ~ 4,13 palca).
15. Nepoužívajte spotrebič na masné okná.
16. Pri použití vo vlhkom prostredí bude ovplyvnený umývací výkon.
17. Skladujte spotrebič mimo dosahu horúcich a horľavých materiálov.
18. Za daždivého počasia nepoužívajte spotrebič na vonkajšej strane okien, aby ste predišli riziku poškodenia alebo pádu spotrebiča.
19. Nepoužívajte spotrebič, ak nedrží pevne na okne alebo má viditeľné známky poškodenia.
20. Aby ste sa vyhlí riziku zásahu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín. Neodkladajte ho na miesta, odkiaľ by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
21. Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
22. Pri nabíjaní spotrebič neumiestňujte na iné elektrické zariadenia a nabíjajte ho mimo dosahu ohňa a tekutín.
23. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držadlo, dajte pozor, aby ste ho nepritlačili do okna a nekladte na kábel ťažké predmety. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.
24. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol vám na zem, je poškodený alebo prišiel do kontaktu s vodou. V takom prípade ich musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
25. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
26. Než začnete s čistením alebo údržbou spotrebiča, odpojte zástrčku zo zásuvky.
27. Bezpečnostnú batériu musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis, aby ste predišli vzniku rizika.
28. Pred odložením spotrebiča do odpadu z neho najprv musíte vybrať bezpečnostnú batériu a naložiť s ňou v súlade s miestnymi platnými zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.

29. Pred odstránením batérie spotrebič odpojte zo zásuvky.
30. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
31. Zariadenie nepáľte, ani ak je značne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
32. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenie zapríčinené nesprávnym použitím.
33. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba.
34. Zástrčka a stanica musia byť používané v interiéri.
35. Ak vákuové sklo, na ktorom robot WINBOT pracuje, netesní, zložte ho ihneď po dokončení umývania.
36. Pred umývaním si všimnite, či v oblasti pre pripojenie robota WINBOT nie sú nejaké malé častice. Ak nejaké sú, odstráňte ich alebo prepnite do oblasti bez častíc, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
37. Vyperte stieracu podložku včas a uistite sa, že všetky malé častice na nej boli úplne odstránené, aby nedošlo k poškriabaniu skla.

38. Aby sa znížilo riziko poranenia, je pri používaní spotrebiča v blízkosti detí nutný starostlivý dohľad.

39. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

	Trieda II
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

Pre štáty EÚ

Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Správna likvidácia výrobku

Tieto značky indikujú, že v krajinách EÚ nesmie byť pri likvidácii s produktom nakladané ako s domácim odpadom. V záujme ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred pôsobením nesprávne zlikvidovaného odpadu prosím pristupujte zodpovedne k recyklácii a podporte tak udržateľné opätovné využitie materiálov. Pri recyklácii spotrebiča využite systém vrátenia a zberu spotrebičov alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Tí zaistia bezpečnú recykláciu spotrebiča.

Aktualizácia spotrebiča


Niektoré zariadenia sa typicky aktualizujú raz za dva mesiace, ale nie je to tak vždy.

Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré sa začali predávať pred viac ako tromi rokmi, budú aktualizované iba v prípade, že bude nájdená a opravená kritická zraniteľnosť.

Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu, otvorte aplikáciu ECOVACS HOME a prejdite do ponuky Nastavenie > Aktualizácia robota. Verziu WINBOTu a displej stanice si môžete pozrieť tu. Ak je k dispozícii nová verzia, kliknite na položku Aktualizovať a získajte najnovší softvér.

1. Nákres produktu


1.1 Obsah balenia

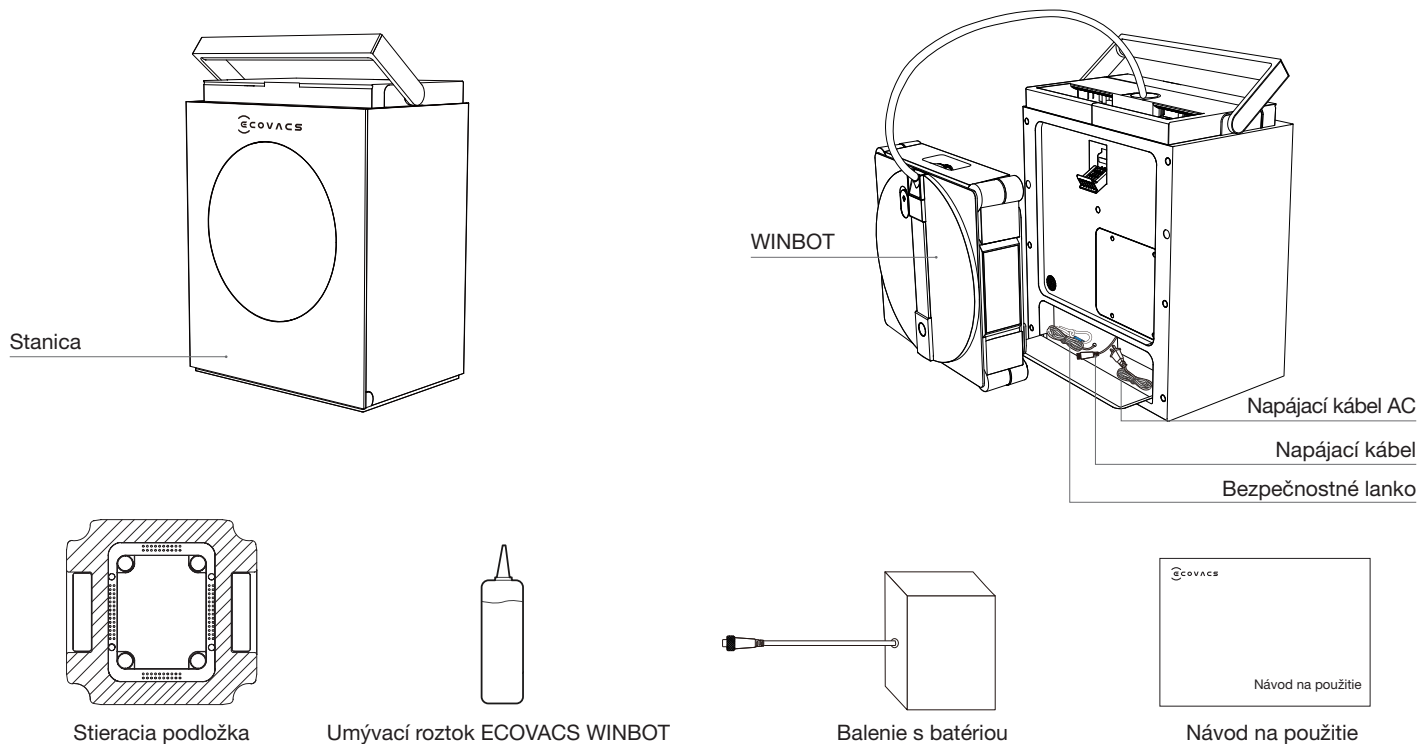

Poznámka: Obrázky a ilustrácie slúžia iba ako referencie a môžu sa od skutočného vzhľadu produktu líšiť.


1.2 Informačný sprievodca

1 QR kód pre konfiguráciu siete sa nachádza na zadnej strane stanice a na spodnej strane WINBOTu.

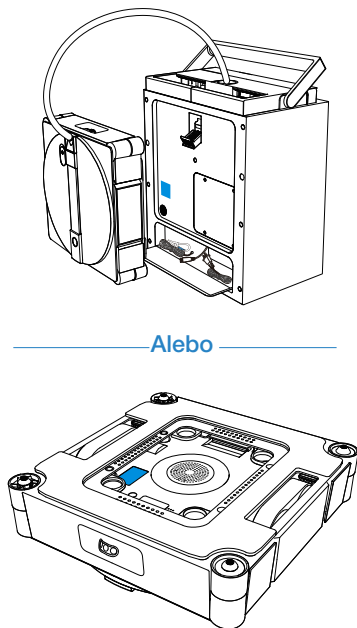


1.3 Nákrres výrobku

Stanica spredu

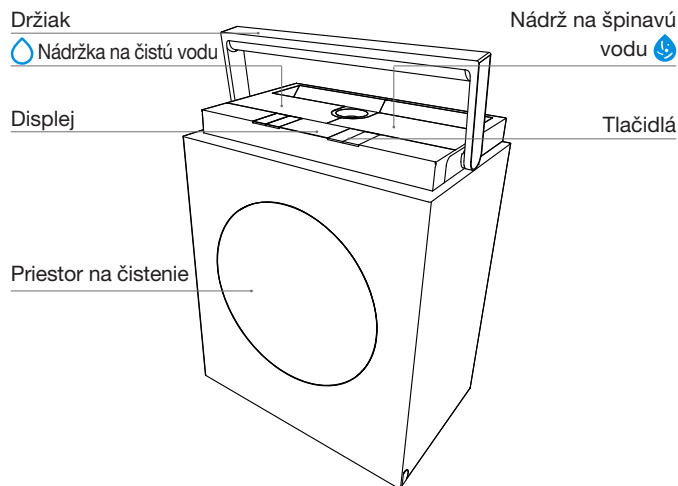

2 Pre riešenie problémov sa prihláste do aplikácie ECOVACS HOME.

Stanica zozadu

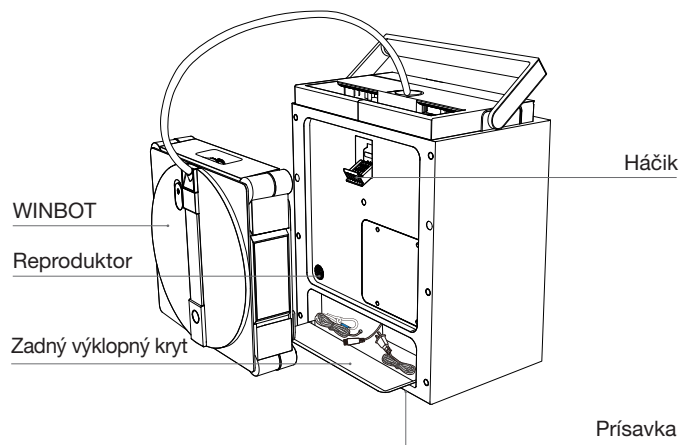


Pohľad spredu na WINBOT

Kontrolka stavu/Tlačidlo Štart/Pauza

Rozprašovací tryska

Otvor na plnenie

Nárazník

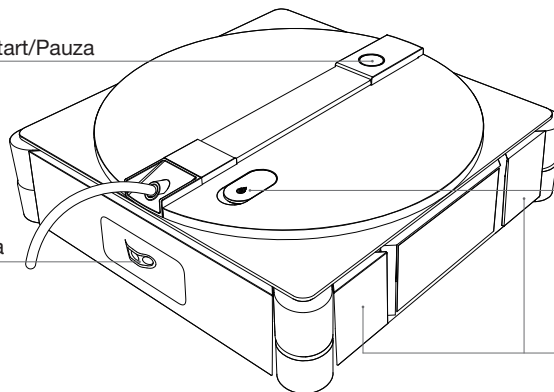

Pohľad zozadu na WINBOT

Kefa na samočistenie

Pásky pojazdových koliesok

Kefa

Svetlo spodného indikátora stavu

Tesniaca pena (neodnímateľná)

Senzor sania

Háčik

Indikátor úrovne tekutiny


Vetrák

Kefa na samočistenie

Pásky pojazdových koliesok

Postranné valčeky

Sférické senzory

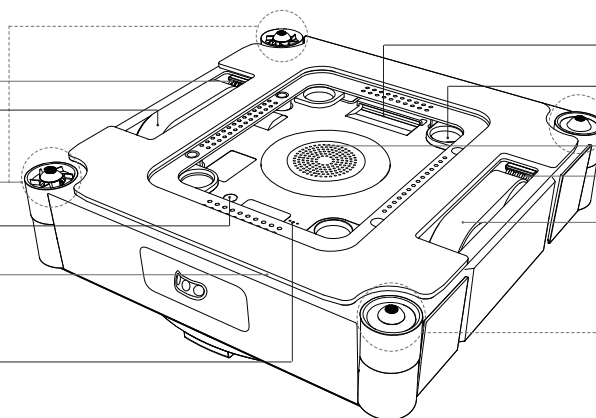

Senzor

Súčasť	Opis
Senzor bezrámového skla	Keď sa sférická senzorová hlava WINBOTu vysunie za okraj skla, stroj na základe princípu optočlena rozpozná bezrámové sklo a ustúpi späť.
Senzor monitorovania tlaku vzduchu	Vďaka rozpoznaniu zmien tlaku vzduchu vo vnútri vákuovej komory vykonáva WINBOT v reálnom čase dopĺňovanie vzduchu alebo deteguje nízke prekážky (schody) vyššie ako 2 mm.
Senzor IMU (senzor inerciálnej meracej jednotky)	Trojosý akcelerometer a trojosý gyroskop detegujú stav pohybu WINBOTu a pomáhajú procesorovému čipu porozumieť pohybu a polohe stroja.
Senzor proti zablkovaniu	Vďaka detekcii prúdu hnacieho kolesa v reálnom čase identifikuje prevádzkový stav hnacieho kolesa a zabráňuje zastaveniu motora.
Senzor WINBOTu pre detekciu nedostatku vody	Na základe princípu vodivosti elektród sa pri nedostatku vody vo WINBOTe odpoja elektródové dosky vo vnútri nádržky na vodu WINBOTu.
Senzor nárazníka	Deteguje prekážky a hrany prostredníctvom fyzických kolízií, aby bolo možné včas reagovať.

Senzor polohy držiaka stieracej podložky	Pri použití detekcie Hallovým senzorom musí pri čistení podložky detegovať, či je držiak stieracej podložky v polohe na začatie čistenia; musí detegovať, či podložka nie je v polohe pre zahájenie samočistenia stanice.
Senzor polohy dverného panelu	Pomocou detekcie Hall musí pred spustením čistenia podložky alebo samočistenia stanice zistiť, že je panel dverí zatvorený.
Senzor polohy nádržky na čistou vodu	Pomocou Hallovej detekcie kontroluje, či je nádržka na vodu v polohe, av opačnom prípade aktivuje výstrahu.
Senzor detekcie nedostatku vody v nádržke na čistú vodu	Pomocou Hallovej detekcie kontroluje, či je v nádržke na čistú vodu dostatok čistej vody, a spustí výstrahu, ak je hladina vody príliš nízka.
Senzor plné nádržky na špinavú vodu	Pomocou Hallovej detekcie kontroluje, či je nádržka na špinavú vodu plná, a pri naplnení nádržky aktivuje výstrahu.
Fotočlenový senzor pre navíjanie kábla	Pomocou detekcie optočlenom meria dĺžku vytiahnutia kábla a zaisťuje úspešné vytiahnutie kábla.

Rozhranie

Rozhranie	Opis
Bluetooth	Povoľuje funkciu Bluetooth počas nastavenia siete, aby bolo možné ovládať prevádzku WINBOTu. Používa službu UUID 0xFFFD pre bezpečnú konfiguráciu a interakciu s dátami.
Wi-Fi	Umožňuje funkciu Wi-Fi, ktorá umožňuje včasný prenos dát medzi aplikáciou a WINBOTom pre budúce aktualizácie OTA a zasielanie správ.
APLIKÁCIA ECO-VACS HOME	Stiahnite si a aktivujte najnovšiu verziu aplikácie ECOVACS HOME, aby ste získali prístup k šikovným funkciám, ako je nastavenie siete a výber režimu upratovania.
Dobíjanie	Pripojte WINBOT k zdroju napájania, aby ste umožnili nabíjanie.

2. Rýchle spustenie


2.1 Príprava pred použitím

1 Inštalácia batérie

WINBOT je možné použiť priamo. Pripojením akumulátora ďalej predĺžite životnosť akumulátora.

Inštalčné kroky:

1. Vyberte akumulátor.
2. Otvorte zadný výklopný kryt stanice, vytiahnite čiernu zástrčku prírodného kábla, zarovnajte rozhranie akumulátora s čiernou zástrčkou stanice a pevne ich spojte.
3. Pripojený akumulátor hladko zasunúť do príslušnej drážky stanice a potom zatvorte a zaklapnite zadný výklopný kryt.

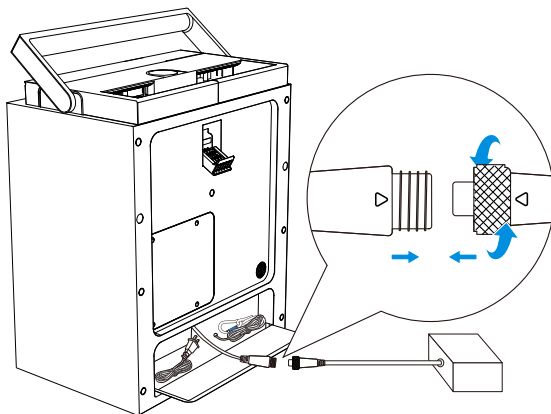

2 Prehľad stanice

1. Funkcia tlačidiel

: Otvorená priehradka na čistenie

: Zaťahovací kábel

: Zapnutie/vypnutie napájania

: Nahor

: Nadol

: Tlačidlo prepínania funkcií


: Štart/Pauza/Potvrdiť

Návrat do východiskového bodu: Stlačte a podržte tlačidlo (keď WINBOT pracuje).

2. Funkcia obrazovky


Displej poskytuje rýchly prístup a informácie k nasledujúcim funkciám:

•3 režimy čistenia skla: Rýchle čistenie, Hĺbkové čistenie a Čistenie okrajov. (Os-
tatné režimy čistenia je možné sprístupniť a ovládať prostredníctvom aplikácie.)



•2 režimy mopovania + samočistenia:


Režimy prania mopu: Štandardné pranie, Intenzívne pranie



•Často kladené otázky



Poznámka: Odstráňte všetky ochranné materiály, vrátane, ale nielen, ochranných pásov EPE obalujúcich robot WINBOT a ochranných fólií na bokoch robota WINBOT.

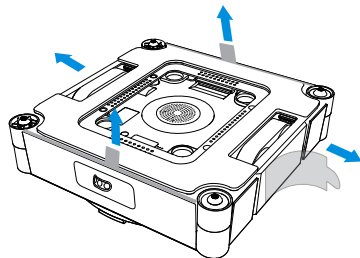


3 Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania  dlhšie ako 2 sekundy, čím zapnete ako stanicu, tak WINBOT.

Stanica podporuje 2 prevádzkové režimy:

1. Ak nie je stanica pripojená k elektrickej zásuvke, používa na napájanie robota WINBOT vstavanú batériu.

2. Po pripojení do elektrickej zásuvky môže WINBOT normálne fungovať, zatiaľ čo vstavaná batéria stanice sa pomaly nabíja. Pokyny na nabíjanie nájdete v časti [2.4 Skladovanie a nabíjanie po použití].

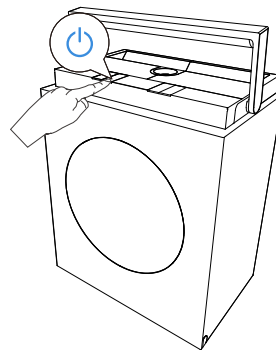

Poznámka: Ak je WINBOT zapnutý, ale ventilátor nebeží, automaticky prejde do režimu spánku a vypne sa, ak počas ≥ 20 minút nevykonáte žiadnu akciu na stanici ani na tlačidlách WINBOTu. Na reštartovanie stanice znova stlačte a podržte tlačidlo napájania. (WINBOT sa počas nabíjania ani neprepne do režimu spánku, ani sa automaticky nevypne.)


4 Pridajte umývací roztok

Do nádržky na vodu pridajte umývací roztok ECOVACS WINBOT. Maximálna kapacita nádržky na vodu je približne 80 ml, čo vystačí na vyčistenie približne 55 m² okien.

✓ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov umývania sa odporúča používať umývací roztok ECOVACS WINBOT. Ak dôjde čistiaci roztok ECOVACS WINBOT, je možné dočasne použiť vodu z kohútika. Umývací roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepšie výsledky umývania.

✗ Aby nedošlo k poškodeniu produktu, nepoužívajte žiadne iné umývacie prostriedky ako umývací prostriedok ECOVACS WINBOT. Nepoužívajte destilovanú ani filtrovanú vodu.


Max. 80 ml

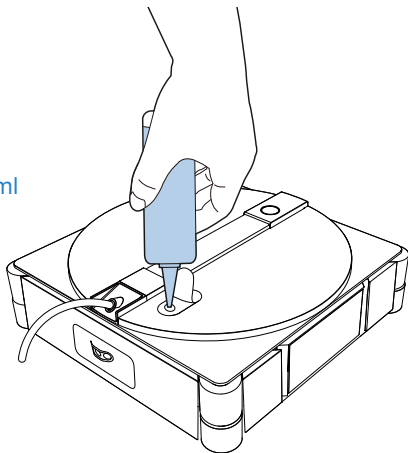

5 Pokyny k nádržke na vodu

Do nádržky na čistú vodu nalejte čistú vodu. Maximálny objem nádrže je 1,2 l.


* Nepoužívajte iné čistiace prostriedky. Tým zabránite tomu, aby sa stieracia podložka po umytí stala klzkou.

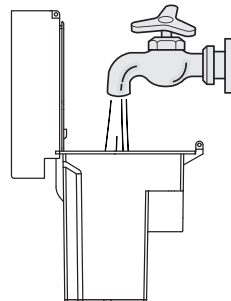

6 Vyčistenie stieracej podložky


1. Vyberte stieracu podložku z robota WINBOT.

Oboma rukami pevne stlačte svorky na oboch stranách stieracej podložky a zdvihnutím nahor ju odpojte z robota WINBOT.

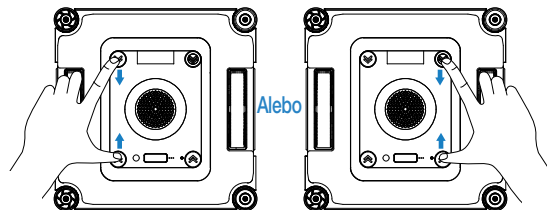


2. Navlhčenie stieracej podložky

Kliknutím na tlačidlo  na stanici otvorte dvierka čistiaceho priestoru. Vložte stieraciu podložku do priehradky fleecovou stranou dovnútra. Potom zatvorte dvierka, vyberte možnosť Štandardné umývanie a stieracia podložka bude dôkladne navlhčená.

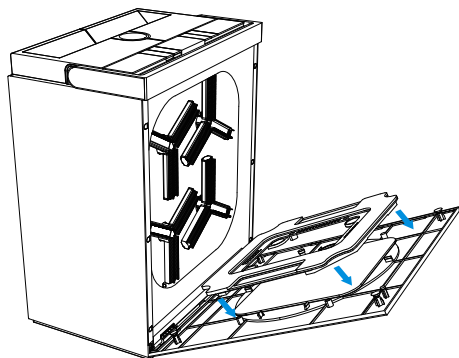

3. Inštalácia stieracej podložky

Vezmite navlhčenú stieraciu podložku a opatrne ho zarovnajte. Dbajte na to, aby široké a úzke okraje zodpovedali drážkam na hnacích kolesách. Stlačte štyri inštalačné svorky, kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré potvrdí úspešné upevnenie.

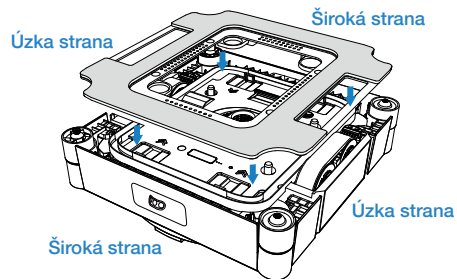


2.2 Poznámky pred čistením


Nasledujúce scenáre sa neodporúčajú pre používanie WINBOTu:

1 Vysoká vlhkosť / extrémny chlad


WINBOT môže mať problémy s pohybom za nasledujúcich podmienok.

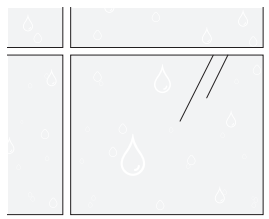


Kondenzácia

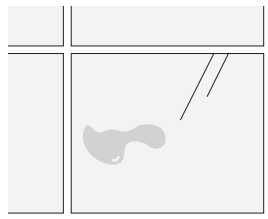

Olejové škvrny

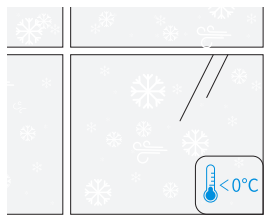


pod 0 °C

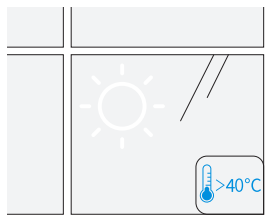


nad 40 °C

2 Malé alebo nepravidelné sklo

WINBOT nemusí mať za nasledujúcich podmienok dostatok prevádzkového priestoru.

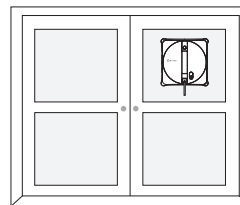

Malé sklo

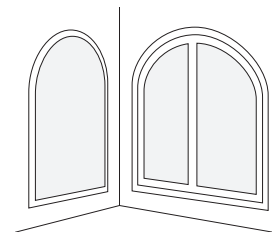


Nepravidelné tvary

 WINBOT poskytuje optimálny výkon na štvorcových a veľkých oknách.


 WINBOT poskytuje optimálny výkon na suchom povrchu a pri teplotách nad 0 °C.

3 Nerovné okná


WINBOT môže mať nedostatočný tlak vzduchu za nasledujúcich podmienok.

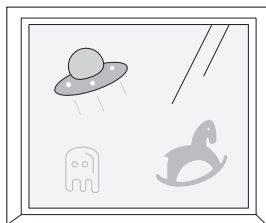


Elektrostatické nálepky na okná, samolepky atď.

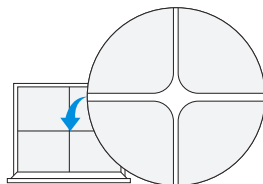


Trhliny

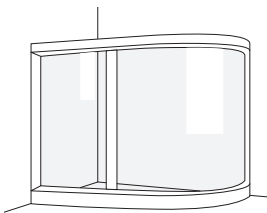

Zakrivené sklo

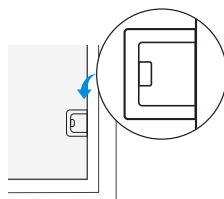

Výška prekážky < 2 mm

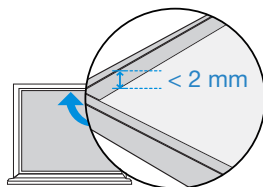


Výška rámu < 2 mm



WINBOT funguje lepšie na hladkom a rovnom povrchu, čo zaisťuje stabilné sanie a plynulý pohyb.

4 Nadrozmerné vonkajšie okná


Obmedzený dĺžkou zloženého kábla môže WINBOT čeliť problémom s navigáciou cez celé okno, ak jeho rozmery prekročia 8 m x 2,5 m.

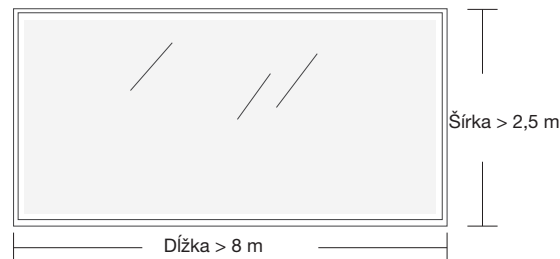

* K dispozícii iba v režime čistenia zóny.

5 Prekážky v tesnej blízkosti


WINBOT sa môže zaseknúť v úzkych priestoroch, otvoroch alebo medzerách medzi okennými/dverovými kľučkami, garnižami (boxy na závesy), skrinkami a povrchmi ako steny alebo okná, ak je táto medzera približne rovnako vysoká ako hrúbka robota.

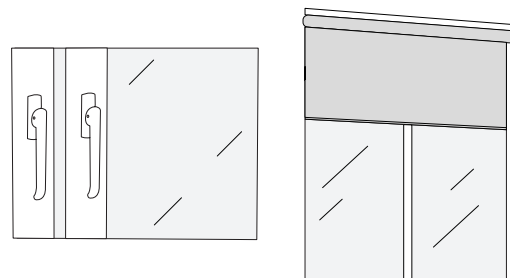


Skúste umiestniť robota WINBOT do medzery, aby ste sa uistili, že ním bezpečne prejde; ak sa zasekol, zdržte sa používania robota v tejto medzere, aby ste predišli poškodeniu seba samého alebo okolitého nábytku.

Pred použitím sa uistite, že je karabína stanica bezpečne pripevnená k stabilnému, nepohyblivému predmetu, ako je noha stola, stoličky, postele, pohovky, tyč na záclony alebo zábradlie schodiska. Zaisťte karabínu, aby ste predišli prípadným nehodám.

Bezpečnostné lanko a jeho karabína sú predinštalované z výroby. Nerozoberajte ho ľubovoľne.

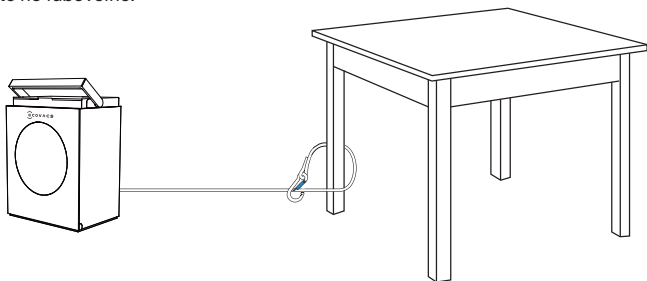

Ak chcete umyť sklenené dvere, otvorte ich pred pripevnením robota WINBOT, aby nedošlo k jeho pádu v dôsledku úzkych medzier medzi dverami.

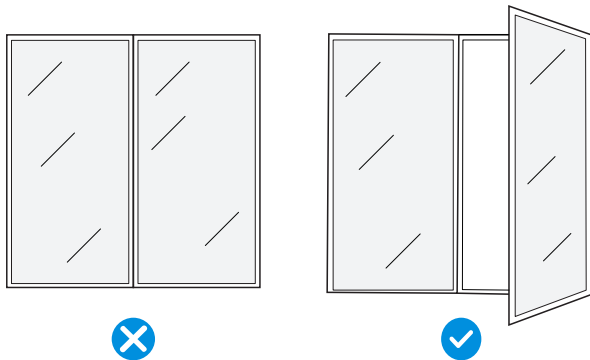

2.3 Začíname


1 Umiestnite stanicu

Umiestnite stanicu vedľa okna, ktoré treba umyť.

Poznámky:


1. Umiestnite stanicu čo najbližšie k oknu, aby kábel nebol prekážkou pre ľudí ani domáce zvieratá.

2. Pri čistení veľkých okien po celej dĺžke umiestnite stanicu na podlahu blízko okenného otvoru, aby ste zabránili napnutiu napájacieho kábla.

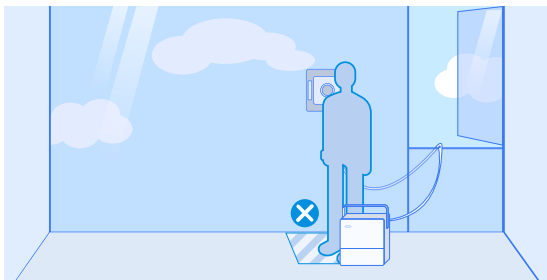


* Napájací kábel robota WINBOT je dlhý 5,5 m a maximálna použiteľná veľkosť jedného okna je 8 m na šírku a 2,5 m na výšku.

3. Stanicu vždy umiestňujte na rovný a hladký podklad.

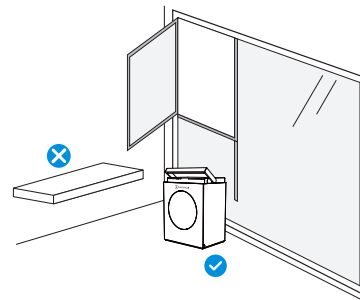

* Neumiestňujte stanicu na vyvýšené povrchy, ako sú stoly alebo pracovné dosky.

4. Neumiestňujte stanicu na nerovný povrch, ako sú koberce alebo dlaždicové/drevené podlahy s medzerami.

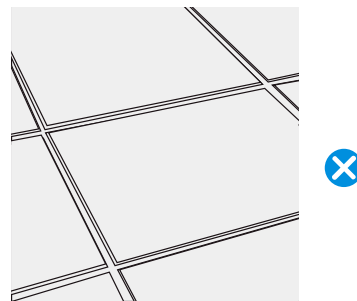

* Prísavka v spodnej časti stanice je určená pre hladké, bezšvíkové povrchy, ako sú leštené podlahy, dlaždice a mramor bez medzier.


2 Spustenie čistenia

Uistite sa, že je napájanie stanice zapnuté.

1. Pred umývaním zaistíte voľnú plochu väčšiu ako rozmery zariadenia WINBOT a potom ho pripievnete ku sklu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na WINBOTe  po dobu 2 sekúnd pre aktiváciu ventilátora.
3. Keď budete počuť spustenie ventilátora, priložte spodnú časť robota WINBOT (stranu so stieracou podložkou) ku sklu. WINBOT sa automaticky prisaje k oknu a začne čistiť.

Poznámky:

- * Ak čistíte sklo bez rámu, nepripevňujte robota WINBOT príliš blízko k jeho okraju. Odporúčame, aby bol viac ako 10 cm od okraja.
- * WINBOT je možné používať iba na rovných povrchoch bez medzier.
- * Po zapnutí udržiavajte ventilátor mimo dosahu vlasov a malých predmetov, aby nedošlo k jeho upchatiu.
- * Počas umývania nestojte pod robotom WINBOT ani v jeho blízkosti.

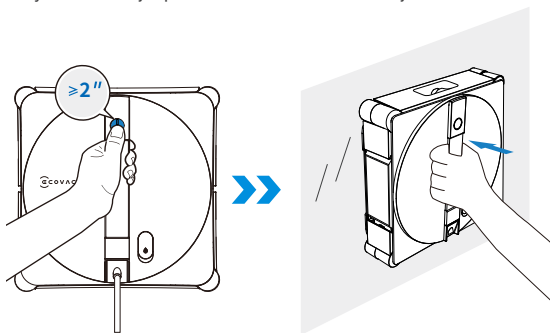

3 Prepínanie režimov umývania

Počas prevádzky WINBOTu je možné na stanici prepínať režimy upratovania. WINBOT automaticky začne umývanie v novozvolenom režime.

Poznámky:

* Tlačidlo prepínača režimov stanice môže postupne prepínať medzi režimami Rýchle čistenie, Hĺbkové čistenie a Čistenie okrajov. Pre prístup k ďalším režimom umývania sa pozrite do aplikácie ECOVACS HOME.

Výber umývacieho režimu

Pomocou tlačidla na stanici vyberte vhodný režim umývania. Ak nevykonáte žiadnu voľbu, WINBOT sa automaticky prepne do naposledy použitého režimu.

Odporúčané režimy umývania:

Vnútorne okná: Všeobecne platí, že vnútorné okná nie sú silne znečistené.

– Odporúča sa Rýchle čistenie.

Vonkajšie okná: Všeobecne platí, že vonkajšie okná sú silne znečistené.

– Odporúča sa hĺbkové čistenie.

Ďalšie podrobnosti o režimoch umývania nájdete v aplikácii.

Poznámka: Čistenie okrajov sa neukladá. Predvolený režim čistenia pri prvom použití robota WINBOT je Hĺbkové čistenie.

4 Režim prania stieracej podložky

Ak je stieracia podložka znečistená odolnými nečistotami alebo vyžaduje dôkladné vyčistenie, vložte ju do čistiaceho priestoru stanice a vyperte.

Výber režimu prania:

Na stanici zvolte príslušný režim čistenia. Ak nie je vybraný žiadny režim, systém sa v predvolenom nastavení prepne do posledného zapamätaného režimu.

- Štandardné pranie: Používa sa na čistenie ľahko znečistených vankúšikov.
- Intenzívne pranie: Používa sa na čistenie silne znečistených podložiek.

5 Pozastavenie prevádzky a presunutie stanice

Pozastavenie

Ak chcete pozastaviť aktuálnu prevádzku robota WINBOT, stlačte tlačidlo napájania stanice. Stlačte tlačidlo znova na obnovenie umývania.

Premiestnite stanicu

Ak potrebujete stanicu počas umývania premiestniť, pevne uchopte rukoväť stanice a zdvihnite ju. Prísavka sa automaticky odomkne. Keď sa rukoväť uvoľní a vráti sa na svoje miesto, prísavka sa automaticky znova pripevní a zaistí.

Poznámka:

Pred použitím sa uistite, že sa v okruhu 10 cm okolo miesta umiestnenia stanice nenachádzajú žiadne múry, nábytok ani iné prekážky. Vďaka tomu rukoväť prirodzene klesne do najnižšej polohy. Ak prekážka bráni úplnému spusteniu rukoväte, môže byť znížená prídržná sila prísavky.

6 Ukončenie

Ukončiť úlohu v polovici

Ak chcete zastaviť robota WINBOT v priebehu operácie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo  stanice po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie. WINBOT okamžite zastaví aktuálnu úlohu a vráti sa do východiskového bodu, kde čaká na sňatie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo WINBOT  po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie. Ventilátor sa zastaví. Postupujte podľa hlasových pokynov na vybratie robota WINBOT.

Úloha dokončená

Keď WINBOT dokončí umývanie, automaticky sa vráti do východiskového bodu a počká na sňatie.

Stlačte a podržte tlačidlo WINBOT  po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, aby sa ventilátor zastavil. V tomto okamihu postupujte podľa hlasových pokynov na vybratie robota WINBOT.

* Pri snímaní robota WINBOT vždy pevne uchopte rukoväť, aby nedošlo k jeho pádu.


2.4 Skladovanie a nabíjanie po použití

Kroky:

1. Skladovanie WINBOTu

Umiestnite WINBOT smerom von (čistiacou stranou k oknu), s vývodom kombinovaného kábla smerujúcim nahor. Zaveste farebnú stranu WINBOTu na háčik v zadnej časti stanice.

Pred uskladnením robota WINBOT odstráňte vlhkú stieraciu podložku. Nechajte ju pred uskladnením úplne vyschnúť, aby sa zabránilo vzniku zápachu.

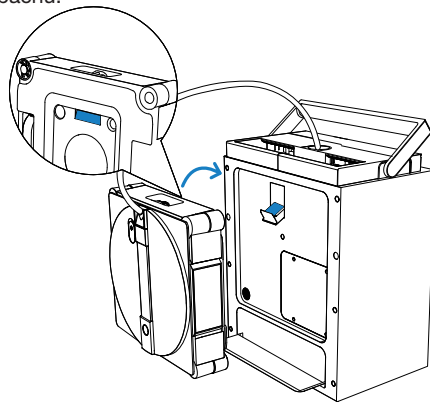


2. Zatiahnite kábel

Keď je WINBOT umiestnený na háku, krátko stlačte tlačidlo pre zatiahnutie kábla, čím zahájite rýchle zatiahnutie kábla.


* Ku koncu zasúvania sa proces spomalí. To je normálne a nie je to dôvod na obavy.

* Napájací kábel sa môže počas zasúvania krútiť. Toto je úplne normálne. V prípade potreby lanko ručne narovnajte a potom znova stlačte tlačidlo pre zasunutie lanka, aby ste dokončili zasunutie.

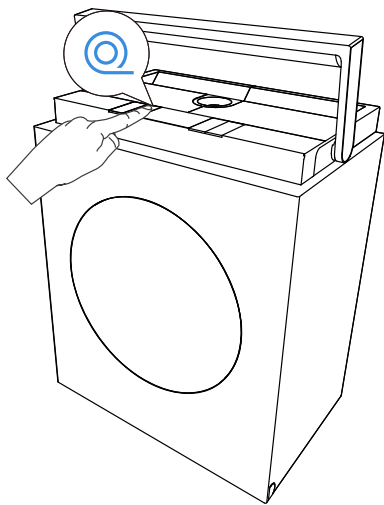

3. Čistenie nádržíek na vodu v stanici

Po dokončení čistenia WINBOTom vylejte zostávajúcu tekutinu z nádržky na čistú vodu aj z nádržky na špinavú vodu a potom ich prepláchnite.

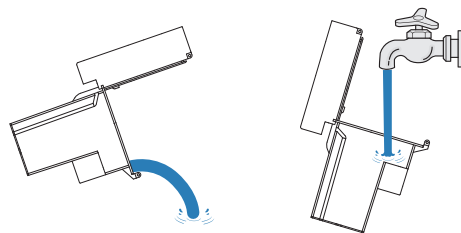


4. Čistenie čistiaceho priestoru


Keď WINBOT dokončí čistenie, stanica začne samočistenie. Po samočistení utrite alebo vysušte zvyšnú vodu, aby ste zabránili vzniku zápachu.

5. Vypnutie

Ak chcete robota WINBOT vypnúť, podržte tlačidlo ŠTART na robote WINBOT po dobu 2 sekúnd.

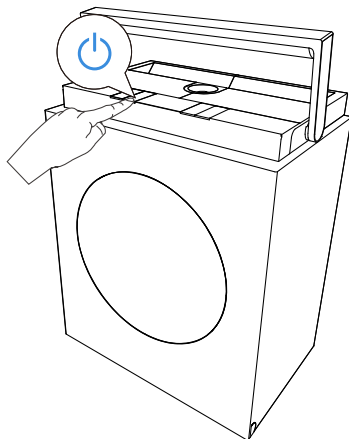

6. Odpojte bezpečnostné lanko

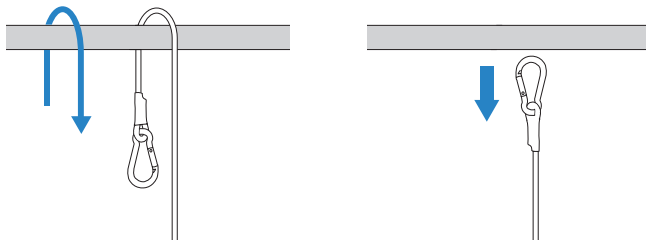

7. Dobíť

Umiestnite stanicu do blízkosti elektrickej zásuvky a pripojte ju k zdroju napájania. Pri izbovej teplote trvá nabíjanie približne 3 hodiny.

8. Uskladnenie stanice

Stanicu skladujte v suchom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu batérie a základnej dosky vlhkosťou.

Poznámka:

1. Nízke teploty (napr. 5 °C) môžu spomaliť nabíjanie a predĺžiť dobu nabíjania.
2. WINBOT je určený na použitie pri teplotách medzi 0 – 40 °C. Nenabíjajte ho mimo tohto rozsahu.
3. Na zachovanie doby a účinnosti nabíjania nabíjajte v teplotnom rozsahu 4~40 °C.
4. Ventilátor robota WINBOT nemôže počas nabíjania fungovať. Používajte robota WINBOT až po dokončení nabíjania.
5. Stanica sa nemôže nabíjať, pokiaľ je WINBOT v prevádzke. Pred nabíjaním počkajte, kým nie je umývanie dokončené a robot WINBOT nie je sňatý.
6. Ak sa WINBOT dlhšiu dobu nepoužíva, pred vypnutím a uskladnením ho plne nabite. Odporúča sa dobíjať zariadenie každých šesť mesiacov, aby sa udržal zdravý stav batérie.
7. Ak WINBOT beží počas nabíjania stanice, rýchlosť nabíjania bude výrazne pomalšia ako v pohotovostnom režime. Pri izbovej teplote (10 – 40 °C) je odhadovaný čas nabíjania > 6 hodín.
8. Po obdržaní varovania o nízkej úrovni batérie je dôležité WINBOT pred ďalším použitím alebo skladovaním plne nabiť, aby sa zabránilo skráteniu životnosti batérie.

2.5 Pokročilé funkcie

Stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME, aby ste mohli ovládať svoj robot WINBOT a odomknúť si ďalšie funkcie.

a. Viac režimov čistenia

Hĺbkové čistenie: Hustejšia umývacia cesta na zvládanie silného za-prášenia.

Dôkladné čistenie: Intenzívne umývanie pre bezchybný výsledok.

Rýchle čistenie: Rýchle odstránenie ľahkého prachu.

Čistenie okrajov: Umývanie pozdĺž okrajov na odstránenie nahroma-deného prachu.

Čistenie zóny: Doľava a doprava – flexibilné rozdelenie pre ciele-né umývanie.

Bodové čistenie: Opakované utieranie na odstránenie lokálneho pra-chu.

Intenzívne čistenie: Segmentované stieranie pre vyššiu účinnosť.

b. Riešenie problémov



Ak WINBOT spustí alarm, neprepadajte panike. Prejdite do aplikácie, kde nájdete podrobné pokyny na riešenie problémov.

c. Všesmerové diaľkové ovládanie

Použite aplikáciu s plnohodnotným diaľkovým ovládaním na ovláda-nie robota WINBOT. Medzi funkcie patrí: výhľad z okna do interiéru aj exteriéru, 360 ° diaľkové ovládanie, bodové čistenie a ručný postrek vodou.

1. Naskenujte QR kód v spodnej časti a stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME alebo si aplikáciu vyhľadajte a stiahnite v obchode s aplikáciami.

2. Naskenujte QR kód na zadnej strane stanice a podľa pokynov apli-kácie sa pripojte k WINBOTu.

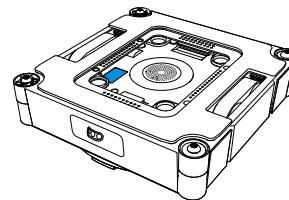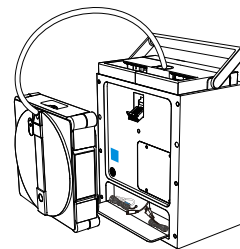

Alebo




3. Údržba súčasti

3.1 Nádržky na vodu

a. Čistenie nádržky na vodu WINBOT

Po dokončení čistenia vylejte z nádržky WINBOTu zvyšky kvapaliny.

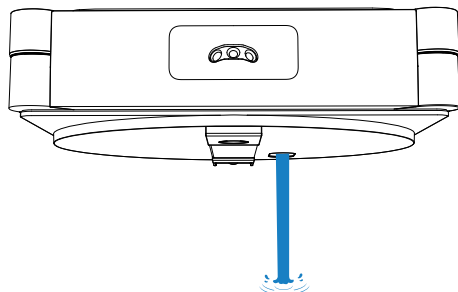

b. Čistenie nádrží na vodu v stanici

Po dokončení čistenia WINBOTom vylejte zostávajúcu tekutinu z oboch nádrží v stanici, z nádržky na čistú vodu aj z nádržky na špinavú vodu, a potom ich prepláchnite. Ak sa nádržky nebudú dlhšiu dobu používať, nechajte ich vyschnúť na vzduchu, aby sa zabránilo vzniku zápachu.


3.2 Stieracia podložka

a. Výmena stieracej podložky

Odstráňte znečistenú stieracu podložku a nainštalujte čistú stieracu podložku na spodnú časť robota WINBOT.


Aby bol zaistený optimálny čistiaci výkon robota WINBOT, vymeňte každú utierku ihneď po 30 použitíach. Ak používate striedavo dve podložky, vymeňte ich podľa skutočného stavu používania.

Ak sa počas čistenia často stretávate s upozornením na nízky tlak vzduchu, pokiaľ povrch podložky vykazuje zjavné opotrebenie alebo deformáciu alebo ak sa zhorší čistiaci výkon, podložku ihneď vymeňte.

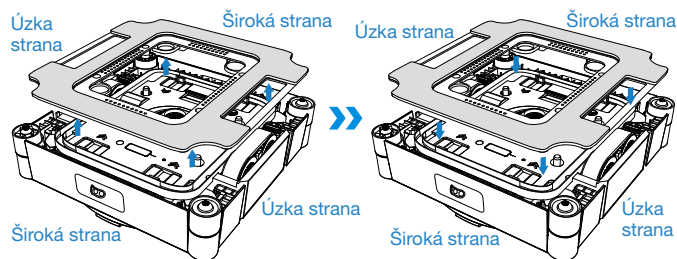

b. Pranie stieracej podložky


Vyberte stieracu podložku, vložte ju do čistiaceho priestoru stanice. Uistite sa, že plyšová strana podložky smeruje k doske umývacej kefy. Po zatvorení dvierok zvolte príslušný režim a pred inštaláciou podložky počkajte na dokončenie prania.

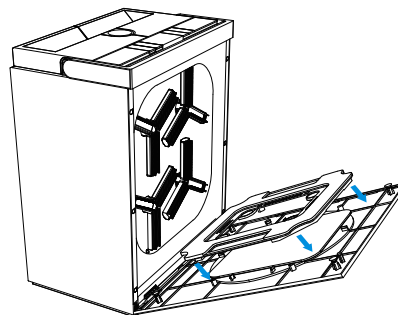


* Pravidelne čistite stieracu podložku, aby ste predĺžili jej životnosť. Ak sa stieracia podložka opotrebuje, vymeňte ju za novú, aby ste dosiahli optimálny čistiaci výkon. Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na adrese <https://www.ecovacs.com/global>.

3.3 Pásky pojzdových koliesok

Pred umývaním sa uistite, že ventilátor nebeží. Pomocou aplikácie ECOVACS HOME môžete robota WINBOT ovládať na diaľku a kontrolovať pásy pojzdových koliesok. Ak zistíte stopy nečistôt, pozastavte prevádzku. Potom pásy utrite čistou handričkou.

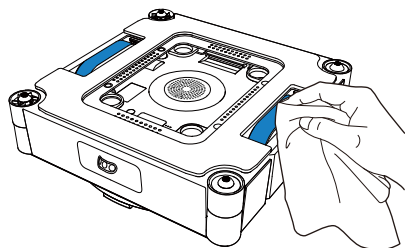


Po vyčistení pásov pojzdových koliesok nainštalujte stieracu podložku a pokračujte v čistení.

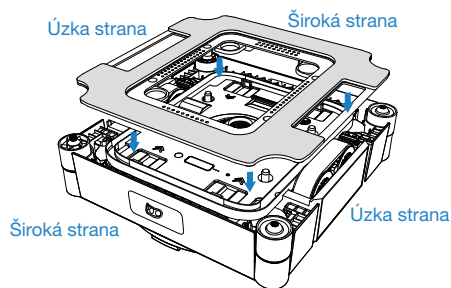


3.4 Spodné súčasti


Vetrák: Utrite suchou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu prísavnej sily zariadenia WINBOT.

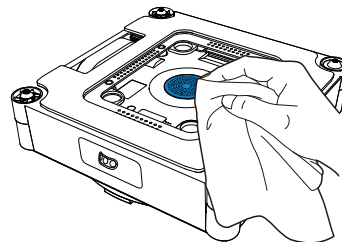

Sférické senzory: Utrite ich suchou handričkou, aby ste zachovali ich citlivosť.

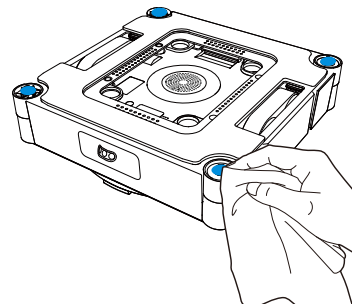

Postranné valčeky: Utrite ich suchou handričkou, aby ste zachovali ich citlivosť.

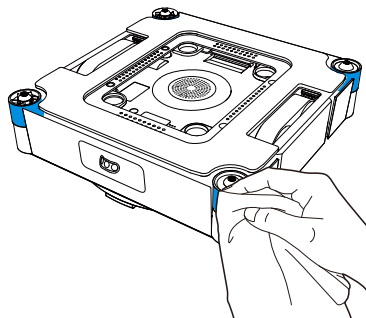

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Svetelný efekt	Význam
Tlačidlo ŠTART/ Spodný indikátor stavu	Nepretržite svieti modrá	WINBOT funguje správne.
	Bliká na červeno	Porucha. WINBOT nemôže správne fungovať.

5. Riešenie problémov

Č.	Problémy	Možné príčiny	Riešenie
1	Preklz pásov pojazdových koliesok; Nepravidelná dráha pohybu WINBOTu; WINBOT hlasovo oznamuje „WINBOT preklzáva“	Pásky pojazdových kolies sú znečistené.	Informácie o odstránení prachu z pásov pojazdových kolies nájdete v časti [Údržba súčastí] v tejto príručke.
2	WINBOT sa nepohybuje a hlasovo oznamuje „Nedostatočný tlak vzduchu“.	Na okne sú medzery alebo praskliny. Malá prekážka na čistiacej ploche blokuje držiak stieracej podložky.	Pridržujte bezpečnostné lanko alebo napájací kábel rukou. Pomocou aplikácie ECOVACS Home môžete medzitým ovládať robota WINBOT, aby sa vzdialil od medzery a prekážok.
3	WINBOT sa pohybuje pomaly alebo sa otáča na mieste; hlasovo oznamuje „Zaseknutie“.	Pásky pojazdových koliesok sú zaseknuté. Na povrchu okna sú nízke prekážky.	Skontrolujte, či nie sú v pojazdoch uchytené nečistoty alebo prach. Ak áno, vyčistite ich pomocou nástrojov. Potom reštartujte WINBOT pre automatické čistenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznickú podporu. WINBOT nedokáže detegovať prekážky ani rámy s výškou menšou ako 1 mm. V takom prípade prejdite do aplikácie a postupujte podľa pokynov, ktoré vám s robotom WINBOT pomôžu.
4	WINBOT zostane stáť alebo vykazuje abnormálnu dráhu čistenia a hlasová výzva signalizuje chybu hardvéru.	Chyba signálu sférického senzora. Abnormality ventilátorov.	A. Skontrolujte, či nie sú sférické senzory zakryté alebo blokované stieracou podložkou; B. Skontrolujte, či na sférických senzoroach nie sú cudzie predmety. Ak sú prítomné, ihneď ich vyčistite; C. Skontrolujte, či nie sú sférické senzory poškodené. Ak je zariadenie poškodené, obráťte sa na zákaznickú podporu. Skontrolujte, či na ventilátore nie sú cudzie predmety. Ak sú prítomné, ihneď ich vyčistite; ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznickú podporu.

5	Po prisatí ku sklu sa WINBOT po otočení zastaví a zobrazí sa výzva: „Nekladte WINBOT blízko okraja.“	WINBOT je príliš blízko okraja skla alebo prekážky (napr. kľučky).	Použite aplikáciu ECOVACS HOME na ovládanie WINBOTu. Posuňte ho približne o 10 cm ďalej od okraja alebo prekážky a potom reštartujte čistenie. Prípadne WINBOT odoberte, reštartujte ho a umiestnite približne 10 cm od okraja alebo prekážky, aby začal čistenie.
6	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Zaseknutie“. Hnacie kolieska sa môžu otáčať, ale WINBOT sa nemôže pohybovať.	Uviaznutie pri prekážke.	Po zacvaknutí bezpečnostnej pracky jemne ťahajte za napájací kábel a zároveň v aplikácii ECOVACS HOME ovládajte WINBOT, aby sa dostal preč zo zaseknutého miesta. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznicku podporu.
7	WINBOT nerozprašuje.	V nádržke na vodu nie je žiadny umývací roztok.	Včas pridajte čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkcia automatického rozprašovania je v aplikácii vypnutá.	Prejdite do aplikácie a zapnite funkciu automatického rozprašovania.
		WINBOT vykonáva umývanie pri nízkom stave vody.	1. Vypnite robot WINBOT, reštartujte ho a znova ho pripojte. 2. Prejdite do aplikácie a postupujte podľa bezpečnostných opatrení pre automatické postrekovanie, aby ste problém vyriešili. 3. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznicku podporu.
8	Táto výzva signalizuje pretečenie odpadových vôd z čistiaceho priestoru.	V spodnej drážke čistiaceho priestoru sa nahromadila voda.	Vyčistite nahromadenú vodu na dne čistiaceho priestoru, aby sa nerozliala na podlahu.

6. Prepojte WINBOT s aplikáciou

Zapnite vypínač napájania stanice a Bluetooth telefónu. Udeľte aplikácii ECOVACS HOME oprávnenie na prístup k Bluetooth vášho telefónu. V aplikácii kliknite na  a prejdite do režimu párovania Bluetooth. Počas procesu párovania môžete vynechať krok pripojenia k domácej sieti Wi-Fi, ale pripojenie vám umožní vzdialene prijímať správy WINBOT.

- Ak sa WINBOT nepodarí pripojiť k aplikácii, skúste odpojiť všetky ostatné pripojené zariadenia Bluetooth a uistite sa, že WINBOT nie je pripojený k žiadnemu inému telefónu, a potom to skúste znova.
- Pri diaľkovom ovládaní WINBOTu môže dôjsť k odpojeniu Bluetooth, ak je telefón príliš ďaleko alebo ak sa používa cez stenu. Ak dôjde k odpojeniu, skúste sa znova pripojiť z menšej vzdialenosti.
- Pre použitie WINBOTu musíte aplikácii ECOVACS HOME povoliť prístupové oprávnenia k polohovým službám, Bluetooth a úložisku telefónu.

Požiadavky na sieť Wi-Fi

- Uistite sa, že ako WINBOT, tak váš mobilný telefón sú pripojené k rovnakej sieti routera s frekvenciou 2,4 GHz.
- Pri pripájaní k domácej sieti Wi-Fi môžete funkciu ochrany pred útokmi DDoS nakonfigurovať úpravou nastavenia smerovača.

Odstránenie zariadenia WINBOT

WINBOT v súčasnosti podporuje iba väzbu na jeden účet. Kým nie je WINBOT odpojený, nemôže sa pripojiť k inému účtu. WINBOT je možné odstrániť v aplikácii ECOVACS HOME. Okrem toho môžete robota odstrániť kliknutím na ikonu trojuholníka vedľa jeho názvu. Obnovenie továrenského nastavenia môžete vykonať aj v aplikácii ECOVACS HOME. Po obnovení továrenského nastavenia sa WINBOT aj jeho stanica vráti do továrenského nastavenia a WINBOT bude z vášho účtu odstránený.


7. Technické údaje

Model	WG858-07	
Menovitý príkon	220 – 240 V~ 50 – 60 Hz 2,0 A	
Rozmery stanice (mm)	344 x 226 x 430	
Rozmery robota WINBOT (mm)	270 x 270 x 76	
Spotreba v režime vypnutia/pohotovostnom režime	Menej ako 0,50 W	
Frekvenčné pásmo	2400 – 2483,5 MHz	


Maximálny ekvivalentný izotropne vyžarovaný výkon (EIRP) robota na umývanie okien je 16,721 dBm.

Poznámka: Technológia a dizajn sa v rámci neustáleho zlepšovania produktu môže zmeniť.

Prístup ku kompletnému návodu na použitie

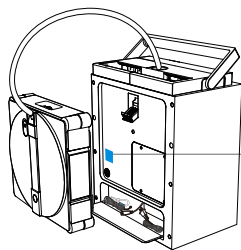

Naskenujte QR kód na robote
pre prístup k úplnému návodu
na použitie.

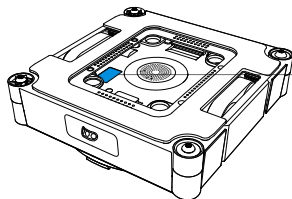



WINBOT **W3** OMNI

Návod k použití

Návody k použití v dalších jazycích naleznete na: <https://www.ecovacs.com>.

Důležité poučení o bezpečnosti

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Nepoužívejte spotřebič, pokud vám upadl na zem, jsou na něm viditelné známky poškození nebo netěsní. Uchovávejte spotřebič při nabíjení mimo dosah dětí.
2. Nepoužívejte a nenabíjejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než 0 °C/32 °F nebo vyšších než 40 °C/104 °F, při vlhkosti nad 85 %), protože by to mohlo ovlivnit životnost baterie.
3. Zařízení lze použít k mytí vnější strany oken tehdy, pokud je správně upevněno do bezpečné

pozice pomocí karabinky, není silný vítr, neprší a nesněží.

4. Před použitím použijte karabinu k zajištění bezpečnostního popruhu k pevnému vnitřnímu zábradlí a ujistěte se, že je k němu WINBOT bezpečně připevněn.
5. Při používání spotřebiče jej nenechávejte bez dozoru. Abyste předešli zranění nebo škodám na majetku způsobeným náhodným pádem zařízení, ujistěte se, že pod pracovním prostorem WINBOT nejsou žádní lidé, zvířata ani cenné křehké předměty.
6. Nepoužívejte spotřebič v bouřkách a větru o síle 10 ani v oblastech, kde nadmořská výška přesahuje 2000 metrů (6562 stop).
7. Pokud je spotřebič zapojený do elektřiny, nenechávejte jej bez dozoru.
8. POUZE pro domácí použití (včetně exteriérových oken). Spotřebič není určen pro používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
9. Nepoužívejte na rozbité nebo nerovné sklo, jako je sklo se samolepkami, reklamními plakáty nebo vyvýšenými vzory, aby se zabránilo rozbití skla nebo pádu spotřebiče. Nepoužívejte na povrchy s mezerami, jako je kus skla s mezerami nebo otvory nebo dva kusy sousedního bezrámového skla s mezerou

mezi nimi, abyste zabránili pádu spotřebiče v důsledku špatného připevnění.

10. Používejte pouze doplňky doporučené nebo dodávané výrobcem.
11. Ujistěte se, že napětí vašeho napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na štítku.
12. Nepoužívejte spotřebič na zarámovaném skle s rámem menším než 5 mm (0,2 palce).
13. Nepoužívejte na sklo tloušťky menší než 3 mm (0,12 palce) nebo zrcadla o tloušťce menší než 4 mm (0,16 palce).
14. Nepoužívejte na sklo nebo zrcadla s výškou rukojeti 70~105 mm (2,76~4,13 palce).
15. Nepoužívejte spotřebič na mastná okna.
16. Při použití ve vlhkém prostředí bude ovlivněn mycí výkon.
17. Skladujte spotřebič mimo dosah horkých a hořlavých materiálů.
18. Za deštivého počasí nepoužívejte spotřebič na venkovní straně oken, abyste předešli riziku poškození nebo pádu spotřebiče.
19. Nepoužívejte spotřebič, pokud nedrží pevně na okně nebo má viditelné známky poškození.
20. Abyste se vyhnuli riziku zásahu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Neodkládejte jej na místa, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.

21. Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
22. Při nabíjení spotřebič neumísťujte na jiná elektrická zařízení a nabíjejte jej mimo dosah ohně a tekutin.
23. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do okna a nepokládejte na kabel těžké předměty. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
24. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, upadl vám na zem, je poškozený nebo přišel do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhnete se tak rizikům.
25. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhnete se tak rizikům.
26. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte zástrčku ze zásuvky.
27. Bezpečnostní baterii musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, abyste předešli vzniku rizika.
28. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat bezpečnostní baterii

- a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
29. Před odstraněním baterie spotřebič odpojte ze zásuvky.
 30. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
 31. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
 32. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
 33. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba.
 34. Zástrčka a stanice musí být používány v interiéru.
 35. Pokud vakuové sklo, na kterém robot WINBOT pracuje, netěsní, sundejte jej ihned po dokončení mytí.
 36. Před mytím si všimněte, zda v oblasti pro připojení robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud nějaké jsou, odstraňte je nebo přepněte do oblasti bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.
 37. Vyperte stírací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.

38. Aby se snížilo riziko poranění, je při používání spotřebiče v blízkosti dětí nutný pečlivý dohled.
39. Nedotýkejte se pohyblivých částí.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Správná likvidace výrobku

Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.

Aktualizace spotřebiče


Některá zařízení se typicky aktualizují jednou za dva měsíce, ale není tomu tak vždy.

Některá zařízení, zejména ta, která se začala prodávat před více než třemi lety, budou aktualizována pouze v případě, že bude nalezena a opravena kritická zranitelnost.

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi, otevřete aplikaci ECOVACS HOME a přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace robota. Verzi WINBOTu a displej stanice si můžete prohlédnout zde. Pokud je k dispozici nová verze, klepněte na položku Aktualizovat a získajte nejnovější software.

1. Nákres produktu


1.1 Obsah balení

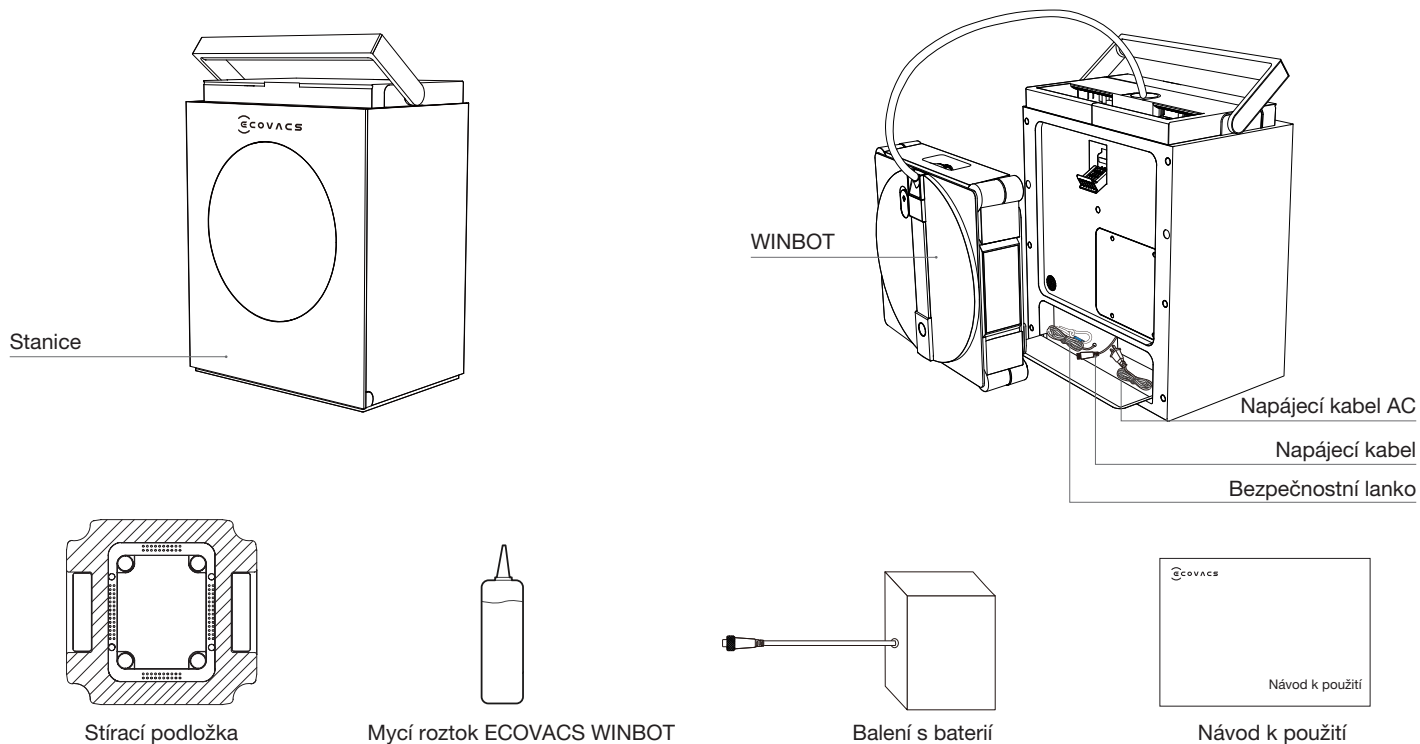

Poznámka: Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se od skutečného vzhledu produktu lišit.


1.2 Informační průvodce

1 QR kód pro konfiguraci sítě se nachází na zadní straně stanice a na spodní straně WINBOTu.

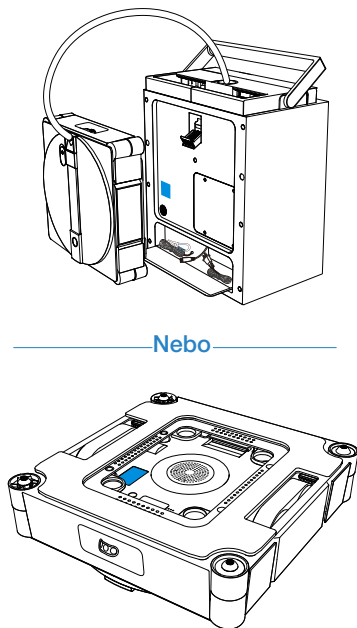


1.3 Náskres výrobku

Stanice zepředu

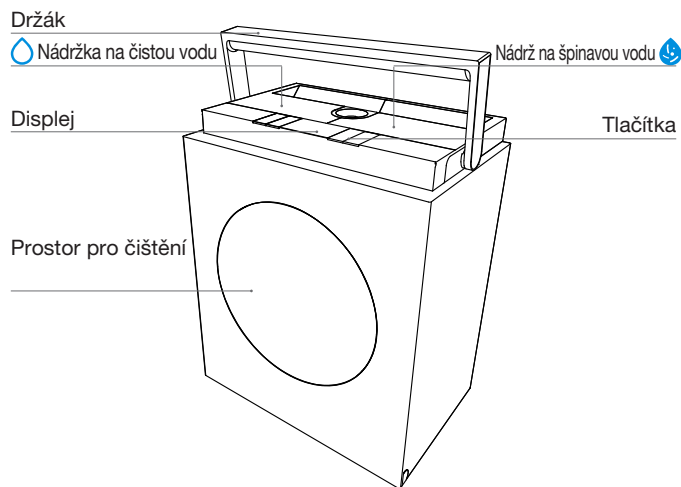


2 Pro řešení problémů se přihlaste do aplikace ECOVACS HOME.


Stanice zezadu

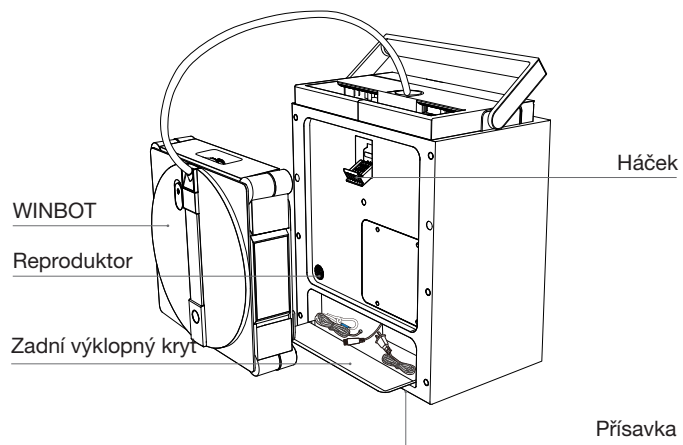

Pohled zepředu na WINBOT

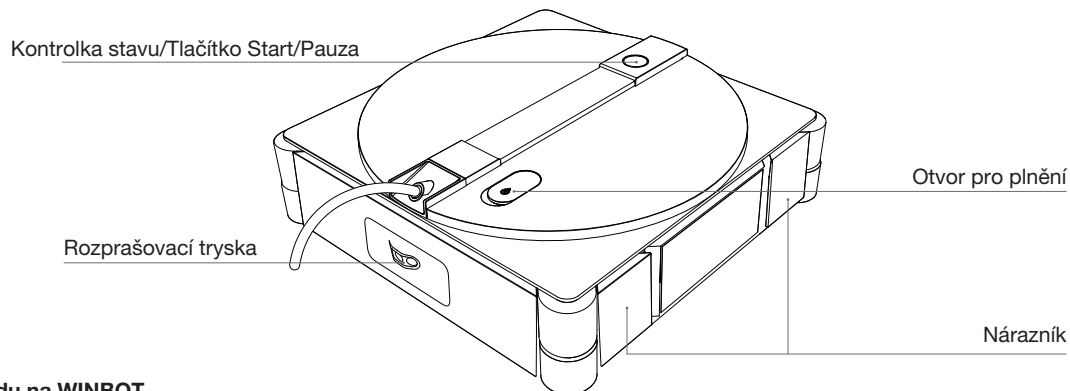

Pohled zezadu na WINBOT

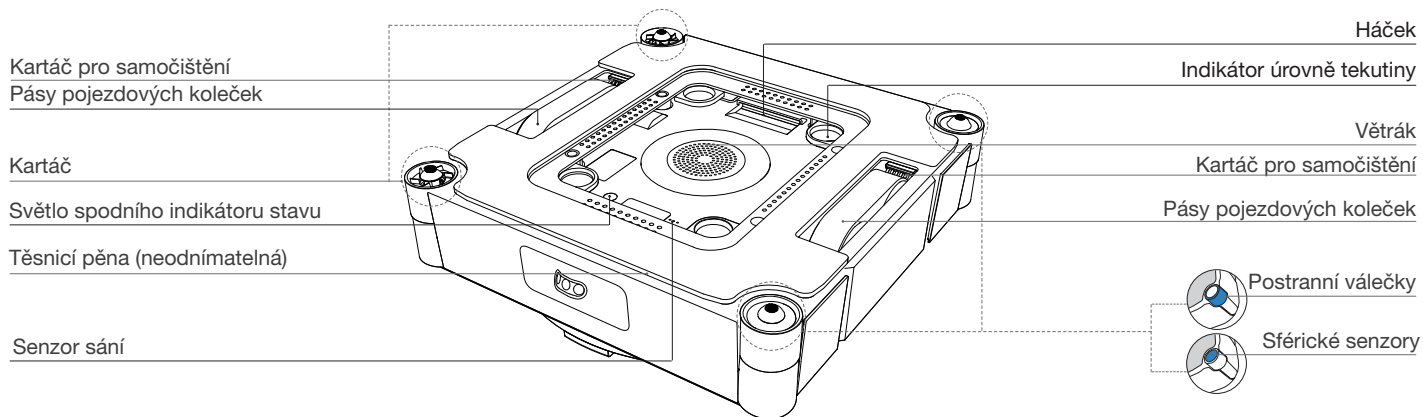

Senzor

Součást	Popis
Senzor bezrámového skla	Když se sférická senzorová hlava WINBOTu vysune za okraj skla, stroj na základě principu optočlenu rozpozná bezrámové sklo a ustoupí zpět.
Senzor monitorování tlaku vzduchu	Díky rozpoznání změn tlaku vzduchu uvnitř vakuové komory provádí WINBOT v reálném čase doplňování vzduchu nebo detekuje nízké překážky (schody) vyšší než 2 mm.
Senzor IMU (senzor inerciální měřící jednotky)	Tříosý akcelerometr a tříosý gyroskop detekují stav pohybu WINBOTu a pomáhají procesorovému čipu porozumět pohybu a poloze stroje.
Senzor proti zablokování	Díky detekci proudu hnacího kola v reálném čase identifikuje provozní stav hnacího kola a zabráňuje zastavení motoru.
Senzor WINBOTu pro detekci nedostatku vody	Na základě principu vodivosti elektrod se při nedostatku vody ve WINBOTu odpojí elektrodové desky uvnitř nádržky na vodu WINBOTu.
Senzor nárazníku	Detekuje překážky a hrany prostřednictvím fyzických kolizí, aby bylo možné včas reagovat.

Senzor polohy držáku stírací podložky	Při použití detekce Hallovým senzorem musí při čištění podložky detekovat, zda je držák stírací podložky v poloze pro zahájení čištění; musí detekovat, zda podložka není v poloze pro zahájení samočištění stanice.
Senzor polohy dveřního panelu	Pomocí detekce Hall musí před spuštěním čištění podložky nebo samočištění stanice zjistit, že je panel dveří zavřený.
Senzor polohy nádržky na čistou vodu	Pomocí Hallový detekce kontroluje, zda je nádržka na vodu v poloze, a v opačném případě aktivuje výstrahu.
Senzor detekce nedostatku vody v nádržce na čistou vodu	Pomocí Hallový detekce kontroluje, zda je v nádržce na čistou vodu dostatek čisté vody, a spustí výstrahu, pokud je hladina vody příliš nízká.
Senzor plné nádržky na špinavou vodu	Pomocí Hallový detekce kontroluje, zda je nádržka na špinavou vodu plná, a při naplnění nádržky aktivuje výstrahu.
Fotočlenový senzor pro navijení kabelu	Pomocí detekce optočlenem měří délku vytažení kabelu a zajišťuje úspěšné vytažení kabelu.

Rozhraní

Rozhraní	Popis
Bluetooth	Povoluje funkci Bluetooth během nastavení sítě, aby bylo možné ovládat provoz WINBOTu. Používá službu UUID 0xFFFD pro bezpečnou konfiguraci a interakci s daty.
Wi-Fi	Umožňuje funkci Wi-Fi, která umožňuje včasný přenos dat mezi aplikací a WINBOTem pro budoucí aktualizace OTA a zasílání zpráv.
APLIKACE ECOVACS HOME	Stáhněte si a aktivujte nejnovější verzi aplikace ECOVACS HOME, abyste získali přístup k chytrým funkcím, jako je nastavení sítě a výběr režimu úklidu.
Dobíjení	Připojte WINBOT ke zdroji napájení, abyste umožnili nabíjení.

2. Rychlé spuštění


2.1 Příprava před použitím

1 Instalace baterie

WINBOT lze použít přímo. Připojením akumulátoru dále prodloužíte životnost akumulátoru.

Instalační kroky:

1. Vyjměte akumulátor.
2. Otevřete zadní výklopný kryt stanice, vytáhněte černou zástrčku napájecího kabelu, zarovnejte rozhraní akumulátoru s černou zástrčkou stanice a pevně je spojte.
3. Připojený akumulátor hladce zasuňte do příslušné drážky stanice a potom zavřete a zaklapněte zadní výklopný kryt.

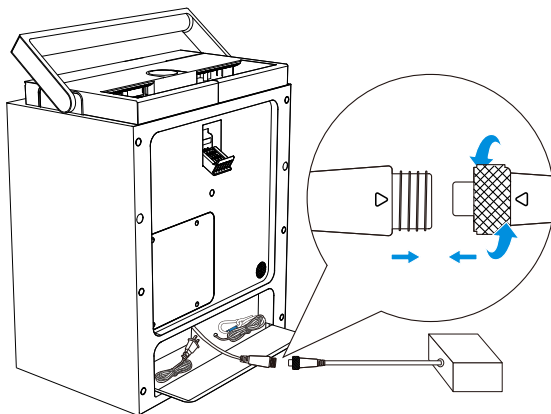

2 Přehled stanice

1. Funkce tlačítek

	 		 	 
---	--	--	--	--

: Otevřená přihrádka na čištění

: Zatahovací kabel

: Zapnutí/vypnutí napájení

: Nahoru

: Dolů

: Tlačítko přepínání funkcí


: Start/Pauza/Potvrdit

Návrat do výchozího bodu: Stiskněte a podržte tlačítko  (když WINBOT pracuje).

2. Funkce obrazovky


Displej poskytuje rychlý přístup a informace k následujícím funkcím:

•3 režimy čištění skla: Rychlé čištění, Hlubkové čištění a Čištění okrajů. (Ostatní režimy čištění lze zpřístupnit a ovládat prostřednictvím aplikace.)



•2 režimy mopování + samočištění:


Režimy praní mopu: Standardní praní, Intenzivní praní



•Často kladené otázky



Poznámka: Odstraňte všechny ochranné materiály, včetně, ale nejen, ochranných pásek EPE obalujících robot WINBOT a ochranných fólií na bocích robota WINBOT.

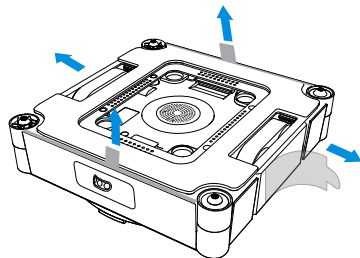


3 Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení  déle než 2 sekundy, čímž zapnete jak stanici, tak WINBOT.

Stanice podporuje 2 provozní režimy:

1. Pokud není stanice připojena k elektrické zásuvce, používá k napájení robota WINBOT vestavěnou baterii.

2. Po připojení do elektrické zásuvky může WINBOT normálně fungovat, zatímco vestavěná baterie stanice se pomalu nabíjí. Pokyny k nabíjení naleznete v části [2.4 Skladování a nabíjení po použití].

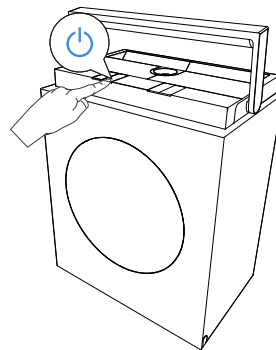

Poznámka: Pokud je WINBOT zapnutý, ale ventilátor neběží, automaticky přejde do režimu spánku a vypne se, pokud po dobu ≥ 20 minut neprovedete žádnou akci na stanici ani na tlačítkách WINBOTu. Pro restartování stanice znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení. (WINBOT se během nabíjení ani nepřepne do režimu spánku, ani se automaticky nevypne.)


4 Přidejte mycí roztok

Do nádržky na vodu přidejte mycí roztok ECOVACS WINBOT. Maximální kapacita nádržky na vodu je přibližně 80 ml, což vystačí na vyčištění přibližně 55 m² oken.

✓ Pro dosažení optimálních výsledků mytí se doporučuje používat mycí roztok ECOVACS WINBOT. Pokud dojde čistící roztok ECOVACS WINBOT, lze dočasně použít vodu z kohoutku. Mycí roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepší výsledky mytí.

✗ Aby nedošlo k poškození produktu, nepoužívejte žádné jiné mycí prostředky než mycí prostředek ECOVACS WINBOT. Nepoužívejte destilovanou ani filtrovanou vodu.


Max. 80 ml

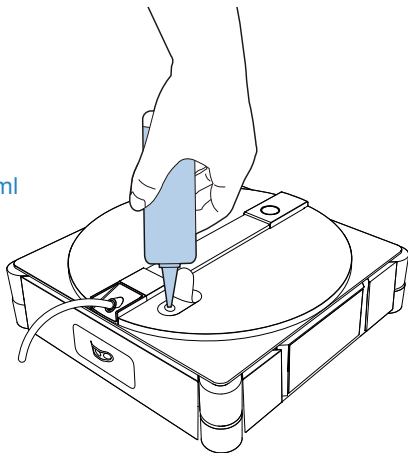

5 Pokyny k nádržce na vodu


Do nádržky na čistou vodu nalijte čistou vodu. Maximální objem nádrže je 1,2 l.

* Nepoužívejte jiné čistící prostředky. Tím zabráníte tomu, aby se stírací podložka po umytí stala kluzkou.

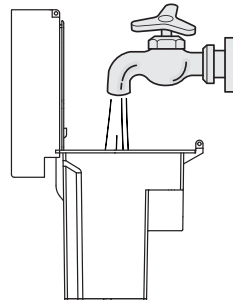


6 Vyčištění stírací podložky

1. Vyjměte stírací podložku z robota WINBOT. Oběma rukama pevně stiskněte svorky na obou stranách stírací podložky a zvednutím nahoru ji odpojte z robota WINBOT.

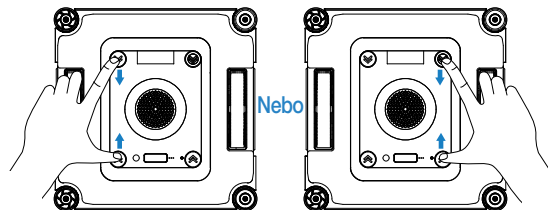


2. Navlhčení stírací podložky

Kliknutím na tlačítko  na stanici otevřete dvířka čistícího prostoru. Vložte stírací podložku do přihrádky fleecovou stranou dovnitř. Potom zavřete dvířka, vyberte možnost Standardní mytí a stírací podložka bude důkladně navlhčena.

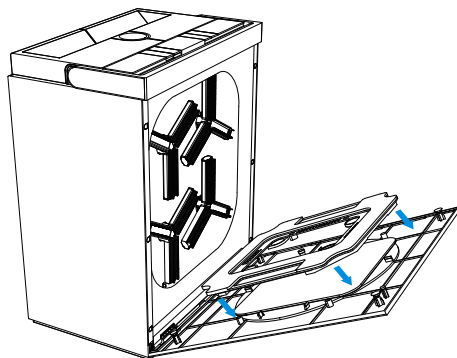

3. Instalace stírací podložky

Vezměte navlhčenou stírací podložku a opatrně jej zarovnejte. Dbejte na to, aby široké a úzké okraje odpovídaly drážkám na hnacích kolech. Stiskněte čtyři instalační svorky, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které potvrdí úspěšné upevnění.

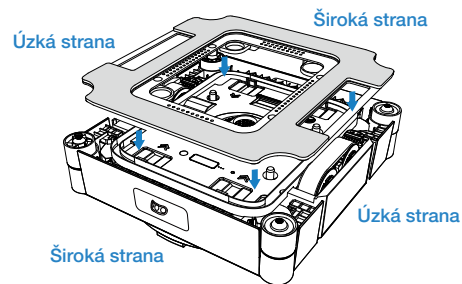


2.2 Poznámky před čištěním


Následující scénáře se nedoporučují pro používání WINBOTu:

1 Vysoká vlhkost / extrémní chlad


WINBOT může mít potíže s pohybem za následujících podmínek.

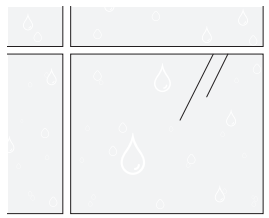


Kondenzace

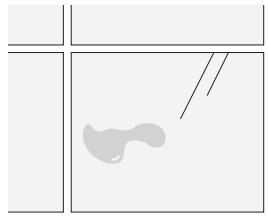

Olejové skvrny

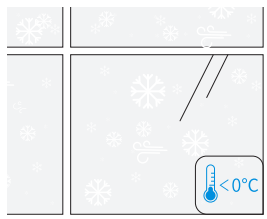


pod 0 °C

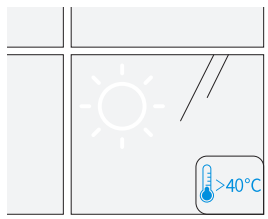


nad 40 °C

2 Malé nebo nepravidelné sklo

WINBOT nemusí mít za následujících podmínek dostatek provozního prostoru.

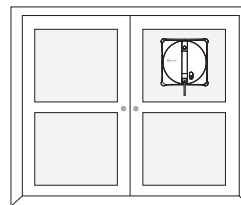

Malé sklo

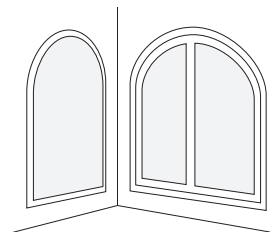

Nepravidelné tvary




WINBOT poskytuje optimální výkon na čtvercových a velkých oknech.




WINBOT poskytuje optimální výkon na suchém povrchu a při teplotách nad 0 °C.

3 Nerovná okna


WINBOT může mít nedostatečný tlak vzduchu za následujících podmínek.

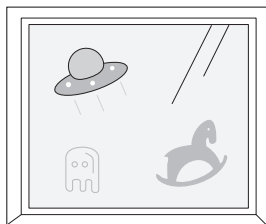


Elektrostatické nálepky na okna, samolepky atd.

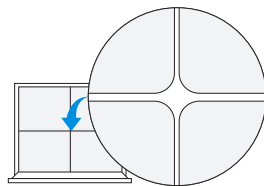


Trhliny

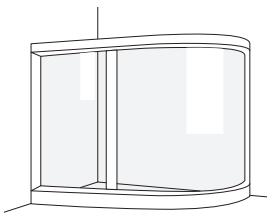

Zakřivené sklo

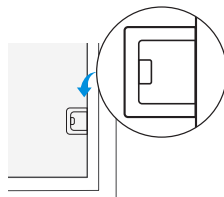

Výška překážky < 2 mm

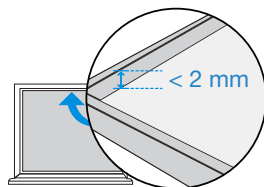


Výška rámu < 2 mm



WINBOT funguje lépe na hladkém a rovném povrchu, což zajišťuje stabilní sání a plynulý pohyb.

4 Nadrozměrná vnější okna



Omezený délkou složeného kabelu může WINBOT čelit problémům s navigací přes celé okno, pokud jeho rozměry překročí 8 m x 2,5 m.

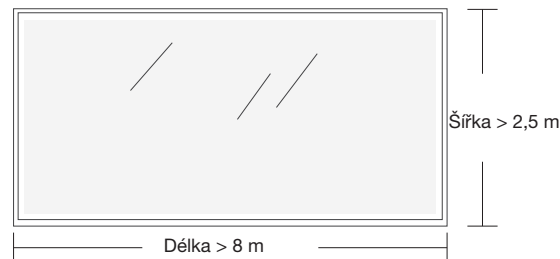

* K dispozici pouze v režimu čištění zóny.

5 Překážky v těsné blízkosti


WINBOT se může zaseknout v úzkých prostorech, otvorech nebo mezerách mezi okenními/dveřními klikami, garnýžemi (boxy na závěsy), skříňkami a povrchy jako stěny nebo okna, pokud je tato mezera přibližně stejně vysoká jako tloušťka robota.

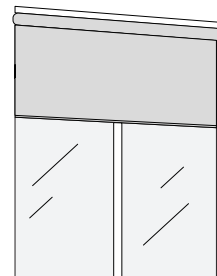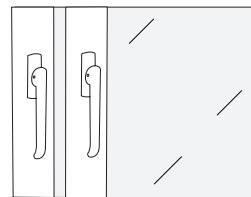


Zkuste umístit robota WINBOT do mezery, abyste se ujistili, že jím bezpečně projde; pokud se zasekl, zdržte se používání robota v této mezeře, abyste předešli poškození sebe sama nebo okolního nábytku.

Před použitím se ujistěte, že je karabina stanice bezpečně připevněna ke stabilnímu, nepohyblivému předmětu, jako je noha stolu, židle, postele, pohovky, tyč na záclony nebo zábradlí schodiště. Zajistěte karabinu, abyste předešli případným nehodám.

Bezpečnostní lanko a jeho karabina jsou předinstalovány z výroby.
Nerozebírejte jej libovolně.

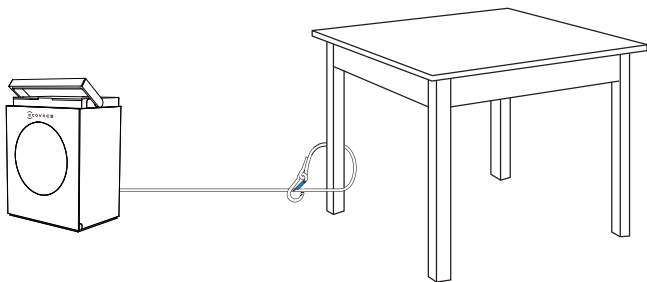

Chcete-li umýt skleněné dveře, otevřete je před připevněním robota WINBOT, aby nedošlo k jeho pádu v důsledku úzkých mezer mezi dveřmi.

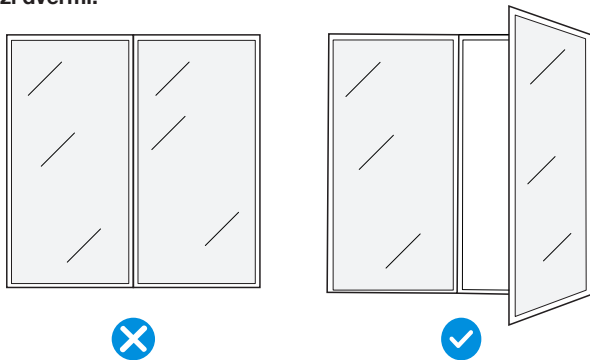

2.3 Začínáme


1 Umístěte stanici

Umístěte stanici vedle okna, které je třeba umýt.

Poznámky:


1. Umístěte stanici co nejbližší k oknu, aby kabel nebyl překážkou pro lidi ani domácí zvířata.

2. Při čištění velkých oken po celé délce umístěte stanici na podlahu poblíž okenního otvoru, abyste zabránili napnutí napájecího kabelu.

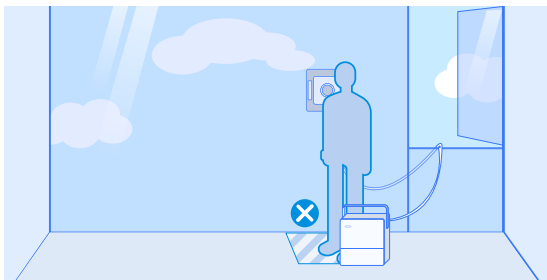


* Napájecí kabel robota WINBOT je dlouhý 5,5 m a maximální použitelná velikost jednoho okna je 8 m na šířku a 2,5 m na výšku.

3. Stanici vždy umísťujte na rovný a hladký podklad.

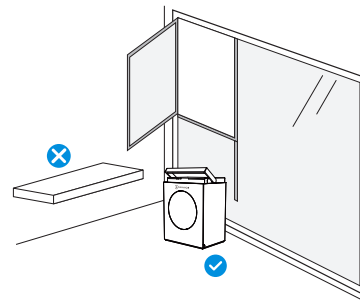

* Neumísťujte stanici na vyvýšené povrchy, jako jsou stoly nebo pracovní desky.

4. Neumísťujte stanici na nerovný povrch, jako jsou koberce nebo dlaždicové/dřevěné podlahy s mezerami.

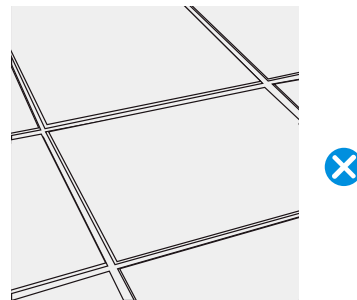

* Přísavka ve spodní části stanice je určena pro hladké, bezešvé povrchy, jako jsou leštěné podlahy, dlaždice a mramor bez mezer.


2 Spuštění čištění

Ujistěte se, že je napájení stanice zapnuté.

1. Před mytím zajistěte volnou plochu větší než rozměry zařízení WINBOT a potom jej připevněte ke sklu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko START na WINBOTu  po dobu 2 sekund pro aktivaci ventilátoru.
3. Jakmile uslyšíte spuštění ventilátoru, přiložte spodní část robota WINBOT (stranu se stírací podložkou) ke sklu. WINBOT se automaticky přisaje k oknu a začne čistit.

Poznámky:

- * Pokud čistíte sklo bez rámu, nepřipevňujte robota WINBOT příliš blízko k jeho okraji. Doporučujeme, aby byl více než 10 cm od okraje.
- * WINBOT lze používat pouze na rovných površích bez mezer.
- * Po zapnutí udržíte ventilátor mimo dosah vlasů a malých předmětů, aby nedošlo k jeho ucpání.
- * Během mytí nestůjte pod robotem WINBOT ani v jeho blízkosti.

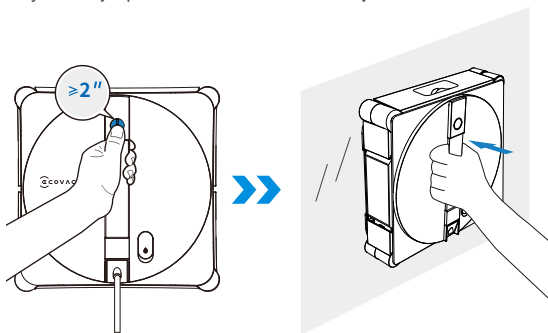

3 Přepínání režimů mytí

Během provozu WINBOTu lze na stanici přepínat režimy úklidu. WINBOT automaticky zahájí mytí v nově zvoleném režimu.

Poznámky:

* Tlačítko přepínače režimů stanice může postupně přepínat mezi režimy Rychlé čištění, Hlubkové čištění a Čištění okrajů. Pro přístup k dalším režimům mytí se podívejte do aplikace ECOVACS HOME.

Výběr mycího režimu

Pomocí tlačítka na stanici vyberte vhodný režim mytí. Pokud neprovedete žádnou volbu, WINBOT se automaticky přepne do naposledy použitého režimu.

Doporučené režimy mytí:

Vnitřní okna: Obecně platí, že vnitřní okna nejsou silně znečištěná. — Doporučuje se Rychlé čištění.

Vnější okna: Obecně platí, že venkovní okna jsou silně znečištěná. — Doporučuje se Hlubkové čištění.

Další podrobnosti o režimech mytí naleznete v aplikaci.

Poznámka: Čištění okrajů se neukládá. Výchozí režim čištění při prvním použití robota WINBOT je Hlubkové čištění.

4 Režim praní stírací podložky

Pokud je stírací podložka znečištěna odolnými nečistotami nebo vyžaduje důkladné vyčištění, vložte ji do čistícího prostoru stanice a vyperte.

Výběr režimu praní:

Na stanici zvolte příslušný režim čištění. Pokud není vybrán žádný režim, systém se ve výchozím nastavení přepne do posledního zapamatovaného režimu.

- Standardní praní: Používá se k čištění lehce znečištěných polštářků.
- Intenzivní praní: Používá se k čištění silně znečištěných podložek.

5 Pozastavení provozu a přesunutí stanice

Pozastavení

Chcete-li pozastavit aktuální provoz robota WINBOT, stiskněte tlačítko napájení stanice. Stiskněte tlačítko znovu pro obnovení mytí.

Přemístěte stanici

Pokud potřebujete stanici během mytí přemístit, pevně uchopte rukojeť stanice a zvedněte ji. Přisavka se automaticky odemkne. Jakmile se rukojeť uvolní a vrátí se na své místo, přísavka se automaticky znovu připevní a zajistí.

Poznámka:

Před použitím se ujistěte, že se v okruhu 10 cm kolem místa umístění stanice nenacházejí žádné zdi, nábytek ani jiné překážky. Díky tomu rukojeť přirozeně klesne do nejnižší polohy. Pokud překážka brání úplnému spuštění rukojeti, může být snížena přídržná síla přísavky.

6 Ukončení

Ukončit úkol v polovině

Chcete-li zastavit robota WINBOT v průběhu operace:

1. Stiskněte a podržte tlačítko  stanice po dobu 2 sekund nebo déle. WINBOT okamžitě zastaví aktuální úlohu a vrátí se do výchozího bodu, kde čeká na sejmутí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko WINBOT  po dobu 2 sekund nebo déle. Ventilátor se zastaví. Postupujte podle hlasových pokynů k sejmутí robota WINBOT.

Úkol dokončen

Jakmile WINBOT dokončí mytí, automaticky se vrátí do výchozího bodu a počká na sejmутí.

Stiskněte a podržte tlačítko WINBOT  po dobu 2 sekund nebo déle, aby se ventilátor zastavil. V tomto okamžiku postupujte podle hlasových pokynů k sejmутí robota WINBOT.

* Při snímání robota WINBOT vždy pevně uchopte rukojeť, aby nedošlo k jeho pádu.


2.4 Skladování a nabíjení po použití

Kroky:

1. Skladování WINBOTu

Umístěte WINBOT směrem ven (čisticí stranou k oknu), s vývodem kombinovaného kabelu směřujícím nahoru. Zavěste barevnou stranu WINBOTu na háček v zadní části stanice.

Před uskladněním robota WINBOT odstraňte vlhkou stírací podložku. Nechte ji před uskladněním zcela vyschnout, aby se zabránilo vzniku zápachu.

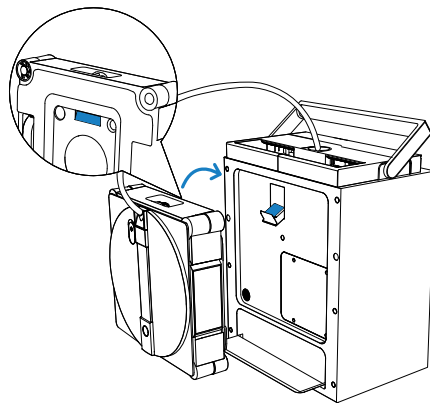


2. Zatáhněte kabel

Jakmile je WINBOT umístěn na háku, krátce stiskněte tlačítko pro zatažení kabelu, čímž zahájíte rychlé zatažení kabelu.


* Ke konci zasouvání se proces zpomalí. To je normální a není to důvod k obavám.

* Napájecí kabel se může během zasouvání kroutit. Toto je zcela normální. V případě potřeby lanko ručně narovnejte a potom znovu stiskněte tlačítko pro zasunutí lanka, abyste dokončili zasunutí.

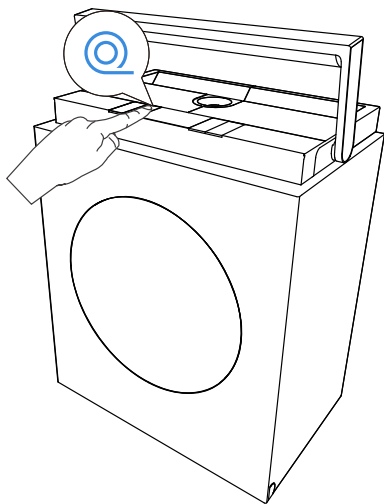

3. Čištění nádržek na vodu ve stanici

Po dokončení čištění WINBOTem vylijte zbývající tekutinu z nádržky na čistou vodu i z nádržky na špinavou vodu a potom je propláchněte.

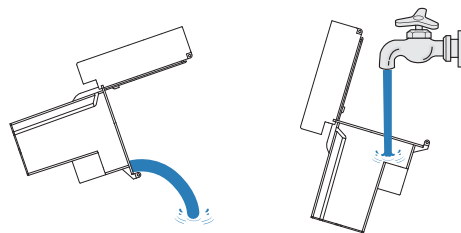


4. Čištění čistícího prostoru


Jakmile WINBOT dokončí čištění, stanice zahájí samočištění. Po samočištění otřete nebo vysušte zbylou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu.

5. Vypnutí

Chcete-li robota WINBOT vypnout, podržte tlačítko START na robotu WINBOT po dobu 2 sekund.

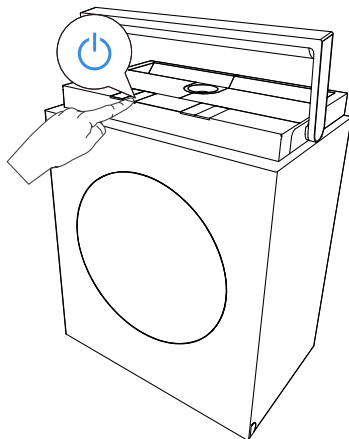

6. Odpojte bezpečnostní lanko

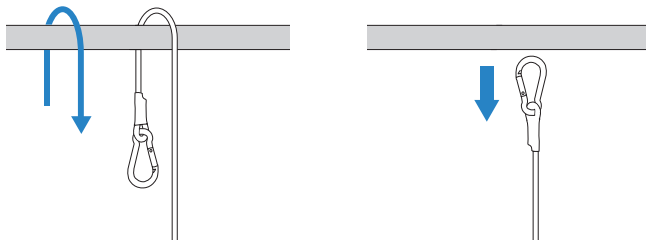

7. Dobít

Umístěte stanici do blízkosti elektrické zásuvky a připojte ji ke zdroji napájení. Při pokojové teplotě trvá nabíjení přibližně 3 hodiny.

8. Uskladnění stanice

Stanici skladujte v suchém prostředí, abyste zabránili poškození baterie a základní desky vlhkostí.

Poznámka:

1. Nízké teploty (např. 5 °C) mohou zpomalit nabíjení a prodloužit dobu nabíjení.
2. WINBOT je určen pro použití při teplotách mezi 0–40 °C. Nenabíjejte jej mimo tento rozsah.
3. Pro zachování doby a účinnosti nabíjení nabíjejte v teplotním rozsahu 4–40 °C.
4. Ventilátor robota WINBOT nemůže během nabíjení fungovat. Používejte robota WINBOT až po dokončení nabíjení.
5. Stanice se nemůže nabíjet, pokud je WINBOT v provozu. Před nabíjením počkejte, dokud není mytí dokončeno a robot WINBOT není sejmuto.
6. Pokud se WINBOT delší dobu nepoužívá, před vypnutím a uskladněním jej plně nabíjejte. Doporučuje se dobíjet zařízení každých šest měsíců, aby se udržel zdravý stav baterie.
7. Pokud WINBOT běží během nabíjení stanice, rychlost nabíjení bude výrazně pomalejší než v pohotovostním režimu. Při pokojové teplotě (10–40 °C) je odhadovaná doba nabíjení > 6 hodin.
8. Po obdržení varování o nízké úrovni baterie je důležité WINBOT před dalším použitím nebo skladováním plně nabít, aby se zabránilo zkrácení životnosti baterie.

2.5 Pokročilé funkce

Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME, abyste mohli ovládat svůj robot WINBOT a odemknout si další funkce.

a. Více režimů čištění

Hlubkové čištění: Hustší mycí cesta pro zvládnutí silného zaprášení.

Důkladné čištění: Intenzivní mytí pro bezchybný výsledek.

Rychlé čištění: Rychlé odstranění lehkého prachu.

Čištění okrajů: Mytí podél okrajů pro odstranění nahromaděného prachu.

Čištění zóny: Doleva a doprava – flexibilní rozdělení pro cílené mytí.

Bodové čištění: Opakované otírání pro odstranění lokálního prachu.

Intenzivní čištění: Segmentované stírání pro vyšší účinnost.

b. Řešení problémů



Pokud WINBOT spustí alarm, nepropadejte panice. Přejděte do aplikace, kde najdete podrobné pokyny k řešení problémů.

c. Všesměrové dálkové ovládání


Použijte aplikaci s plnohodnotným dálkovým ovládáním k ovládání robota WINBOT. Mezi funkce patří: výhled z okna do interiéru i exteriéru, 360° dálkové ovládání, bodové čištění a ruční postřik vodou.

1. Naskenujte QR kód ve spodní části a stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME nebo si aplikaci vyhledejte a stáhněte v obchodě s aplikacemi.

2. Naskenujte QR kód na zadní straně stanice a podle pokynů aplikace se připojte k WINBOTu.

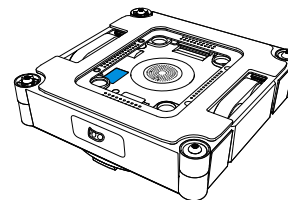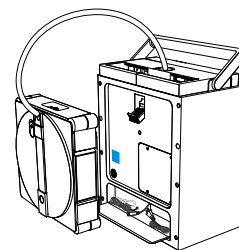

Nebo




3. Údržba součástí

3.1 Nádržky na vodu

a. Čištění nádržky na vodu WINBOT

Po dokončení čištění vylijte z nádržky WINBOTu zbytky kapaliny.

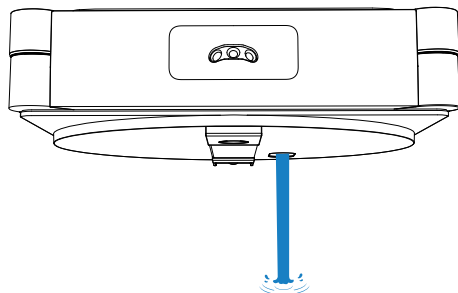

b. Čištění nádržek na vodu ve stanici


Po dokončení čištění WINBOTem vylijte zbývající tekutinu z obou nádržek ve stanici, z nádržky na čistou vodu i z nádržky na špinavou vodu, a potom je propláchněte. Pokud se nádržky nebudou delší dobu používat, nechte je vyschnout na vzduchu, aby se zabránilo vzniku zápachu.

3.2 Stírací podložka

a. Výměna stírací podložky


Odstraňte znečištěnou stírací podložku a nainstalujte čistou stírací podložku na spodní část robota WINBOT.

Aby byl zajištěn optimální čistící výkon robota WINBOT, vyměňte každou utěrku ihned po 30 použitích. Pokud používáte střídavě dvě podložky, vyměňte je podle skutečného stavu používání. Pokud se během čištění často setkáváte s upozorněním na nízký tlak vzduchu, pokud povrch podložky vykazuje zjevné opotřebení nebo deformaci nebo pokud se zhorší čistící výkon, podložku ihned vyměňte.

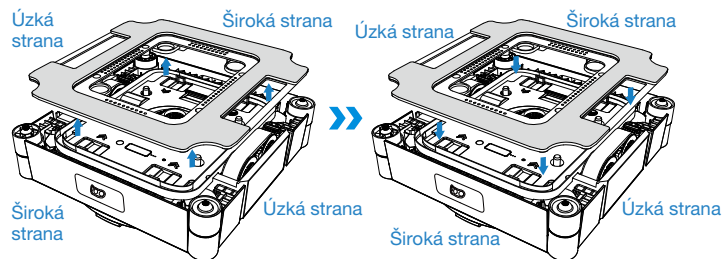

b. Praní stírací podložky

Vyjměte stírací podložku, vložte ji do čistícího prostoru stanice. Ujistěte se, že plyšová strana podložky směřuje k desce mycího kartáče. Po zavření dvírek zvolte příslušný režim a před instalací podložky počkejte na dokončení praní.

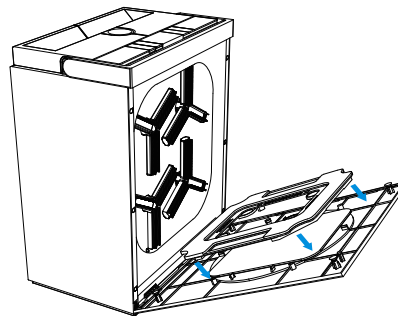


* Pravidelně čistěte stírací podložku, abyste prodloužili její životnost. Pokud se stírací podložka opotřebovává, vyměňte ji za novou, abyste dosáhli optimálního čistícího výkonu.


Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na adrese <https://www.ecovacs.com/global>.

3.3 Pásy pojezdových koleček

Před mytím se ujistěte, že ventilátor neběží. Pomocí aplikace ECOVACS HOME můžete robota WINBOT ovládat na dálku a kontrolovat pásy pojezdových koleček. Pokud zjistíte stopy nečistot, pozastavte provoz. Potom pásy otřete čistým hadříkem.

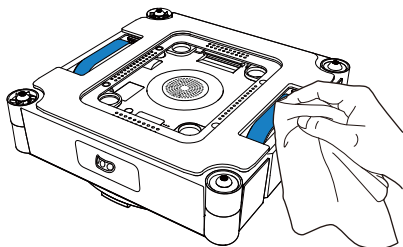


Po vyčištění pásů pojezdových koleček nainstalujte stírací podložku a pokračujte v čištění.

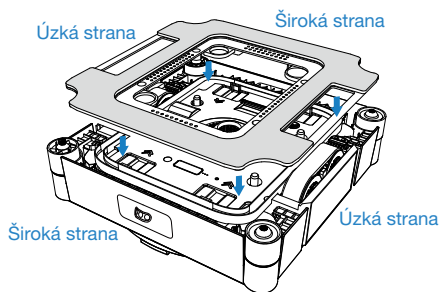


3.4 Spodní součásti


Větrák: Otřete suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození přísavné síly zařízení WINBOT.

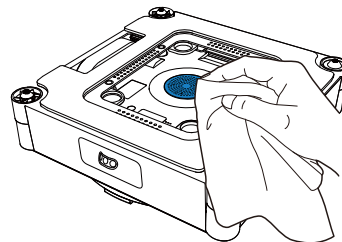

Sférické senzory: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

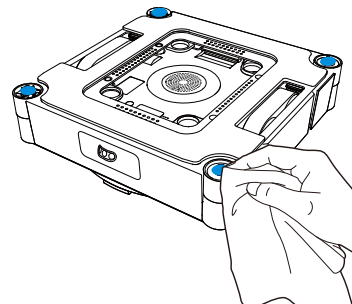

Postranní válečky: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

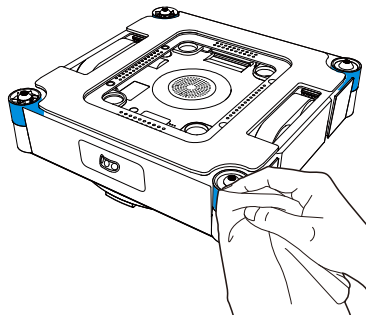

4. Kontrolka stavu

Indikátor	Světelný efekt	Význam
Tlačítko START/ Spodní indikátor stavu	Nepřetržitě svítí modrá	WINBOT funguje správně.
	Bliká červeně	Porucha. WINBOT nemůže správně fungovat.

5. Řešení problémů

Č.	Problémy	Možné příčiny	Řešení
1	Prokluz pásů pojezdových koleček; Nepravidelná dráha pohybu WINBOTu; WINBOT hlasově oznamuje „WINBOT prokluzuje“	Pásy pojezdových kol jsou znečištěné.	Informace o odstranění prachu z pásů pojezdových kol naleznete v části [Údržba součástí] v této příručce.
2	WINBOT se nepohybuje a hlasově oznamuje „Nedostatečný tlak vzduchu“.	Na okně jsou mezery nebo praskliny. Malá překážka na čistící ploše blokuje držák stírací podložky.	Přidržíte bezpečnostní lanko nebo napájecí kabel rukou. Pomocí aplikace ECOVACS Home můžete mezitím ovládat robota WINBOT, aby se vzdálil od mezery a překážek.
3	WINBOT se pohybuje pomalu nebo se otáčí na místě; hlasově oznamuje „Zaseknutí“.	Pásy pojezdových koleček jsou zaseknuté. Na povrchu okna jsou nízké překážky.	Zkontrolujte, zda nejsou v pojezdech uchyceny nečistoty nebo prach. Pokud ano, vyčistěte je pomocí nástrojů. Potom restartujte WINBOT pro automatické čištění. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu. WINBOT nedokáže detekovat překážky ani rámy s výškou menší než 1 mm. V takovém případě přejděte do aplikace a postupujte podle pokynů, které vám s robotem WINBOT pomohou.
4	WINBOT zůstane stát nebo vykazuje abnormální dráhu čištění a hlasová výzva signalizuje chybu hardwaru.	Chyba signálu sférického senzoru. Abnormality ventilátorů.	A. Zkontrolujte, zda nejsou sférické senzory zakryty nebo blokovány stírací podložkou; B. Zkontrolujte, zda na sférických senzorech nejsou cizí předměty. Pokud jsou přítomny, ihned je vyčistěte; C. Zkontrolujte, zda nejsou sférické senzory poškozené. Pokud je zařízení poškozeno, obraťte se na zákaznickou podporu. Zkontrolujte, zda na ventilátoru nejsou cizí předměty. Pokud jsou přítomny, ihned je vyčistěte; pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

5	Po přisátí ke sklu se WINBOT po otočení zastaví a zobrazí se výzva: „Nepokládejte WINBOT blízko okraje.“	WINBOT je příliš blízko okraje skla nebo překážky (např. kliky).	Použijte aplikaci ECOVACS HOME k ovládání WINBOTu. Posuňte jej přibližně o 10 cm dále od okraje nebo překážky a potom restartujte čištění. Případně WINBOT odeberte, restartujte jej a umístěte přibližně 10 cm od okraje nebo překážky, aby začal čištění.
6	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Zaseknutí“. Hnací kolečka se mohou otáčet, ale WINBOT se nemůže pohybovat.	Uvíznutí u překážky.	Po zavaknutí bezpečnostní přezky jemně táhněte za napájecí kabel a zároveň v aplikaci ECOVACS HOME ovládejte WINBOT, aby se dostal pryč ze zaseknutého místa. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
7	WINBOT nerozpřahuje.	V nádržce na vodu není žádný mycí roztok.	Včas přidejte čisticí roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkce automatického rozprašování je v aplikaci vypnutá.	Přejděte do aplikace a zapněte funkci automatického rozprašování.
		WINBOT provádí mytí při nízkém stavu vody.	1. Vypněte robot WINBOT, restartujte ho a znovu jej připojte. 2. Přejděte do aplikace a postupujte podle bezpečnostních opatření pro automatické postřikování, abyste problém vyřešili. 3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
8	Tato výzva signalizuje přetečení odpadních vod z čisticího prostoru.	Ve spodní drážce čisticího prostoru se nahromadila voda.	Vyčistěte nashromážděnou vodu na dně čisticího prostoru, aby se nerozlila na podlahu.

6. Propojte WINBOT s aplikací

Zapněte vypínač napájení stanice a Bluetooth telefonu. Udělte aplikaci ECOVACS HOME oprávnění k přístupu k Bluetooth vašeho telefonu. V aplikaci klepněte na  a přejděte do režimu párování Bluetooth. Během procesu párování můžete vynechat krok připojení k domácí síti Wi-Fi, nicméně připojení vám umožní vzdáleně přijímat zprávy WINBOT.

- Pokud se WINBOT nepodaří připojit k aplikaci, zkuste odpojit všechna ostatní připojená zařízení Bluetooth a ujistěte se, že WINBOT není připojen k žádnému jinému telefonu, a potom to zkuste znovu.
- Při dálkovém ovládání WINBOTu může dojít k odpojení Bluetooth, pokud je telefon příliš daleko nebo pokud se používá přes zdi. Pokud dojde k odpojení, zkuste se znovu připojit z menší vzdálenosti.
- Pro použití WINBOTu musíte aplikaci ECOVACS HOME povolit přístupová oprávnění k polohovým službám, Bluetooth a úložišti telefonu.

Požadavky na síť Wi-Fi

- Ujistěte se, že jak WINBOT, tak váš mobilní telefon jsou připojeny ke stejné síti routeru s frekvencí 2,4 GHz.
- Při připojování k domácí síti Wi-Fi můžete funkci ochrany před útoky DDos nakonfigurovat úpravou nastavení směrovače.

Odstranění zařízení WINBOT

WINBOT v současné době podporuje pouze vazbu na jeden účet. Dokud není WINBOT odpojen, nemůže se připojit k jinému účtu. WINBOT lze odstranit v aplikaci ECOVACS HOME. Kromě toho můžete robota odstranit klepnutím na ikonu trojúhelníku vedle jeho názvu.

Obnovení továrního nastavení můžete provést také v aplikaci ECOVACS HOME. Po obnovení továrního nastavení se WINBOT i jeho stanice vrátí do továrního nastavení a WINBOT bude z vašeho účtu odstraněn.


7. Technické údaje

Model	WG858-07	
Jmenovitý příkon	220–240 V~ 50–60 Hz 2,0 A	
Rozměry stanice (mm)	344 x 226 x 430	
Rozměry robota WINBOT (mm)	270 x 270 x 76	
Spotřeba v režimu vypnutí/ pohotovostním režimu	Méně než 0,50 W	
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5 MHz	


Maximální ekvivalentní izotropně vyzařovaný výkon (EIRP) robota na mytí oken je 16,721 dBm.

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.

Přístup ke kompletnímu návodu k použití

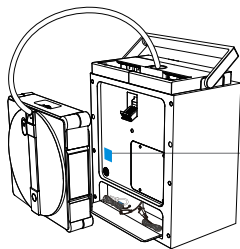

Naskenujte QR kód na robotu
pro přístup k úplnému návodu
k použití.

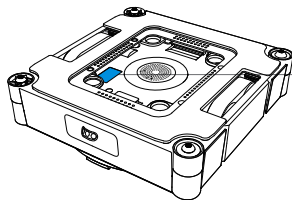

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤68 dB (A) (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤68 dB (A) (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobca / výrobce:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290