





1 Odstranění ochranných krytů

Jak je znázorněno na obrázku, před použitím odstraňte z robotického vysavače ochranné kryty.

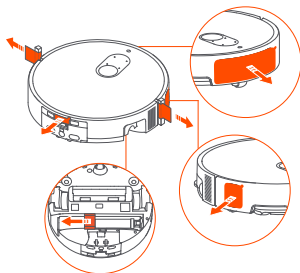


2 Montáž bočních kartáčů a mopového nástavce

- Odstraňte nálepkou a namontujte oba boční kartáče na místo podle jejich barev a označení „L“ a „R“, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Namontujte mopový nástavec na místo podle obrázku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

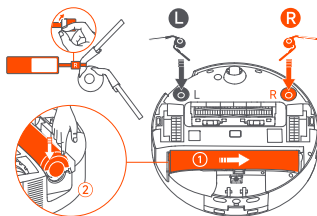


3 Umístění základní stanice

- Vyhraďte prostor o výšce více než 0,82 m, délce více než 1,47 m a šířce více než 0,44 m.
- Umístěte stanici ke zdi na rovnou podlahu s tvrdým povrchem, například dřevěnou podlahu nebo dlažbu. Zajistěte, aby se nacházela v místě s dobrým signálem Wi-Fi a aby byla v blízkosti elektrické zásuvky.

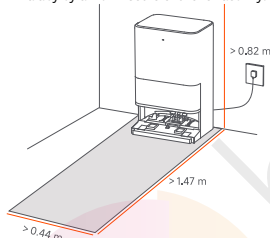


4 Instalace nájezdové rampy a zapojení do zásuvky

- Namontujte nájezdovou rampu na stanici ve směru znázorněném na obrázku.
- Zapojte napájecí kabel do napájecího portu stanice a připojte jej do zásuvky.

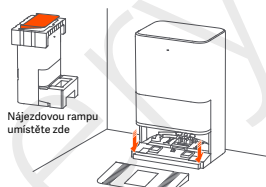


Konektor napájecího kabelu pevně zasuňte do napájecího portu stanice, dokud indikátor nezačne svítit bíle.

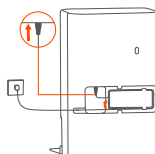

Poznámka: Pro zajištění správné instalace se ujistěte, že rampa dokovací stanice těsně přiléhá ke spoji stanice a že je její povrch rovný.

5 Nabíjení robotického vysavače


Umístěte robotický vysavač na základní stanici tak, že srovnáte nabíjecí kontakty robotického vysavače s nabíjecími kontakty stanice. Robotický vysavač vydá zvukové upozornění.

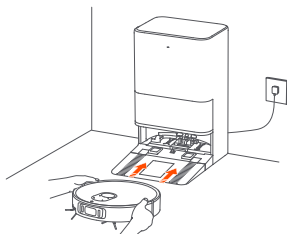

6 Naplnění nádržky na čistou vodu čistou vodou

- Naplňte nádržku na čistou vodu až po značku maximální hladiny.

UPOZORNĚNÍ: Do nádržky na vodu nelijte horkou vodu, protože by se mohla zdeformovat.

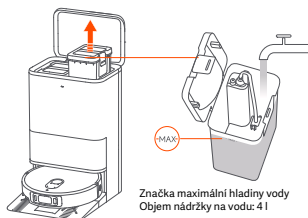

Značka maximální hladiny vody
Objem nádržky na vodu: 4 l

7 Připojení pomocí aplikace Xiaomi Home

- Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku pro nastavení připojení.
- Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a poté postupujte podle pokynů k přidání zařízení.



Poznámky:

- Robotický vysavač lze propojit s aplikací Xiaomi Home a je kompatibilní s operačními systémy Android™ 8.0 a iOS 14.0 nebo novějšími.
- Tento produkt podporuje pouze Wi-Fi sítě v pásmu 2,4 GHz a nepodporuje Wi-Fi sítě v pásmu 5 GHz.
- Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte prosím podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
- Pokud je robotický vysavač zapn utý, stiskněte a podržte tlačítka  a  po dobu 7 vteřin, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu. Wi-Fi je úspěšně resetována, jakmile indikátor začne svítit oranžově.

Upozornění:

Pro dosažení optimálního výkonu robotického vysavače jej před prvním použitím plně nabijte. Funkce robotického vysavače jsou před opuštěním továrny otestovány, proto se v něm mohou nacházet zbytky vody. To je normální.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Omezení použití

- Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte ho venku, na jiných površích než podlahách nebo v komerčních či průmyslových prostorech.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji z důvodu zabránění úrazu vyměnit výrobce, pracovník servisu nebo kvalifikovaný pracovník.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Při provozu robotického vysavače zajistěte, aby se děti a domácí zvířata nacházely v bezpečné vzdálenosti.
- Nepoužívejte robotický vysavač v oblastech vyvýšených nad úroveň podlahy bez ochranné bariéry.
- Nepokládejte robotický vysavač vzhůru nohama. Nepřesouvejte robotický vysavač jeho uchopením za kryt laserového snímače LDS, za kryt ani za nárazník.
- Tento robotický vysavač neinstalujte, nenabíjejte a nepoužívejte venku, v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.
- Při přejetí spotřebiče přes sadu kabelů může dojít k ohrožení.
- Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich robotický vysavač nevrátil a nepoškodil je.
- Bez ohledu na to, zda robotický vysavač stojí, nebo je v pohybu, neusazujte na něj děti, domácí zvířata ani na něj neumísťte žádné předměty.
- Udržujte vlasy, prsty a jiné části těla mimo dosah sacích otvorů robotického vysavače.
- Nepoužívejte robotický vysavač k čištění žádných hořících látek.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Robotický vysavač ani základnovou stanici neotírejte mokrým hadříkem ani je neoplachujte žádnou kapalinou. Omývatelné díly nechte po očištění důkladně oschnout, než je budete instalovat naspět a používat.
- Před přepravou se přesvědčte, že je robotický vysavač vypnutý a uložený v původním balení, pokud je to možné.
- Používejte prosím tento výrobek v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Za jakékoli ztráty či poškození způsobená nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídá uživatel.
- Nepoužívejte robotický vysavač při teplotě okolí vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C nebo na podlaže s kapalnými či lepkavými látkami.
- Nalijte čistou vodu a nepřekračujte maximální hladinu vody.
- Když zazní hlasová zpráva „Síť byla úspěšně připojena“, zařízení se úspěšně připojilo k síti a uložilo SSID síť Wi-Fi a heslo. Tyto informace se budou používat ve službách souvisejících se sítí a informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
- Používejte tento produkt pouze na suché a rovné podlaže v interiéru. Udržujte jej mimo okraje koberců a schodiště, aby se zabránilo jeho zaseknutí nebo převrácení.
- Tento spotřebič je vybaven rotujícími kartáči. Při přejetí spotřebiče přes přívodní kabel může dojít k ohrožení.
- Je nutné přesné dodržovat typ a maximální množství použité kapaliny. Povolená je pouze čistá voda nebo určený čisticí prostředek (pokud je k dispozici). Nepřekračujte rysku MAX vyznačenou na nádrže.

Baterie a nabíjení VÝSTRAHA

- Nepoužívejte baterii, sadu kabelů ani základnovou stanici od jiných výrobců. Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku PV21-JZEU dodávanou se zařízením.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- K přepínání základnové stanice mezi 50 Hz a 60 Hz není potřeba žádný zásah ze strany uživatele a produkt se dokáže přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.
- Během nabíjení musí být baterie umístěna v dobře větraném prostoru.
- Tato omnit stanice je určena k nabíjení Li-ion bloku baterií s jmenovitou kapacitou 4800 mAh.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo základnovou stanici.
- Neumísťujte základnovou stanici blízko zdroje tepla.
- K otírání nebo čištění nabíjecích kontaktů základnové stanice nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Pokud se robotický vysavač nebude delší dobu nepoužívat, plně ho nabíjte a pak ho vypněte a uložte na suchém a chladném místě. Aby nedošlo k poškození baterie nadměrným vybitím, dobijte robotický vysavač aspoň jednou za 3 měsíce.
- Při vyjmutí baterie dávejte pozor, abyste ji nepoškodili, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úniku kapaliny. Pokud z baterie uniká kapalina, zabraňte kontaktu této kapaliny s pokožkou nebo oblečením a okamžitě ji otřete suchou látkou. Poté baterii odešlete do příslušného recyklačního centra nebo určenému poprodejnímu servisnímu týmu, který zajistí její řádnou likvidaci.
- Blok lithium-iontové baterie obsahuje látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Před likvidací robotického vysavače nejprve prosím vyjměte blok baterií a pak ho zlikvidujte podle předpisů v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde je používán.
- Když vyjímáte baterie z produktu, je lepší, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, že je produkt odpojen od napájení.

Kroky pro vyjmutí baterie

Následující pokyny se týkají pouze likvidace robotického vysavače a nejsou určeny pro běžný provoz:

1. Odinstalujte šroub na spodní části a pak odstraňte kryt.
2. Odpojte konektor baterií a baterie vyjměte. Nepoškozujte obal baterií, aby nedošlo k úrazu.
3. Odevzdejte baterie ve specializované recyklační organizaci.

Bezpečnostní informace o laseru

Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021



Pouze pro použití ve
vnitřních prostorech



Před použitím si
přečtěte pokyny



T3.15A

Pojistka s časovým zpožděním a
jmenovitým proudem 3,15 A

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě
Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu PV21GL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>
Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce <https://www.mi.com/global/support/user-guide/>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Oznámení o životním prostředí

Blok lithium-iontové baterie obsahuje látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Před likvidací robotického vysavače nejprve prosím vyjměte blok baterií a pak ho zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde je používán.

- Před likvidací spotřebiče je nutné baterii ze zařízení vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Varování:

- Když vyjímáte baterie z produktu, je lepší, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, že je produkt odpojen od napájení.
- Vyjměte celý blok baterií najednou.
- Nepoškodte kryt baterie, aby nedošlo ke zkratům nebo úniku nebezpečných látek.
- Odnesete vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Nenechávejte baterie v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě mohou explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Péče a údržba

Čištění součástí a četnost výměny

Díly	Četnost čištění	Četnost výměny
Nádoba na špinavou vodu	Doporučujeme čistit po každém použití.	/
Kartáč s automatickým odřiznutím vlasů	Čistěte každé 2 týdny	3 až 6 měsíců (nebo po opotřebení)
Boční kartáč		
Filtr nádoby na prach		6 až 12 měsíců
Kolečko	Čistěte každý měsíc	
Teleskopický laserový radar		
Senzor okraje se strukturovaným světlem		
Modul pro vyhýbání se překážkám s trojitou kamerou s umělou inteligencí		
Senzor srážu		
Nádoba na prach		
Otvor pro automatické doplňování vody nádoby na čistou vodu	V závislosti na skutečném používání	/
Nabíjecí kontakty robotického vysavače		
Nárazník		
Ultrazvukový snímač		
Otvor automatického vyprazdňování robotického vysavače		
Spodní část robotického vysavače		
Drážka vedení vody		

Díly	Četnost čištění	Četnost výměny
Poduška válečkového mopu	/	3 až 6 měsíců (nebo po opotřebení)
Kryt kartáče		
Nádrž na špinavou vodu	Doporučujeme čistit po každém použití.	
Valcha	Čistěte každý 1 až 2 týdny	
Nádrž na čistou vodu	Čistěte každé 2 týdny	
Omni stanice		/
Nabíjecí kontakty omni stanice		
Otvor automatického vyprazdňování omni stanice	V závislosti na skutečném používání	
Signální oblast omni stanice		
Jednorázový sáček	/	2,5 měsíce (nebo až se naplní)

Poznámky:
• Četnost výměny je pouze orientační. Pokud je díl poškozený, je nutné jej vyměnit okamžitě, aby byl zajištěn efektivní úklid.
• Před přemístěním nebo přepravou robotického vysavače vyprázdněte nádrže na čistou a špinavou vodu, abyste zabránili poškození robotického vysavače během přepravy v důsledku úniku vody.



beryko

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-
Gravenhage.

