

concept

Fén na vlasy



VV7120

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napětí	220–240 V ~ 50-60 Hz
Příkon	1 400 W
Hladina akustického hluku	<60 dB
Funkce	ionizace
Motor	BLDC
Rychlost (otáčky za minutu)	110 000 rpm

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny.

Požádejte o radu elektrikáře.

- Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte se proto horkých povrchů. Používejte rukojeť a tlačítka. Hrozí nebezpečí popálení.
- Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladne.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Pokud spotřebič během použití položíte, vždy jej vypněte a položte na nehořlavý podklad.
- Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo

osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- **Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.**
- Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů a ostrých předmětů.
- Nenechávejte spotřebič viset na přívodním kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpuštědla, laky, lepidla atd.).
- Je-li spotřebič v provozu, nepoužívejte lak na vlasy ani jiné výrobky ve spreji.
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.

- Během provozu nezakrývejte vstupní a výstupní mřížky spotřebiče.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem těla spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.**
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte spotřebič sami. Obratě se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem

- zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Spotřebič má ochranu proti přehřátí. Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
 - Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači.
 - Při prvním použití spotřebiče se může objevit kouř, nejedná se o závadu.
 - Pokud dojde k zablokování přívodu nebo výstupu vzduchu, okamžitě vypněte spotřebič a odpojte od elektrické sítě. Po odstranění překážky by měl fén po několika minutách normálně fungovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

- Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, obraťte se na autorizovaný servis.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.



POZOR:

Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob naplněných vodou. Používáte-li spotřebič v koupelně, dbejte, abyste ho ihned po použití vypnuli a odpojili od sítě vytažením zástrčky, protože blízkost vody a styk spotřebiče s vodou je velmi nebezpečný, a to i v případě, když je spotřebič vypnutý.


Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama a nemanipulujte s ním, máte-li vlhké nohy nebo jste-li bosí.

POPIS PRODUKTU

- 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 2 Tlačítko COOL SHOT
- 3 Tlačítko nastavení rychlosti proudění vzduchu
- 4 Světelná indikace zvolené rychlosti proudění vzduchu
- 5 Tlačítko nastavení teploty
- 6 Světelná indikace zvolené teploty
- 7 Tělo spotřebiče
- 8 Odnímatelný kryt filtru
- 9 Výstup vzduchu
- 10 Koncentrátor

Součástí balení:

- 1x Gumička na vlasy
- 1x Kartáč na vlasy
- 1x Cestovní taška

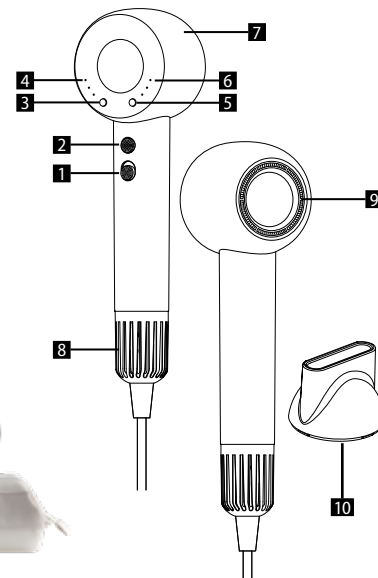

NÁVOD K OBSLUZE


Spotřebič je určen jen k úpravě lidských vlasů. Nepoužívejte jej na paruky a zvířata.

1. Vlasy po umytí jemně vysušte ručníkem.
2. Rozčešte vlasy. Nepoužívejte lak na vlasy nebo jiné hořlavé látky.
3. Úplně rozviňte přívodní kabel a zkontrolujte, že je vypínač v poloze vypnuto "0".
4. Připojte zástrčku spotřebiče do elektrické sítě.
5. Zapněte přístroj posunutím tlačítka zapnutí/vypnutí do polohy "I".
6. Stiskem tlačítka (3) nastavte rychlost proudění vzduchu:

nízká ●○○
střední ●●○
vysoká ●●●

7. Stiskem tlačítka (5) nastavte požadovanou teplotu:
studený vzduch ○○○○

nízká ●○○
střední ●●○
vysoká ●●●

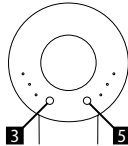

8. Funkce ionizace se spouští automaticky. Ionizátor - tato funkce generuje záporné ionty a tím snižuje nahromadění statické elektřiny a redukuje krepatění vlasů.
9. Vlasy vyfoukejte směrem od kořínků ke konečkům a během vysoušení vlasů modelujte hřebenem účes. Udržujte vlasy v bezpečné vzdálenosti min. 10 cm od přívodu a výstupu vzduchu.
10. Funkce COOL SHOT (proud studeného vzduchu) – slouží k rychlému ochlazení vlasů a následně k lepší fixaci tvaru účesu. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko (2).

Poznámka: Po stisku tlačítka (2) zhasne světelná indikace teploty, po uvolnění tlačítka bude opět svítit.

11. Pokud spotřebič během použití položíte, vždy jej vypněte.
12. Po použití spotřebič vypněte posunutím tlačítka zapnutí/vypnutí do polohy "0" a odpojte zástrčku od elektrické sítě.
13. Spotřebič nechte vychladnout a po úplném vychladnutí jej uložte na suchém a čistém místě.

Poznámka: Odnímatelný koncentrátor nasazujte a odnímejte, pouze pokud je spotřebič vypnutý a vychladlý!

Paměťová funkce

Při dalším zapnutí se fén spustí na teplotu a rychlost proudění vzduchu z předchozího použití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zabránili ucpání nečistotami a zajistili volné nasávání vzduchu.

POZOR!

Před každým čištěním povrchu spotřebiče a filtru vypněte spotřebič a vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!


Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!

K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit! Po každém použití zkontrolujte čistotu oblasti přívodu vzduchu a výstupu vzduchu.

Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

Čištění filtru

1. Kryt filtru odejměte od rukojeti tahem směrem dolů.
2. K odstranění nečistot z povrchu filtru použijte suchou látku nebo měkký kartáček.
3. Po vyčištění filtru nasadte zpět kryt do původní polohy.

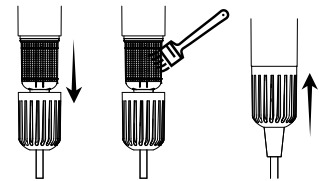

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Motor nepracuje.	Špatně nebo málo zasunutá zástrčka do zásuvky.	Zkontrolujte připojení zástrčky.
	Zásuvka není napájena.	Zkontrolujte přítomnost napětí např. jiným spotřebičem.
	Poškozený přívodní kabel.	Dejte jej přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
Motor přestal pracovat.	Zareagovala tepelná pojistka proti přehřátí motoru.	Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte spotřebič vychladnout.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.