

Elektrický holicí strojek Dreame S7

Návod k použití

DREAME

NEBEZPEČÍ

CZ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným úrazům způsobeným nesprávným používáním, si před použitím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí. Tento výrobek ani jeho příslušenství nejsou hračky.
- Tento výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevystavujte ohni, vysokým teplotám ani nenabíjejte v horkém prostředí.
- Nepoužívejte, pokud je USB kabel nebo adaptér poškozený nebo volně připojený.
- Tento výrobek neopravujte ani neopravujte sami.
- Symbol vpravo znamená: Opláchnutí pod tekoucí vodou je bezpečné.



VAROVÁNÍ

- Před nabíjením se ujistěte, že je USB kabel připojen k 5V  zásuvce.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo speciální součástí zakoupenou od výrobce nebo servisního oddělení.
- Výrobek používejte a skladujte při teplotě 5 °C–35 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a vysokým tlakem.
- Výrobek je vodotěsný se stupněm krytí IPX7. Je bezpečný pro opláchnutí vodou, ale vyvarujte se dlouhodobému ponoření.
- Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu nebo poruchu, okamžitě přestaňte výrobek používat. Postupujte podle pokynů pro řešení problémů podle typu poruchy a v případě potřeby zašlete výrobek k opravě do našeho servisního střediska.

- Vyvarujte se nadměrnému tlaku na rty nebo jiné části obličeje a zabraňte přímému kontaktu vnější planžety s jizvami / poškozenou pokožkou.
- Nerozebírejte tělo zařízení, abyste vyměnili baterii.
- Holící strojek nečistěte slanou vodou, horkou vodou o teplotě vyšší než 60 °C, ředidly, benzínem, alkoholem ani jinými chemikáliemi.
- Zabraňte nárazům a pádům. Pokud je výrobek poškozen nárazem nebo pádem, přestaňte jej používat.
- Osoby s tělesným postižením, duševními poruchami nebo nedostatečnými odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí) musí výrobek používat pod dohledem a vedením dospělé osoby.



Uchovávejte
mimo dosah dětí



Nepolykejte

Vlastnosti

CZ

Elektrický holicí strojek Dreame S7 je vybaven inteligentní dotykovou aktivací, globálně přizpůsobenými břity a motorkem s vysokým točivým momentem pro efektivní holení.

Inteligentní aktivace dotykem

Technologie snímání pokožky automaticky aktivuje holení při dotyku s pokožkou a po zvednutí přejde do režimu spánku.

Globálně přizpůsobená holicí hlava

Design mikro planžety zvyšuje účinnost zachycování vousů, zvládá krátké i dlouhé vousy a zajišťuje lepší kontakt s pokožkou pro hladší oholení.


Vysoce výkonný motorek

Motorek s vysokým točivým momentem nabízí silný výkon při holení a zajišťuje účinné a čisté oholení.


Představení výrobku

CZ

Pohled zepředu

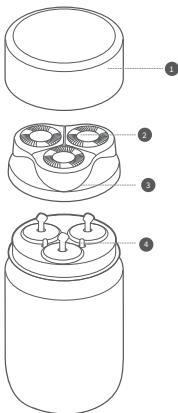

Pohled zespodu



Seznam příslušenství



Nabíjecí kabel
typu C



Čistící kartáček

- 1 Ochranný kryt
- 2 Dotyková holicí planžeta
- 3 Magnetický kryt holicí hlavy
- 4 Prostor pro zachytávání vousů
- 5 Nabíjecí port typu C
- 6 Kontrolka

Ilustrace výrobku v tomto návodu jsou schematické a slouží pouze pro referenci. Vzhledem k vylepšením se skutečné výrobky mohou od ilustrací mírně lišit. Řiďte se fyzickým výrobkem.

Návod k obsluze


Postup holení

CZ

- Dotyková planžeta se aktivuje při kontaktu s pokožkou. Holící hlavou pohybujte krouživými pohyby proti směru růstu vousů. To platí i pro vousy na krku.



- Po 5 minutách nepřetržitého používání se zařízení automaticky zastaví; pro opětovné spuštění jej znovu přiložte k pokožce.
- Při zvednutí se zařízení automaticky vypne – nasadte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození planžety.

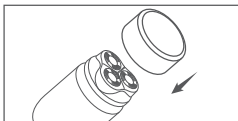

Poznámka:

- Mírné podráždění pokožky při prvních použitích je normální.
- Pro rychlejší adaptaci pokožky používejte strojek během prvních 3 týdnů pravidelně (≥3krát týdně).
- Neholte se poškozenými břity, abyste se vyhnuli poranění pokožky.
- Holení na suché pokožce přináší lepší výsledky. Holte se před nebo po umytí obličeje.

Průvodce kontrolkami

CZ

- Barva a režim kontrolky pro různé úrovně nabití baterie, když je holicí strojek zapnutý:
100 %–20 %: bílá kontrolka svítí nepřetržitě; 20 %–0 %: červená kontrolka svítí nepřetržitě; ≤0 %: červená kontrolka zabliká třikrát (napájení není zapnuto)
- Barva a režim kontrolky pro různé úrovně nabití baterie při nabíjení holicího strojku:
0 %–20 %: červená pulzující kontrolka; 20 %–100 %: bílá pulzující kontrolka; 100 %: bílá kontrolka svítí nepřetržitě

Pokyny k nabíjení

CZ

- Zasuňte kabel typu C do nabíjecího portu; nabíjení signalizuje pulzující červená/bílá kontrolka.
- Po úplném nabití kontrolka svítí bíle. Po úplném nabití včas odpojte napájení.
- Když je baterie téměř vybitá, kontrolka svítí červeně. Brzy ji dobijte.
- Před prvním použitím zcela nabijte (cca 90 minut).
- Holicí strojek nenabíjejte v obalu.
- K nabíjení používejte pouze adaptér 5 V 1 A (max. výstup <15 W) splňující normu GB4706.1-2005.

Funkce Plug-and-Play

- Během nabíjení se holicí strojek automaticky zapne, jakmile se planžeta dotkne pokožky. Pokud je baterie příliš slabá na zapnutí, můžete holicí strojek připojit k USB zdroji a používat jej přímo.

Poznámka k době provozu

- Doba provozu byla testována v laboratoři za podmínek bez zátěže. Skutečná doba provozu se liší v závislosti na hustotě vousů a podmínkách použití.

Údržba a čištění


CZ

Postup čištění

- Pravidelné čištění zajišťuje optimální výkon holení.
Po každém použití vyčistěte holicí součásti.
Před čištěním vypněte napájení.



Kryt hlavy je magnetický – jemně jej vytáhněte směrem nahoru.



K čištění prostoru pro zachytávání vousů, krytu hlavy a planžety použijte čisticí kartáček.



Opláchněte prostor pro zachytávání vousů, kryt hlavy a planžety pod tekoucí vodou. Po opláchnutí otřete kapky vody měkkým hadříkem.



Nasaďte kryt hlavy zpět; magnetický kryt zapadne automaticky na místo. Po ověření, že je správně nasazen, můžete holicí strojek dále používat.

Ochrana životního prostředí a vyjmutí baterie

CZ

Ochrana životního prostředí

Vestavěná dobíjecí baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Baterii zlikvidujte bezpečně. Před likvidací holicího strojek vyjměte baterii a předejte ji do oficiálního sběrného místa. Případně můžete vyřazený holicí strojek zaslat do servisního střediska určeného společností, kde bude baterie zlikvidována a recyklována.

Vyjmutí baterie

Poznámka: Toto zařízení používá dobíjecí lithiovou baterii (ICR17335, 3,7 V). Před vyjmutím baterie odpojte holicí strojek od zdroje napájení a nechte jej běžet, dokud se baterie zcela nevybíje. Před vyjmutím se ujistěte, že je baterie zcela vybitá.

1. Plochým šroubovákem otevřete kryt prostoru pro zachytávání vousů.
2. Pomocí křížového šroubováku typu Phillips odšroubujte tři šrouby krytu převodovky.
3. Pomocí křížového šroubováku typu Phillips odšroubujte tři šrouby vodotěsného krytu a kryt vyjměte pinzetou.
4. Vyjměte desku s obvody a baterii. Odpájejte spoje desky, odřízněte kontaktní proužky baterie (aby nedošlo ke zkratu) a baterii zlikvidujte řádným způsobem.

Parametry výrobku

CZ

Název výrobku	Elektrický holicí strojek Dreame
Model	AS01A
Dobíjecí baterie	600 mAh
Jmenovitý příkon	5 V $\overline{\overline{\text{---}}}$ 1 A
Doba nabíjení	Přibližně 90 minut
Doba provozu na jedno nabití	≥ 90 minut
Stupeň vodotěsnosti	IPX7

Řešení problémů

CZ

Popis chyby	Možná příčina	Řešení
Špatné výsledky holení	Planžeta je poškozená nebo opotřebovaná	Vyměňte planžetu
	Vousy ucpaly holicí strojek	Planžetu důkladně vyčistěte
	Úroveň baterie je příliš nízká nebo je baterie vybitá	Připojte USB kabel a nabijte zařízení
Planžeta při kontaktu s pokožkou nefunguje	Po 5 minutách nepřetržitého provozu se automaticky zastaví	Po zapnutí znovu přiložte na pokožku
	Baterie je vybitá	Připojte USB kabel a nabijte zařízení
	Chyba obvodu	Kontaktujte poprodejní servis
Podráždění pokožky po holení	Pokožka potřebuje čas na přizpůsobení se holicímu strojeku	Během používání netlačte příliš na pokožku. Citlivost pokožky zmizí po 2–3 týdnech adaptace
Kontrolka nesvíí	Není připojeno ke zdroji napájení	Připojte USB kabel a nabijte zařízení
	Kontrolka je poškozená	Kontaktujte poprodejní servis
	Chyba obvodu	Kontaktujte poprodejní servis
Doba nabíjení je příliš dlouhá	Baterie dosáhla konce životnosti	Kontaktujte poprodejní servis
	Chyba obvodu	Kontaktujte poprodejní servis