




C65

Uživatelský manuál

Přehled

Součásti a funkce produktu

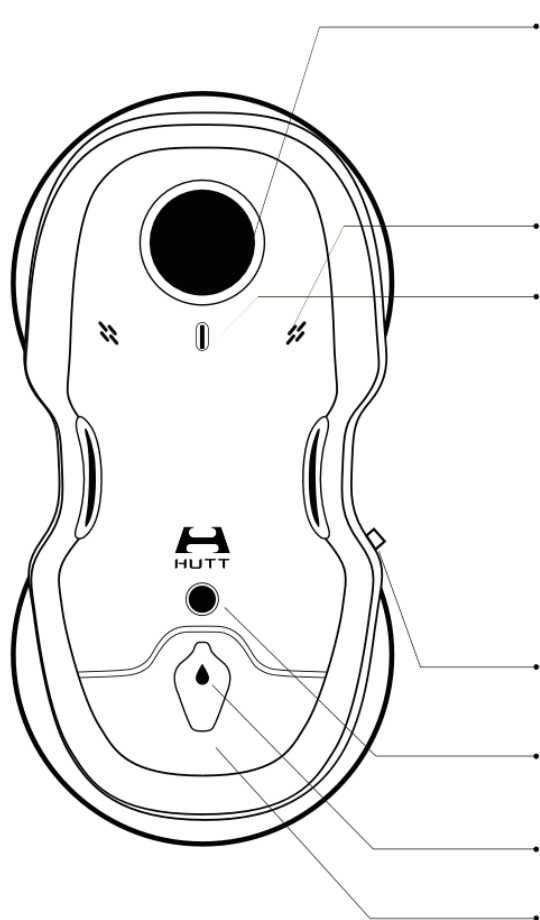

Tlačítko napájení:

- **Podržení po dobu 3 sekund:**
Spuštění/vypnutí přístroje
- **Stisk:** Pauza/pokračovat

Hlasový reproduktor: 2x

Indikátor stavu:


- **Modrý indikátor:**
 - **Svítí:** Baterie je nabitá
 - **Bliká:** potřeba nabíjení/nabíjení
 - Další podrobnosti naleznete v části „Indikátory LED a významy zvuků“.

Tryska

Bezpečnostní lano a napájecí kabel

Přívod vody


Nádoba na vodu

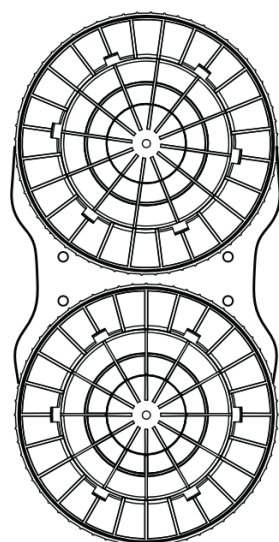


Odnímatelný otočný disk

- Za normálních podmínek nerozebírejte, umístěte hadr napřímo


Balení

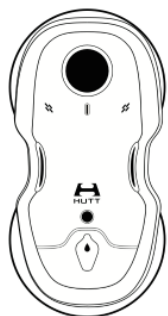


Hlavní jednotka

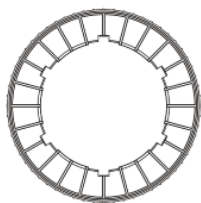


Otočný disk
(nainstalovaný)

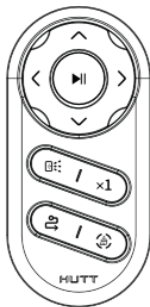


Dálkové ovládání

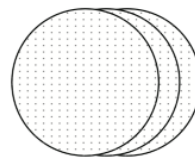


Čisticí hadřík

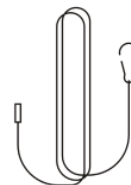

Bezpečnostní
lano

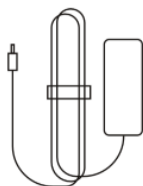

Napájecí adaptér

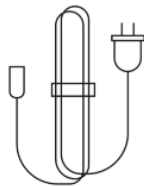

Zástrčka



Postřikovací nádoba





Pokyny



Tryska

Úvod do standardních operačních postupů


Instalace otočného disku

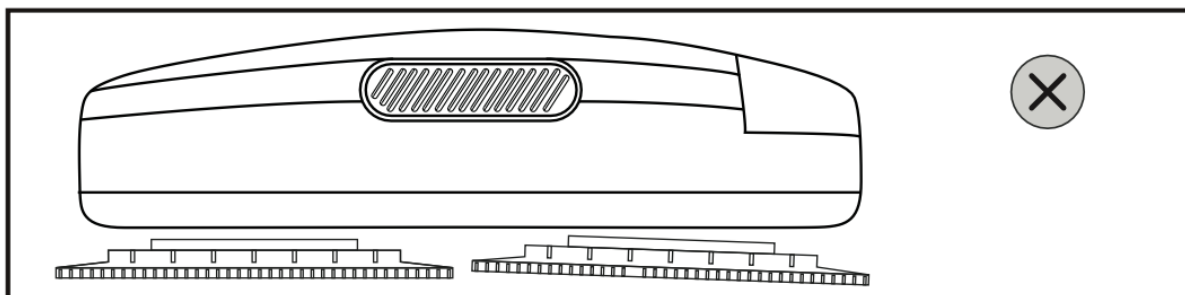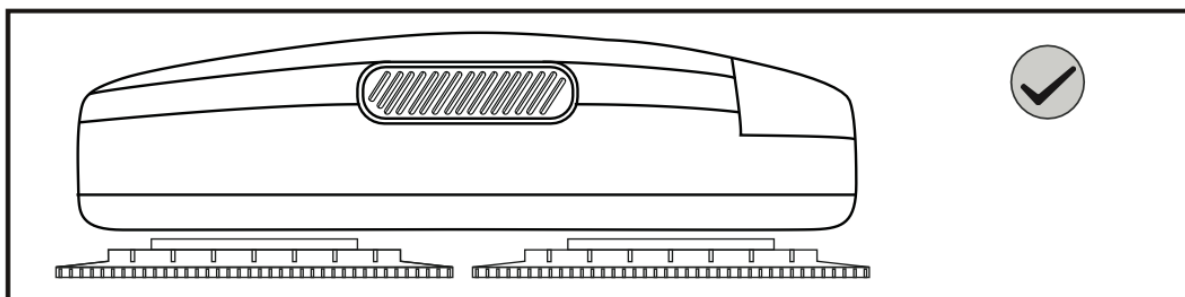


Pokud je disk vyjmut, měl by být znovu nainstalován podle polohy odpovídajícího portu uvedeného na štítku disku, přičemž je třeba dbát na správnou instalaci každého úchytu, aby nedocházelo k úniku vzduchu.

Výměna trysky

1. **Zkontrolujte, zda není tryska ucpaná:** Pokud je přístroj zapnutý a v režimu mokrého stírání nemůže stříkat vodu, je tryska ucpaná a je třeba ji vyměnit.
2. **Odpojení trysky:** Pomocí kleští sevřete modrou část trysky a přímo ji vytáhněte.
3. **Instalace nové trysky:** Vezměte novou trysku z balení příslušenství a připevněte ji zatlačením směrem dolů.

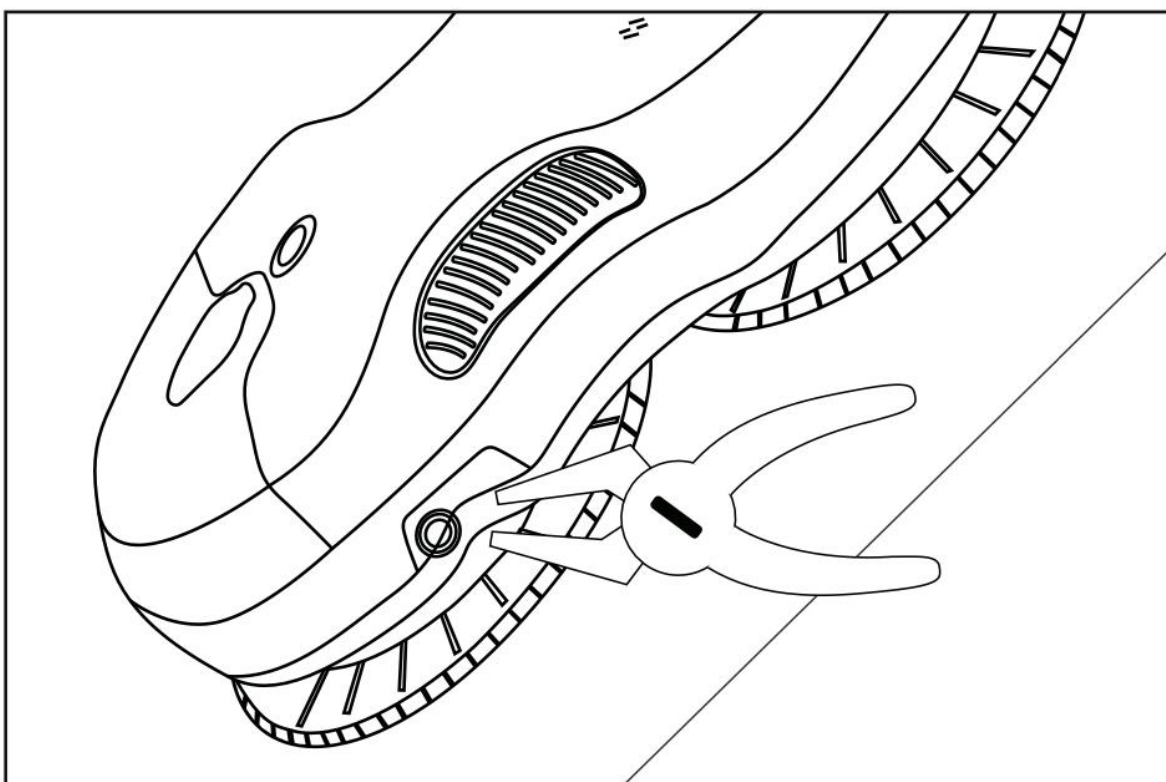

Upevnění bezpečnostního lana

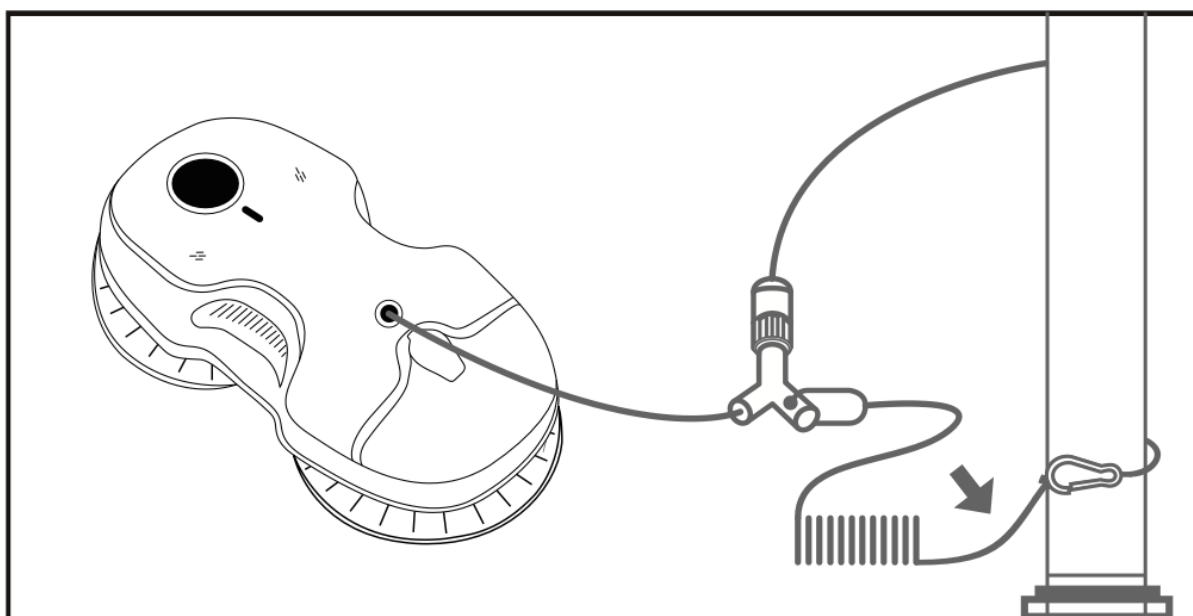

Připojte pevný konec fixátoru ve tvaru Y k bezpečnostnímu lanu a druhý konec bezpečnostního lana zajistěte k pevnému a nepohyblivému předmětu.

Plnění nádrže na vodu

1. **Naplňte lahvičku s vodou:** Naplňte lahvičku vodou a utáhněte uzávěr, aby nedošlo k úniku vody. Poznámka: Aby se tryska neucpávala, doporučujeme ji čistit čistou vodou. Pokud je pracovní teplota přístroje nižší než 0 °C, je nutné použít nemrznoucí čistič skla.
2. **Naplňte nádobku vodou:** Odšroubujte malý uzávěr láhve naplněné vodou a vyrovnejte úzký otvor láhve s přívodem vody do přístroje na mytí oken, abyste naplnili nádržku. Poznámka: Po naplnění otřete do sucha veškerou rozlitou vodu na těle přístroje dříve, než jej použijete.
3. **Uzavřete nádržku na vodu:** Po naplnění nádržky vodou použijte zátku a před spuštěním přístroje zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.


1

Naplňte láhev vodou




2

Naplňte nádrž vodou

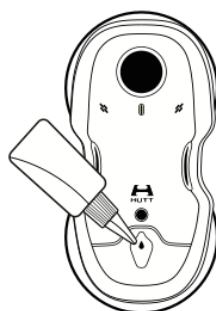

3

Uzavřete nádržku na
vodu

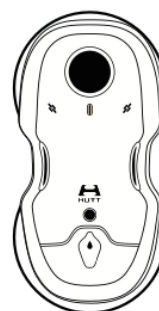


Úvod do metod čištění

S/N	Název provozní metody	Specifika provozní metody
01	Metoda suchého čištění	Nasadte na gramofonové desky utěrku na suché čištění. Po spuštění přístroje stiskněte tlačítko "Water Spray On/Off" na dálkovém ovladači, abyste deaktivovali funkci stříkání vody; přístroj se poté přepne do režimu suchého vytírání.
02	Metoda mokrého čištění	Metoda 1: Nasadte na gramofonové desky hadřík na suché čištění. Přístroj je při spuštění standardně nastaven na režim mokrého vytírání a je zapnuta funkce stříkání vodou. Metoda 2: Po namočení látku ručně vysušte (na vlhkost podobnou vlhkosti prádla sušeného v pračce) a poté ji nasadte na gramofon.
03	Metoda čištění, když je sklo znečištěné a je na něm mnoho větších částic.	Pokud jsou na skle tvrdé částice nebo prach, hrozí nebezpečí poškrábání skla. Doporučujeme sklo nejprve otřít ručně a poté jej vyčistit přístrojem. Pokud není ruční stírání možné, doporučujeme sklo otřít dvakrát pomocí přístroje, přičemž poprvé použijte metodu stírání za sucha, abyste předešli poškrábání, a podruhé čištění za mokra.
04	Uložení přístroje	Po použití přístroje vypusťte vodu z nádržky na vodu. Vyměňte použitou čisticí utěrku za čistou a suchou nebo přístroj uložte bez čisticí utěrky. Po práci v režimu mokrého stírání by měl být přístroj umístěn na 1-2 dny na suchém, větraném a chladném místě, aby se vlhkost uvnitř přístroje rozptýlila.

Úvod do způsobu instalace


1. Instalace hadříku

Na otočný disk položte čistý a suchý hadr, který musí být hladký a na svém místě.

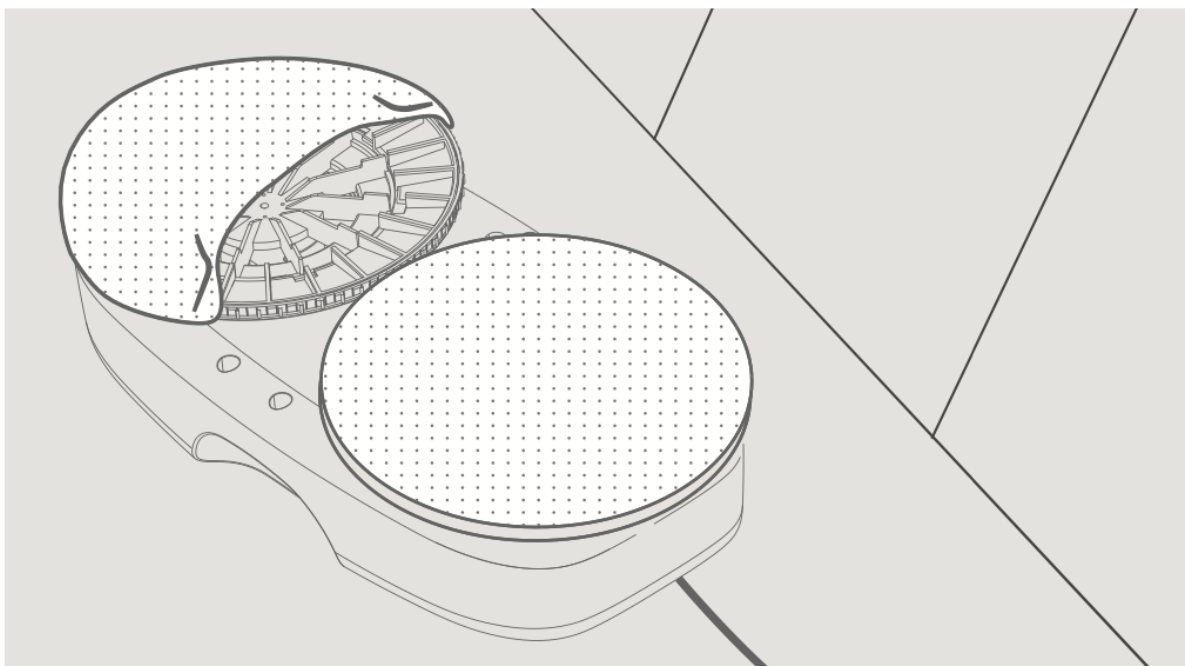

2. Připojení ke zdroji napájení

1. Připojte napájecí kabel a adaptér k přístroji.
2. Připojte napájecí vodič k adaptéru zástrčky.
3. Připojte napájecí vodič do zásuvky pro napájení.

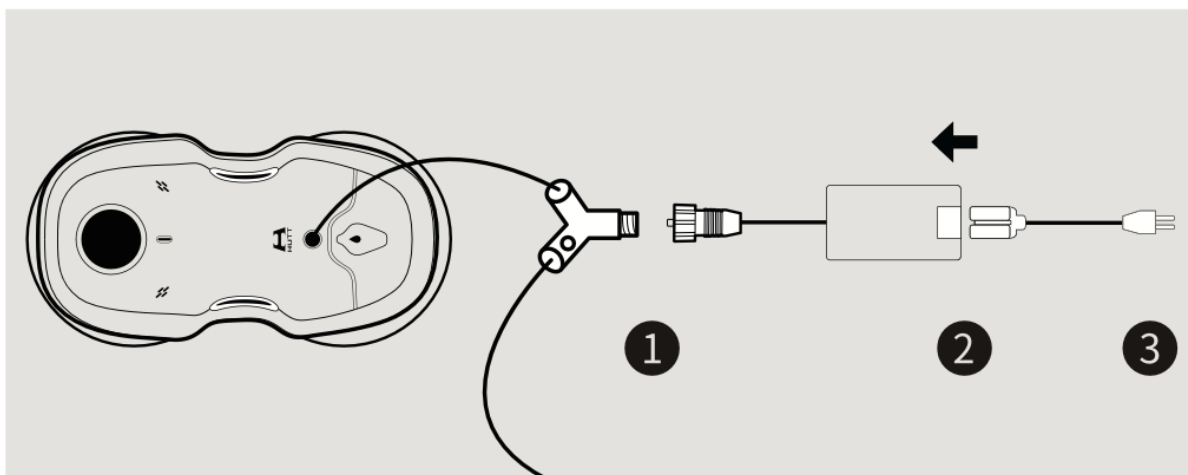


3. Připevněte bezpečnostní lano

1. Zkontrolujte, zda není poškozeno bezpečnostní lano. Pokud je bezpečnostní lano neporušené a bez známek poškození, postupujte podle následujících kroků.

2. Zavěste bezpečnostní lano na pevný, spolehlivý a nepohyblivý předmět a ponechte přiměřenou délku pro práci přístroje.


3. Při upevňování může být vhodné navinout ještě 1–2 otáčky.

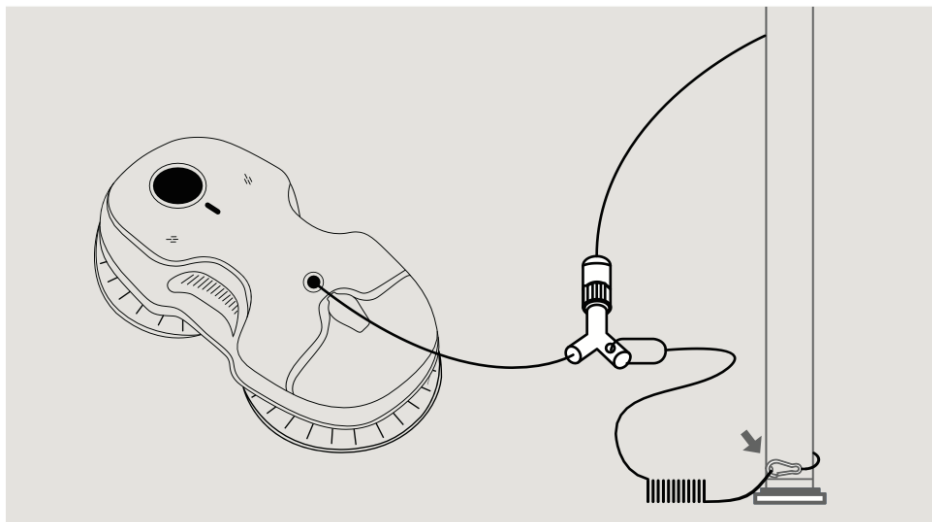

4 Spuštění přístroje

1. Přidržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zařízení zapněte. Umístěte přístroj daleko od rámu okna.


2. Poté, co se ujistíte, že je zařízení připevněno ke sklu, uvolněte ruce, stiskněte na 1 sekundu tlačítko Start a zařízení začne pracovat.

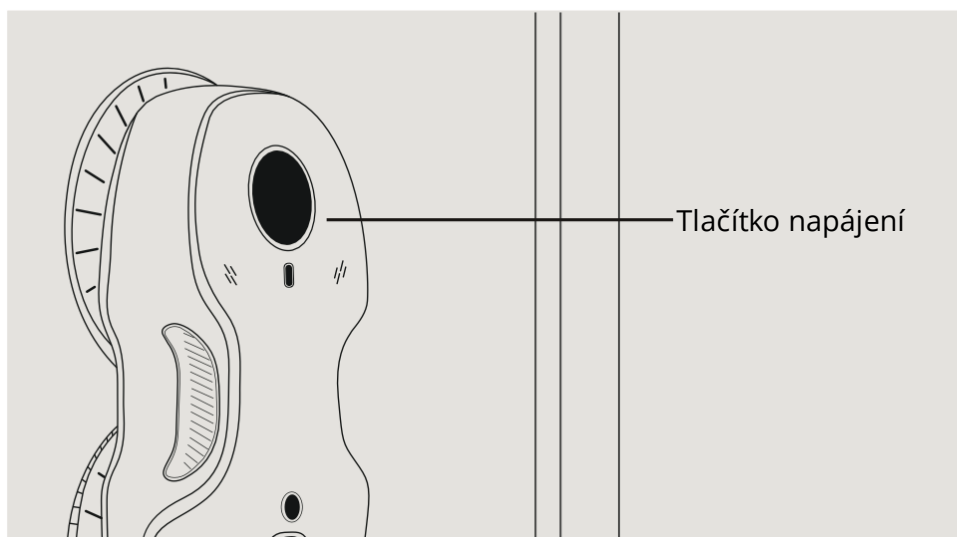


5. Vypněte zařízení

Po setření okna jednou rukou zatáhněte za bezpečnostní lano a druhou rukou na 3 sekundy přidrželte tlačítko Power, aby se přístroj vypnul, a poté jej sejměte.

Poznámka: Pokud se přístroje po setření okna nelze dotknout, přemístěte přístroj pomocí dálkového ovladače na místo, které je vhodné pro přístup lidských rukou, a poté přístroj sejměte podle výše uvedených kroků.

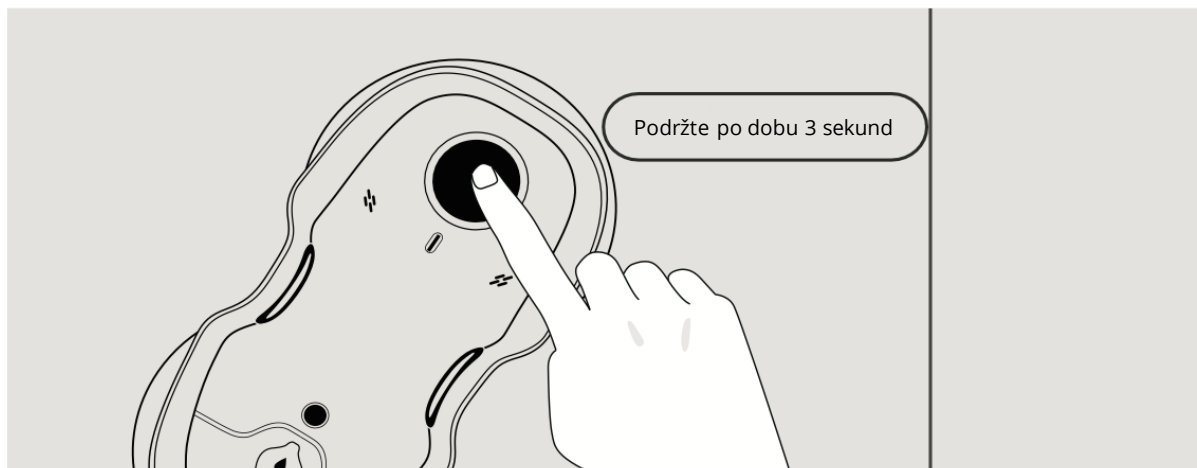

Dálkové ovládání

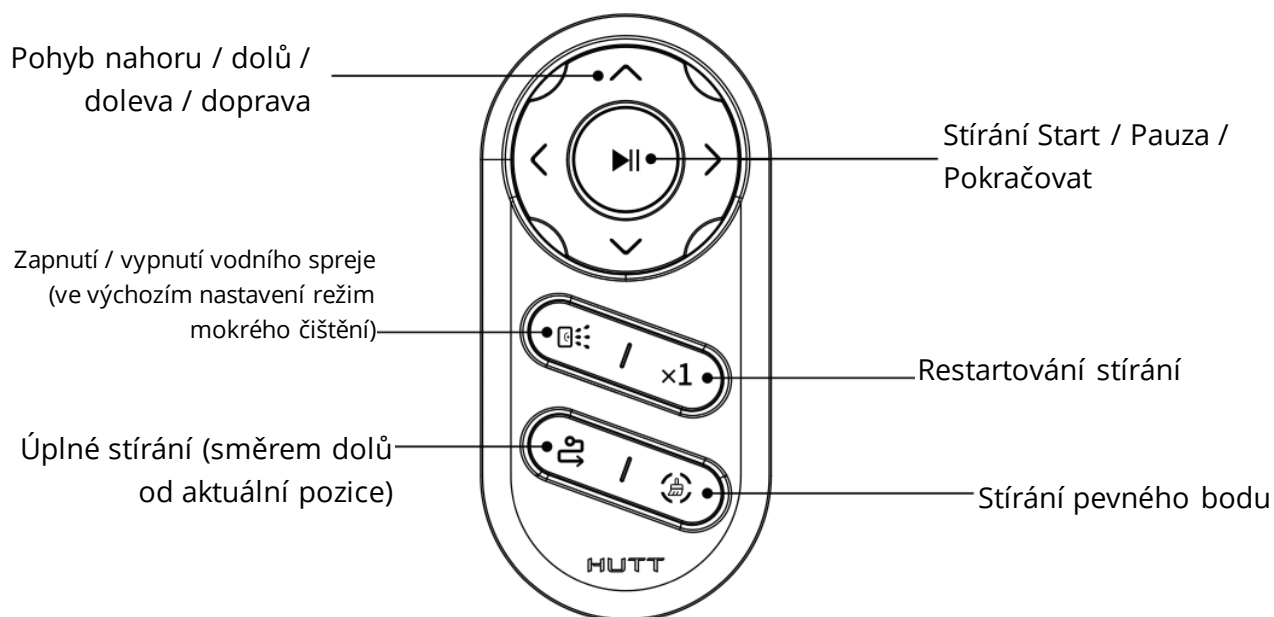

Bezpečnostní opatření

S/N	Klasifikace	Obsah
01	Opatření pro ochranu životního prostředí	1. Nepoužívejte zařízení za deštivého počasí nebo když je sklo mokré nebo zamlžené. 2. Výrobek používejte pouze pro čištění v domácím prostředí při teplotě 0–40°C. 3. Při nízké okolní teplotě nebo teplotě nižší než 0°C se doporučuje použít nemrznoucí prostředek na čištění skla. 4. Pokud je vyžadován externí provoz ve velkých výškách, musí být na zemi nastavena bezpečnostní upozornění, aby se zabránilo náhodnému zranění osob.
02	Opatření pro čištění povrch	1. Nepoužívejte na prasklé nebo poškozené sklo. 2. Používejte v prostředí, kde je šířka okenního rámu alespoň 6 mm. 3. Ujistěte se, že velikost okna je větší než 30 × 30 cm (na výšku), a zkontrolujte, zda okno nemá velmi úzký rám, zkosený rám, velmi tenký rám, zkosené sklo, žádný rám nebo zda lepidlo na skle nemá nerovnosti, mezery, netěsní atd. <i>Za výše uvedených okolností se nedoporučuje výrobek používat, nebo jej používat pod dohledem, protože takové podmínky mohou způsobit pád výrobku.</i>
03	Opatření pro skladování	1. Výrobek by neměl být vystaven působení vody. 2. Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. 3. Neumísťujte tento výrobek venku nebo na místa s přímým slunečním zářením, vysokou teplotou, vlhkostí nebo vodou. 4. Neumísťujte tento výrobek v blízkosti hořlavých látek, jako je olej, plyn nebo hořlavé barvy.
04	Bezpečnostní opatření pro provoz	1. Zkontrolujte, zda není bezpečnostní lano poškozeno, a připevněte bezpečnostní lano na nepohyblivé místo. 2. Použijte suchý hadr. 3. Používejte na svislém skle, při použití na šikmém skle buďte opatrní a na proces čištění dohlížejte. V případě potřeby použijte k ovládání přístroje během používání dálkové ovládání. 4. Před čištěním povrchu přístroje se ujistěte, že jste přístroj vypnuli, abyste předešli nebezpečí. 5. Nepřibližujte se prsty nebo jinou částí těla k rotujícím částem a otvorům tohoto výrobku. 6. Tento výrobek používejte v souladu s návodem k obsluze. Pokud závadu nelze odstranit, obraťte se na náš zákaznický servis. Neopravujte závadu sami, abyste předešli nebezpečí. 7. Tento výrobek nesmí obsluhovat děti.
05	Bezpečnostní opatření pro provoz a používání	1. Před použitím zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. 2. Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců ani sami nerozebírejte či neupravujte hlavní jednotku, baterii nebo nabíječku. 3. Pokud je nabíječka poškozená nebo rozbitá, nepoužívejte ji a kontaktujte náš zákaznický servis. 4. Nabíječku uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. 5. Pokud je nutné výrobek přepravovat, doporučujeme po vypnutí přístroje použít k přepravě jeho originální obal. 6. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, vypněte jej a umístěte na chladné a suché místo. Během skladování nabíjejte alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k selhání baterie v důsledku nadměrného vybití.

Indikátory LED a významy zvuků

Indikátor LED	Hlasový obsah	Řešení
Indikátor svítí MODŘE	„Připojit k adaptéru“	Připojte adaptér. Pokud je adaptér připojen a zpráva je stále vysílána, zkontrolujte, zda jsou zásuvka a rozhraní adaptéru v pořádku.
	„Zapnuto, připevněte prosím bezpečnostní lano.“	Připojení adaptéru a stav baterie jsou normální a přístroj může normálně pracovat.
Indikátor bliká MODŘE	„Nabíjení“	Přístroj se nabíjí, před použitím jej prosím nabíjejte alespoň 20 minut.
Indikátor bliká ČERVENĚ	„Vybitá baterie, dobijte zařízení“	Baterie je vybitá, před použitím ji 20 minut nabíjejte.
	„Připojit k napájení“ (vysílá se opakovaně v intervalu 3 sekund).	Připojte napájecí kabel.
	„Nízký tlak“ (opakované vysílání v intervalu 3 sekund)	Zkontrolujte, zda je čisticí hadřík na svém místě: čisticí hadřík by měl být na otočných discích položen rovně a hladce. Zkontrolujte, zda je sklo hladké: povrch pro umístění přístroje by měl být hladký bez nerovností. Zkontrolujte, zda není sklo pokřivené. Při stírání pokřiveného skla uniká vzduch.
	„Chyba gyroskopu, znovu připojte zařízení a restartujte“ (vysílá se opakovaně v intervalu 3 sekund).	Odpojte adaptér a restartujte zařízení. Pokud jej nelze obnovit, kontaktujte náš zákaznický servis.
	„Chyba barometru, znovu připojte zařízení a restartujte“ (vysílá se opakovaně v intervalu 3 sekund).	
	„Chyba ventilátoru, znovu připojte zařízení a restartujte jej“	
	„Chyba detekčního modulu, znovu připojte zařízení a restartujte jej!“	
	„Chyba bezdrátového modulu, znovu připojte zařízení a restartujte jej“	


Řešení problémů

S/N	Popis problému	Řešení
01	Přístroj se během provozu posouvá směrem dolů.	Abnormální pohyb způsobený nadměrnou vlhkostí čisticího hadříku a přístroj se po pozorování nemůže vrátit do normálního stavu. Vlhkost v čisticí utěrce opakovaně pohlcejte papírovou utěrkou. Čistící utěrky jsou špinavé; vyměňte je za suché a čisté. Ke sklouznutí dochází v důsledku příliš suchého čisticího hadříku. Na čisticí hadřík řádně nastříkejte vodu a přístroj pak může pokračovat v normálním provozu.
02	Při demontáži se přístroje nelze dotýkat rukama a není k dispozici dálkové ovládání.	Zatáhněte za bezpečnostní lano proti sklu, pomalu vytáhněte přístroj zpět do polohy, na kterou dosáhnete rukou, a poté přístroj sundejte.
03	Důvod, který způsobuje netěsnost přístroje.	Zkontrolujte, zda je otočný disk na svém místě. Zkontrolujte, zda je hadr nastaven rovnoměrně. Skla nebo jiné čištěné povrchy jsou zakřivené nebo mají nerovný povrch, například samolepky, což vede k rozsáhlým únikům vzduchu.
04	Opatření, která je třeba provést, když se přístroj nepohybuje hladce.	Vyměňte je za čistý hadr. Zkontrolujte, zda na skle nejsou lepkavé nečistoty.
05	Přístroj se po setření celého okna automaticky nezastaví.	Přístroj prosím rovnou sejměte.
06	Náhodný výpadek napájení.	Baterie v přístroji udrží přístroj adsorbující na sklo po dobu nejméně 20 minut a spustí alarm. Přístroj co nejdříve odstavte nebo obnovte napájení.

Technické parametry

Položka	Parametry	Položka	Parametry
Model	C65	Ochrana proti vypnutí Kapacita baterie	650 mAh
Napětí	24 V ==	Ochrana proti vypnutí Doba adsorpce	30 minut
Výkon	90 W	Proměnná frekvence sacího rozsahu	1850 ~ 3800 Pa
Hluk	75 dB	Kapacita nádrže na vodu	80 ml
Velikost	295 mm × 145 mm × 85 mm	Rychlost čištění	0,05 m/s
Nabíjecí proud	300 mA	Nejmenší pracovní plocha	300 mm × 300 mm

Plánování cest a postřik vodou

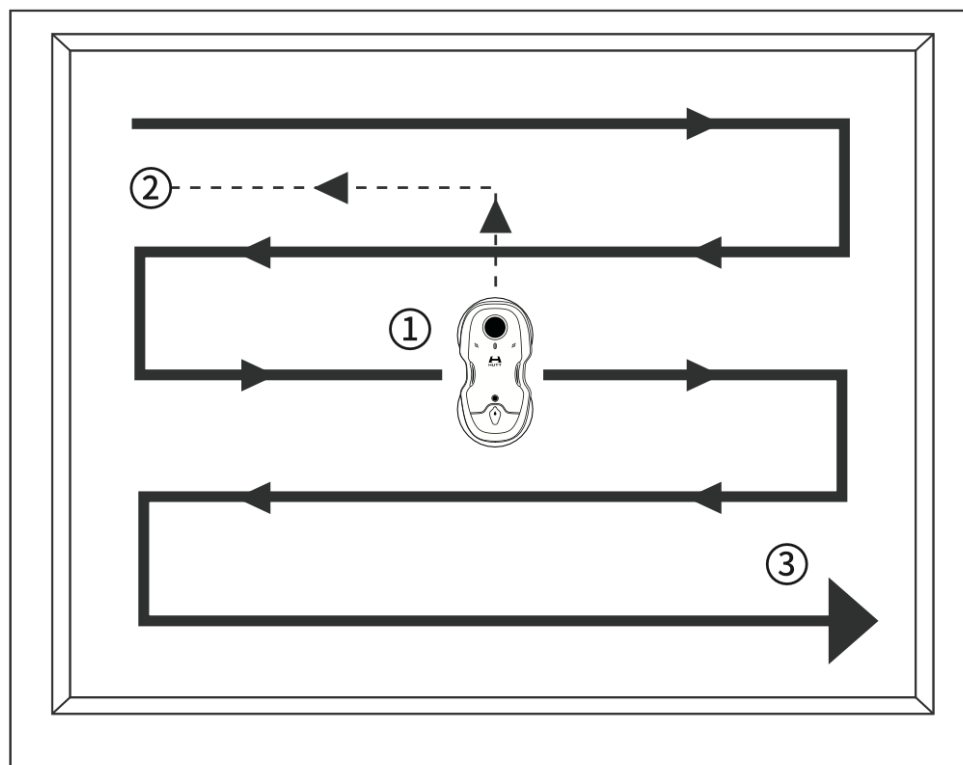

Automatická čisticí dráha:

1. Příklad umístění do středu skla směrem od okenního rámu. Stiskněte tlačítko Start a přístroj se automaticky posune nahoru k hornímu okraji, poté se posune doleva, a nakonec dosáhne levého horního rohu okna.
2. Po dosažení levého horního rohu přístroj setře okno shora dolů ve tvaru písmene S.
3. V závislosti na tvaru skla bude přístroj považovat levý nebo pravý dolní roh skla za koncový bod stírání.
4. Po setření se přístroj automaticky přesune do blízkého výchozího bodu, který je vhodný pro odejmutí.

Automatická dráha postřiku vodou:

1. Po spuštění se přístroj přepne do režimu mokrého stírání a je aktivována funkce postřiku vodou.
2. Chcete-li funkci stříkání vody vypnout, použijte dálkové ovládání.
3. Tryska se nachází na pravé straně stroje. Přístroj stříká vodu, když se pohybuje doprava, ale nestříká vodu, když se pohybuje doleva.

Záruční podmínky

Na nový výrobek se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky všech příslušných směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

