

concept

Dětská kamera






KD1000

CZ

POPIS VÝROBKU
POPIS VÝROBKU
OPIS PRODUKTU
A TERMÉK LEÍRÁSA
IERĪCES APRAKSTS
PRODUCT DESCRIPTION

PRODUKTBESCHREIBUNG
DESCRIPTION DU PRODUIT
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
DESCRIEREA PRODUSULUI

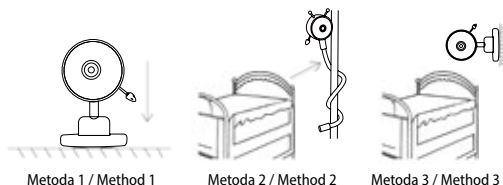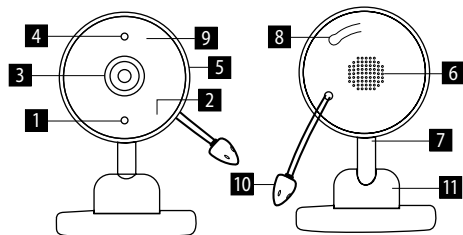

Obr. 1 / Fig. 1



Obr. 2 / Fig. 2




Obr. 3 / Fig. 3



Obr. 4 / Fig. 4



Obr. 5 / Fig. 5

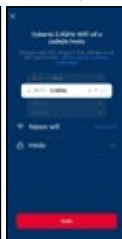

Obr. 6 / Fig. 6



Obr. 7 / Fig. 7



Obr. 8 / Fig. 8



Obr. 9 / Fig. 9

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry			
Napájení	5 V / 1 A typ C	Příkon ve vypnutém stavu	0,11 W
WiFi síť	2,4 GHz		

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Nenechávejte spotřebič viset na přívodním kabelu.

- Uchovávejte přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a vlhkostí.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpuštědla, laky, lepidla atd.).
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem těla spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nepoňujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.**
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte spotřebič sami. Obratě se na autorizovaný servis.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

POPIS VÝROBKU

- 1 Indikátor provozu
- 2 Mikrofon
- 3 Čočka kamery
- 4 Infračervený senzor pro noční vidění
- 5 Slot na SD kartu (max. velikost 128 GB)
- 6 Reprodukter
- 7 Napájecí konektor USB-C
- 8 Tlačítko pro restart

- 9 Diody pro noční vidění
- 10 Teplotní senzor
- 11 Pevný stojánek
- 12 Flexibilní držák
- 13 Adaptér
- 14 Nabíjecí kabel USB-C
- 15 Montážní sada

NÁVOD K OBSLUZE

Stažení aplikace

1. Ujistěte se, že vaše síť Wi-Fi je 2,4 GHz. Kamera nepodporuje 5 GHz síť.
2. Naskenujte QR kód níže nebo vyhledejte aplikaci „Concept Home“ na Google Play nebo App Store a aplikaci si stáhněte do mobilního telefonu. Pokud již máte Concept Home, otevřete aplikaci, přihlaste se a pokračujte na pokyny pro spárování.

Poznámka: Kamera je určena pro napájení ze sítě.
Po připojení kamery k napájení svítí indikátor zeleně.



Aplikace
Concept
Home

Připojení kamery k aplikaci

- Zaregistrujte se nebo přihlaste do aplikace.
- Postupujte dle pokynů v aplikaci na vašem mobilním telefonu.
- Jakmile budete přihlášení, klikněte na „Přidat zařízení“ nebo klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace a přidejte zařízení (viz obrázek č. 1). Zobrazí se seznam spotřebičů, vyberte ze seznamu -> sekce Baby care -> KD1000 (viz obrázek č. 2).
- Připojte kameru pomocí USB-C kabelu ke zdroji napájení (viz obrázek č. 3).

- Stiskněte a podržte na 5 sekund tlačítko pro restart (obrázek č. 4), ozve se hlasová výzva a indikátor bude zeleně blikat (obrázek č. 5).
- Vyplňte přihlašovací údaje k vaší bezdrátové síti (viz obrázek č. 6).
- Na displeji vašeho mobilního telefonu se objeví QR kód, který namíříte na kameru ze vzdálenosti 15-20 cm. Poté klikněte na tlačítko „Ozve se hlasová výzva/pípnutí“ (viz obrázek č. 7). Kamera se nyní propojí s vaším mobilním telefonem.
- Po úspěšném připojení kamery k mobilnímu telefonu si můžete zařízení přejmenovat a poté kliknout na tlačítko Dokončeno (viz. obrázek č. 8).

Funkce kamery

- **Detekce pohybu/zvuku** - Kamera dokáže detekovat pohyb i zvuk a poté vám pošle zprávu na váš mobilní telefon v podobě notifikace.
- **Ukolébavka** - Když vaše dítě pláče, můžete mu pustit ukolébavku. Na výběr jsou různé režimy ukolébavky (přehrávání ve smyčce, přepínání mezi ukolébavkami).
- **Noční světlo** - Lze nastavit na automatické/vypnuté/zapnuté. Když je detekováno méně světla, aktivuje se noční přisvit, obraz přejde do černobílého módu.
- **Detekce teploty** - alarm se spustí vždy po překročení horní nebo spodní hranice nastavené teploty.
- **Obousměrná komunikace** - Pokud v aplikaci zjistíte, že vaše dítě pláče, můžete na něj promluvit a uklidnit ho svým hlasem i na dálku.
- **Nahrávání videí a pořizování fotografií** (potřeba SD karty).

Možnosti instalace kamery

Kameru můžete položit na rovný povrch (viz obrázek Metoda 1), nebo připevnit na rám postýlky nebo čelo manželské postele pomocí flexibilního držáku (viz obrázek Metoda 2), nebo připevnit na zeď pomocí přiložené montážní sady (viz obrázek Metoda 3).

Poznámka: Při použití Metody 2 připojte flexibilní držák ke kameře místo pevného stojánu, případně flexibilní držák lze připojit i k pevnému stojánu. Nastavte požadovaný úhel sledování ručním otáčením kamery nahoru/dolů/doleva/doprava.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept, a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre			
Napájanie	5 V / 1 A typ C	Príkón v vypnutom stave	0,11 W
Sieť WiFi	2,4 GHz		

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja.
- Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy netáhajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom a používajte ho iba mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženými pohybovými schopnosťami, zníženým zmyslovým vnímaním, nedostatočne duševne spôsobilé a osoby neoboznámené s obsluhou spotrebiča môžu spotrebič používať len za dozoru zodpovednej osoby oboznámenej s jeho obsluhou.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa prístroj používa v blízkosti detí.
- Prívodný kábel nenechávajte dotýkať sa horúceho povrchu.
- Spotrebič nenechávajte visieť na prívodnom kábli.
- Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.