
MOVA

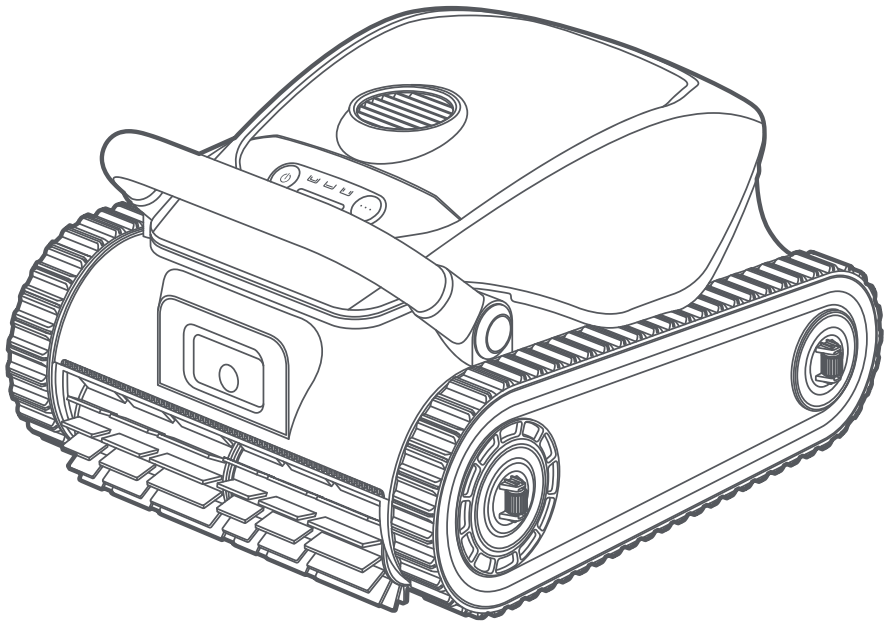

Robotický čistič bazénu

MOVA Diver A10

Uživatelská příručka

Obrázky v tomto návodu slouží pouze jako orientační příklad. Řiďte se skutečným výrobkem.

1. Bezpečnostní pokyny

- Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Abyste předešli poškození mrazem, nenechávejte spotřebič venku během mrazivého počasí.
- Spotřebič je zařízením třídy III, které se smí napájet pouze napětím SELV.

1.1 Bezpečnostní předpisy

- PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY.
- USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY.
- Před vstupem osob do bazénu z něj vyjměte robotický čistič.
- Při kontrole robotického čističe se ujistěte, že je vypnutý.
- Baterii nabíjejte pouze v teplotním rozsahu 5 °C až 45 °C / 41 °F až 113 °F.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Zařízení se smí připojovat pouze k napájecímu okruhu chráněnému proudovým chráničem (GFCI). Tento GFCI by se měl pravidelně testovat – stiskněte testovací tlačítko, GFCI by mělo přerušit napájení; stiskněte tlačítko reset, napájení by se mělo obnovit. Pokud GFCI takto nefunguje, je vadný. Pokud GFCI přeruší napájení napájecí jednotky bez stisknutí testovacího tlačítka, může protékat svodový proud signalizující riziko úrazu elektrickým proudem – napájecí jednotku nepoužívejte, odpojte ji a kontaktujte výrobce.
- Používejte pouze originální nabíječku baterie.
- Nabíječka baterie musí být napájena přes proudový chránič (RCD) s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nejvýše 30 mA.
- Napájecí kabel nelze vyměnit uživatelem. Pokud je poškozený, přestaňte nabíječku používat a kontaktujte servisní středisko. Nepoužívejte prodlužovací kabel k připojení nabíječky k elektrické síti – zajistěte vhodně umístěnou zásuvku.

- NEPOUŽÍVEJTE robotický čistič ani jeho baterii/napájecí modul, pokud jsou mechanicky poškozené.
- Abyste předešli riziku požáru a popálenin, baterii neotvírejte, nedrťte, nezahřívejte ani nespalujte.
- Ruce a prsty držte mimo oblast motoru oběžného kola a mechanismu hnacího pásu, abyste předešli zranění.
- Nabíječku baterie umístěte během provozu alespoň 3,5 m / 11,48 ft od okraje bazénu.
- Pro trvalou ochranu před úrazem elektrickým proudem umístěte nabíječku alespoň 11 cm / 4,33 in nad zemí.
- Při zvedání robotického čističe dávejte pozor, abyste si nepoškodili záda.
- Nepoužívejte robotický čistič, pokud jste do bazénové vody přidali tekutý flokulant nebo jiný čiřič vody – tyto látky ucpávají a poškozují filtry robota.
- Lithium-iontová baterie v tomto výrobku se nedá vyměnit. Měla by se recyklovat v certifikovaných recyklačních střediscích pro baterie. Baterie se NESMÍ vyhazovat do komunálního odpadu ani do sběrných nádob na recyklaci. Baterii nerozebírejte.
- Robotický čistič se nesmí používat, když jsou ve vodě lidé.
- Před prováděním údržby, jako je čištění filtru, vypněte čerpadlo od napájení.
- Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.

1.2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Předcházejte neúmyslnému spuštění. Před připojením k baterii, zvedáním nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení spotřebiče s prstem na spínači nebo zapojování spotřebiče se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
- Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při použití s jiným typem baterie představovat riziko požáru.
- Spotřebiče používejte pouze se specificky určenými bateriemi. Použití jiných baterií může představovat riziko zranění a požáru.

• Když baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo jiné kovové předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby či jiné malé kovové předměty, které by mohly propojit její kontakty. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

• Při nesprávném zacházení může z baterie uniknout kapalina. Při náhodném kontaktu opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte i lékařskou pomoc. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny. (Toto se vztahuje na běžné typy článků NiMH, NiCd, olověné a lithium-iontové; pro odlišné typy článků mohou platit jiná doporučení.)

• Nepoužívejte poškozenou ani upravenou baterii či spotřebič. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.

• Baterii ani spotřebič nevystavujte ohni ani nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (265 °F) může způsobit výbuch.

• Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a baterii ani spotřebič nenabíjejte mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

• Doporučuje se nabíjet robota v chladném, suchém vnitřním prostředí. Nabíjení na přímém slunci venku může způsobit přehřátí robota, spuštění tepelné ochrany a znemožnění správného nabíjení.

• Servis smí provádět pouze kvalifikovaná osoba používající výhradně originální náhradní díly. Tím se zajistí zachování bezpečnosti výrobku.

• Spotřebič ani baterii neupravujte ani se je nepokoušejte opravovat, kromě postupů uvedených v pokynech k používání a údržbě.

• Spotřebič ani baterii nevystavujte nadměrným teplotám.

• Dbejte na riziko zkratování kontaktů baterie nebo adaptéru kovovými předměty.

• Knoflíkovou baterii na desce MCU nesmí vyměňovat spotřebitel.

1.3 Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že výrobek se v rámci EU nesmí likvidovat s ostatním komunálním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení recyklovat, využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek koupili. Ten dokáže výrobek bezpečně recyklovat.

Dálkové sledování je určeno výhradně pro soukromé použití v neveřejných, soukromě vlastněných prostorách, výlučně za účelem osobní ochrany a individuální kontroly. Při jeho používání dbejte na místní zákonné povinnosti týkající se ochrany údajů. Sledování veřejných prostranství, zejména se skrytým záměrem a ze strany zaměstnavatele bez oprávněného důvodu, není dovoleno. Za takové neoprávněné použití odpovídá výhradně uživatel, na jeho vlastní riziko.

1.4 Symboly a štítky


	**Před nabíjením si** přečtěte pokyny.
	**Stejnosměrný proud**
	**Střídavý proud**
IPX8	**Klasifikace IP**
	**Třída III**
	Max. teplota vody: 45 °C / 113 °F
	**Maximální pracovní hloubka: 3 m**
	**VAROVÁNÍ** Tento výrobek se nesmí likvidovat jako běžný komunální odpad. Zajistěte, aby byl výrobek recyklován v souladu s místními právními předpisy.

1.5 Podmínky vody pro použití robota


Chlór	10 – 12 PPM
pH	7,0 – 7,8
Teplota	5 – 45 °C (41 – 113 °F)
Sůl	**Maximálně 5500 PPM**
Krytí (IP)	**IPX8 pro robotický čistič bazénu**

2. Představení výrobku


2.1 Obsah balení

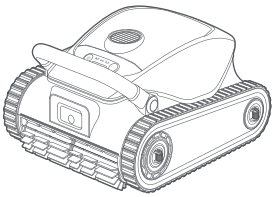


Robot



Nabíječka



Háček na vytažení

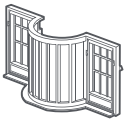


Jemný filtr




Uživatelská příručka a stručný návod

Poznámka: Obrázky v tomto návodu slouží pouze jako orientační příklad. Řiďte se skutečným výrobkem.

2.2 Struktura výrobku

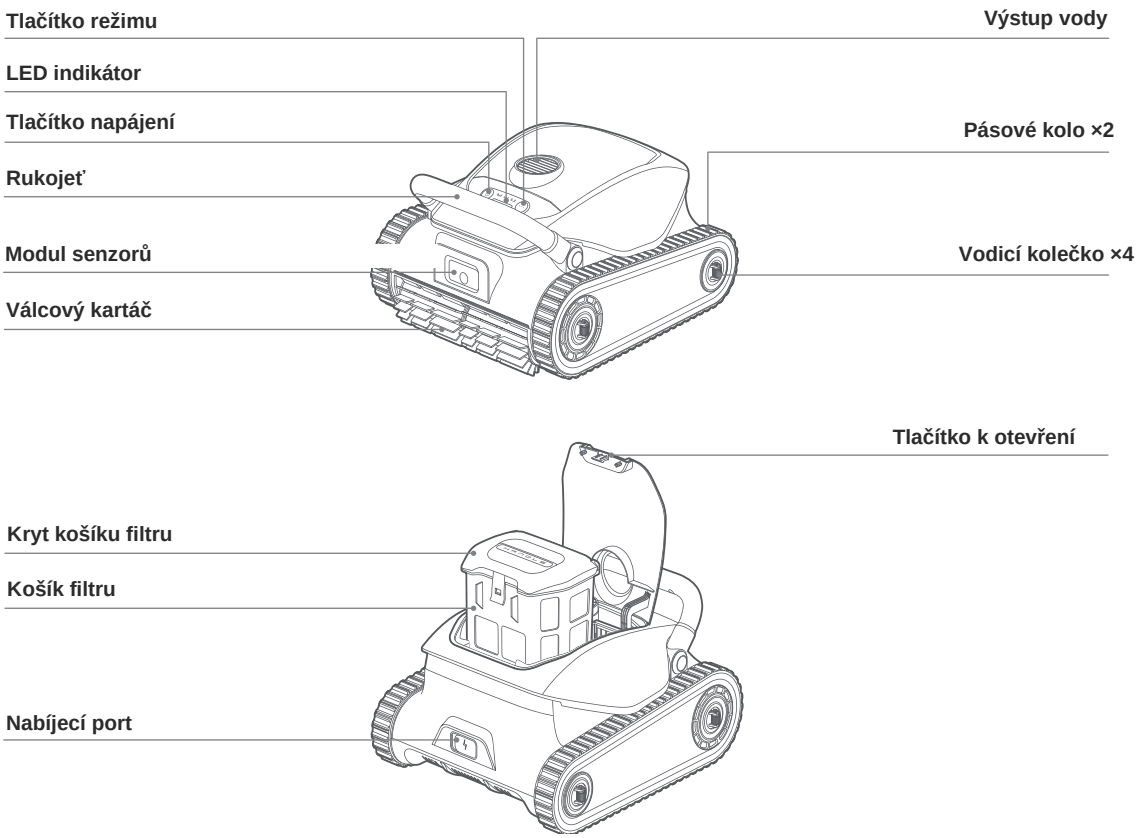

2.3 Ovládací prvky robota

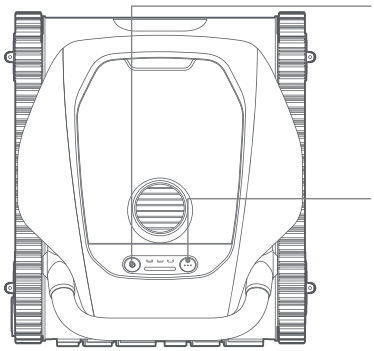

Napájení

· Robota zapnete nebo vypnete podržením tlačítka napájení 3 sekundy. LED indikátor bliknutím nazeleno potvrdí akci.

· Podržením tlačítka napájení 10 sekund robota nuceně vypnete.

Režim

· Stisknutím tlačítka režimu vyberte režim čištění: Kompletní, Pouze dno nebo Pouze stěny. Indikátor pod zvoleným režimem bude svítit namodro.

· Podržením tlačítka režimu 5 sekund aktivujete párování Bluetooth – indikátor bliká namodro. Dvojitým stisknutím režim párování ukončíte.

· K obnovení továrních nastavení podržte tlačítko napájení a dvakrát stiskněte tlačítko režimu. Indikátor bliká nabíle během obnovování nastavení.

2.4 Stavová LED


Světelný efekt	Stav robota
Dýchající zelená (zapnuto)	Zapnuto.
Dýchající zelená/oranžová/červená	Vypnuto.
Blikající modrá	V pohotovostním režimu.
Svítí zelená/oranžová/červená	Provádí úkoly pod vodou.
Svítí modrá	Je vybrán příslušný režim čištění.
Blikající bílá	Obnovují se tovární nastavení.
Svítí zelená	Úroveň baterie = 100 %
Blikající zelená	50 % ≤ úroveň baterie < 100 %
Svítí oranžová	10 % ≤ úroveň baterie < 50 %
Svítí červená	Úroveň baterie < 10 %
Blikající červená	Došlo k chybě.
Rychle blikající modrá	V režimu párování Bluetooth.
Barevné plynulé světlo	Provádí se aktualizace OTA.


3. Příprava před prvním použitím

3.1 Nabíjení

Upozornění: Robota nenabíjejte na přímém slunci. Před nabíjením odstraňte kryt nabíjecího portu a zkontrolujte, zda v něm není zbytková voda. Pokud ano, port nejprve otřete dosucha.

① Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu robota a zapojte nabíječku do zásuvky. ② Baterii zcela nabijte, poté odpojte nabíječku. Podržte tlačítko napájení 3 sekundy pro zapnutí robota.

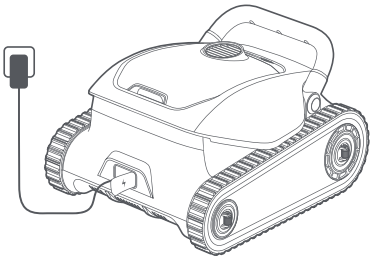

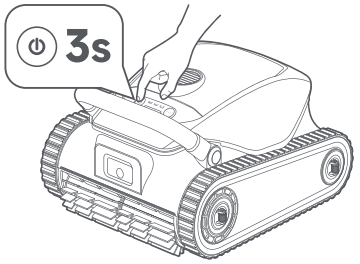

3.2 Instalace aplikace MOVAhome

Naskenováním QR kódu níže si stáhněte aplikaci MOVAhome, nebo v App Store či Google Play vyhledejte „MOVAhome“. Po instalaci si vytvořte účet a přihlaste se.

Před nastavením sítě zkontrolujte následující:

· Ujistěte se, že je robot zapnutý.
· Ujistěte se, že se telefon i robot nacházejí v dosahu stejné Wi-Fi sítě se silným signálem.
· Ujistěte se, že Wi-Fi síť je jednopásmová 2,4 GHz nebo dvoupásmová 2,4/5 GHz.
· Ujistěte se, že je na telefonu zapnutý Bluetooth.
· Přibližte telefon k robotovi (do 1 m).


3.3 Připojení robota online

① Otevřete aplikaci MOVAhome.

② Robota můžete přidat jedním z následujících způsobů:

a. Naskenování QR kódu: Přejděte na stránku Zařízení a klepněte na Naskenovat QR kód. Naskenujte QR kód na robotovi nebo uvnitř robota. Dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

b. Manuální přidání: Přejděte na stránku Zařízení a klepněte na Přidat. Vyberte model robota. Dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

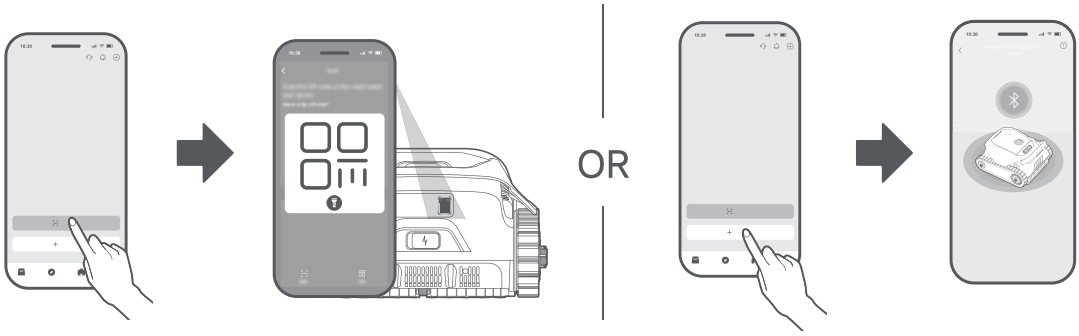

Poznámka: Podržte tlačítko na robotovi 5 sekund pro aktivaci párování Bluetooth. Indikátor bliká namodro, když je robot připraven k párování.

Jak odvázat robota?

Robot se po úspěšném spárování automaticky přiřadí k účtu MOVAhome. Každé zařízení může být přiřazeno pouze k jednomu účtu najednou. Pokud chcete robota spárovat s novým účtem, nejprve ho musíte odvázat:

1. Otevřete aplikaci MOVAhome a přejděte na Domů.
2. Najděte název robota. Pokud máte k účtu přiřazeno více robotů, přejeďte prstem doleva nebo doprava na stránku robota, který chcete upravit.
3. Klepněte na ikonu úprav vedle názvu robota.
4. Vyberte Odstranit.

Jak se odhlásit z účtu MOVAhome nebo ho odstranit?

1. Otevřete aplikaci MOVAhome a přejděte na Profil > Nastavení > Obecné > Účet.
2. Vyberte Odhlásit se nebo Odstranit účet.

Jak sdílet robota?

1. Otevřete aplikaci MOVAhome a přejděte na Domů.
2. Pokud máte k účtu přiřazeno více robotů, přejeďte prstem doleva nebo doprava na stránku robota, kterého chcete sdílet.
3. Klepněte na ikonu úprav vedle názvu robota.
4. Vyberte Sdílení zařízení.

Poznámka: Vývojový tým MOVA průběžně provádí aktualizace OTA a údržbu firmwaru a aplikace. Kontrolujte upozornění na aktualizace nebo zapněte funkci automatické aktualizace, abyste měli firmware a aplikaci vždy aktuální.

4. Provoz

Upozornění: Ujistěte se, že v bazénu nejsou lidé ani zvířata. Odstraňte z bazénu všechny předměty, abyste předešli rušení provozu robota a jeho možnému poškození. Před čištěním vypněte oběh vody nebo systém ohřevu bazénu.

Poznámka: Nezasahujte do činnosti robota během provozu pod vodou. Před použitím zajistěte úplné nabití robota.

4.1 Výběr režimu čištění

Robota lze k čištění bazénu ovládat i bez síťového připojení. Nastavte úkol čištění přímo tlačítky na robotovi před ponořením.

Poznámka: Robota vždy zapínejte na rovném povrchu, aby byla zajištěna správná kalibrace senzorů před vložením do vody.

① Podržte tlačítko napájení 3 sekundy pro zapnutí robota.

② Vyberte režim čištění stisknutím tlačítka režimu na robotovi. Indikátor pod příslušnou ikonou se rozsvítí namodro.


Poznámka: Pokud není vybrán žádný režim, robot bude ve výchozím nastavení pracovat v režimu Kompletní.

Režim čištění	Pokrytí
Kompletní	Čistí dno i stěny bazénu, dokud není nízká baterie. Robot se neustále pohybuje vpřed a otočí se, když vynoří z vody.
Pouze dno	Vyčistí dno bazénu jednou, dokud není nízká baterie.
Pouze stěny	Vyčistí stěny bazénu dvakrát, dokud není nízká baterie.


4.2 Spuštění čištění

① Ponořte robota do bazénu.


Poznámka: Robot se po 10 minutách nečinnosti mimo vodu automaticky vypne. Motor čerpadla a pásová kola se aktivují až po dosednutí robota na dno bazénu. Při vkládání robota do vody ho umístěte alespoň 20 cm od stěny bazénu, abyste předešli poškození.

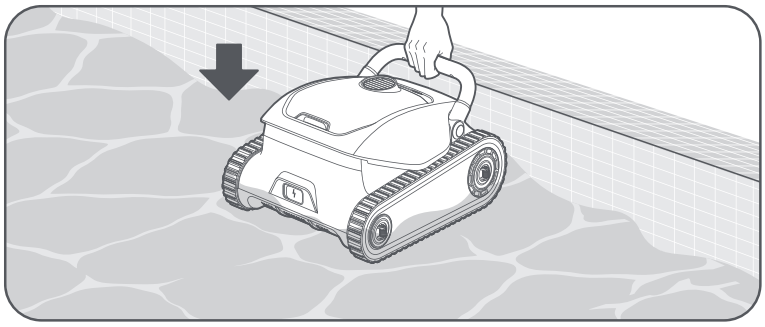


① Po stabilním dosednutí na dno bazénu robot 5 sekund provádí kalibraci senzorů. Čisticí cyklus se spustí ihned po dokončení kalibrace.
Poznámka: Pokud se počáteční kalibrace nezdaří, robot ji zopakuje. Síťové připojení není dostupné, když je robot pod vodou. Během provozu pod vodou se aktivuje kamera pro navigaci a určování polohy.

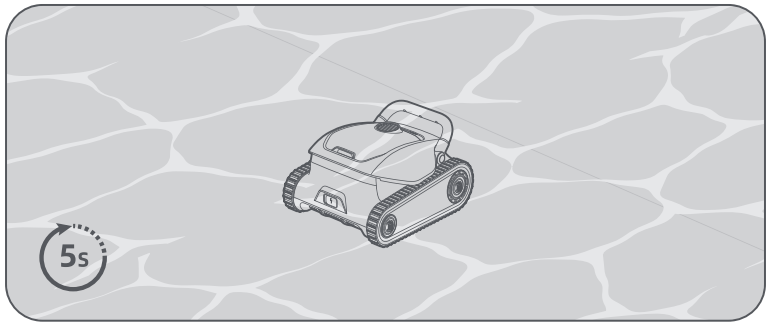

4.3 Čisticí dráha

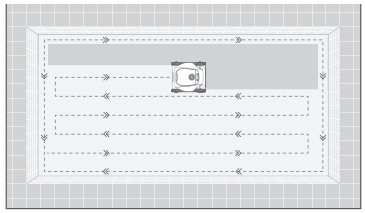

Čištění dna bazénu

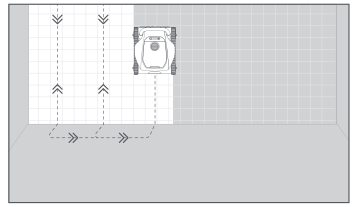


Čištění stěny bazénu

4.4 Vytažení z bazénu

Poznámka: Při vybírání robota z bazénu buďte opatrní, jelikož je s vodou uvnitř těžší. Po každém použití vypusťte z robota zbytkovou vodu a nechte ho zcela vyschnout.

Když robot čeká u hladiny vody:
① Uchopte robota za rukojeť a vyjměte ho z vody.
② Voda uvnitř robota se automaticky vypustí, aby byl robot lehčí a snáze se vybíral. Pokud robota nevyjmete do 5 minut, vrátí se na dno u stěny a po čase nečinnosti se vypne. Funkci automatického parkování lze zapnout/vypnout v aplikaci MOVAhome.

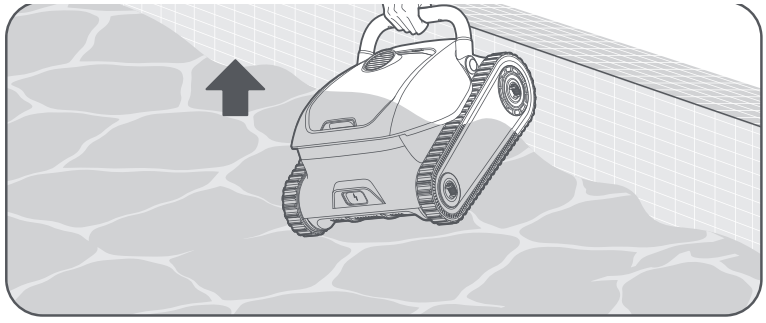


Když robot čeká na dně bazénu:
Poznámka: Robot automaticky vyleze po stěně a bude čekat u hladiny 5 minut, když je baterie nízká (≤10 %), dojde k chybě nebo je čisticí cyklus dokončen. Pokud robota nevyjmete do 5 minut, vrátí se na dno u stěny a po čase nečinnosti se vypne.

① Připevněte háček na standardní bazénovou tyč (není součástí balení). ② Zajistěte háček na rukojeti robota a vytáhněte ho k hladině.






③ Vytáhněte robota za rukojeť a držte ho ve svislé poloze, aby mohla vytéct zbytková voda.

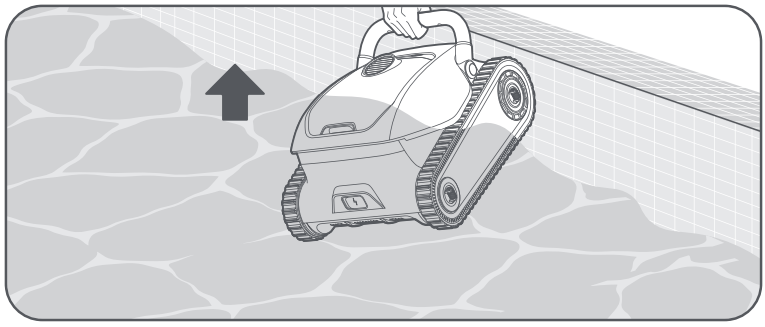

4.5 Synchronizace dat po vynoření

Když robot vynoří z vody a obnoví síťové připojení, začne přenášet data do aplikace. To vám umožní zobrazit podrobné informace o čisticím cyklu včetně trvání, pokryté plochy a případných zjištěných problémů.
Poznámka:
· Ujistěte se, že robot i telefon jsou v dosahu Wi-Fi sítě se silným signálem, aby byl zajištěn úspěšný přenos dat mezi robotem a mobilním zařízením.
· Mějte na paměti, že data o čisticím cyklu mohou být nepřesná v závislosti na složitosti bazénu.

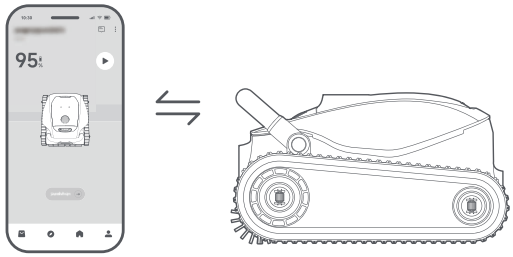


5. Čištění a údržba

Upozornění: Před čištěním a údržbou robota vypněte, abyste předešli zranění.


5.1 Čištění sestavy filtru

Po každém použití se doporučuje opláchnout košík filtru, abyste předešli ucpání.


① Stiskněte tlačítko košíku filtru pro otevření krytu a vyjměte košík filtru.

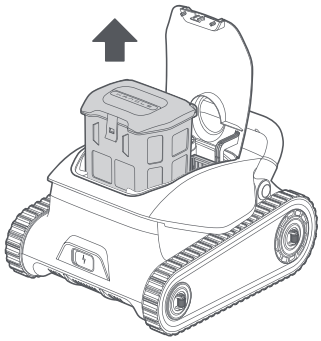


② Vyjměte jemný filtr.

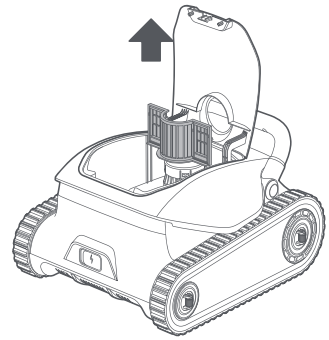


③ Otevřete horní kryt košíku filtru. Vyprázdněte veškeré nečistoty jako vlasy, větvičky nebo písek.

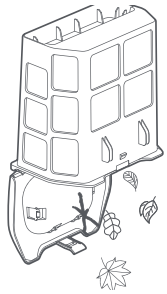


④ Košík filtru a jemný filtr důkladně opláchněte hadicí.

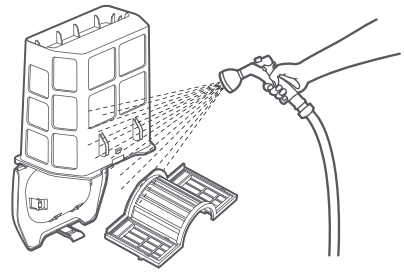

⑤ Vložte košík filtru a jemný filtr zpět do robota.

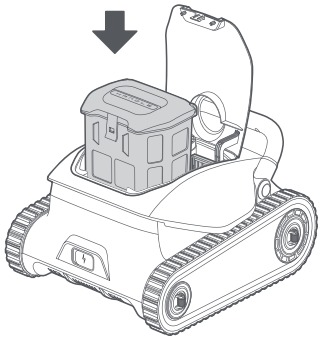


⑥ Zavřete kryt filtru.

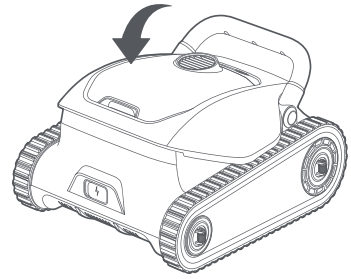


5.2 Čištění výstupu vody a válcových kartáčů


Po každém použití se ujistěte, že jsou výstup vody a válcové kartáče bez vlasů, nečistot a jiného odpadu. V případě potřeby je opláchněte hadicí. Po čištění otřete dosucha nabíjecí port a senzory.

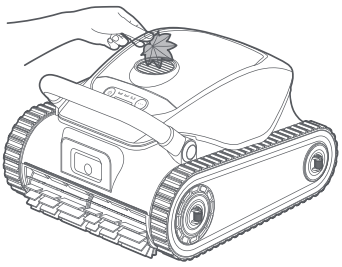


Výstup vody

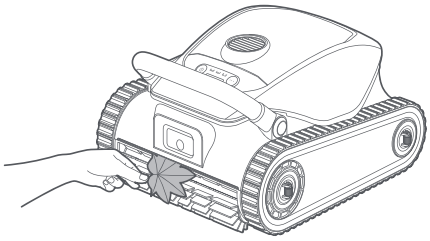

Válcové kartáče

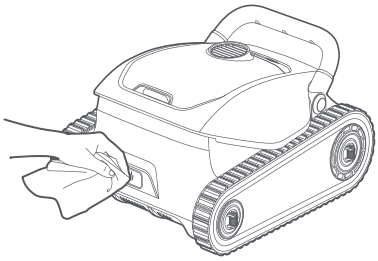

Nabíjecí port

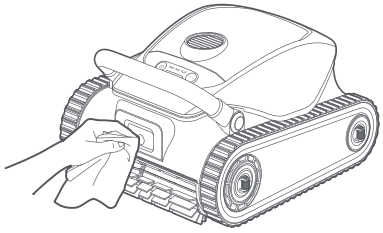


Modul senzorů


5.3 Výměna válcových kartáčů a pásů

Doporučuje se pravidelně kontrolovat stav pásových koleček a válcových kartáčů a v případě potřeby je vyměnit, aby byl zachován optimální výkon čištění. Při výměně používejte pouze originální díly.

Výměna válcových kartáčů


① Uvolněte silikonové spony na válcových kartáčích a kartáče vyjměte. ② Vyměňte válcový kartáč za nový a zajistěte silikonové spony.

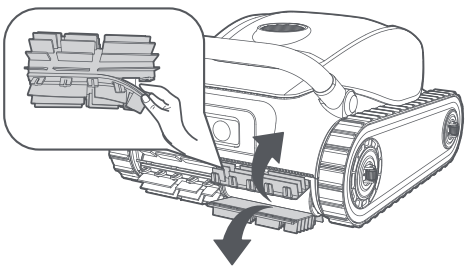

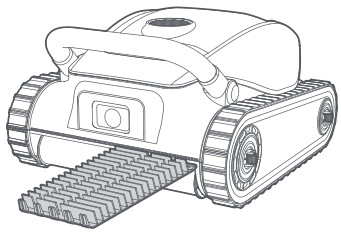


Výměna pásů


① Odstraňte boční panel robota.

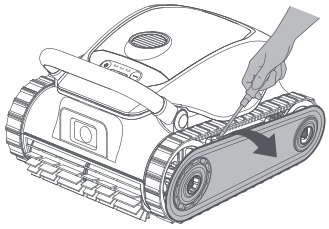


② Odstraňte držáky vodicích koleček z koleček.

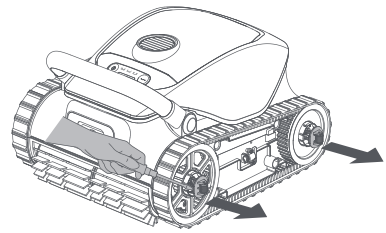


③ Odstraňte šrouby a pojistku kolečka.

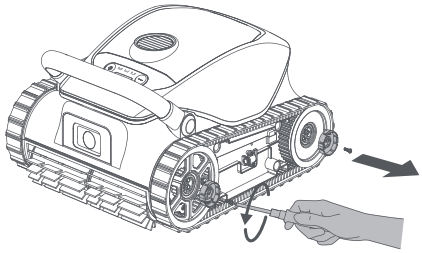

④ Vytáhněte kolečka spolu s pásem, abyste je vyjmuli.

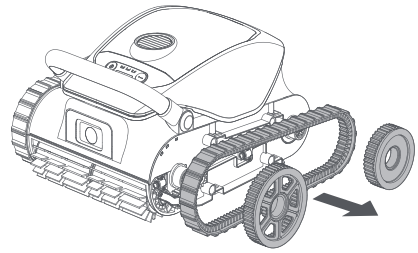

⑤ Nainstalujte nový pás. Znovu sestavte všechny součásti na místo.

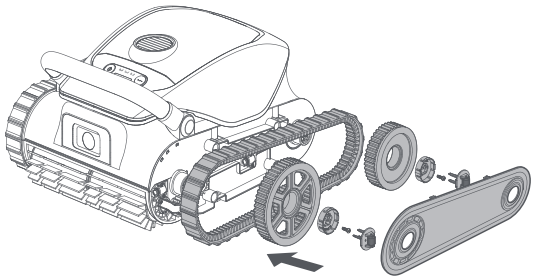

6. Zimní skladování a přeprava

① Vyjměte robota z bazénu a vypusťte veškerou vodu.
② Před uskladněním robota vypněte a odpojte od zdroje napájení. Doporučuje se skladovat robota s úrovní baterie 80 – 100 %.
③ Robota skladujte v prostředí s okolní teplotou od -20 °C (-4 °F) do 70 °C (158 °F). Zajistěte splnění následujících podmínek:
· Robota skladujte uvnitř na chladném, suchém místě, chráněném před přímým slunkem, deštěm nebo mrazem.
· Robota chraňte před extrémními teplotami, plameny a místy dostupnými dětem.
· Při delším skladování ho chraňte před prachem.
· Před opětovným použitím robota baterii zcela nabijte.

Problém	Příčiny	Řešení
Robota nelze připojit k aplikaci.	1. Robot pracuje pod vodou. 2. Problém s Wi-Fi nebo Bluetooth připojením. 3. Aktuální Wi-Fi signál je příliš slabý. 4. Robot ještě nebyl připojen k síti.	1. Ujistěte se, že robot není ponořený ve vodě. 2. Ujistěte se, že Wi-Fi router funguje správně. 3. Přibližte telefon k robotovi nebo umístěte robota blíže k routeru. 4. Postupujte podle pokynů k připojení Wi-Fi a zkuste znovu. 5. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.
Robot se nepohybuje podél okraje dna bazénu.	1. Senzory mohou být blokované nečistotami nebo nefungují správně. 2. Rozložení bazénu je příliš složité.	1. Důkladně vyčistěte všechny senzory a zkuste znovu. 2. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.
Robot se při čištění stěn nedokáže přiblížit ke stěně bazénu.	1. Košík filtru může být ucpaný nečistotami. 2. Zakřivení stěny je příliš strmé.	1. Před dalším pokusem důkladně vyčistěte košík filtru. 2. Robot není určen pro stěny s nadměrným zakřivením.
Robot se nedokáže pohybovat nebo se na dně bazénu pohybuje pomalu.	1. Senzory mohou být blokované nečistotami nebo poruchou. 2. Košík filtru může být ucpaný nečistotami. 3. Nečistoty mohou blokovat hnací ozubená kola.	1. Důkladně vyčistěte všechny senzory. 2. Ujistěte se, že válcové kartáče nejsou zamotané ani znečištěné. 3. Zkuste pohnout pásy dopředu a dozadu, abyste odstranili překážky mezi ozubenými koly.
Nabíjení selhává.	1. Zbytková voda v nabíjecím portu. 2. Nabíječka může být poškozená.	1. Před dalším pokusem o nabíjení port důkladně vysušte. 2. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.
Výsledky čištění neodpovídají očekávání.	1. Košík filtru je plný nebo ucpaný nečistotami. 2. Zbytkové nečistoty v prostoru košíku filtru snižují sací výkon. 3. Sací výkon aktuálního režimu čištění může být nedostatečný. 4. Póry košíku filtru jsou příliš velké na zachycení jemných částic.	1. Ihned vyčistěte košík filtru. 2. Tlakovou vodou vyčistěte prostor košíku filtru a odstraňte nečistoty. 3. Zvyšte sací výkon na vyšší nastavení a restartujte čištění. 4. Nainstalujte jemný filtr.

Problém	Příčina	Řešení
Robot nedokáže vylézt na stěnu bazénu.	1. Košík filtru je plný nebo ucpaný nečistotami. 2. Robot není určen pro stěny s nadměrným zakřivením.	1. Ihned vyčistěte košík filtru. 2. Zakřivení stěny je příliš strmé, což způsobuje uvíznutí robota.
LED indikátor na robotovi bliká červeně.	Byla zjištěna chyba.	1. Umístěte robota na rovný, plochý povrch a restartujte ho. Před opětovným ponořením počkejte 30 sekund a zkuste znovu. 2. Aktualizujte firmware na nejnovější verzi a zkuste znovu. 3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.
Robot uvízl.	Robot uvízl na dně bazénu a nemůže se dostat ven.	Manuálně vyjměte robota a restartujte čisticí cyklus.
Robotu se nedaří aktualizovat.	Wi-Fi signál je příliš slabý.	Přemístěte robota do oblasti se silnějším Wi-Fi signálem a zkuste znovu.

Parametr	Hodnota
Název	Robotický čistič bazénu
Značka	MOVA
Model	PIXZ5111
Rozměry (Š×D×V)	388,6 mm × 221,0 mm × 444,5 mm
Režim čištění	Kompletní / Pouze dno / Pouze stěny
Maximální plocha bazénu	150 m² (1600 sq.ft)
Maximální sací výkon	22 700 LPH
Kapacita košíku filtru	3,5 l
Model nabíječky	EU: GC44-252150-2A / CH: GC44-252150-2C / AU: GC44-252150-4A
Typ baterie	Lithium-iontová baterie
Kapacita	7800 mAh*
Doba provozu	3,5 h*
Doba nabíjení	5 – 6 h
Teplota nabíjení	5 °C ~ 53 °C (±2 °C)
Napětí nabíječky	24,9 V DC
Vstup nabíječky	100 ~ 240 V AC
Výstup nabíječky	24,9 V, 1,5 A
Provozní frekvence	50 Hz nebo 60 Hz
Skladovací teplota	-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Frekvenční pásmo Bluetooth	2400 ~ 2483,5 MHz
Frekvenční pásmo Wi-Fi (20 MHz)	2400 ~ 2483,5 MHz

Poznámka:

* 7 800 mAh je maximální jmenovitá kapacita naměřená standardní metodou nabíjení/vybíjení. Údaje vycházejí z interního laboratorního testování společnosti; skutečný výkon se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a stavu baterie.

* Robot poskytuje až 3,5 hodiny provozu při čištění dna bazénu se standardním sacím výkonem.

* Specifikace se mohou měnit, jelikož výrobek neustále zlepšujeme. Nejaktuálnější informace najdete na https://www.mova.tech/.

* Uvedené statistiky pocházejí z laboratoře MOVA a mohou se lišit v závislosti na provozních podmínkách.