

MOVA Master 10 MultiStyler

Návod k použití



Ilustrace v tomto návodu mají pouze orientační charakter.
Skutečný vzhled produktu se může lišit od zobrazeného.

MOVA

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete všechna doporučení .

Při používání zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně: Tento produkt obsahuje magnety. Nesmí být přibližován k implantovaným lékařským přístrojům (například kardiostimulátorům a defibrilátorům), protože silná magnetická pole mohou negativně ovlivnit jejich funkci. Magnety mohou rovněž negativně ovlivnit kreditní karty a elektronická datová média.

Varování

Následující varování se vztahují na tento produkt, včetně všech jeho nástrojů a příslušenství. Za účelem snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění:

- Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti by si neměly hrát s přístrojem.

- Děti by neměly provádět čištění a údržbu bez dozoru.


- Dětem je nutné zajistit péči a dohled a dohlédnout na to, aby nepoužívaly přístroj jako hračku.
- Tento přístroj mohou používat osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, stejně jako osoby bez odpovídajících zkušeností a znalostí (včetně dětí), za předpokladu, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a byly jim poskytnuty školení o bezpečném používání produktu.
- Produkt není hračka. Při používání zařízení v blízkosti dětí je třeba zachovat zvláštní opatrnost. Dětem je nutné zajistit dohled a dohlédnout, aby zařízení nepovažovaly za hračku.
- Při používání zařízení v koupelně je po použití nutné jej odpojit od zdroje napájení . Vystavení zařízení působení vody může představovat nebezpečí i v případě , že je produkt vypnutý.
- Niže uvedené výstražné symboly mají následující význam.



- Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo nádob naplněných vodou.
- V případě poškození napájecího kabelu je nutné jeho opravu nebo výměnu provést

Je třeba svěřit výrobci, jeho servisnímu zástupci nebo osobě s odpovídající kvalifikací, čímž se odstraní rizika.

- Produkt je vybaven samočinně resetovatelným tepelným vypínačem, který jej chrání před přehřátím. V případě aktivace vypínače a odpojení napájení je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení a počkat, až vychladne.
- Upozornění: Zařízení nesmí být připojováno k napájení prostřednictvím vnějších spínacích zařízení, například časových spínačů, ani připojováno do obvodu, který je periodicky zapínán a vypínán modulem obecného určení, protože by to mohlo způsobit náhodné resetování tepelného vypínače a tím představit nebezpečí.
- Pro zajištění dodatečné ochrany se v elektrickém obvodu zásobujícím koupelnu doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým diferenčním proudem nepřesahujícím **30 mA**. Montáž takového proudového chrániče musí provést elektrikář.
- Produkt smí být používán výhradně v souladu s jeho určením, tj. ke stylingu vlasů.
- Zástrčky ani žádné části produktu se nesmí dotýkat mokřýma rukama.

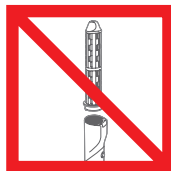


- Během používání produktu se části zařízení a větrací otvory zahřívají na vysokou teplotu. Před dalším použitím je nutné počkat, až vychladnou.

Další informace

Péče o produkt MOVA

- Nesmí být prováděny žádné údržbové práce ani opravy mimo ty, které jsou popsány v tomto návodu k použití zařízení MOVA nebo které doporučí personál infolinky MOVA.
- Před pokusem o diagnostiku závad musí být zařízení vždy odpojeno od zdroje napájení. Pokud produkt nefunguje, je nejprve nutné zkontrolovat, zda je v síťové zásuvce napájení a zda je zástrčka správně zasunutá.

Úvod do zařízení pro styling vlasů

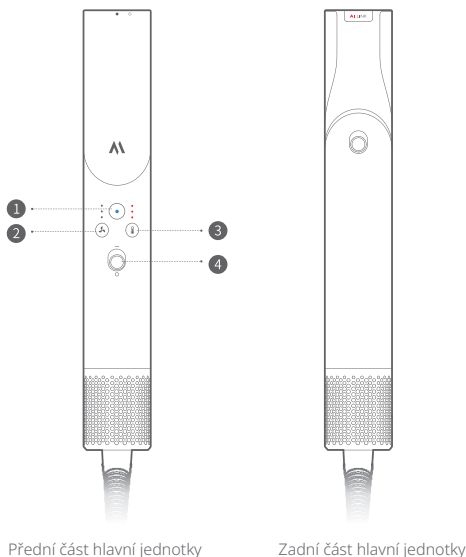

Přední část hlavní jednotky

Zadní část hlavní jednotky

- 1 Studený foukání**
- 2 Tlačítko pro nastavení rychlosti foukaného vzduchu**
 - Vysoká rychlost foukaného vzduchu
 - Střední rychlost foukaného vzduchu
 - Nízká rychlost foukaného vzduchu
- 3 Tlačítko teploty foukaného vzduchu**
 - Přirozená teplota nafukovaného vzduchu
 - Lehce teplý vzduch
 - Rychlé sušení horkým vzduchem
 - Teplota stylingu
- 4 Napájení**




Symbol na těle zařízení pro úpravu vlasů znamená: „Nepoužívat během koupání ve vaně ani ve sprše.“

Ilustrace produktů, nástavců, uživatelských rozhraní apod. uvedené v návodu k použití mají pouze informativní charakter. Vzhledem k aktualizaci a modernizaci produktu se skutečný výrobek může mírně lišit od schématu. Prosíme, seznámte se se skutečným produktem.

Úvod do zařízení pro styling vlasů

Tvar číslice „7“

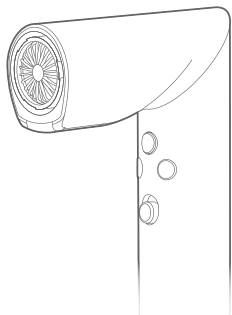

Trysky



Nástavec pro uhlazení odstávajících vlasů



Rychlý vysoušeč




Difuzér



Stylingový koncentrátor

Tvar číslice „1“



Trysky



Váleček s automatickým navíjením 32 mm (levý)



Váleček s automatickým navíjením 32 mm (pravý)




Vzdušný kartáč s éterickým olejem




Kulatý kartáč pro zvětšení objemu vlasů


Seznámení s nástavci



Válček s automatickým navíjením 32 mm (levý)




Válček s automatickým navíjením 32 mm (pravý)

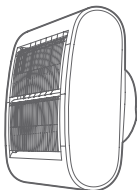

Nástavec vyhlazující vystupující chloupky




Vzdušný kartáč s éterickým olejem




Kulatý kartáč pro zvětšení objemu vlasů




Rychlý vysoušeč

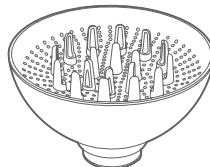

Difuzér

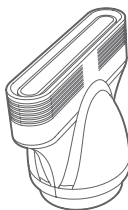

Stylingový koncentrátor

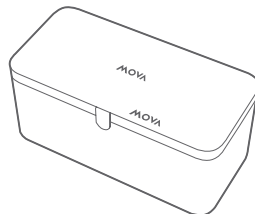


Krabíčka

Funkce přepínače


Poloha přepínače Zapnuto/Vypnuto

- Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout zařízení na styling vlasů, posuňte přepínač nahoru nebo dolů. Chcete-li zapnout zařízení na styling vlasů, posuňte přepínač nahoru; chcete-li jej vypnout, posuňte přepínač dolů.
- Před připojením napájecí zástrčky se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.

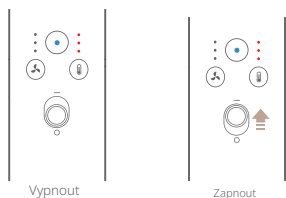


Režim studeného foukání

Chcete-li zafixovat čerstvě upravený účes, stiskněte tlačítko Cool Shot a po dokončení úpravy vlasů tlačítko uvolněte.

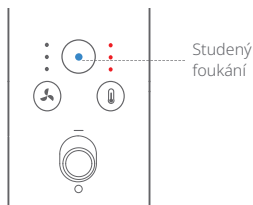


Nastavení rychlosti foukaného vzduchu

Klepněte na tlačítko rychlosti a vyberte jednu ze tří rychlostí foukání: nízkou, střední nebo vysokou.

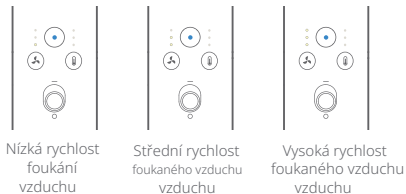

Nastavení ohřevu

Klepněte na tlačítko teploty a vyberte jedno z nastavení foukání: přirozené, teplé, mírně horké nebo horké.

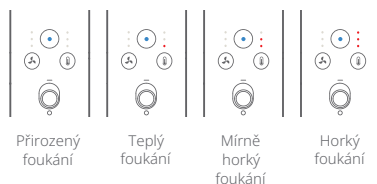

Detekce polohy, bezpečnost a úspora energie


Zařízení detekuje, když je položeno vodorovně, a automaticky zastaví ohřev a sníží rychlost foukání, aby snížilo hlučnost.

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci detekce přestávek, stiskněte tlačítko teploty na 1 sekundu.

Způsob použití

Připojení nástavce


Nastavte nástavec v linii se spojkou a upevněte jej na stylingovém zařízení otočením doleva.

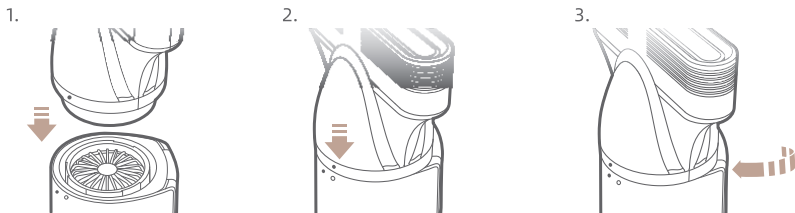


Inteligentní detekce trysky

- 1 Nasazujete různé trysky a zařízení automaticky vybere optimální režim, což usnadňuje obsluhu začátečníkům. Rychle najdete vhodný režim při výměně trysky bez nutnosti opakovaného nastavování.
- 2 Můžete přizpůsobit nastavení svým osobním preferencím, abyste dosáhli požadovaného stylu.
- 3 Zařízení automaticky zapamatuje vybraný režim trysky, takže stačí vybrat jej jednou a můžete jej používat i později.

Pokud nebude žádný nástavec nasazen, kontrolka AI LINK zhasne.


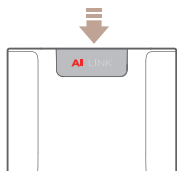


Pokud je správně nasazen tryskový nástavec, rozsvítí se kontrolka AI LINK.

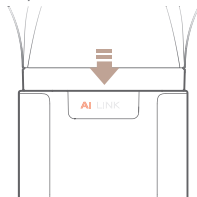


Koncovka s tepelnou izolací

Během používání se automatický natáčecí váleček a kulatý kartáč pro zvětšení objemu vlasů zahřívají na vysokou teplotu. Rukou lze uchopit pouze koncovku s tepelnou izolací. Dotyk povrchu příslušenství na jiném místě může způsobit popálení. V případě nutnosti výměny příslušenství je před sejmutím třeba chvíli počkat, až vychladne na bezpečnou úroveň.

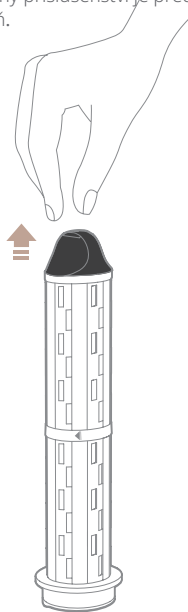

Váleček s automatickým navíjením



Kulatý kartáč pro zvětšení objemu vlasů




Při výměně nahřátých nástavců je nutné zachovat zvláštní opatrnost. Dotýkat se lze pouze míst nástavců uvedených na ilustraci. Některé nástavce mohou vyžadovat pravidelné čištění.

Údržba filtrační sítky


Krok 1

Kryt filtru je připevněn k hlavní jednotce pomocí magnetu. Před čištěním filtrační sítky opatrně zatáhněte za kryt filtru, abyste jej sundali.

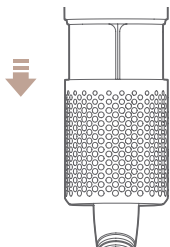


Krok 2

Použijte suchý, nevláknící hadřík, měkký kartáč nebo zubní kartáček k odstranění nečistot z povrchu krytu filtru a filtrační sítky.

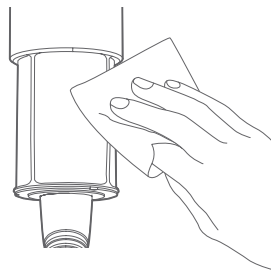

Krok 3

Po dokončení čištění přiblížte kryt filtru na místo instalace a uvolněte jej. Kryt se automaticky přichytí díky magnetu.

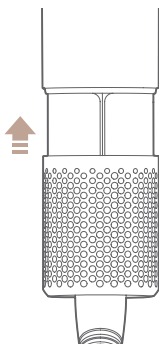

Základní parametry

Název produktu	MOVA Master 10 MultiStyler
Model produktu	AMMAIO
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry produktu	48 x 42 x 275 mm
Datum výroby	Uvedeno na obalu produktu

Tabulka závad zařízení MOVA Master 10 MultiStyler

Název	Nesprávná funkce
Tabulka závad zařízení MOVA Master 10 MultiStyler	<ol style="list-style-type: none">1. Vypínač nefunguje.2. V režimu horkého vzduchu je foukán studený vzduch.3. Indikátor je vypnutý, ale produkt funguje správně.4. Během provozu se vnitřek zařízení rozžhaví do červena a vychází z něj kouř.



Pro více informací naskenujte QR kód
a stáhněte si elektronický návod k
použití.

Číslo verze návodu k použití: V1.0

Výrobce: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adresa: 12. patro, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial
Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone,
Suzhou, provincie Jiangsu, Čína.

Oficiální webová stránka: <https://global.mova-tech.com>

Vyrobeno v Číně

Subjekt odpovědný v EU:

Eurepstar GmbH
Schlüterstr. 3
85057 Ingolstadt
Německo

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si návod pečlivě přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž přečtěte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Zařízení používejte v souladu s jeho určením a doporučeními výrobce.
- Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou nebo jinými kapalinami, pokud zařízení není vodotěsné.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vlhkých míst, jako jsou koupelny, pokud není zařízení určeno pro použití v takových podmínkách.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabely a zástrčky – poškození může vést ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nezanehávejte zařízení připojená k elektrické síti bez dozoru, i když jsou vypnutá.
- U akumulátorových zařízení se vyhněte nadměrnému nabíjení nebo používání neoriginálních nabíječek, aby nedošlo k přehřátí nebo poruše.

Nebezpečí pro uživatele:

- Topná zařízení (např. žehličky) mohou dosahovat velmi vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu horkých povrchů s pokožkou nebo hořlavými materiály, aby nedošlo k popáleninám a požárům.
- Nepoužívejte výrobky na mokré vlasy, pokud to výrobce výslovně nedovoluje – může to způsobit poškození vlasů nebo zařízení.

● Stroje na stříhání vlasů a zařízení s ostřími uchovávejte mimo dosah dětí, aby se předešlo riziku pořezání.

● Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozenými kryty nebo odkrytými elektrickými částmi.

Rizika spojená s elektronikou:

- Používejte výhradně originální zdroje napájení a příslušenství doporučené výrobcem.
- V případě zjištění nepřírodných zápachů (např. spáleného plastu) okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě a kontaktujte servis. **Informace o správném používání – doporučení pro uživatele:**
- Před zahájením používání se ujistěte, že je zařízení správně nastaveno a připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.
- Používejte termochranné přípravky k ochraně vlasů před vysokými teplotami během stylingu.
- Používejte zařízení v dobře větraných prostorách, aby se zabránilo přehřívání a hromadění vodní páry.
- U fénů na vlasy s funkcí ionizace se vyvarujte blokování větracích otvorů, aby nedošlo k přehřátí zařízení.

● Po použití žehliček, kulm nebo fénů položte zařízení na žáruvzdorný povrch, aby nedošlo k poškození pracovních ploch.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte zařízení podle návodu k použití, aby byla zajištěna jejich optimální výkonnost a dlouhá životnost.
- U strojků na stříhání vlasů udržujte ostří pomocí oleju pro jejich péči (pokud je to relevantní).
- Pokud zařízení není delší dobu používáno, odpojte jej od zdroje napájení.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla, prachu a vlhkosti.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení uživateli:

- V případě dětí nebo starších osob se doporučuje dozor dospělých při používání elektrických zařízení.
- U začátečnicků se doporučuje používat zařízení s bezpečnostními prvky, například automatickým vypnutím po určité době.
- Volte zařízení vhodná pro váš typ vlasů — například fén s ionizační funkcí pro vlasy náchylné k elektrizaci. **Poškození a servis:**
- V případě zjištění mechanického poškození (například prasklin nebo poškození krytu) okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte autorizovaný servis.
- K opravám a výměně dílů používejte výhradně originální součásti dodané výrobcem.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění odpadních vod nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, určujících nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoliv odchylky je nutné neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní opatření. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození výrobku. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c 44-200

Rybnik, Polsko tel. +48 53

3 234 303 hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>