

MOVA P50

Návod k použití

Robotický vysavač a mop s funkcí automatického
vysávání a samočištění mopu



Obrázky v této příručce jsou pouze orientační. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

MOVA

Informace o bezpečnosti

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, přečtěte si před použitím spotřebiče pečlivě návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Omezení používání

- Tento výrobek by neměly používat děti mladší 8 let, ani osoby s fyzickými, smyslovými, oryckými nebo intelektuálními nedostatky nebo s omezenými zkušenostmi. bez dohledu rodičů nebo opatrovníků, aby byla zajištěna bezpečnost. provozu a aby se předešlo jakýmkoli rizikům. Čištění a údržba nesmí být provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby. Vyklidte prostor, který má být čištěn. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Zajistěte, aby děti a 'domácí zvířata byly během provozu robota v bezpečné vzdálenosti.
- Spotřebič neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte v koupelnách nebo v okolí bazénů.
- Tento výrobek je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na jiných než podlahových površích nebo v komerčním či průmyslovém prostředí.
- Ujistěte se, že spotřebič pracuje správně ve vhodném prostředí. V opačném případě spotřebič nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Informace o bezpečnosti

Omezení používání	Nepoužívejte robota v prostoru zavěšeném nad úrovní země bez ochrannou bariérou. Neumísťujte robota vzhůru nohama. Nepoužívejte kryt LDS, kryt robota nebo nárazník jako rukojeť robota. Robota používejte v prostředí s okolní teplotou nad 0 °C a nižší než 40 °C. Ujistěte se, že na podlaze není žádná tekutina nebo lepkavá látka. Abyste zabránili poškození nebo zranění v důsledku tahání, odstraňte z robota všechny volné předměty. podlahy a před zahájením provozu odstraňte kabely nebo napájecí šňůry na dráze úklidu. spotřebiče. Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, abyste zabránili nárazům robota. do nich robot nenarazil a nepoškodil je. Udržujte vlasy, prsty a jiné části těla mimo sací otvor robota. robota. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě. Nepokládejte na robota děti, domácí zvířata ani žádné předměty bez ohledu na to, zda je robot v klidu nebo se pohybuje. Do nádržky na čistou vodu lze přidávat pouze čistou vodu a oficiálně schválený a roztok. Nepřidávejte žádnou jinou tekutinu, např. al jako alkohol nebo dezinfekční prostředek, Poměr čisticího roztoku k čisté vodě lze zkontrolovat na lahvi s čisticím roztokem. Čisticí roztok uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte robota k čištění žádných hořících předmětů, Nepoužívejte robota ke sběru hořlavých nebo vznětlivých kapalin, korozivních plynů nebo neředěných kyselin či rozpouštědel.
-------------------	--

Informace o bezpečnosti

Omezení používání

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Nepoužívejte spotřebič ke sběru předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jakékoli předměty, které by mohly spotřebič ucpat.

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vyjmout zástrčku ze zásuvky. Neotírejte robota ani základní stanici mokřým hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po c čištění omyvatelných částí, dílů, před rr opětovným nasazením a použitím zcela vysušte pari díly s.

Výrobek používejte v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce.

Uživatelé nesou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.

Baterie a nabíjení

Nepoužívejte žádné baterie nebo základnové stanice třetích stran, Robota lze používat pouze se základní stanicí RCPEO105.

Nepokoušejte se rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo základní stanici. Neumísťujte základní stanici do blízkosti zdroje tepla.

K otírání nebo čištění základní stanice nepoužívejte mokřý hadřík nebo mokré ruce. nabíjecích kontaktů.

Informace o bezpečnosti

Baterie a nabíjení

Nevyhazujte staré baterie nesprávným způsobem. Nepotřebné baterie by měly být zlikvidovány v příslušném recyklačním zařízení.

Pokud dojde k poškození nebo zlomení napájecího kabelu, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.

Dbejte na to, aby byl robot při přepravě vypnutý a pokud možno uložený v původním obalu.

Pokud robot nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, poté jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Robota dobíjejte alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.

Bezpečnostní informace o laseru

· Laserový snímač v tomto výrobku splňuje normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/ A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT

EN 50689:2021



Pouze pro vnitřní použití




Přečtěte si návod k obsluze

Společnost Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RLP23SE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.mova-tech.com.


Podrobný elektronický návod k obsluze naleznete na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

Přehled produktů

Obsah balení

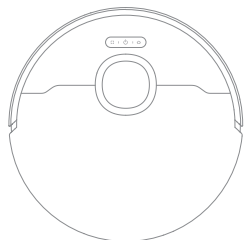


Robot

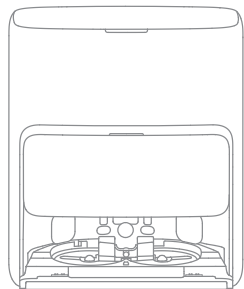

Base Station

Další příslušenství




Napájecí kabel



Rozšiřující deska rampy
základní stanice



Návod k použití



Podložka pod mop x 2
(předinstalovaný)



Držák na mop x 2




Prachový sáček
(předinstalovaný)



Filtr pro mycí desku
(předinstalovaný)

Přehled produktů

Robot

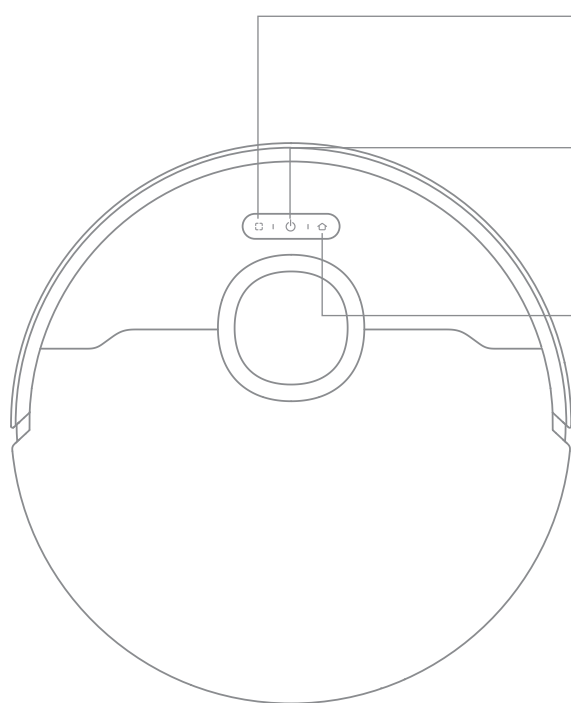

- Tlačítko bodového čištění
- Stisknutím spustíte bodové čištění

- ⏻ Tlačítko Power / Clean
- Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím spustíte úklid po zapnutí robota.

- 🏠 Tlačítko doku
- Stisknutím tlačítka odešlete robota zpět do základní stanice.
- Stisknutím a podržením na 3 sekundy vypnete dětskou pojistku.

Indikátor stavu




- Solidní bílá barva: Čištění nebo úklid dokončen
- Dýchání bílé: Nabíjení (ne slabá baterie)
- Oranžová barva: Pohotovostní režim při vybití baterie nebo pozastavení při vybití baterie
- Dýchání oranžové: Nabíjení (slabá baterie)
- Bliká oranžově: Chyba

Poznámka:


- Stisknutím libovolného tlačítka na robota pozastavíte jeho úklid nebo návrat k nabíjení.
- Dětský zámek lze povolit/zakázat prostřednictvím aplikace MOVAhome.

Přehled produktů

Robot a senzory

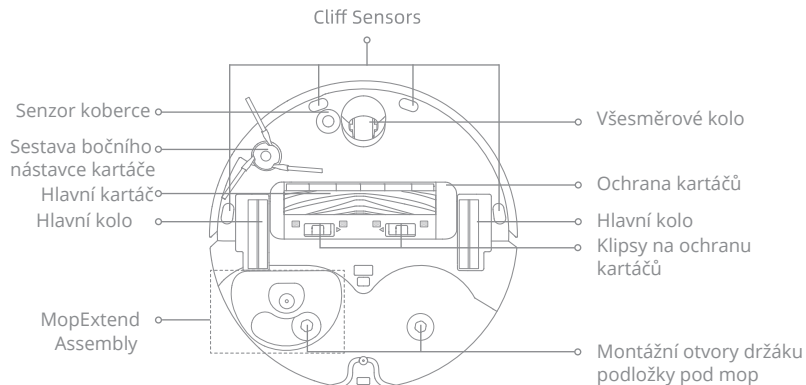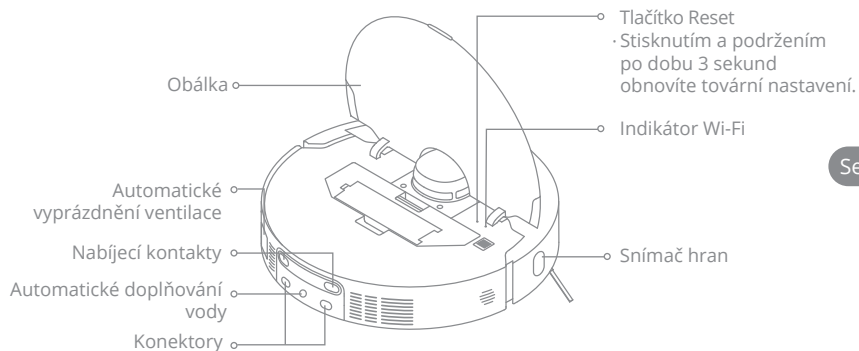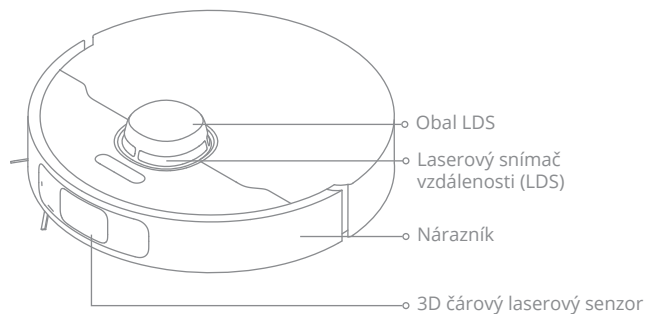

Prachový box


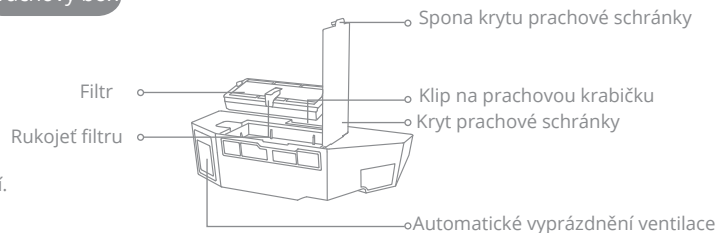


Sestava mopu




Přehled produktů

Základnová stanice

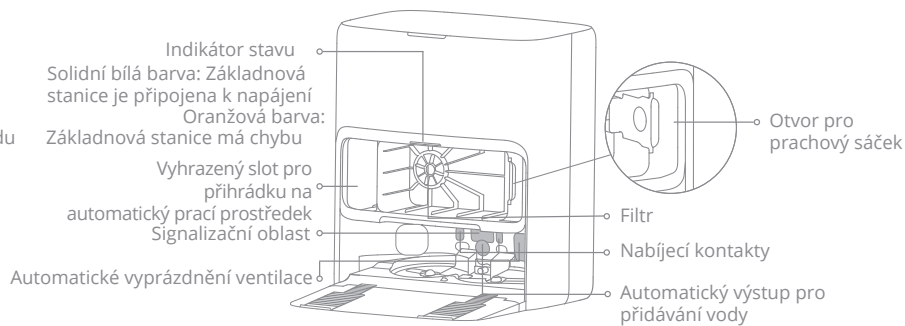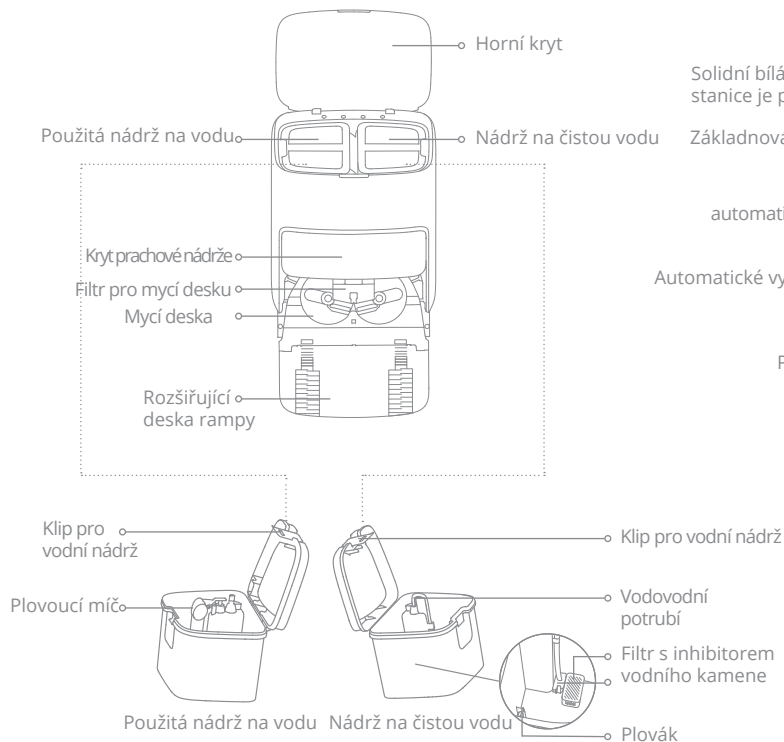


Poznámka: Přihrádku na automatický mycí prostředek je třeba zakoupit zvlášť.

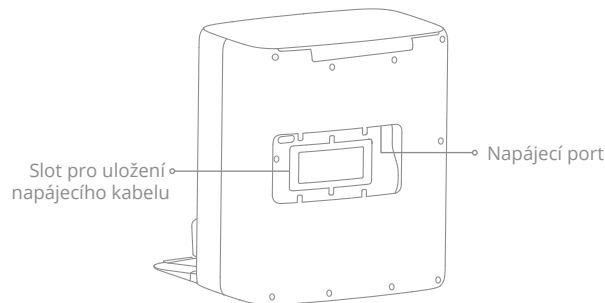


Příprava vašeho domova



Před čištěním odstraňte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uklidte kabely, hračky, nebezpečné předměty a ostré předměty na zemi, aby nedošlo k jejich zamotání, poškrábání nebo převrácení robotem a ke ztrátám.

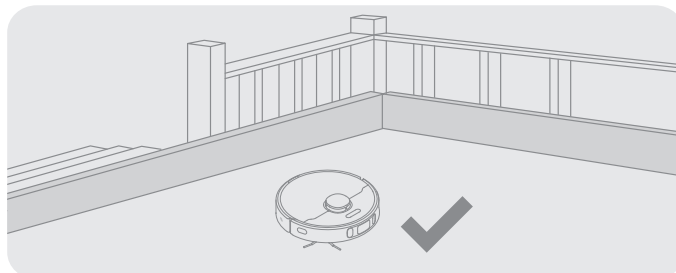


Před úklidem umístěte na okraj schodiště fyzickou zábranu, abyste zajistili bezpečný a plynulý provoz robota.

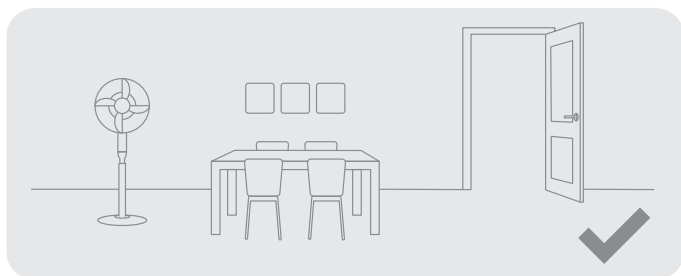

Otevřete dveře uklízené místnosti a uložte nábytek na správné místo, abyste ponechali více prostoru.

Poznámka:

- Při prvním použití robota jej při úklidu sledujte, abyste včas odstranili případné překážky.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani ostré předměty, jako je stavební odpad, rozbité sklo a hřebíky, jinak může dojít k poškrábání země.

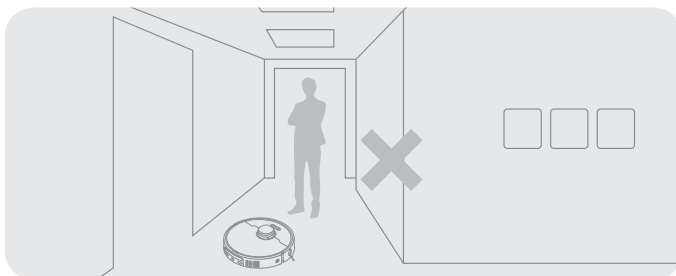


Aby robot nerozpoznal místa, která je třeba vyčistit, nestůjte před robotem, na prahu, v chodbě nebo na úzkých místech.

Před použitím

1. Umístění základnové stanice a připojení k elektrické zásuvce


Základnovou stanici umístěte na co nejotevřenější místo s dobrým signálem Wi-Fi. Ponechte enc dostatečný prostor, jak je 5 znázorněno i na obrázku, a odstraňte všechny objekty ve stínované oblasti. Zasuňte napájecí kabel do základní stanice a zapojte jej do zásuvky.

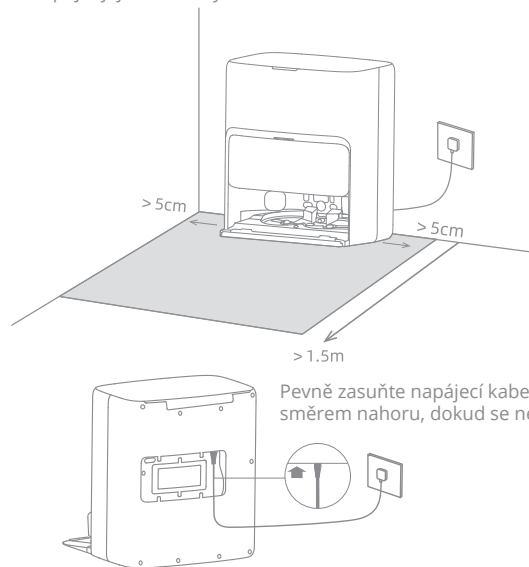

Poznámka: :


- Ujistěte se, že signalizační oblast neblokuje žádné předměty.
- Aby se zabránilo namočení dřevěných podlah nebo koberců do skvrn od vody, doporučuje se umístit základní stanici na dlaždice nebo mramorové podlahy.

2. Instalace rozšiřující desky rampy

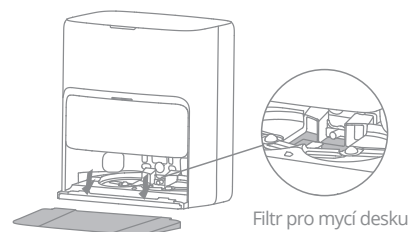

Poznámka: Ujistěte se, že je filtr mycí desky nainstalován na svém místě.


3. Odstraňte ochranu robota a nainstalujte sestavu mopu

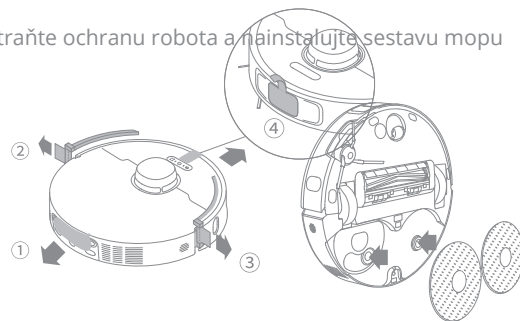

Před použitím

4. Připojení robota k základnové stanici


Stiskněte a podržte tlačítko  na robotu po dobu 3 sekund, aby se zapnul. Umístěte robota na základní stanici sestavou mopa směrem k mycí desce. Poté Pak u uslyšíte hlasové oznámení, když se robot úspěšně připojí k základní stanici. Po úplném nabití robota zůstanou stavové indikátory na robotovi a základní stanici svítit po dobu 10 minut a poté zhasnou.

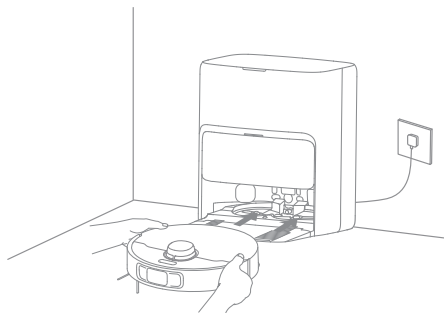

Poznámka: Před prvním použitím se doporučuje robota plně nabít. Pokud po vybití baterie nelze robota zapnout, připojte robota ručně ke stanici, aby se nabíil.

5. Doplnění vody do nádrže na čistou vodu

Vyjměte nádržku na čistou vodu ze základní stanice a naplňte ji čistou vodou. Poté ji nainstalujte zpět do základní stanice.

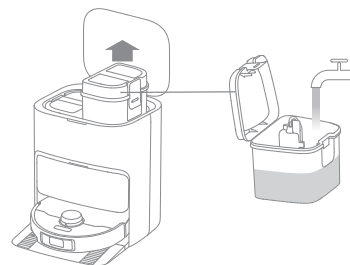


Poznámka: Do zásobníku na vodu nepřilévejte horkou vodu, protože by mohlo dojít k jeho deformaci.

Připojení k aplikaci MOVAhome

1. Stáhněte si aplikaci MOVAhome

Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu na robotovi nebo vyhledáním „MOVAhome“ v obchodě s aplikacemi.

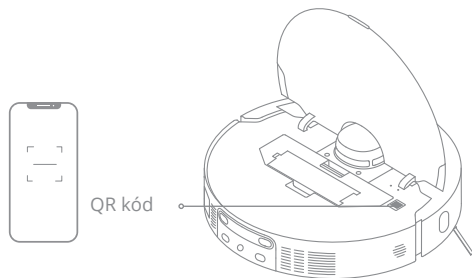


Poznámka:

- Podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím softwaru aplikace se skutečné operace mohou lišit od pokynů v této příručce. Postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

2. Přidat zařízení

Otevřete aplikaci MOVAhome, klepněte na „Scan QR code to connect“ a znovu naskenujte stejný QR kód na robotovi, abyste přidali zařízení. Podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.

Poznámka: Chcete-li resetovat Wi-Fi, zopakujte krok 2 a poté podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.

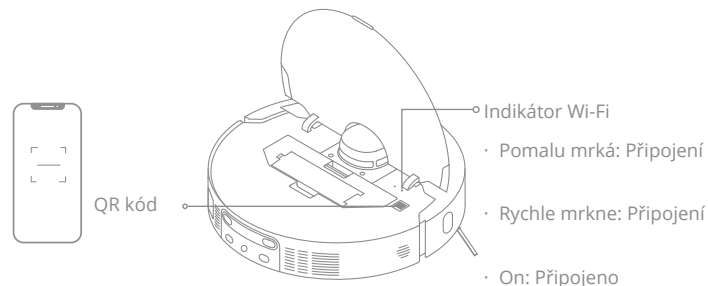

Jak používat

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund robota zapnete. Měl by se rozsvítit indikátor napájení. Umístěte robota na základní stanici, robot by se měl automaticky zapnout a začít se nabíjet. Chcete-li robota vypnout, odsuňte robota od základní stanice a stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci a rychle vytvořte mapu. Robot začne mapovat bez čištění. Když se robot vrátí do základní stanice, proces mapování byl ukončen a mapa se automaticky uloží.

Pauza/spánek

Když je robot v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte, Pokud je robot pozastavený déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny indikátory na robotu se vypnou. Stisknutím libovolného tlačítka na robotovi nebo pomocí aplikace robota probudíte.

Poznámka: Pokud je robot zastaven a umístěn na základní stanici, aktuální proces čištění se ukončí.

Automatické čištění životopisů

Pokud je baterie příliš vybitá, robot se automaticky vrátí k základnové stanici, kde se nabije. Po nabití baterie na odpovídající úroveň bude pokračovat v nedokončených úklidových úkolech.

Poznámka: Chcete-li tuto funkci používat, povolte ji v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Pokud je robot nastaven do režimu Nerušit (DND), je mu znemožněno pokračovat v úklidu. Režim „DND“ je ve výchozím nastavení z výroby vypnut. Pomocí aplikace můžete režim DND DND povolit th nebo upravit dobu DND. Ve výchozím nastavení je perioda DND 22:00-8:00 00.

Poznámka:

- Naplánované úkony čištění se během období DND provádějí jako obvykle.
- Po uplynutí doby DND bude robot pokračovat v úklidu tam, kde skončil.

Bodové čištění

Když je robot v pohotovostním režimu, krátkým stisknutím tlačítka  zapnete režim bodového čištění, V tomto režimu robot vyčistí plochu ve tvaru čtverce o rozměrech 1,5 x 1,5 metru kolem sebe a po dokončení bodového čištění se vrátí do výchozího bodu.

Restart robota

Pokud robot přestane reagovat nebo jej nelze vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund, abyste jej násilně vypnuli. Poté stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, abyste robota zapnuli.


Jak používat

Vysávání a mopování

Poznámka: Při prvním použití sestavy mopu robot ve výchozím nastavení provede úlohu „Vysát a vytřít“.

1. Začněte s úklidem

Stiskněte tlačítko  robota nebo použijte aplikaci, aby se robot spustil ze základní stanice. Poté robot naplánuje optimální trasu úklidu a provede úklidový úkol na základě vytvořené mapy.

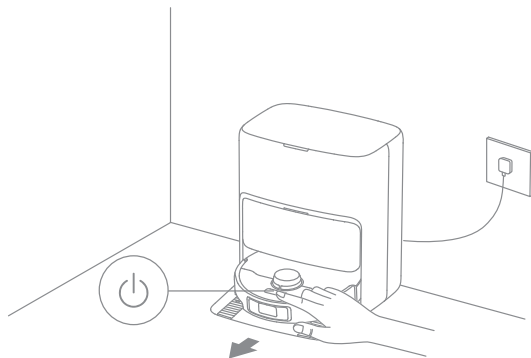


Poznámka:

- Aby se robot po úklidu snadno vrátil do základní stanice, doporučujeme, aby robot startoval ze základní stanice.
- Než robot začne vytírat, budou podložky mopu vyčištěny, vyčkejte prosím trpělivě.
- Nepřemísťujte základní stanici, nádrž na čistou vodu, nádrž na použitou vodu ani mycího filtru během provozu.
- Čištění horkou vodou lze v aplikaci povolit pro mopovací podložku, což platí pro všechny režimy. Abyste předešli opaření, nedotýkejte se výstupu vody, když je funkce zapnutá.

2. Automatické mytí mopem


Při úklidu se robot automaticky vrátí k základní stanici, aby umyl podložky mopu podle frekvence čištění podložek mopu zadané v aplikaci. Základní stanice automaticky doplní nádržku na vodu a robot bude pokračovat v úklidu.

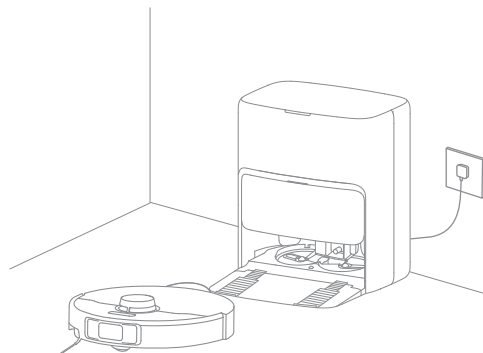

Jak používat

3. Automatické vyprazdňování prachové nádoby a mytí a sušení mopových polštářků

Poté, co robot dokončí úklid a vrátí se k základnové stanici, aby se nabíj, základnová stanice automaticky spustí vyprazdňování prachové boxy. Poté umyje a vysuší mopové podložky.

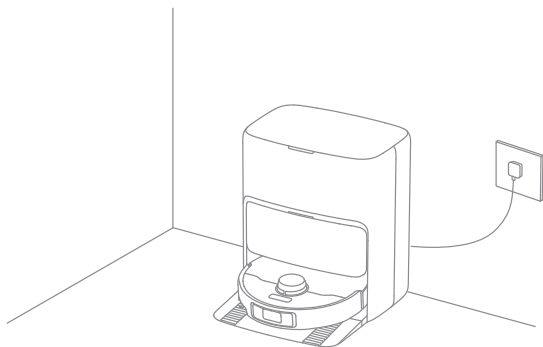

Poznámka:

- Pokud je v aplikaci vypnuta funkce automatického vyprazdňování: základní stanice nebude automaticky vyprazdňovat prachovou schránku.
- Základnová stanice vyprázdní schránku na prach podle nastavení v aplikaci.

4. Vyčistěte nádrž na použitou vodu

Po dokončení úkolu robota vyčistěte nádržku na použitou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu.

Mop po vysávání

V aplikaci povolte funkci mopování po vysávání a robot automaticky zvedne sestavu mopu a vysaje podlahu. Po dokončení vysávání se robot vrátí, aby vyprázdnil zásobník na prach, a poté po spuštění sestavy mopu a zvednutí bočního kartáče začne vytírat.

Pouze vysávání

V aplikaci povolte funkci vysávání a robot automaticky zvedne sestavu mopu a začne vysávat.

Pouze mop

V aplikaci povolte funkci mopování a robot zkontroluje, zda je nainstalována sestava mopu. Pokud ne, nainstalujte sestavu mopu ručně a robot automaticky zahájí mopování po zvednutí bočního kartáče.

Běžná údržba

Parts

Pro udržení robota v dobrém stavu se doporučuje nahlédnout do použití příslušenství v aplikaci nebo do následující tabulky pro běžnou údržbu.

Část	Frekvence údržby	Období výměny
Použitá nádrž na vodu	Po každém použití	/
Nádrž na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	
Hlavní kartáč		
Filtr prachového boxu		
Boční kartáč		
Držák podložky pod mop		Každých 3 až 6 měsíců
		/
Filtr pro mycí desku	Jednou za 1 až 2 měsíce	/
Signalizační oblast základnové stanice	Jednou za měsíc	/
Nabíjecí kontakt		
Automatické vyprázdnění ventilace		
Všesměrové kolo		
Hranový snímač		
Vzdálenost laseru		
Snímač vzdálenosti (LDS)		
3D čárový laserový senzor		


Část	Frekvence údržby	Období výměny
Kobercový senzor	Jednou za měsíc	/
Snímač útesu		
Nárazník		
Automatické doplňování vody do robota		
Spodní část robota		
Prachový box	Vyčistěte ji podle potřeby	
Prachový sáček	/	Každé 2 až 4 měsíce
Podložka pod mop		Každé 1 až 3 měsíce
Inhibitor vodního kamene		Každých 18 až 36 měsíců

Poznámka: Četnost výměny závisí na způsobu používání robota. Pokud dojde k výjimce v důsledku zvláštních okolností, měly by být díly vyměněny.


Běžná údržba

Filtr pro mycí desku


1. Po dokončení čištění mopové podložky vyjměte robot a vyjměte filtr mycí desky.

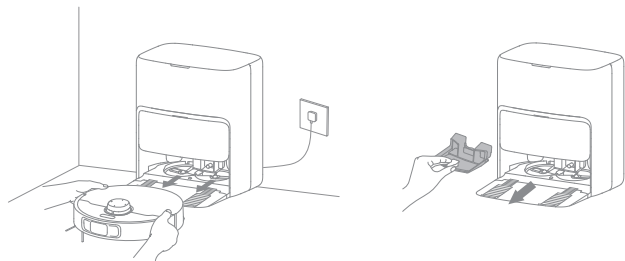

2. Opláchněte filtr mycí desky čistou vodou, otřete jej a znovu jej namontujte do mycí desky.

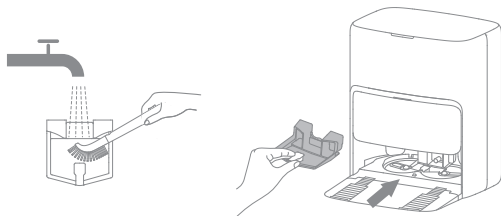


3. Pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka  vraťte robota do základní stanice nebo robota ručně vraťte zpět.

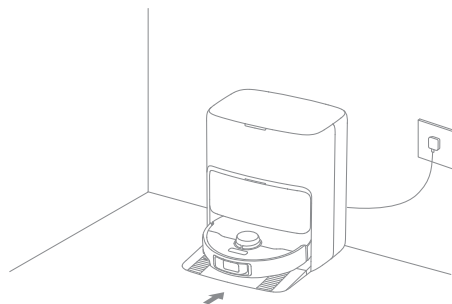

Běžná údržba

Prachový sáček

1. Sejměte kryt prachové nádrže a vyhodte prachový sáček.

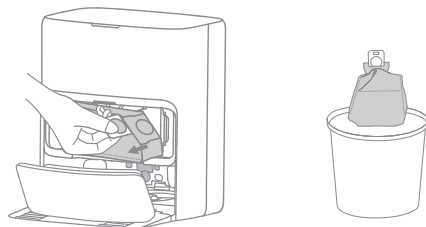


Poznámka: Zatáhnutím za rukojeť směrem nahoru se sáček utěsní, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí prachu a nečistot.


2. Prach a nečistoty z filtru odstraňte suchým hadříkem.



3. Nainstalujte nový prachový sáček.

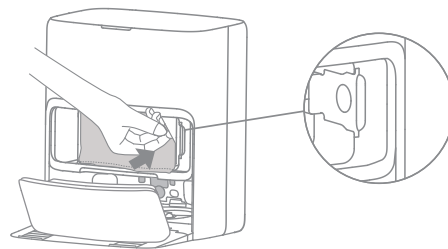


4. Znovu nasadte kryt prachové nádrže.

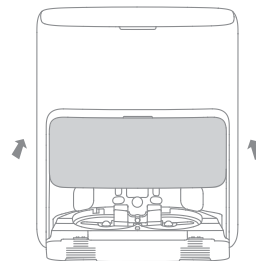


Běžná údržba

Prachový box a filtr


1. Otevřete kryt robota a stisknutím spony prachové schránky vyjměte prachovou schránku.

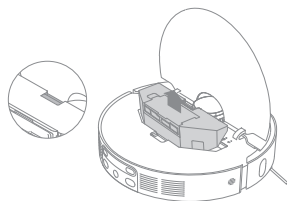

2. Otevřete kryt prachové schránky, vyjměte filtr a poté prachovou schránku vyprázdněte podle obrázku.

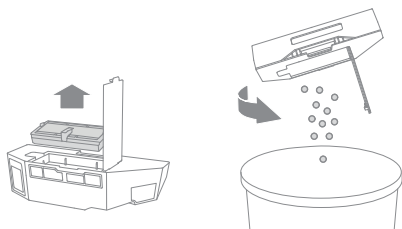


3. Jemným poklepáním na koš filtru odstraňte nečistoty.



Poznámka: Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem nebo ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Před opětovnou montáží opláchněte prachový box a filtr vodou a zcela je vysušte.

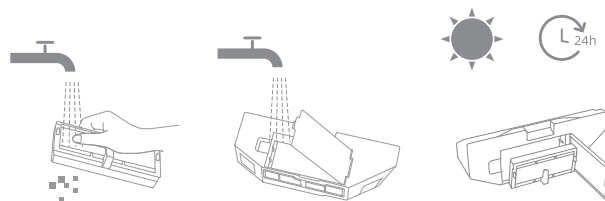


Poznámka:

- Prachový box a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Prachový box a filtr používejte pouze tehdy, když jsou zcela suché.


Běžná údržba

Hlavní kartáč

1. Stiskněte svorky krytu kartáče směrem dovnitř, abyste sejmuli kryt kartáče a zvedli kartáč z robota.

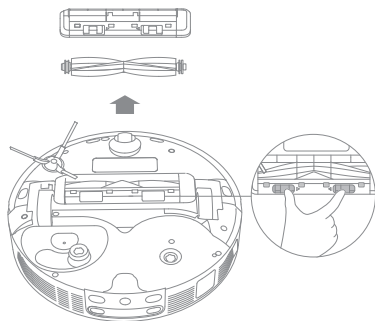


2. Vytáhněte kryty kartáčů na obou koncích kartáče, jak je znázorněno na obrázku, kartáč. Pomocí vhodného čistícího nástroje odstraňte všechny vlasy zamotané do krytů kartáče na obou koncích kartáče a poté kartáč znovu nasadíte. Stisknutím krytu kartáče jej zajistíte na místě..

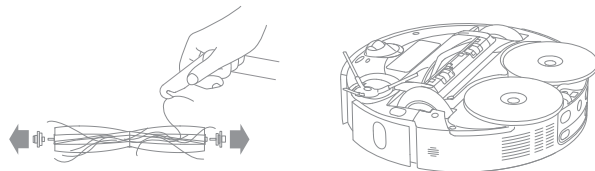


Boční kartáč

Odšroubujte boční kartáč šroubovákem, očistěte jej od chlupů a poté jej opět našroubujte.

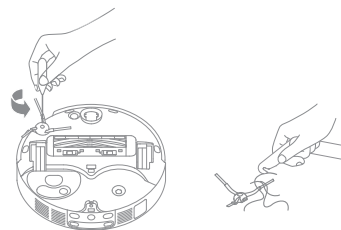

Všesměrové kolo

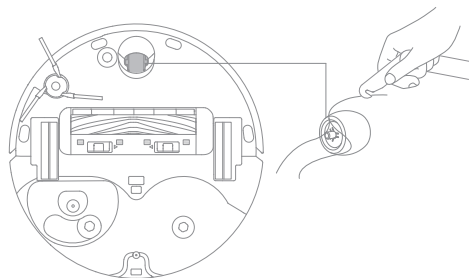

Poznámka:

Pomocí nástroje, například malého šroubováku, oddělte osu a pneumatiku všesměrového kola. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Opláchněte všesměrové kolo pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej vložte zpět.


Běžná údržba

Použitá nádrž na vodu

1. Vyjměte nádržku na použitou vodu, otevřete její kryt a vylijte použitou vodu.





2. Nádržku na použitou vodu vypláchněte čistou vodou a vnitřní stěnu nádržky na použitou vodu očistěte vhodným čistícím nástrojem.

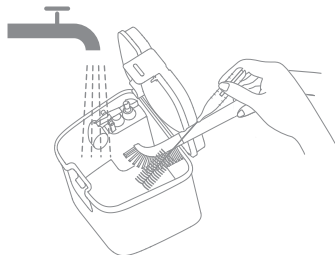

Poznámka: Plováková koule v nádrži na použitou vodu je pohyblivá část. Při čištění na ni nevyvíjejte příliš velkou sílu, aby nedošlo k jejímu poškození.

Senzory robotů

Otřete senzory robota měkkým a suchým hadříkem, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

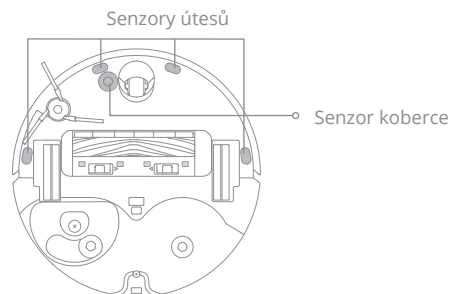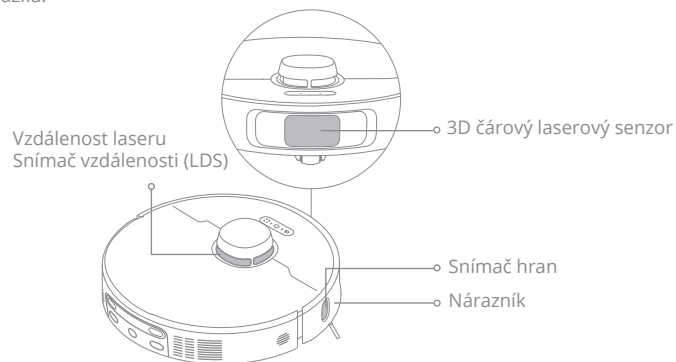


Poznámka: Mokvý hadřík může poškodit citlivé prvky robota a základní stanice. K čištění používejte suchý hadřík.

Běžná údržba


Nabíjecí kontakty a signalizační oblast

Očistěte nabíjecí kontakty a oblast signalizace měkkým a suchým hadříkem.

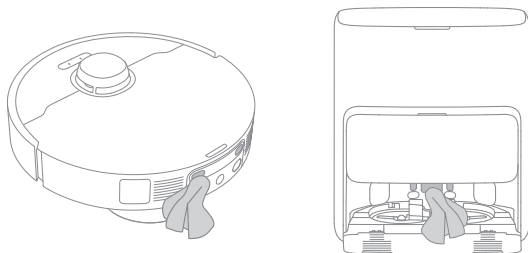


Automatické vyprazdňování větracích otvorů

Vyčistěte automaticky vyprazdňované větrací otvory robota a základní stanice měkkým a suchým hadříkem.

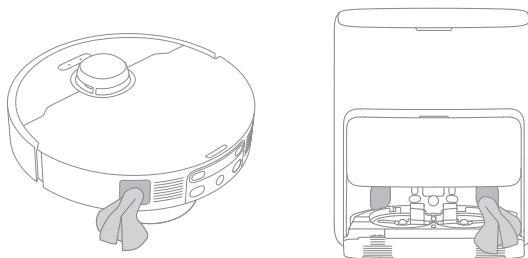


Držák podložky pod mop

Vyjměte a vyčistěte držáky mopu.

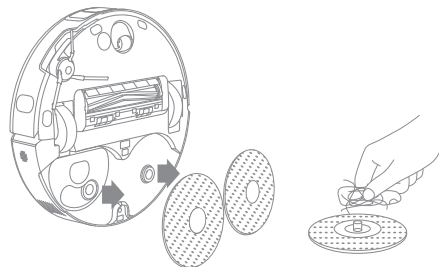

Podložka pod mop

Pro výměnu vyjměte podložku mopu z držáku podložky mopu.

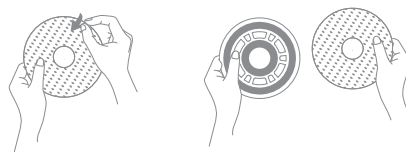

Baterie

Robot obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Dbejte na to, aby byl akumulátor při každodenním používání dobře nabitý, aby byl zachován jeho optimální výkon. Pokud robot delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uložte. Abyste zabránili poškození v důsledku nadměrného vybití, nabíjejte robota alespoň jednou za tři měsíce.

Řešení problémů

Problem	Řešení
Robot se nezapíná.	Baterie je vybitá. Nabijte robota na základně a zkuste to znovu. Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Doporučuje se provozovat spotřebič při teplotě vyšší než 0 °C (32°F) a nižší než 40 °C (104°F).
Robot se nenabíjí.	Základnová stanice není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce jejího napájecího kabelu správně zapojeny. Kontakt mezi nabíjecími kontakty na základní stanici a robotem je špatný, očistěte nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda se na konektoru robota nenachází cizí předmět, a případně cizí předmět odstraňte.
Robot se nepřipojí k síti Wi-Fi.	Heslo sítě Wi-Fi je nesprávné. Zkontrolujte, zda je heslo použité pro připojení k síti Wi-Fi správné. Robot nepodporuje připojení Wi-Fi 5 GHz. Ujistěte se, že je robot připojen k připojení Wi-Fi 2,4 GHz. Signál Wi-Fi je slabý. Ujistěte se, že se robot nachází v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete a znovu vstupte do aplikace a pak to zkuste znovu podle pokynů.
Robot nemůže najít základní stanici a vrátit se do ní.	Základnová stanice je odpojena od napájení nebo přemístěna, když na ní robot není. Připojte základní stanici k napájení nebo umístěte robota na základní stanici, aby se mohl nabíjet. V okolí základní stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základní stanici na volnější místo. Pohyb robota může způsobit změnu jeho polohy, a pokud se změna polohy nezdaří, znovu vytvoří mapu. Pokud je robot příliš daleko od základní stanice, nemusí být schopen se sám automaticky vrátit, v takovém případě budete muset robota na základní stanici umístit ručně. Otřete signalizační oblast na základní stanici, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
Robot uvízne před základní stanicí a nemůže se k ní vrátit.	Zkontrolujte, zda je po obou stranách nebo před základní stanicí dostatek místa, aby robot nebyl blokován. Cesta pro návrat k nabíjení je blokována, např. jsou zavřené dveře. Robot může uklouznout, pokud je podlaha před základní stanicí příliš mokrá. V takovém případě před dalším pokusem přebytečnou vodu očistěte. Zkontrolujte, zda je správně nainstalována rozšiřující deska rampy.
Robot se nevypne.	Robota nelze při nabíjení vypnout. Doporučujeme robota odsunout od základní stanice a poté jej vypnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund. Pokud robota nelze vypnout provedením kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund, abyste robota násilně vypnuli. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.

Řešení problémů

Problem	Řešení
Rychlost nabíjení je pomalá.	Když je baterie vybitá, trvá plné nabití robota přibližně 3,5 hodiny. Pokud budete robota provozovat při teplotách mimo uvedený rozsah, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie. Nabíjecí kontakty robota i základny mohou být znečištěné, otřete je suchým hadříkem.
Během provozu robota se hluk zvyšuje.	Zkontrolujte, zda není filtr prachového boxu ucpaný. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte. V hlavním kartáči nebo prachovém boxu se může zachytit tvrdý předmět. Zkontrolujte a odstraňte jakýkoli tvrdý předmět. Hlavní nebo boční kartáč se může zamotat. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. Přepněte režim odsávání na Standardní nebo Tichý.
Robot se pohybuje bez dodržení nastavené trasy.	Předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle, by měly být před použitím robota uspořádány. Práce na mokřém kluzkém povrchu způsobuje prokluzování hlavního kola. Před použitím robota se doporučuje mokrá místa vysušit. Laserový snímač 3D linie na robotu otřete čistým měkkým hadříkem, aby byl čistý a nezakalený.
Robot vynechá místnosti, které je třeba uklidit.	Ujistěte se, že jsou dveře uklízených místností otevřené. Zkontrolujte, zda je u dveří místnosti práh vyšší než asi 2 cm. Robot nemůže přelézt přes vysoké prahy nebo schody. Místo před uklízenou místností může být mokré a kluzké, což může způsobit, že robot uklouzne a bude pracovat nestandardně. Před použitím robota zkuste podlahu vysušit.
Robot nebude po nabití pokračovat v úklidu.	Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu Nerušit (DND), který mu brání v pokračování v úklidu. Robot nebude pokračovat v úklidu poté, co robota ručně umístíte na základnovou stanici nebo jej odešlete k nabíjení prostřednictvím aplikace nebo tlačítka  .

Řešení problémů

Problém	Řešení
Stanice nemůže automaticky vyprázdnit zásobník na prach.	Zkontrolujte, zda je prachový sáček v zásobníku na prach plný. Pokud není prachový sáček plný, zkontrolujte, zda nejsou u automaticky vyprazdňovaných otvorů robota, základní stanice nebo prachového boxu nějaké překážky. Pokud nějaký existuje, včas ucpanou část vyčistěte.
Hladina vody v mycí desce je abnormální.	Zkontrolujte, zda těsnění na nádrži na použitou vodu není uvolněné nebo není správně nainstalováno, a v takovém případě ho ručně obnovte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. Jemně zatlačte na nádržku na použitou vodu, abyste se ujistili, že je správně nainstalována. Vyjměte filtr mycí desky a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok odpadní vody, a vyčistěte jej. Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte jinou tekutinu než oficiálně schválený čisticí roztok.
Držák mopu je abnormálně zvednutý.	Vyjměte držák mopu a zkontrolujte, zda v něm neuvízl nějaký cizí předmět, a zkuste robota znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
Pod nádrží na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda.	Při vyjímání nádržky na čistou vodu může pod nádržkou nebo kolem těsnění zůstat v potrubí trochu vody. To je normální. Otřete prosím e suchým a suchým hadříkem.

Chcete-li získat další podporu, kontaktujte nás na adrese www.mova-tech.com

Specifikace

Robot

Model	RLP23SE
Čas nabíjení	Přibližně 3,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V ---
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400–2483.5 MHz
Maximální výstupní výkon	<20 dBm

Základnová stanice

Model	RCPE0105
Jmenovitý příkon	220-240 V ~ 50-60 Hz
Jmenovitý výkon	20 V --- 2 A
Jmenovitý výkon (při vyprazdňování)	700 W
Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou)	1160 W
Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení)	87 W

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.

Poznámka:

Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou) je určen hodnotou výkonu během reprezentativního období (teplota vody 25 °C).

Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu během období plného zatížení.

Likvidace a vyjmutí baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací baterie se ujistěte, že ji vyjmou kvalifikovaní technici a zlikvidují ji v příslušném recyklačním zařízení.

- baterie musí být před vyřazením ze spotřebiče vyjmuta;
- při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- baterie musí být bezpečně zlikvidována.

POZOR:

Před vyjmutím baterie odpojte napájení a baterii co nejvíce vybijte.

Nepotřebné baterie by měly být zlikvidovány v příslušném recyklačním zařízení.

Nevystavujte prostředí s vysokou teplotou, abyste předešli riziku výbuchu.

Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte ji vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Průvodce odstraněním

1. Otočte robota, pomocí vhodného nástroje odstraňte šrouby na zadní straně robota a poté sejměte kryt.
2. Odpojte svorky mezi baterií a deskou plošných spojů a vyjměte baterii.

Informace o WEEE




Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ ve smyslu směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odpadní zařízení odevzdáte do určenému sběrnému místu pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní orgány.

Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se prosím na instalační firmu nebo místní úřady, kde získáte další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst.



Move on, ventures await



Chcete-li získat další podporu, kontaktujte nás na adrese www.mova-tech.com

Vyrobeno společností: Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.

Made in China



EU-S00

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Úklidový robot MOVA P50 Pro Ultra je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese Internetová adresa:

<https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobce: Room 301, 3rd Floor, Building 2, No. 99 Chuangxing Road, Sunduan Street, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province, P.R. China

Rádiová frekvence: 2400MHz-2483,5MHz

Maximální výkon rádiové frekvence:<20dBm

Zplnomocněný zástupce výrobců pro EU

Název: EUREP GmbH

Adresa: Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Německo

Země: Německo

Telefon: +49 841 8869 7744

E-mail: eurep@eurep-gmbh.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

1. Bezpečnost dětí:

- Odsavače nejsou určeny k tomu, aby je obsluhovaly děti. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spuštění nebo kontaktu s pohyblivými částmi.
- Úklidové roboty mohou být spuštěny v automatickém režimu - ujistěte se, že se nenacházejí v blízkosti dětí nebo domácích zvířat, abyste předešli riziku kolize.

2. Elektrická bezpečnost:

- Před zapojením se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený nebo zamotaný.
- Šňůrové vysavače nepoužívejte na mokré povrchy, pokud k tomu nejsou speciálně určeny (např. vodní vysavače).
- U akumulátorových vysavačů používejte pouze originální nabíječky a baterie.

3. Nebezpečí zranění a poškození:

- Nevkládejte ruce, oděv ani jiné předměty do sacích otvorů nebo pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevtažujte ostré předměty (např. sklo, hřebíky), které mohou poškodit mechanismus spotřebiče.

4. Ochrana před přehřátím:

- Pravidelně vyprazdňujte nádoby na prach nebo vyměňujte sáčky v běžných vysavačích, abyste zajistili správné proudění vzduchu.
- Ujistěte se, že jsou filtry (HEPA, uhlíkové atd.) čisté a správně nasazené, aby nedošlo k přetížení motoru.

5. Bezpečnost při používání čistících robotů:

- Před spuštěním úklidového robota odstraňte z podlahy všechny překážky, jako jsou kabely, malé hračky nebo jiné předměty, které by mohly bránit jeho provozu.
- Nepohybujte úklidovým robotem za chodu, aby nedošlo k narušení naprogramovaného cyklu.

6. Náhradní díly a příslušenství:

- Používejte pouze originální náhradní díly, jako jsou kartáče, filtry nebo baterie, doporučené výrobcem. Nevhodné díly mohou snížit výkonost stroje nebo jej poškodit.
- Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, kol a sacích trubek - poškozené díly mohou snížit účinnost vysavače.

Informace o správném používání

1. Příprava spotřebiče k použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že jsou všechny součásti spotřebiče správně namontovány a připraveny k použití.
- Zkontrolujte, zda je odvinutý napájecí kabel a zda je baterie u bezdrátových modelů nabitá.

2. Provozování spotřebiče:

- V závislosti na typu povrchu (např. koberec, parkety, čalounění) použijte vhodné trysky a režimy.
- U multifunkčních modelů, jako jsou vysavače s funkcí mopu, používejte pouze doporučené čistící prostředky, aby nedošlo k poškození nádob nebo povrchů.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte filtry, kartáče a nádoby na prach podle pokynů výrobce, abyste zajistili jejich dlouhou životnost a účinnost.
- Pokud se přístroj znečistí, otřete jej vlhkým hadříkem. Elektrické části nikdy neponořujte do vody.

4. Skladování:

- Vysavač skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot. Chraňte napájecí kabel před poškozením a u bezdrátových modelů se vyvarujte skladování přístroje s úplně vybitou baterií.

Další bezpečnostní opatření

● Ochrana životního prostředí:

- Použité filtry, prachové sáčky a baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Použité vysavače odevzdejte do sběrných míst elektrozařízení k recyklaci.

● Energetická účinnost:

- Pro snížení spotřeby energie používejte úsporné režimy, pokud jsou k dispozici.
- Pokud vysavač nepoužíváte, vypněte jej, abyste jej zbytečně nezatěžovali.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese:

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>