

Pro další pomoc nás prosím kontaktujte na www.mova-tech.com.

Výrobce: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Vyrobeno v Číně.



EU-A00

MOVA V50 Ultra

Robotický vysavač MOVA V50 Ultra

Návod k použití



MOVA

Bezpečnostní informace

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobeným nesprávným používáním zařízení, je nutné před jeho použitím pečlivě prostudovat návod k obsluze a uchovat jej pro případnou budoucí potřebu.

Omezení použití

- Toto zařízení by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby bez dostatečných zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti bez dozoru nesmí čistit zařízení ani provádět údržbové práce.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím modulem.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovaným personálem.
- Uklidněte oblast, která má být čištěna. Nedovolte dětem používat zařízení jako hračku. Zajistěte, aby děti a domácí zvířata zůstaly během provozu robota v bezpečné vzdálenosti.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte zařízení v koupelnách ani v blízkosti bazénů.
- Tento produkt je určen výhradně k čištění podlah v domácím prostředí. Zařízení nesmí být používáno venku, k čištění jiných povrchů než podlah, ani v komerčních či průmyslových prostorách.

Bezpečnostní informace

Omezení použití

- Ujistěte se, že zařízení funguje správně v příslušném prostředí. V opačném případě zařízení nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou dostupnou u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Robota nepoužívejte na místech zavěšených nad úrovní země bez ochranné zábrany.
- Nekládejte robota koly vzhůru. Nepoužívejte kryt LDS, kryt robota ani nárazník jako úchyt.
- Používejte robot pouze v prostředích s teplotou okolí nad 0 °C a pod 40 °C. Dbejte, aby na podlaze nebyly žádné kapaliny ani lepivé látky.
- Aby nedošlo k poškození nebo škodám způsobeným zachycením, odstraňte všechny volné předměty z podlahy a kabely či napájecí vodiče z cesty před spuštěním zařízení.
- Odstraňte citlivé nebo malé předměty z podlahy, aby robot nenarážel do nich a nedošlo k jejich poškození.
- Vlasy, prsty a jiné části těla nesmí být přibližovány k sacímu otvoru robota
-
- Úklidové zařízení uchovávejte na místě nedostupném dětem.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti, kde se nachází spící kojenci nebo děti.

Bezpečnostní informace

Omezení použití

- Na robot nepokládejte děti, domácí zvířata ani žádné předměty, bez ohledu na to, zda je robot v klidu nebo v pohybu.
- Do nádržky na čistou vodu lze nalévat pouze čistou vodu a čisticí prostředky schválené výrobcem. Nepřidávejte žádné jiné kapaliny, jako je alkohol nebo dezinfekční prostředek. Informace o poměru čisticího prostředku k čisté vodě jsou uvedeny na štítku na lahvi čisticího prostředku. Čisticí prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte robota k úklidu hořících předmětů. Nepoužívejte robota k sběru hořlavých nebo zápalných kapalin, žíravých kapalin, nerozředěných kyselin ani rozpouštědel.
- Nevysávejte tvrdé ani ostré předměty. Nepoužívejte zařízení k sběru předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jiné, které by mohly zařízení ucpat.
- Před čištěním nebo servisem zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nevytírejte robota ani základnovou stanici mokrým hadříkem a neomývejte je žádnou kapalinou. Po vyčištění všech částí, které lze mýt, je před jejich opětovnou montáží a použitím nutné je důkladně vysušit.
- Používejte toto zařízení v souladu s doporučeními uvedenými v návodu k obsluze. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody vzniklé nesprávným použitím produktu.

Bezpečnostní informace

Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte akumulátor ani dokovací stanici jiných výrobců. Robot může spolupracovat pouze s dokovací stanicí modelu RCVE0202.
 - Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat ani upravovat akumulátor nebo dokovací stanici.
 - Neskladujte dokovací stanici v blízkosti zdroje tepla.
 - Nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce k čištění kontaktů nabíjecí stanice.
-
- Použité akumulátory neodstraňujte nevhodným způsobem. Nepotřebné akumulátory je nutné předat k likvidaci do příslušného recyklačního zařízení.
 - V případě poškození nebo přetržení napájecího kabelu okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte poprodejní servis.
 - Ujistěte se, že je robot během přepravy vypnutý a pokud možno uložen v originálním obalu.
 - Pokud robot nebude delší dobu používán, plně jej nabijte, vypněte a uskladněte na chladném a suchém místě. Akumulátor je třeba nabít alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k jeho nadměrnému vybití.

Bezpečnostní informace

Informace o laserové bezpečnosti

- Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Laserový paprsek nesmí být směřován přímo do očí.
- LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
KONZUMNÍ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021



Pouze pro použití v uzavřených prostorách



Seznamte se s obsahem návodu k použití


Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RLV72LE je v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě EU je k dispozici na webové stránce www.mova-tech.com.


Podrobný elektronický manuál naleznete na <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis produktu

Obsah balení

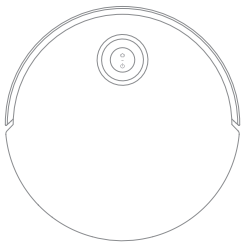


Robot

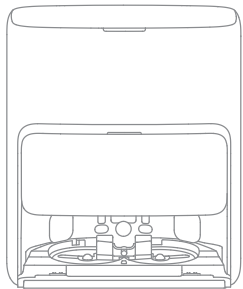


Základnová stanice

Další příslušenství




Napájecí kabel



Prodlužovací deska
Rampa stanice
základní



Uživatelská
příručka



Modul automatického
dávkače čistícího
prostředku –
dvoukomorový (předinstalovaný
z výroby)




Pytel na prach x 2
(1 předin-
stalováno)



Podložka mopu x 2 (předin-
stalovaná)



Držák
podložky
mopu x 2



Filtr struhadla
(předin-
stalováno)




Čistící prostředek
Prostředek proti zá-
pachu
zvířecímu



Popis produktu

Robot

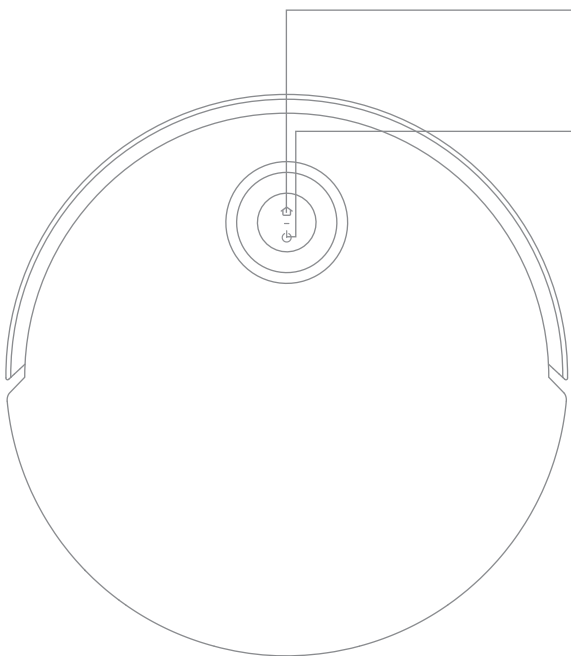

- 🏠 **Tlačítko dokování**
 - Stiskněte pro odeslání robota do základnové stanice
 - Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro deaktivaci rodičovské zámky tlačítka
- 🔌 **Zapnutí / Čištění**
 - Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí
 - Stiskněte pro zahájení čištění po zapnutí robota


- Indikátor stavu tlačítka**
- Stálá bílá: čištění nebo úklid dokončen
 - Pulzující bílá: nabíjení (akumulátor není vybitý)

- Stálá oranžová: připravenost nebo pauza při nízké úrovni nabití akumulátoru
- Pulzující oranžová: nabíjení (nízká úroveň nabití akumulátoru)
- Blikající oranžová: chyba

- Upozornění:**
- Pokud robot uklízí nebo se vrací k nabíjení, stisknutí jakéhokoli tlačítka na robota způsobí pozastavení jeho činnosti.
 - Rodičovský zámek lze zapnout nebo vypnout v aplikaci MOVAhome.

Popis produktu


Robot a senzory

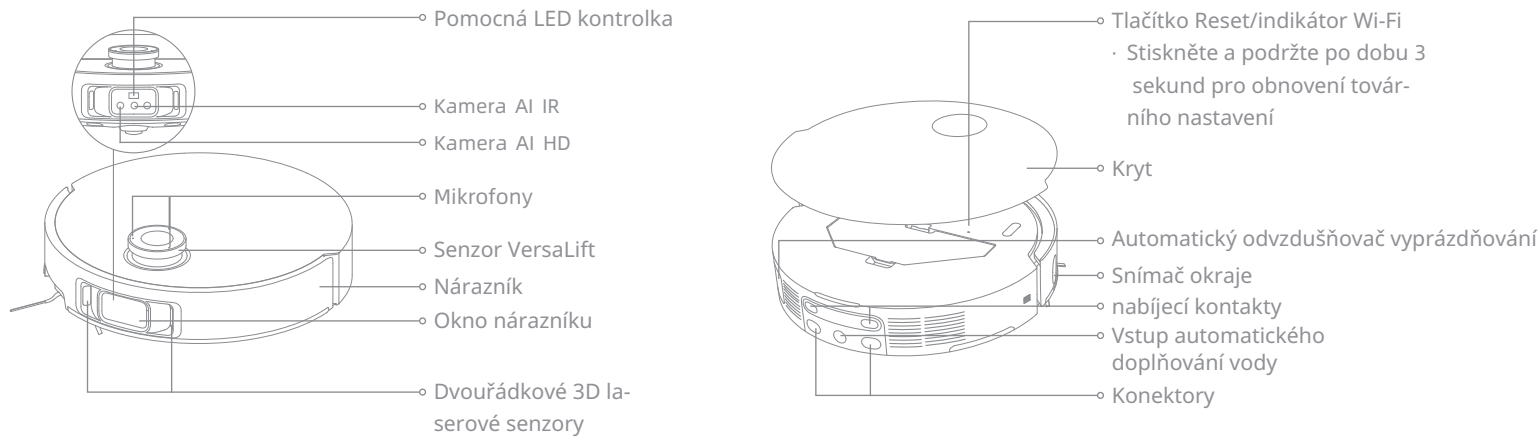


Upozornění: Senzor VersaLift bude snížen, když je robot v režimu pohotovosti, při nabíjení v dokovací stanici nebo na místech s nízkým průchodem. Při čištění na místech s nízkým průchodem nepohybujte robotem, protože to může ovlivnit jeho polohování.

Popis produktu

Robot a senzory

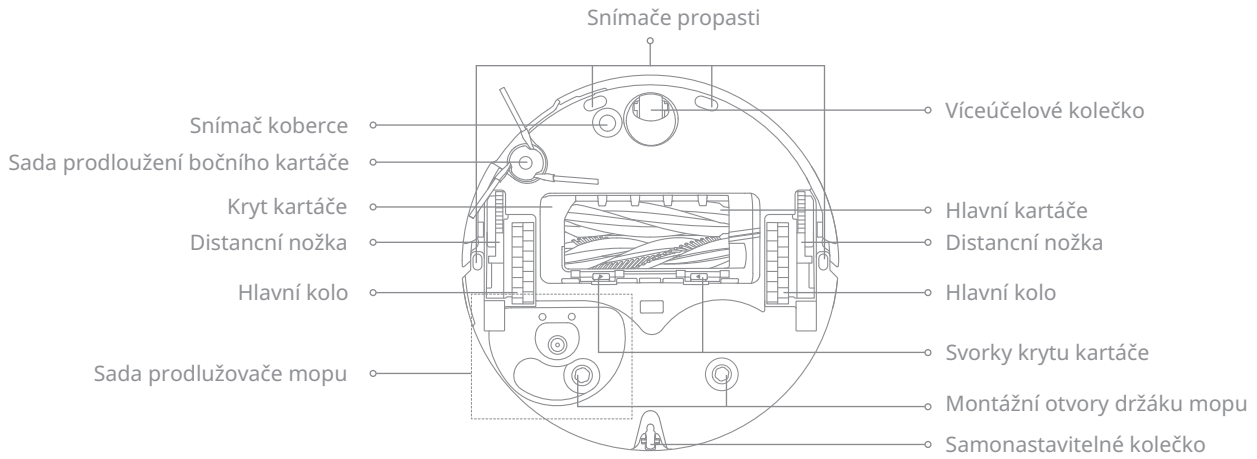

Nádoba na prach

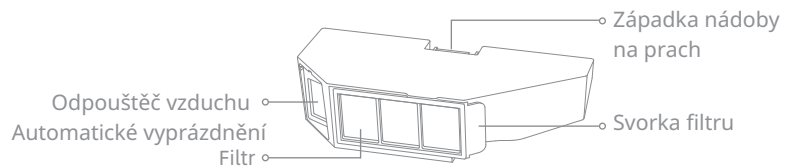


Mopový modul




Popis produktu


Základnová stanice

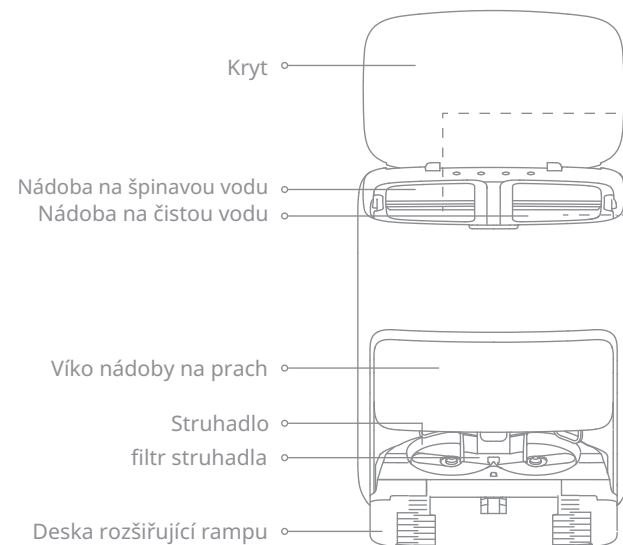

Nádoba na špinavou vodu

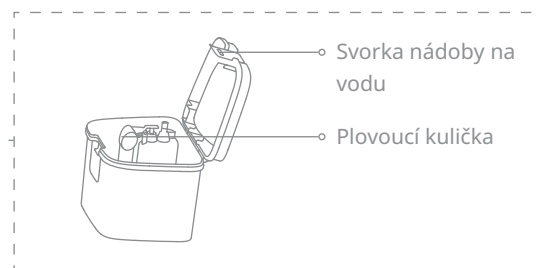


Nádoba na čistou vodu

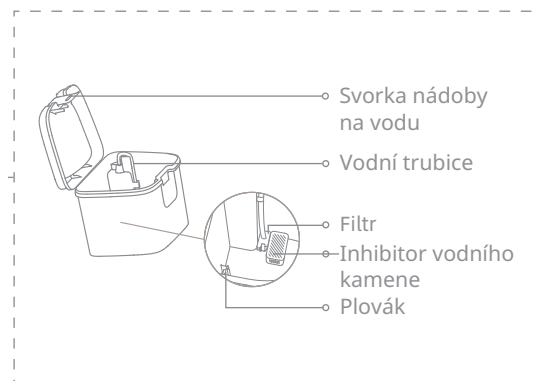


Popis produktu

Základnová stanice

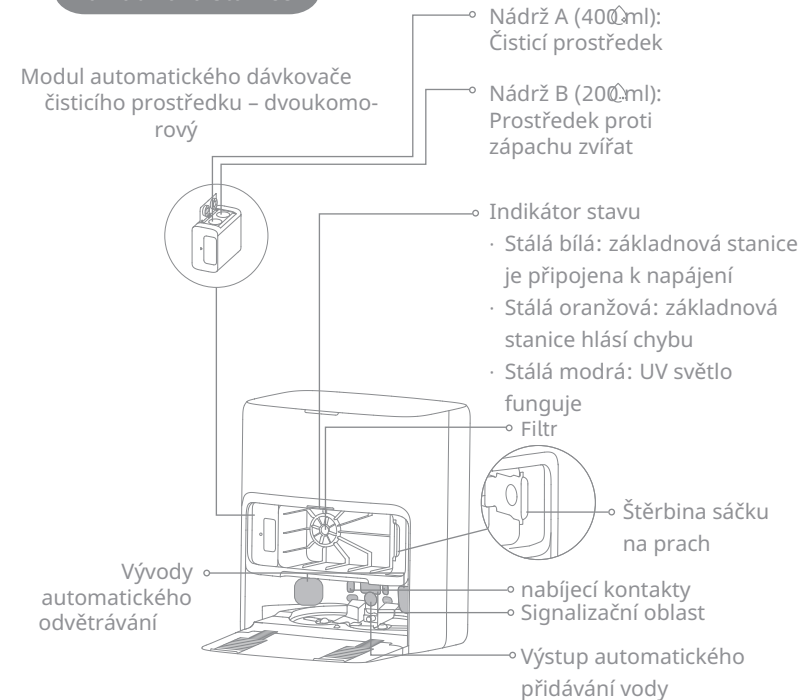


Upozornění: Dvojitou komoru lze nahradit jednou komorou pro přidání většího množství čisticího prostředku. V případě potřeby objednejte samostatně.

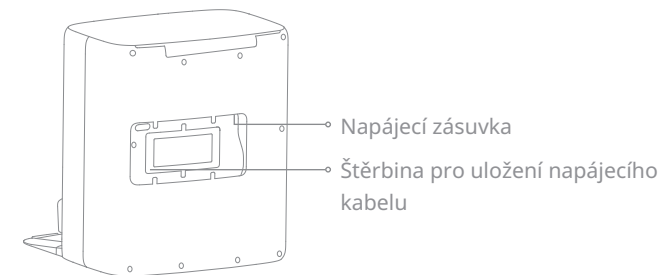

Příprava domu




Před čištěním odstraňte z podlahy nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a upravte kabely, oděvy, hračky, tvrdé a ostré předměty tak, aby nedošlo k jejich zamotání, poškrábání nebo nárazu do robota, což by mohlo způsobit škody.

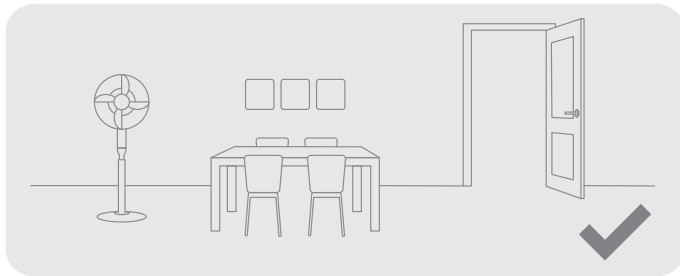


Otevřete dveře místnosti určené k úklidu a upravte nábytek tak, aby bylo k dispozici více prostoru.

Upozornění:

- Při prvním spuštění robota jej během úklidu sledujte, abyste mohli včas odstranit případné překážky.
- Pomocná LED kontrolka poskytuje doplňkové osvětlení v zastíněném prostředí.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani tvrdé předměty, jako jsou sutiny, rozbité sklo nebo hřebíky, protože by mohlo dojít k poškrábání podlahy.

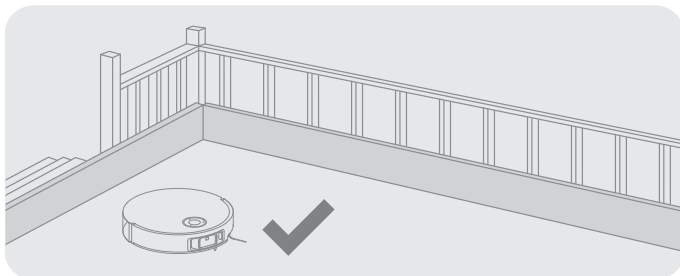

Před úklidem umístěte fyzickou bariéru na okraj schodů, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování robota.


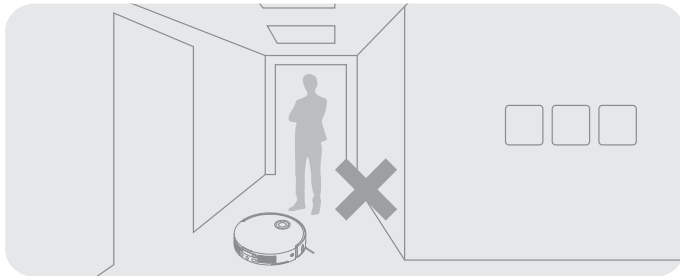


Aby byl robot chráněn před místy, která nerozpozná a která vyžadují úklid, nestůjte před ním, před prahem, v chodbě ani v úzkých prostorech.

Před použitím


1. Umístěte základnovou stanici a připojte ji do elektrické zásuvky.

Umístěte základnovou stanici na co nejotevřenější místo s dobrým Wi-Fi signálem. Zajistěte dostatek prostoru kolem zařízení, jak je znázorněno na ilustraci, a z zastíněné oblasti odstraňte všechny předměty. Poté zasuňte napájecí kabel do základnové stanice a zapojte zástrčku do zásuvky.

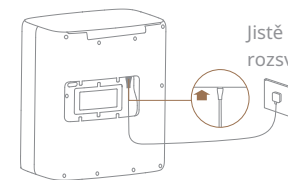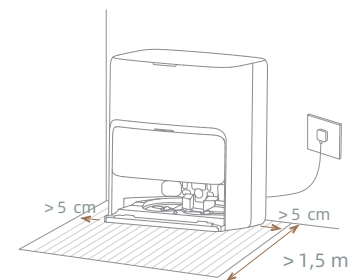

Jistě zasuň kabel nahoru, dokud se nezsvítí kontrolka.

2. Nainstalujte prodlužovací desku rampy.

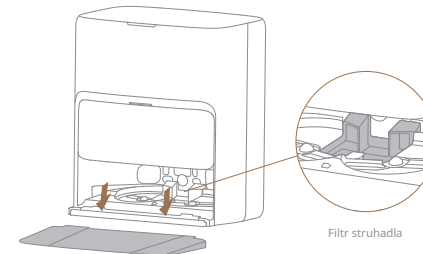

Filtr struhadla


Upozornění: Zkontrolujte, zda je filtr struhadla správně nainstalován.

Upozornění:

- Ujistěte se, že žádný předmět neblokuje oblast signálu.
- Aby se zabránilo navlhnutí dřevěných podlah nebo koberců, doporučuje se umístit základnovou stanici na keramické nebo mramorové dlaždice.

Před použitím

3. Odstraňte ochranné prvky robota a nainstalujte mopový modul.

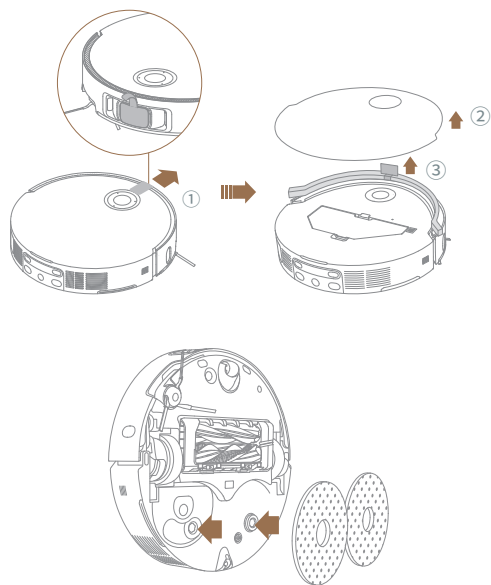

4. Připojte robota ke stanici.

Stiskněte tlačítko  na robotu po dobu 3 sekund, čímž jej zapnete. Umístěte robota do stanice s mopem směrem k filtru struhadla. Poté uslyšíte hlasovou instrukci, když se robot úspěšně připojí ke stanici. Po úplném nabití akumulátoru robota budou indikátory stavu na robotu a stanici svítit 10 minut a poté zhasnou.




Upozornění: Doporučuje se plně nabit robota před jeho prvním použitím. Pokud nelze robota zapnout po vybití baterie, ručně jej připojte ke stanici a nabijte.

Před použitím

5. Přidejte čisticí prostředek a prostředek proti zápachu MOVA.

- ① Sejměte kryt nádoby na prach a vyjměte automatický dávkovač čisticího prostředku.
- ② Otevřete horní kryt modulu a přidejte čisticí prostředek a prostředek proti zápachu zvířat do speciální nádrže, jak je znázorněno na ilustraci.
- ③ Zavřete kryty, vložte modul zpět do základnové stanice a znovu nasadte nádobu na prach.

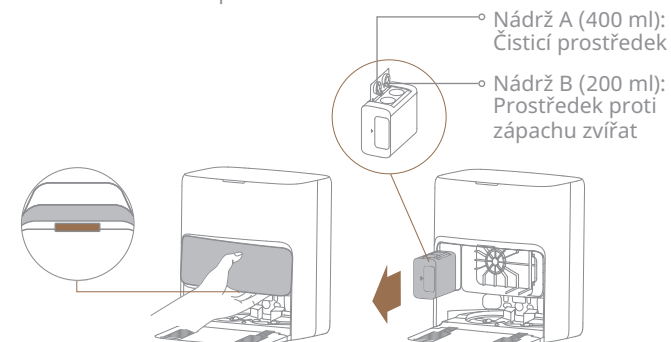


Upozornění:

- Nesměšujte čisticí prostředek s prostředkem proti zápachu, protože by to mohlo způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- Modul automatického dávkování čisticího prostředku lze naplnit k použití. Nepřidávejte žádné jiné čisticí prostředky než ty oficiálně schválené výrobcem, protože hrozí nesprávná funkce zařízení.
- Nainstalujte modul automatického dávkovače čisticího prostředku tak, aby pevně zapadl na své místo.

6. Doplňte vodu do nádrže na čistou vodu.

Vyjměte nádrž na čistou vodu ze základnové stanice a naplňte ji čistou vodou. Poté ji znovu nainstalujte do základnové stanice.

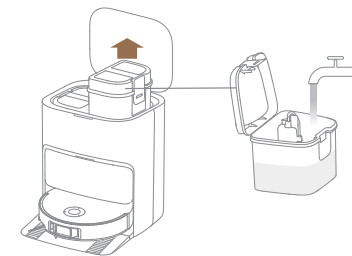


Upozornění: Nepřidávejte do nádrže horkou vodu, protože by to mohlo způsobit její deformaci.

Připojení k aplikaci MOVAhome

1. Stahování aplikace MOVAhome

Sejměte kryt robota a naskenujte QR kód na robota nebo vyhledejte „MOVAhome“ v obchodě s aplikacemi pro stažení a instalaci aplikace.

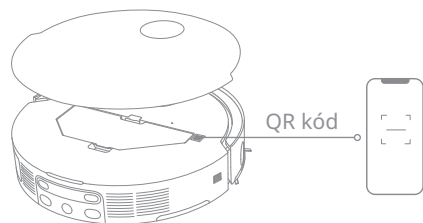


Upozornění:

- Podporováno je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím softwaru se skutečné operace mohou lišit od pokynů v tomto návodu. Řiďte se pokyny podle aktuální verze aplikace.

2. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci MOVAhome, klepněte na „Naskenovat QR kód pro připojení“ a znovu naskenujte stejný QR kód na robota pro přidání zařízení. Řiďte se zobrazenými pokyny k dokončení připojení k Wi-Fi.

Upozornění: Chcete-li resetovat nastavení Wi-Fi, opakujte krok 2 a poté postupujte podle pokynů k dokončení připojení k Wi-Fi.

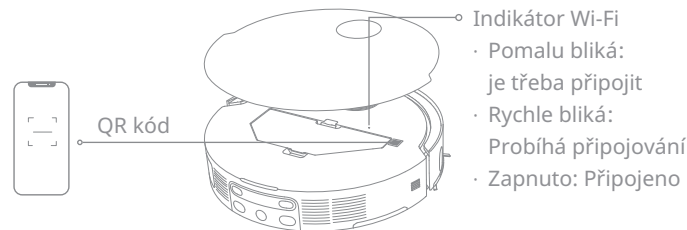

Používání

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, čímž dojde k zapnutí robota. Kontrolka napájení zůstane rozsvícená. Robota lze také umístit do základnové stanice tak, aby se nabíjecí kontakty robota spojily s kontakty základnové stanice, což způsobí automatické zapnutí robota a zahájení nabíjení. Chcete-li robota vypnout, odsuňte jej od základnové stanice a stiskněte tlačítko  na 3 sekundy.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci pro rychlé vytvoření mapy. Robot zahájí mapování bez čištění. Po návratu robota do základnové stanice je proces mapování dokončen a mapa bude automaticky uložena.

Pauza/uspání

Během provozu robota stiskněte libovolné tlačítko pro pozastavení. Pokud robot nepracuje déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny indikátory na robota se vypnou. Pro probuzení robota stiskněte libovolné tlačítko na zařízení nebo použijte aplikaci.

Upozornění: Pokud je robot pozastaven a umístěn v základnové stanici, aktuální proces čištění bude ukončen.

Automatické obnovení čištění

Pokud je akumulátor téměř vybitý, robot se automaticky vrátí do základny k nabíjení. Po dobití na odpovídající úroveň robot obnoví nedokončené úklidové úkoly.

Upozornění: Pro využití této funkce ji aktivujte v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Po zapnutí režimu Nerušit (DND) robot nepokračuje v úklidu. Režim DND je ve výrobě ve výchozím nastavení deaktivován. Můžete použít aplikaci k aktivaci režimu DND nebo upravit dobu trvání DND. Výchozí doba DND je 22:00–8:00.

Upozornění:

- Během doby DND nebudou prováděny naplánované úklidové úkoly.
- Robot obnoví úklid po uplynutí doby DND.

Restartování robota

Pokud robot přestane reagovat nebo se nelze vypnout, stiskněte tlačítko  na 10 sekund, čímž dojde k nucenému vypnutí zařízení. Poté stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, čímž dojde k zapnutí robota.


Používání

Vysávání a mopování

Upozornění: Po prvním spuštění a nasazení mpu bude robot ve výchozím nastavení pracovat v režimu „Vysávání a mopování“.

1. Zahájení čištění

Stiskněte tlačítko  na robotu nebo použijte aplikaci ke spuštění robota ze základnové stanice. Robot následně naplánuje optimální trasu čištění a provede úkol na základě vytvořené mapy.

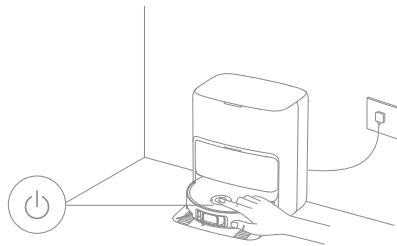


Upozornění:

- Pro zajištění snadného návratu robota do základnové stanice po úklidu se doporučuje jeho spuštění ze základnové stanice.
- Podložky mpu budou před zahájením mopování robotem vyčištěny, pro-
sím čekejte trpělivě.
- Během provozu nepohybujte základnovou stanicí, nádržkou na čistou vodu, nádržkou na špinavou vodu ani filtrem struhadla.
- Funkci praní mpu horkou vodou lze aktivovat v aplikaci v záložce úkolů praní mopové podložky, což funguje ve všech režimech. Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se výstupu vody, pokud je funkce zapnutá.

2. Automatické praní mpu

Během úklidu se robot automaticky vrátí do základnové stanice, aby vypral mop podle frekvence jeho použití nastavené v aplikaci. Základnová stanice automaticky doplní vodu do nádrže robota, který poté obnoví úklid.

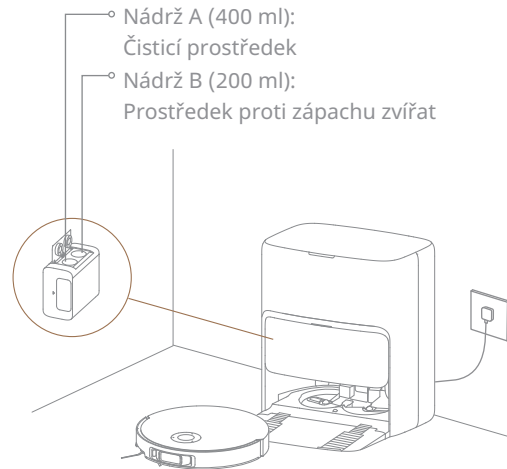


Upozornění: Nakonfigurujte modul automatického dávkovače čisticího prostředku prostřednictvím aplikace pro použití různých čisticích prostředků.

Používání

3. Automatické vyprázdnění nádoby na prach a praní a sušení mopové nástavce

Po dokončení úklidového úkolu robotem a návratu do základnové stanice za účelem nabití akumulátoru základnová stanice automaticky vyprázdní nádobu na prach a následně vyperte a vysuší mopové nástavce.

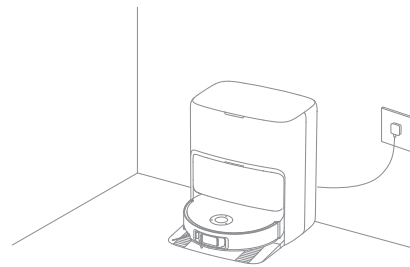

Upozornění:

- Pokud je funkce automatického vyprazdňování v aplikaci vypnuta, základnová stanice nebude nádobu na prach automaticky vyprazdňovat.
- Základnová stanice bude nádobu na prach vyprazdňovat podle nastavení v aplikaci.

4. Vyčistěte nádobu na špinavou vodu

Po dokončení úkolu robotem umyjte nádobu na špinavou vodu, čímž se zabrání vzniku nepříjemného zápachu.

Mopování po vysávání

Aktivujte funkci mopování po vysávání, a robot automaticky sundá mopový modul v základnové stanici, aby mpoval podlahu. Po dokončení vysávání se robot vrátí do základnové stanice, aby nainstaloval mopový modul, a základnová stanice automaticky vyprázdní nádobu na prach. Následně robot zahájí mopování, přičemž zvedne hlavní kartáč a boční kartáč.

Pouze vysávání

Aktivujte funkci vysávání v aplikaci, a robot automaticky sundá mopový modul v základnové stanici a zahájí vysávání.

Pouze mopování

Aktivujte funkci mopování v aplikaci, vyberte ji a robot automaticky zkontroluje, zda je mopový modul nainstalován v základnové stanici. Pokud není, robot namontuje mopový modul a zahájí mopování po zvednutí hlavního a bočního kartáče.

Rutinní údržba

Součásti

Po udržení robota v dobrém stavu se doporučuje kontrolovat používání příslušenství v aplikaci nebo v následující tabulce z hlediska plánované údržby.

Část	Frekvence údržby	Interval výměny
Nádrž na odpadní vodu	Po každém použití	/
Nádoba na čistou vodu	Jednou za 2 týdny	
Hlavní kartáče		Každých 6 až 12 měsíců
Filtr nádoby na prach		Každých 3 až 6 měsíců
Boční kartáč		
Úchyty mopové podložky		/
Filtr struhadla	Každých 1 až 2 měsíce	/
Signalizační oblast základnové stanice	Jednou za měsíc	
nabíjecí kontakty		
Vývody automatického odvodu vzdušení		
Víceúčelové kolečko		
Samonastavitelné kolečko		
Snímač okraje		
Senzor VersaLift		
Dvouřádkové 3D la- serové senzory		


Část	Frekvence údržby	Interval výměny
Snímač koberce	Jednou za měsíc	/
Snímače propasti		
Okno nárazníku		
Nárazník		
Vstup automatického doplňování vody robota		
Spodní část robota	Čistěte podle potřeby	/
Nádoba na prach		
Hlavní kolečka		
Distancní nožičky	/	Každé 2 až 4 měsíce
Pytel na prach		Každé 1 až 3 měsíce
Podložky mopu		Každých 18 až 36 měsíců
Inhibitor vodního kamene		

Upozornění: Frekvence údržby a výměny závisí na skutečných podmínkách používání. V případě výjimečných okolností se doporučuje neprodleně provést kontrolu nebo výměnu dílů.


Rutinní údržba

Filtr struhadla


1. Po dokončení praní podložky mopu vyjměte robota a odstraňte filtr struhadla.

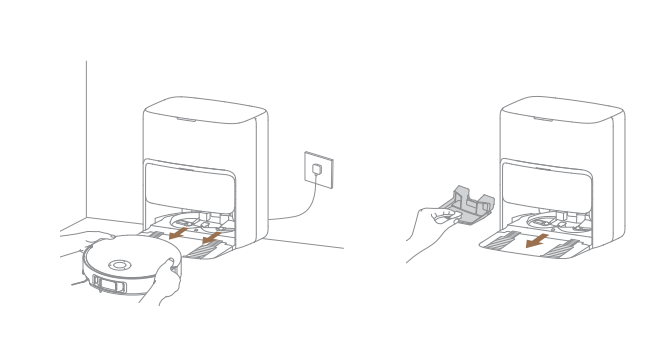

2. Filtr struhadla opláchněte čistou vodou, osušte a poté znovu namontujte do struhadla.

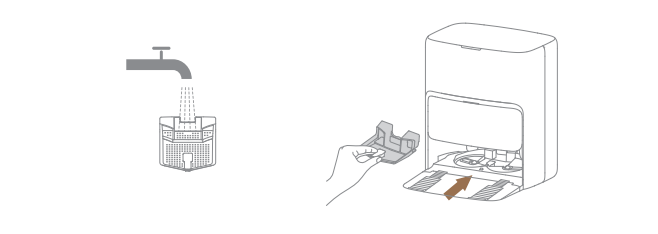


3. Odešlete robota do základnové stanice pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka , případně to proveďte ručně.

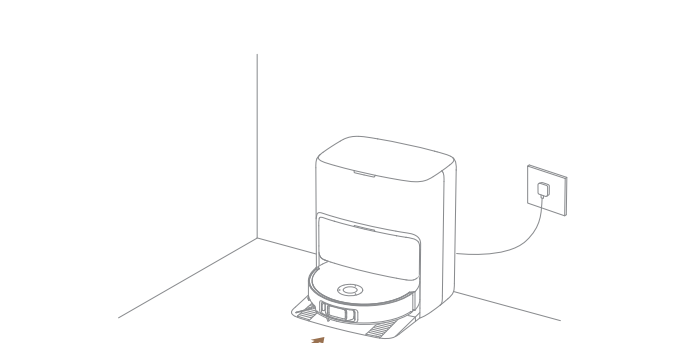

Rutinní údržba


Pytel na prach

1. Sejměte kryt nádobky na prach a vyhoďte pytel na prach.

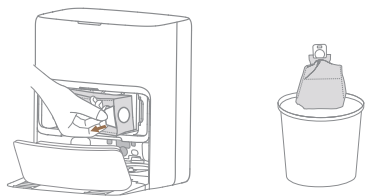


Pozor: Táhnutím za držadlo ven se pytel na prach uzavře, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí nečistot.


2. Prach a nečistoty z filtru odstraňujte suchým hadříkem.

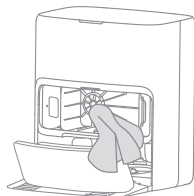

3. Nainstalujte nový pytel na prach.

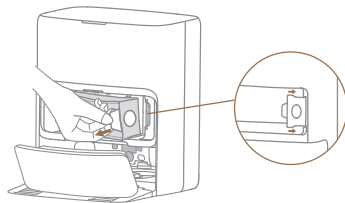


4. Znovu nasadte kryt nádobky.

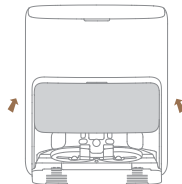


Rutinní údržba

Nádoba na špinavou vodu

1. Vyjměte nádrž na použitou vodu, otevřete víko a vylijte její obsah.

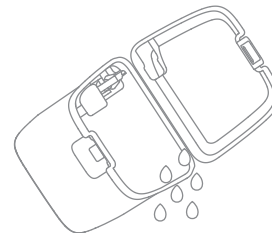

2. Vypláchněte nádobku na špinavou vodu čistou vodou a použijte vhodný nástroj k čištění vnitřní stěny nádobky.

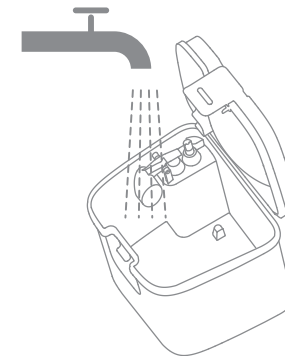


Upozornění: Plovoucí kulička v nádrži na použitou vodu je pohyblivou součástí . Nevývíjejte nadměrnou sílu při čištění, abyste ji nepoškodili.


Rutinní údržba

Hlavní kartáče

1. Sejměte kryt kartáčů stisknutím západek krytu dovnitř a poté vyjměte kartáče z robota.

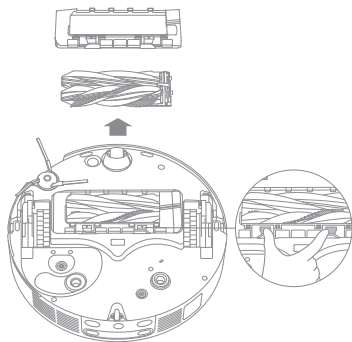


2. Vyjměte kartáče způsobem znázorněným na ilustraci. Použijte vhodný nástroj k čištění pro odstranění vlasů zamotaných v kartáči. Po vyčištění pevně zatlačte kartáče do hlavního držáku kartáčů, dokud nezaskočí.

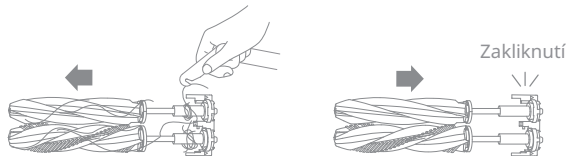


Upozornění: Při vyjímání hlavních kartáčů buďte opatrní, abyste předešli poranění.

3. Zasuňte držák hlavního kartáče do štěrbin pod úhlem dolů tak, aby tištěné šipky směřovaly vzhůru.

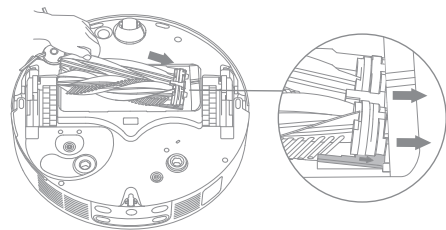


4. Vyrovnajte přední konec krytu kartáče se štěrbinou, zasuňte jej pod úhlem dolů a poté zatlačte na místo.

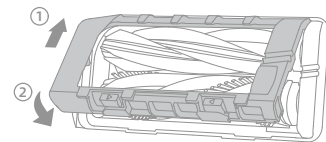

Rutinní údržba


Boční kartáč

Pomocí šroubováku odšroubujte boční kartáč, odstraňte z něj vlasy a poté znovu přišroubujte.

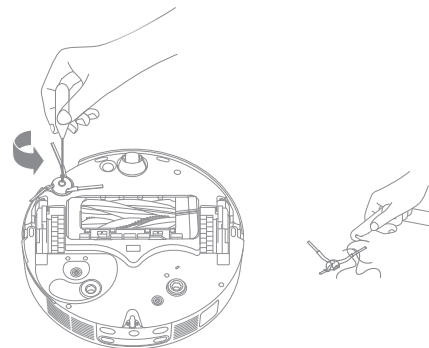


Úchyty mopové podložky

Vyjměte a vyčistěte držáky mpu.

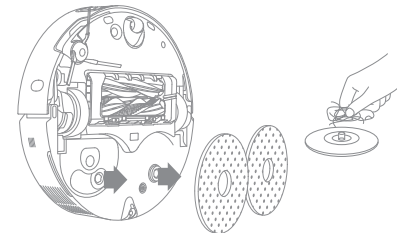

Víceúčelové kolečko

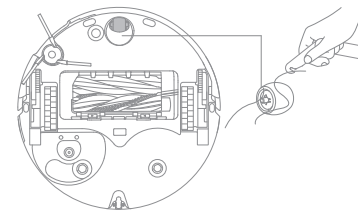


Upozornění:

- Malým šroubovákem oddělte osu od pneumatiky kolečka s více směry. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Opláchněte kolečko s více směry pod tekoucí vodou a nasadte zpět po úplném vysušení.


Rutinní údržba

Nádoba na prach a filtr


1. Sejměte kryt robota, stiskněte západku nádoby na prach a poté nádobu vyjměte.

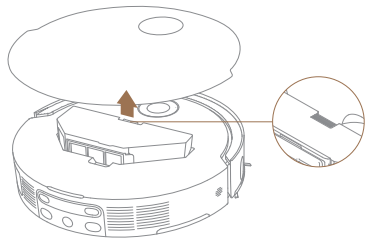

2. Vyjměte filtr nádoby na prach a vyprázdněte nádobu na prach.

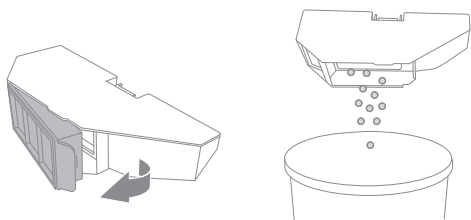


3. jemně poklepejte na koš filtru, abyste odstranili nečistoty.

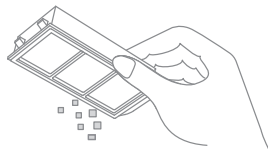

Upozornění: Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem ani ostrými předměty, protože hrozí jeho poškození.

4. Opláchněte nádobu na prach a filtr vodou, před opětovnou instalací je důkladně vysušte.

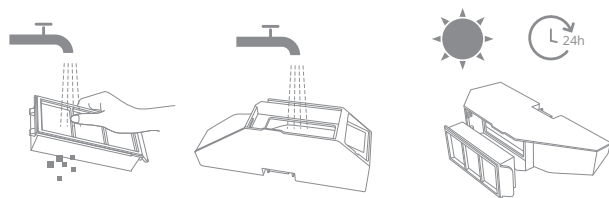



Upozornění:

- Nádobu na prach a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte detergenty.
- Nádobu na prach a filtr používejte až po úplném vyschnutí.

Rutinní údržba

Senzory robota


Senzory robota otřete měkkým a suchým hadříkem, jak je znázorněno na obrázku níže:

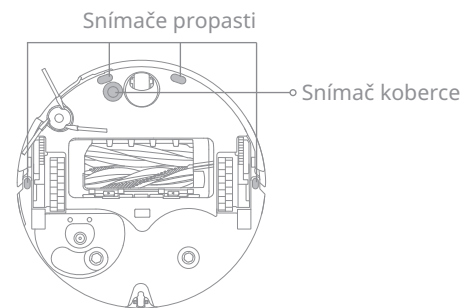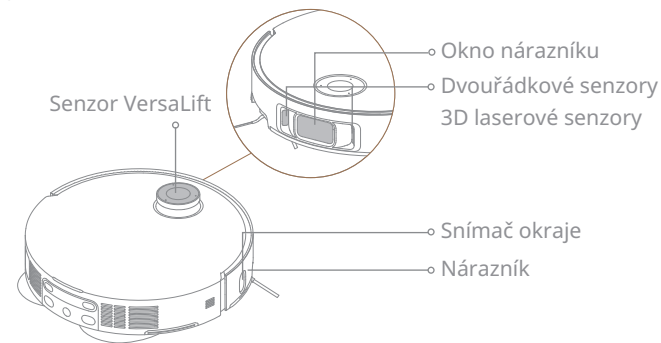

Upozornění: Mokrý hadřík může poškodit citlivé části robota a základnové stanice. K čištění používejte suchý hadřík.

Nabíjecí kontakty a signalizační pole


Nabíjecí kontakty a signalizační pole čistěte měkkým, suchým hadříkem.

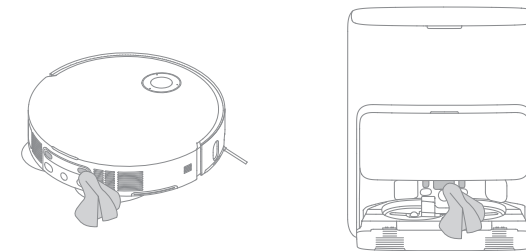

Rutinní údržba


Vývody automatického odvzdušnění

Vývody automatického odvzdušnění robota a základnové stanice čistěte měkkým, suchým hadříkem.

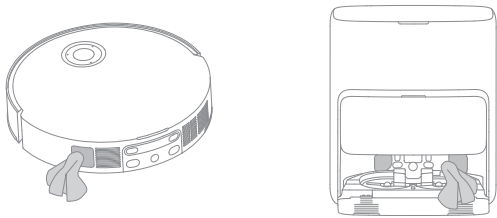

Podložky mopu

Vyjměte mopové podložky z držáků a poté je vyměňte.

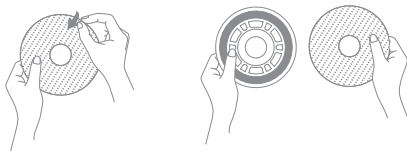

Akumulátor

Robot obsahuje lithium-iontový akumulátor s vysokými užitnými parametry. Dbejte na to, aby byl akumulátor dobře nabitý pro každodenní použití, aby byly jeho užitné parametry udrženy na optimální úrovni. Pokud robot není delší dobu používán, vypněte jej a uskladněte. Aby se zabránilo poškození v důsledku nadměrného vybití, je třeba robota dobít alespoň jednou za tři měsíce.

Detekce a odstraňování závad

Porucha	Řešení
Robot se nezapíná.	Akumulátor je vybitý. Dobijte robota v základnové stanici a zkuste to znovu. Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká. Doporučená provozní teplota robota je od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Robot se nenabíjí.	Základnová stanice není připojena k napájení, ujistěte se, že oba konce napájecího kabelu jsou správně zasunuty. Slabý kontakt mezi nabíjecími kontakty v základnové stanici a robotu, očistěte nabíjecí kontakty. Zkontrolujte, zda na konektoru robota není cizí těleso; v takovém případě jej odstraňte.
Robot se nepřipojuje k Wi-Fi.	Neplatné heslo k síti Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je heslo použité k připojení k síti Wi-Fi správné. Robot nepodporuje připojení Wi-Fi 5 GHz. Ujistěte se, že je robot připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Slabý signál Wi-Fi. Ujistěte se, že je robot v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete aplikaci a znovu ji spusťte, poté zkuste znovu podle pokynů.
Robot nemůže najít a vrátit se ke základnové stanici.	Základnová stanice byla odpojena od napájení nebo přesunuta, když se robot nacházel mimo stanici. Připojte základnovou stanici k napájení nebo umístěte robota na stanici k nabíjení. Okolo základnové stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základnovou stanici do otevřenějšího prostoru. Pohyb robota může způsobit jeho nové lokalizování, což povede k opětovnému vytváření mapy, pokud lokalizace selže. Pokud je robot příliš daleko od základnové stanice, nemusí být schopen se sám vrátit; v takovém případě je nutné jej ručně umístit na základnovou stanici. Otřete signalizační pole na základnové stanici, aby se odstranil prach a nečistoty.

Detekce a odstraňování závad

Porucha	Řešení
	Zkontrolujte, zda je na obou stranách základnové stanice nebo před ní dostatek místa, aby nedošlo k zablokování robota.
Robot uvízl před základnovou stanicí a nemůže se k ní vrátit.	Cesta zpět ke základnové stanici je zablokována, například jsou zavřené dveře. Robot může klouzat, pokud je podlaha před základnovou stanicí příliš mokrá. V takovém případě odstraňte přebytečnou vodu před opětovným pokusem. Doporučuje se přesunout základnovou stanici na jiné místo a zkusit to znovu. Ujistěte se, že prodlužovací deska rampy je správně namontována.
Robot se nevypíná.	Robot nelze vypnout během nabíjení. Pro vypnutí robota se doporučuje odsunout robota od základnové stanice a poté stisknout tlačítko  po dobu 3 sekund. Pokud robot nelze vypnout provedením kroku 1, stiskněte tlačítko  po dobu 10 sekund, čímž dojde k nucenému vypnutí zařízení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
Nízká rychlost nabíjení.	Plné nabití vybitého akumulátoru robota trvá 4,5 hodiny. Pokud pracujete s robotem při teplotách mimo rozsah uvedený ve specifikaci, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost akumulátoru. Nabíjecí kontakty na robotu a v dokovací stanici mohou být znečištěné, otřete je suchým hadříkem.
Hlučnost se během provozu robota zvyšuje.	Zkontrolujte, zda filtr nádoby na prach není ucpaný. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte. Tvrdý předmět mohl být zachycen hlavními kartáči nebo nádobou na prach. Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty. Hlavní nebo boční kartáč může být zamotaný. Zkontrolujte a odstraňte veškeré cizí předměty. Přepněte sací režim na Standardní nebo Tichý.
Robot se pohybuje, aniž by dodržoval stanovenou trasu.	Před použitím robota uspořádejte předměty, jako jsou napájecí kabely a pantofle. Práce na mokřích a kluzkých površích způsobuje prokluz hlavního kola. Doporučuje se vysušit mokrá místa před použitím robota. Otřete nárazník a 3D dvouřádkový laserový senzor robota čistou, měkkou utěrkou, aby zůstaly čisté a bez překážek.

Detekce a odstraňování závad

Porucha	Řešení
Robot vynechává místnosti určené k čištění.	Ujistěte se, že dveře uklízených místností jsou otevřené. Povrch před místností určenou k úklidu může být mokrý nebo kluzký, což způsobuje sklouznutí robota a abnormální provoz. Před použitím robota vysušte podlahu.
Robot po nabíjení nepokračuje v úklidu.	Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu „Nerušit“ (DND), který brání obnovení úklidu. Robot nepokračuje v úklidu po ručním umístění do základnové stanice nebo po odeslání do základny pomocí aplikace či stisknutím tlačítka  .
Stanice nemůže automaticky vyspat zásobník na prach.	Zkontrolujte, zda pytel na prach v nádobě není plný. Pokud pytel na prach není plný, zkontrolujte, zda na automatických odvzdušňovačích robota, základnové stanici nebo nádobě na prach není nějaká překážka. V takovém případě včas vyčistěte zablokovanou část.
Úroveň vody na struhadle není správná.	Zkontrolujte, zda těsnění v nádobě na použitou vodu není uvolněné nebo nesprávně nasazené, a v případě potřeby jej ručně upravte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní tým po prodeji. Jemně zatlačte nádobu na použitou vodu dolů, abyste se ujistili, že je správně nasazena. Vyjměte filtr struhadla a zkontrolujte, zda není ucpaný odtok špinavé vody; pokud ano, uvolněte jej. Zkontrolujte čisticí roztok. Nepřidávejte žádnou jinou kapalinu než oficiálně schválený čisticí roztok.
Držák podložky mopu je neobvykle zvednutý.	Vyjměte držák podložky mopu a zkontrolujte, zda v něm nejsou cizí předměty, poté robota znovu spusťte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní tým po prodeji.
Pod nádobou na čistou vodu nebo kolem těsnění je voda.	Při vyjímání nádoby na čistou vodu může v trubici pod nádobou nebo kolem těsnění zůstat trochu vody. Jedná se o běžný jev. Otřete suchým hadříkem.

V případě potřeby další pomoci nás prosím kontaktujte prostřednictvím webové stránky www.mova-tech.com.

Technické údaje

Robot

Model	RLV72LE
Doba nabíjení	Přibližně 4,5 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V $\overline{=}$
Jmenovitý výkon	75 W
Pracovní frekvence	2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm

Za běžných provozních podmínek musí být tento přístroj udržován ve vzdálenosti minimálně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Základnová stanice

Model	RCVE0202
Jmenovitý napájecí proud	220–240 V-50–60 Hz
Jmenovitý výstupní výkon	20 V $\overline{=}$ 2 A
Jmenovitý výkon (při vysypávání prachu)	700 W
Jmenovitý výkon (při mytí horkou vodou)	1160 W
Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení)	95 W

Upozornění:

- Jmenovitý výkon (při čištění horkou vodou) je určen hodnotou výkonu v reprezentativním období (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (při nabíjení a sušení) je určen hodnotou výkonu během celého období nabíjení.

Vyjmutí a likvidace akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Demontáž akumulátoru smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik a samotný akumulátor je nutné předat do příslušného sběrného místa k recyklaci.

- akumulátor je před likvidací nutné vyjmout ze zařízení;
- při vyjímání akumulátoru musí být zařízení odpojeno od síťového napájení;
- akumulátor je nutné likvidovat bezpečným způsobem.

OPATRŇĚ:

Před vyjmutím akumulátoru odpojte napájení a akumulátor co nejvíce vybijte.

Nepotřebné akumulátory je nutné předat k likvidaci do příslušného recyklačního zařízení.

Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, protože hrozí jeho výbuch.

Při nesprávném používání může z akumulátoru unikat elektrolyt. V případě kontaktu elektrolytu s očima nebo kůží kontaminované místo důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Instrukce k odstranění:

- Otočte robota, pomocí vhodného nástroje odšroubujte šrouby na zadní straně robota a sejměte kryt.
- Odpojte svorky mezi akumulátorem a tištěným spojem, abyste akumulátor vyjmuli.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a stanovují rizika, která musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbové (čistící) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou způsobit trvalé poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne s časem a používáním. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídkce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybití pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a není to kryto zárukou. V případě přerušení používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne s časem a používáním. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídkce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybití pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V na článek, způsobují trvalé poškození a nejsou kryty zárukou. V případě přerušení používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Robotický vysavač MOVA V50 Ultra] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/dreame>

Adresa výrobce: 12. patro, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, provincie Jiangsu, Čína

Rádiová frekvence: 2400–2483,5 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: < 20 dBm

Subjekt odpovědný v EU:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Varšava, Polsko
dreamesupport@dreame.tech

Údaje o baterii:
Kategorie: Přenosný akumulátor
Typ: Akumulátor lithium-iontový (Li-ion)
Čistá hmotnost: 0,398 kg
Kapacita: 0,08352 mAh

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.