

Uživatelský manuál

Regionální dostupnost a kompatibilita

Na základě zkušeností uživatelů a relevantních zákonných požadavků je možné produkty značky Narwal prodávané společností Narwal (a jejími autorizovanými maloobchodníky) používat pouze v zemi či regionu, kde byly původně prodány, což platí také pro poskytování poprodejní servisní podpory. Pokud byl produkt doručen do jakékoli jiné země či regionu, je možné, že aplikaci Narwal nebude možné použít k přizpůsobení produktu či provádění relevantních operací. V zájmu co nejlepšího používání produktů Narwal a využívání servisní podpory doporučujeme, abyste si zakoupili místní verzi produktu Narwal od společnosti Narwal či jejího autorizovaného maloobchodníka.

Aby nedošlo k nedorozumění: Produkty Narwal prodávané společností Narwal (a jejími autorizovanými maloobchodními distributory) v Číně lze používat a servisní podporu čerpat pouze v Číně (Hong Kong, Macao a Tchaj-wan jsou výslovně vyloučeny).

1. Přehled produktu

1.1 Obsah balení

Hlavní příslušenství těla




Robot × 1
(Předem založená nádobka na nečistoty × 1 a pásový vytírací modul × 1)



Multifunkční stanice × 1
(Zahrnuje čisticí stanici × 1, nádobku na čistou vodu × 1, nádobku na špinavou vodu × 1, sáček na nečistoty × 1 a výměnný čisticí filtr × 1)

Příslušenství



Napájecí kabel × 1




Boční kartáč s ochranou před zamotáním × 1




Filtr nádobky na nečistoty × 1



Čisticí roztok × 1




Sáček na nečistoty × 1




Inhibitor tvorby vodního kamene × 1

1.2 Součástky robota


Přední část robota (horní kryt uzavřen)

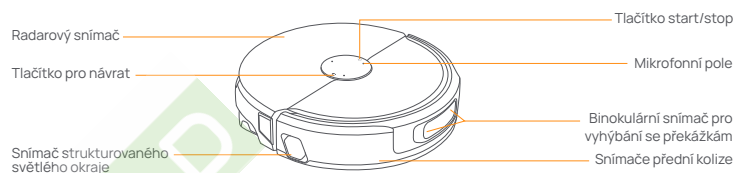

Přední část robota (horní kryt otevřen)

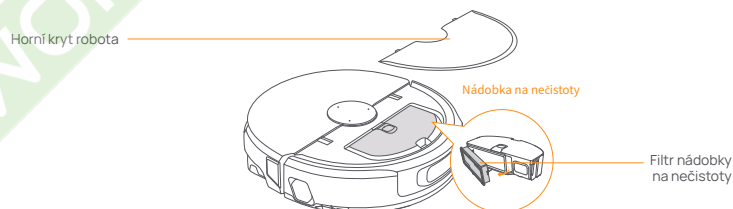


Spodek robota

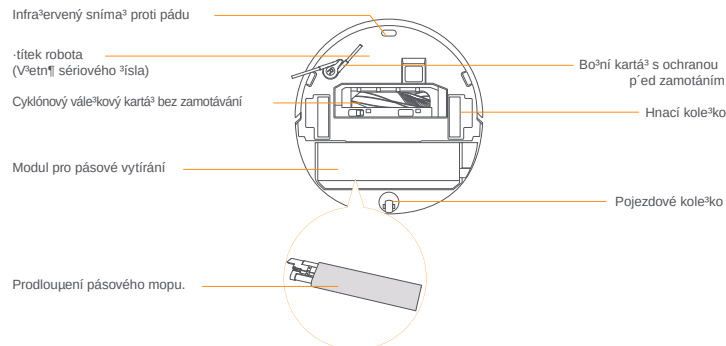


Součástky multifunkční stanice

Přední část nabíjecí stanice (horní kryt uzavřen)

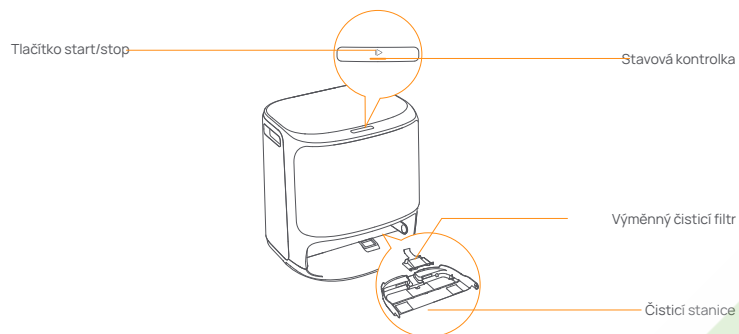

Přední část nabíjecí stanice (horní kryt otevřen)

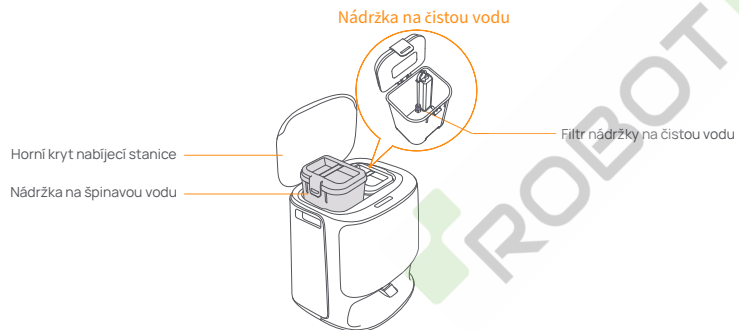

Zadní část multifunkční stanice



1.4 Tlačítka a indikátory

Tlačítka na robotovi

Tlačítko	Akce	Funkce
Start/stop	Krátký stisk Dlouhý stisk na 2 sekundy Dlouhý stisk na 10 sekund Trojitě kliknutí	Start/pozastavení/pokračování v úloze Zapnutí/vypnutí, ukončení úlohy Vynucené vypnutí robota Zapnutí/vypnutí dětského zámku
Přivolat	Krátký stisk Dlouhý stisk na 5 sekund a puštění Dlouhý stisk na 15 sekund	Robot se vrací do multifunkční stanice Zahájení režimu párování Obnovení verze systému a smazání dat uživatele

Tlačítko multifunkční stanice

Tlačítko	Akce	Funkce
	Krátký stisk Dvojitý klik Stisk a podržení na 2 s Stisk a podržení na 5 s	Start/pozastavení/pokračování v aktuální úloze Spustit/pozastavit praní mpu Ukončit aktuální úlohu Zahájení/ukončení režimu párování

Efekty kontroly na robotovi

Efekty svícení	Význam
Bílé	Stav nečinnosti / pohotovostní režim
Modré	Stav úlohy / stav hlasové odpovědi
Červené	Chyby
Oranžové	Stav párování/aktualizace

Kontroly na multifunkční stanici

Kontrolka	Význam
Vyp.	Pohotovost
Svítil	V režimu provozu/pohotovosti
Rozsvěcuje se a pohasíná	Pozastavená úloha / párování / aktualizace
Blikající	Chyba

2. Příprava před použitím

(1) Připravte příslušenství robota

- Vyjměte napájecí kabel z balení.
- Vyjměte boční kartáč a čistící roztok z nádržky na čistou vodu.

(2) Připojte boční kartáč


Pevně zatlačte boční kartáč do montážní pozice, dokud se neozve „cvaknutí“, podle kterého poznáte správné připojení.

Připomenutí: Boční kartáč uložte do nádrží na čistou vodu



(4) Vyměňte podporu nárazníku


Vyměňte podporu nárazníku, která drží robota uvnitř nabíjecí stanice.

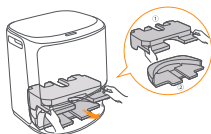

(6) Založte sáček na nečistoty


- Vyměňte nádržku na špinavou vodu
 - Otevřete kryt skříňky na prach
 - Založte do zobrazené pozice nový sáček na nečistoty
- Ujistěte se, že je sáček usazen až na dno vyhrazeného místa
- Vraťte kryt skříňky na prach zpět na své místo (Pokud je sáček na nečistoty již založen, tento krok přeskočte)

Poznámka: Zasouvejte sáček na nečistoty do pozice, dokud se neozve „cvaknutí“, podle kterého poznáte správné připojení

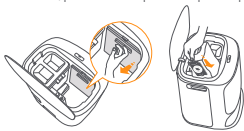


(8) Doplněte čistou vodu

- Otevřete otvor nádrží na čistou vodu a naplňte ji čistou vodou.
- Před opětovným vložení robota do multifunkční stanice kryt nádrží na vodu bezpečně zajistěte.

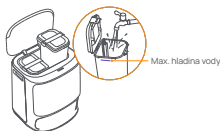


(3) Vyměňte ochranný pěnový pás

- Otevřete robota zdvižením za vodící nálepku na horním krytu robota a vyměňte ochranný pěnový pás.
- Zavřete horní kryt robota.



(5) Umístěte multifunkční stanici

- Vložte napájecí kabel do portu v zadní části nabíjecí stanice a připojte jej ke zdroji napájení.
 - Postarejte se, aby byl před nabíjecí stanicí odstup 0,45 metru bez okraje tak, aby se do ní robot mohl dostat.
- Připomenutí:** • Neumísťujte nabíjecí stanici do blízkosti zdrojů tepla.
- Před připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že jsou napájecí kabel a napájecí stanice řádně umístěny.

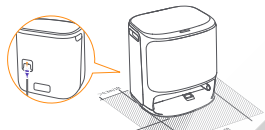

(7) Vložte modul inhibitoru tvorby vodního kamene

Umístěte modul inhibitoru tvorby vodního kamene do nádrží na čistou vodu tak, jak je zobrazeno, a srovnajte jej se spodním otvorem. Správnost vložení modulu inhibitoru tvorby vodního kamene poznáte podle toho, že se nekývá.



(9) Přidejte čistící roztok

Ujistěte se, že je nádržka na čistou vodu plná a pak pomocí víčka láhve odměřte vhodné množství čistícího roztoku a nalijte jej do nádrží. Pevně zavřete víčko nádrží a vše rovnoměrně promíchejte jemným protřepáním.


Připomenutí: • Abyste zabránili možným závadám zařízení, použijte čistící roztok oficiálně doporučený společností Narwal.

- K odměření vhodného množství čistícího roztoku použijte víčko láhve. Konkrétní pokyny jsou uvedeny v části „Pokyny k použití“ uvedené na láhvi.



(10) Proved'te první zapnutí robota

Ujistěte se, že boční kartáč a kamera směřují ven a pak jemně zatlačte robota do nabíjecí stanice. Kontrolka nabíjení se na 3 sekundy rozsvítí ve chvíli, kdy bude robot správně připojen k nabíjecí stanici. Počkejte 30 sekund a robot se automaticky zapne.

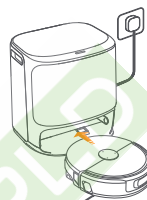


3. Jak používat

Než použijete robota, dokončete instalaci a přípravu multifunkční stanice popsané v kapitole 2.

3.1 Uspořádejte prostředí domácnosti



A. Odstraňte nepořádek z podlahy, např. poházené kabely, hadry, bačky, oblečení, knižní záložky, oblečení a knihy.

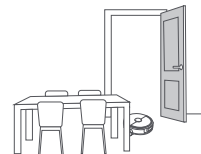

B. Otevřete dveře pokojů, které se mají uklídit a uspořádejte nábytek tak, aby byl na uklid dostatek prostoru.



C. Nechte dveře zavřené a použijte ohrazení, aby robot nevyjžděl do vyvýšených nebo nízkých prostor.



D. NESTŮJTE před robotem, na prahu nebo v úzkých chodbách, aby nebyla některá místa vynechána.



3.2 Mapování

Před úklidem nové domácnosti si robot potřebuje prozkoumat prostředí a vytvořit mapu. Před prvním úklidem můžete spustit mapování krátkým stiskem tlačítka  [Start/Stop] na stanici nebo klepnutím na tlačítko „Spustit mapování“ v aplikaci.

Poznámka:

1. Všechny mapy můžete po dokončení mapování upravovat nebo spravovat v aplikaci Narwal. Můžete zde také vytvářet dílčí mapy nebo oblasti se zákazem jízdy či více podlaží.
2. Po dokončení mapování se stanici nepohybujte, jinak budete muset mapu vytvářet znovu. Pokud přesunete velké kusy nábytku, doporučujeme mapu vytvořit znovu.

3.3 Úklid

Před zahájením úlohy úklidu se ujistěte, že je robot řádně nabit, což zjistíte v aplikaci.

Vyberte režim úklidu

Produkt je vybaven čtyřmi integrovanými režimy úklidu: Vysávání, vytírání, vysávání a vytírání a vysávání a následné vytírání. Parametry jednotlivých režimů, například z hlediska úklidových cyklů, výkonu sání a vlhkosti mopu můžete nastavit v aplikaci.

Nastavení Freo Mind

Freo Mind je inteligentní úklidový asistent. Po zapnutí funkce Freo Mind bude robot inteligentně upravovat parametry úklidu, aniž by vyžadoval ruční nastavení.

Pro aktivaci funkce Freo Mind se můžete rozhodnout při spuštění úklidové úlohy v aplikaci.

Spuštění úklidové úlohy

Úklidovou úlohu můžete spustit v aplikaci, případně některou z následujících metod:

- Po krátkém stisku tlačítka  [Start/Stop] na robotovi se ve výchozím nastavení aktivuje režim vysávání;
- Při krátkém stisku tlačítka  [Start-stop] na stanici se zahájí úklid, přičemž robot využije režim současného vysávání a vytírání.

Poznámka: Režim úklidu a další parametry úklidu můžete upravit v aplikaci.

NEDOTÝKEJTE SE žádné strany vytírací soustavy rukama v době, kdy robot plní úlohy.

Pozastavení/pokračování aktuální úlohy

Úlohu můžete také ručně pozastavit/obnovit v aplikaci, případně některou z následujících metod:

- Krátkým stiskem tlačítka  [Start/Stop];
- Krátkým stiskem tlačítka  [Start-Stop] na stanici.

Sběr nečistot

Po zahájení vysávání budou pevné nečistoty v nádobce robota na nečistoty automaticky odsáty do sáčku na nečistoty ve stanici.

Vyspáný nečistot můžete zapnout také ručně v aplikaci.

Čištění mopu

Pokud je robot nastaven tak, aby vytíral opakovaně, nebo je plocha pro úklid velká, robot se bude automaticky vracet do stanice k provedení čištění mopu.

Počet vytíracích jízd a frekvenci návratů můžete upravit v aplikaci před začátkem úklidu. V průběhu plnění aktuální úklidové úlohy již úpravu není možné provést.

Úlohu čištění mopu můžete také ručně zahájit v aplikaci, případně některou z následujících metod:

- Dvakrát klikněte na tlačítko  [Mop] na stanici.

Poznámka: Během procesu čištění mopu robota ze stanice NEVYTAHUJTE, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Ukončit aktuální úlohu

Po skončení úklidu se robot sám vrátí do stanice. Na aktuální zprávu o úklidu se můžete podívat v aplikaci.

Úlohu můžete také ručně ukončit v aplikaci, případně některou z následujících metod:

- Krátce stiskněte tlačítko  [Privolat] na robotovi;
- Stiskněte a na 2 s podržte tlačítko  [Start/Stop] na robotovi;
- Stiskněte a na 2 s podržte tlačítko  [Start-stop] na stanici.

Spuštění sušení mopu

Po posledním vytíracím cyklu se robot vrátí do samočisticí nabíjecí stanice za účelem vyčištění a vysušení mopu a vysušení nádoby na nečistoty.

Nastavení sušení můžete upravit v aplikaci, kde můžete také úlohu sušení ručně spustit.

4. Parametry

4.1 Specifikace

Robot (YJCC040)	Multifunkční stanice (YJCB040B)
Bezdrátové připojení: WiFi 2,4 GHz / 5 GHz	Jmenovitý příkon: 220–240 V~, 50–60 Hz 100–127 V~, 50–60 Hz (Skutečný jmenovitý příkon závisí na údajích, který je uveden na štítku produktu.)
Jmenovitý příkon (nabíjení): 8–17,8 V = 0,2–3,5 A	
Jmenovitý výkon: 65 W	Jmenovitý výkon: 8–17,8 V = 0,2–3,5 A
Jmenovitá napětí (pracovní): 14,4 V= (lithium-iontový akumulátor, ≥ 5900 mAh)	Jmenovitý výkon: Nabíjení: 65 W Ohřev vody: 1350 W (220–240 V~, 50–60 Hz) 950–1500 W (100–127 V~, 50–60 Hz) Sběr nečistot: 450 W (220–240 V~, 50–60 Hz) 360–450 W (100–127 V~, 50–60 Hz) Sušení: 100 W (Poznámka: Jmenovitý výkon sušení odpovídá výkonu sušení vytírací textilie na plný výkon.)
Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny při normální teplotě prostředí.	

Akumulátor (robot)	
Počet akumulátorů v balení:	1 ks
Typ akumulátoru:	Li-iontový akumulátor
Jmenovitá napětí:	14,4 V=
Počet bateriových článků v akumulátoru:	8 ks
Jmenovitá kapacita, jmenovitá energie:	5900 mAh, 84,96 Wh