


Poolmate DT C

Robotický bazénový vysavač

CZ Uživatelská příručka

Poolmate

Distributor:
Pool Partner s.r.o.
Jesenická 372, 25244 Psáry – Dolní Jirčany
Česká republika
info@poolpartner.cz
www.poolpartner.cz

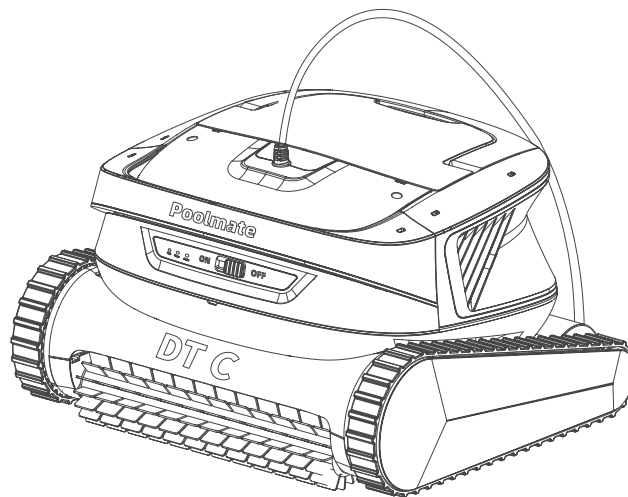

Poolmate

V1.0

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti	16
Bezpečnostní opatření	17
Hlavní komponenty	18
Vysavač	18
Napájecí box	19
Připojení a provoz	19
Připojení a použití	19
Definice indikátorů	22
Po čištění	22
Aplikace	22
Stažení aplikace Poolmate Bot	22
Bluetooth připojení	23
Domů	24
Výběr režimu čištění	24
Můj profil	24
Výchozí nastavení	25
Ultra čištění	25
Pravidelná údržba	26
Vyčistěte filtrační koš	26
Skladování	27
Odstraňování problémů	27
Parametry produktu	28
Poprodejní servis	28

! Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Přečtěte si toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti před použitím Poolmate DT C. Použitím produktu se má za to, že souhlasíte a přijímáte veškerý obsah tohoto prohlášení.


Prodejce nenese odpovědnost za jakékoliv zranění osob nebo škody na majetku včetně přímých nebo nepřímých škod způsobených následujícími důvody při používání tohoto produktu:

1. Škody způsobené obsluhou uživatele ve špatném fyzickém nebo duševním stavu.
2. Zranění osob a ztráty na majetku způsobené úmyslným jednáním uživatele.
3. Odškodnění za škody vzniklé v důsledku nehod.
4. Nedodržení pokynů v této příručce při montáži nebo provozu produktu.
5. Škody způsobené nesprávným provozem vysavače, například neautorizovanou úpravou nebo použitím neoriginálních náhradních dílů.
6. Škody způsobené používáním produktů, které nejsou vyrobeny společností Poolmate nebo které imitují produkty Poolmate.
7. Náhrada za škody způsobené chybou při obsluze nebo chybným úsudkem uživatele.
8. Nesprávná obsluha způsobená přirozeným opotřebením, korozí, stárnutím kabelů a jinými problémy vysavače.
9. Další ztráty, které nespádají do odpovědnosti společnosti Poolmate.

Bezpečnostní opatření

CZ

- ⚠ Varování: Přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku a provozujte produkt podle zde uvedených pokynů. Společnost nenese odpovědnost za ztráty nebo zranění způsobené nesprávnou obsluhou.
- ⚠ Varování: Napájecí box by neměl být ponořen do vody, ale umístěn na suchém a chladném místě alespoň 3 metry od okraje bazénu a minimálně 0,1 metru nad zemí, chráněný před přímým slunečním zářením. Navíc, napájecí box musí být spolehlivě uzemněn a připojen k obvodu s proudovým chráničem GFCI, který je třeba před použitím otestovat.
- ⚠ Varování: Děti nesmí tento produkt používat bez dohledu rodičů.
- ⚠ Varování: Demontáž a opravy součástí tohoto produktu mohou provádět pouze autorizovaní a vyškolení odborníci prodejce, jinak bude záruka neplatná a může dojít ke zranění.
- ⚠ Varování: Pokud je vysavač nebo napájecí box používán při vyšších teplotách než je specifikovaná provozní teplota neboje vystaven dlouhodobému intenzivnímu slunečnímu záření, může být aktivována ochrana proti vysokým teplotám, což může způsobit vypnutí zařízení nebo poškození produktu.
- ⚠ Vysavač lze používat pouze ve vodě v bazénu, ne v jiných pracovních prostředích. Nikdo nesmí vstupovat do bazénu, když vysavač pracuje.
- ⚠ Nedotýkejte se otáčejících se částí během provozu vysavače.

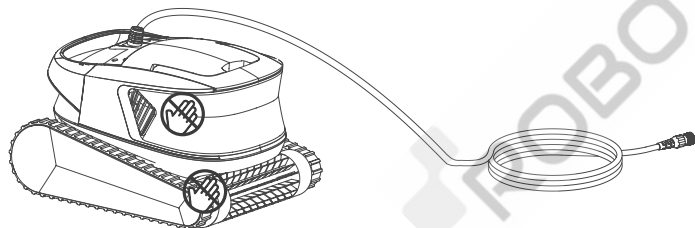


- ⚠ Při vkládání nebo vyjímání vysavače z vody jej držte za rukojeť a netahejte přímo za kabel.
- ⚠ Nepoužívejte tento produkt v bazénu, pokud byla do vody přidána flokulační látka nebo jiné čisticí prostředky, protože filtr vysavače tím může být zablokován nebo poškozen.
- ⚠ Používejte vysavač v následujících kalibrováných podmínkách:

Provozní hloubka	0,5-3 m
Provozní teplota	10-35°C
pH	7-7,8
Sůl	Max. 5,000 ppm
Chlór	Max. 4 ppm


Hlavní komponenty

Vysavač


CZ

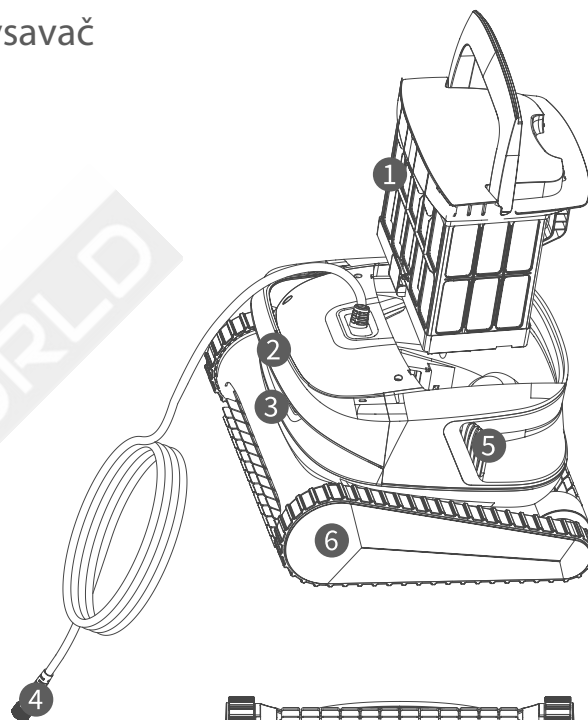

1. Filtrační koš
2. Rukojeť
3. Indikátor
4. Konektor přípojovacího kabelu
5. Výstup vody
6. Hnací kolo

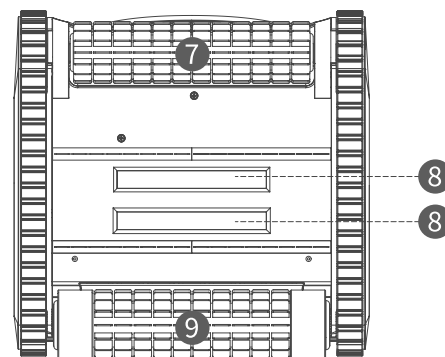


7. Aktivní kartáč
8. Vstup vody
9. Poháněný kartáč
10. vytahovací hák

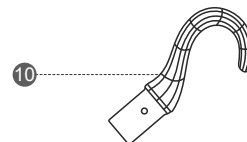


Napájecí box

CZ

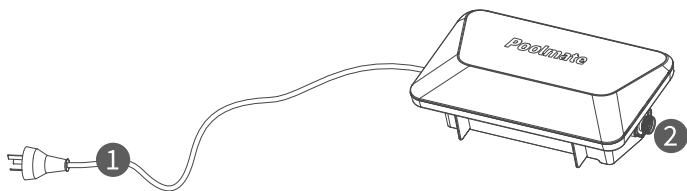


1. Napájecí kabel
2. Port pro připojovací kabel
3. Otvor pro zavěšení
4. Port napájecího kabelu
5. Chladič

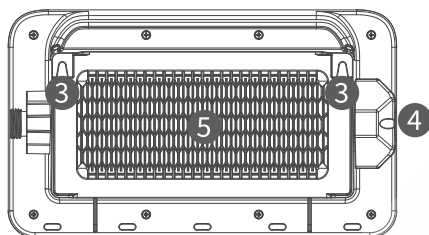

*Napájecí box by měl být umístěn na suchém a chladném místě alespoň 3m od okraje bazénu (umístěn na stole nebo zavěšen na stěně), a chráněn před přímým slunečním zářením.

CZ


2. Připojte napájecí kabel na levé straně napájecího boxu k napájecímu zdroji ① (AC 100-240V/50-60Hz), a stiskněte tlačítko hlavní jednotky do polohy [ON] pro dokončení spuštění.

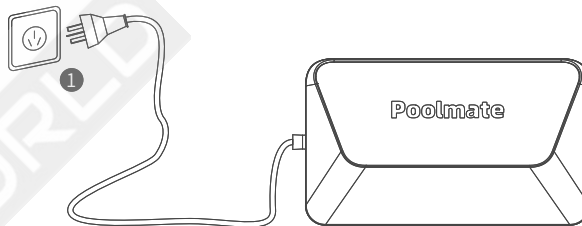


Připojení a provoz

① Připojení a použití

1. Připojte 12m připojovací kabel k napájecímu boxu a utáhněte matice.

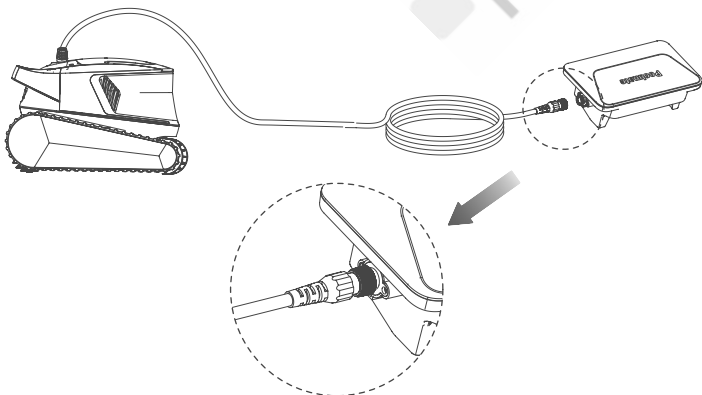

3. Přepínání režimů: Přepněte z ON na OFF a poté zpět na ON (ON-OFF-ON) během 5 sekund.

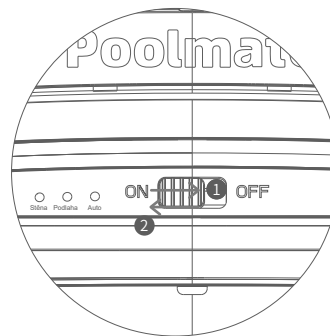


⚠ Vysavač podporuje tři režimy Auto, Dno a Stěna.

V režimu Auto, vysavač čistí dno, stěny a vodní linku, a to alespoň 80% plochy dna, přičemž dokáže důkladně vyčistit standardní bazén.

V režimu Dno, vysavač primárně čistí dno bazénu, čímž zvyšuje efektivitu čištění dna.

V režimu Stěna, vysavač efektivně čistí stěny a vodní linku, což výrazně snižuje plochu nevyčištěné oblasti.


4. Vložte vysavač do bazénu a začněte s čištěním poté, co se potopí na dno bazénu.

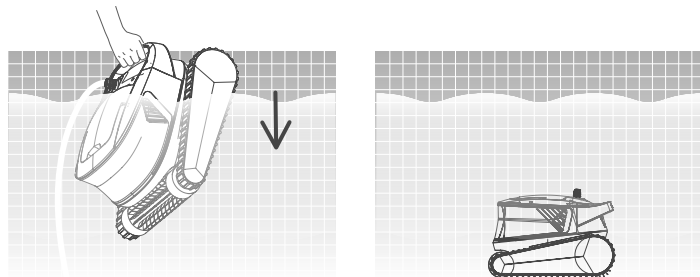


*Příčná délka připojovacího kabelu by měla být vložena do vody, aby vysavač mohl čistit všechny oblasti bazénu. Pokud není připojovací kabel ve vodě dostatečně dlouhý, může vysavač naklonit hlavu nebo selhat v čištění bazénu.

5. Vyjměte vysavač z bazénu pomocí vyťahovacího háku.

5.1 Uživatel může připojit vyťahovací hák, který je součástí balení k jakékoli standardní tyči na čištění Bazénu, čímž se prodlouží dosah vyťahovacího háku. Tyč k čištění bazénu není součástí balení vysavače.

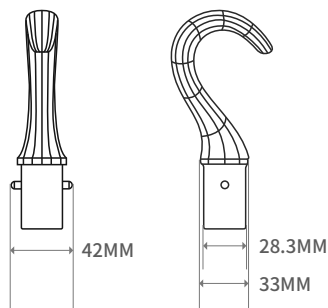

5.2 Schematický diagram připojení vyťahovacího háku k tyči na čištění bazénu.

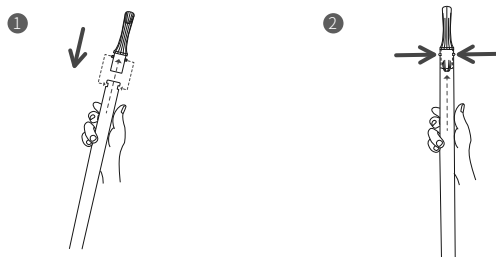

2 Definice indikátoru

Vysavač


Popis funkcí	Zobrazení na hlavní jednotce DT C
Autokontrola	Modře pulzuje(všechna světla)
Není ve vodě	Zelené světlo svítí trvale
Ultra čištění	Modře pulzuje/svítí trvale (mění se podle stavu při vstupu do vody)
Čištění probíhá	Zeleně pulzuje
Abnormalita	Červeně blikání

3 Po čištění

1. Po uplynutí času čištění vysavač automaticky přesune k okraji bazénu a přestane čistit. Vytáhněte vysavač z bazénu pomocí háku.



2. Uchopte rukojeť vysavače a vytáhněte jej z vody, a zavěste ho nad vodu na 10-20 sekund, aby z něj vytekla voda.

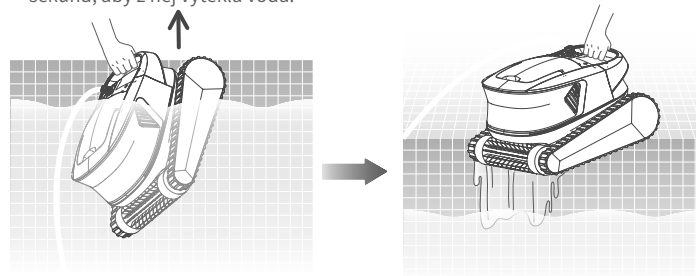

*Nepřítahujte připojovací kabel přímo na hladině vody, abyste předešli přetržení nebo poškození.

Aplikace

1. Stažení aplikace Poolmate Bot APP

Aplikace Poolmate Bot APP:

(Podporuje iOS 11.0/Android 7.0 a vyšší)

Aplikaci si můžete stáhnout naskenováním QR kódu, nebo navštívte iOS App Store / Google Play / webové stránky Poolmate.



2 Bluetooth připojení


CZ 1. Klikněte na "DT C" na stránce "Výběr zařízení Poolmate".



2. Klikněte na "Připojit".




3. Při nalezení nového zařízení na něj klikněte pro připojení, a poté vstupte na stránku „Domů“ po úspěšném připojení.

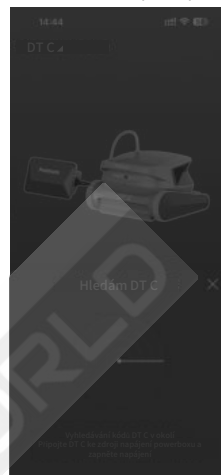


3 Domů



4 Výběr režimu čištění

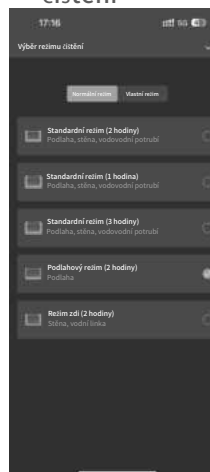


5 Můj profil

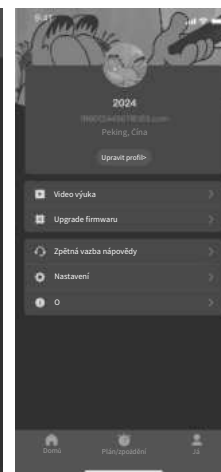


6 Přednastavení


Když je vysavač v pohotovostním režimu a umístí se do bazény, je možné vytvořit přednastavené čištění a provést plně automatický provoz bez obsluhy.

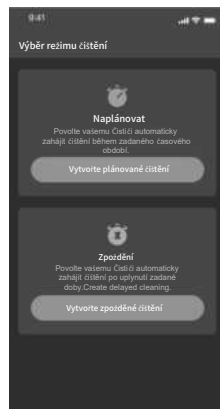


Vytvoření přednastaveného plánu čištění

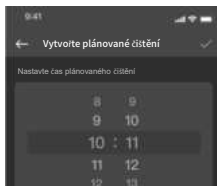

Vstupte na obrazovku „Čas nastavení“

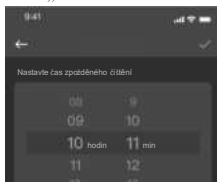


Vstupte na obrazovku Plán / zpožděné spuštění

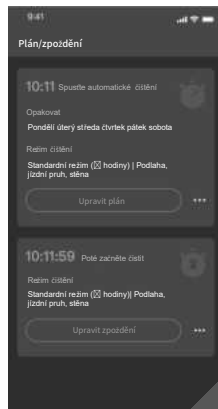

Dokončete plán přednastaveného čištění




7 Ultra čištění

Kliknutím na přepínač zapnete [Ultra čištění], abyste zlepšili účinnost čištění stroje.

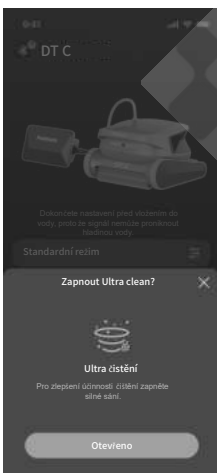

Pravidelná údržba

Vyčistěte filtrační koš

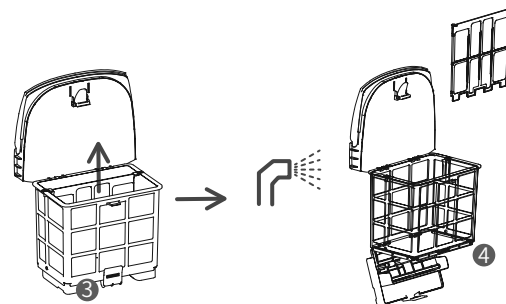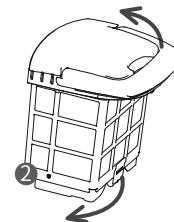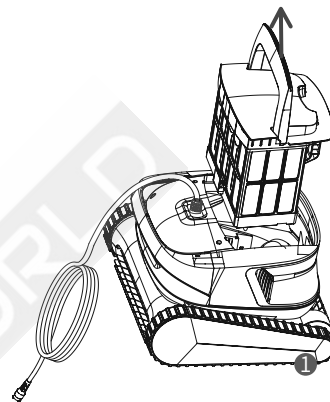

*Pro zajištění čistícího výkonu vysavače se doporučuje propláchnout filtrační koš po každém čištění.

Skladování

Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, postupujte podle následujících kroků:

1. Odpojte napájení stroje;
2. Důkladně vyčistěte filtrační koš a vložte jej do vysavače;
3. Ujistěte se, že ve vysavači nezůstala žádná voda;
4. Skladujte v uzavřených prostorách na chladném a suchém místě při teplotě 5-45°C.

Odstraňování problémů

Poruchy	Možné příčiny	Odstraňování problémů
Přípojitelný kabel je zauzlováný	Přípojitelný kabel není správně roztážen	Odpojte napájecí kabel napájecího boxu a lépe uspořádejte přípojitelný kabel
	V bazénu jsou překážky	Odstraňte překážky
	Vysavač běží dlouhou dobu	Ručně uspořádejte přípojitelný kabel
Vysavač se nespustil	Ze zásuvky není žádné napětí	Zkontrolujte napětí ve zdi zásuvky
	Napájecí kabel není správně zapojen	Připojte napájecí kabel
	Kabel není zapojen mezi napájecí skříň a vysavačem	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen
	Vysavač není umístěn ve vodě	Vložte vysavač do vody.
	Pás je zablokován cizím předmětem	Zkontrolujte, zda není pás zablokován, pokud ano, odstraňte cizí předmět
Vysavač se pohybuje, ale nedokáže účinně vyčistit bazén.	Vysavač nebo napájecí skříňka jsou elektricky poškozeny	Zkontrolujte chybový kód a kontaktujte prodejce / servis
	Filtrační koš je ucpaný	Vyčistěte filtrační koš
Čistič nemůže lézt po stěnách.	Oběžné kolo je zablokováno cizím předmětem	Zkontrolujte, zda není oběžné kolo zablokováno, a odstraňte cizí předmět
	Filtrační koš je ucpaný	Vyčistěte filtrační koš
	Oběžné kolo je zablokováno cizím předmětem	Zkontrolujte, zda není oběžné kolo zablokováno, a odstraňte cizí předmět
	Teplota nebo hodnota pH je nevhodná	Používejte vysavač v bazénu s požadovanou teplotou a hodnotou pH
	Na stěnách jsou řasy	Zkontrolujte chemické složení vody a vydrhněte stěny
Vysavač čistí pouze část bazénu	Napájecí box je umístěn nesprávně	Umístěte napájecí box správně tak, aby mohl dosáhnout do všech oblastí bazénu
	Přípojitelný kabel není dostatečně dlouhý	Odpojte napájecí kabel napájecího boxu a lépe uspořádejte přípojitelný kabel
	Filtrační koš je ucpaný	Vyčistěte filtrační koš
	V bazénu jsou překážky	Odstraňte překážky

Parametry produktu

Rozměry vysavače	398 * 405 * 253 mm
Hmotnost vysavače	6,5 kg (bez kabelu)
Velikost na boxu	290 * 170 * 103 mm
Hmotnost napájecího boxu	1,3 kg
Délka kabelu	12m
Jmenovité vstupní napětí	AC 100-120V / 200-240V , 50-60Hz (Skutečné použitelné napětí lze najít na štítku produktu.)
Vstupní výkon	Max. 150W
Provozní hloubka	0,5-3 m
Čisticí zóna	Dno, stěna, vodní linka
Režim čištění	Standard, pouze dno, pouze stěna, Ultra clean
Průtok filtrace	Až 420 l/min
Jemnost filtrace	180 µm
Rychlost pohybu	12 m/min
Aktivní kartáč	Ano
APP	Ano
Displej teploty vody	Ne
Dálkové ovládání	Ne

Poprodejní servis

V případě jakýchkoliv dotazů nebo technických problémů pošlete e-mail na info@poolpartner.cz.

Environmentální programy, WEEE European Directive	
	Dodržujte předpisy Evropské unie na ochranu životního prostředí.
	Nefunkční elektrické zařízení odevzdejte na sběrné místo určené místním úřadem, které elektrické zařízení řádně zpracuje. Nevyhazujte tyto předměty do komunálního odpadu!
	V případě předmětů obsahujících výměnné akumulátory tyto akumulátory před likvidací přístroje vyjměte a odevzdejte je na sběrných místech určených k tomuto účelu.