

SENCOR®

SDH 5020WH



MOBILNÍ ODVLHČOVAČ PUMPIT 50L
WI-FI

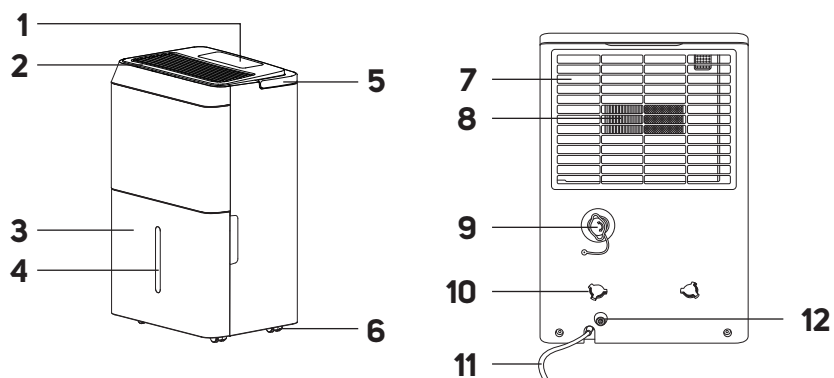
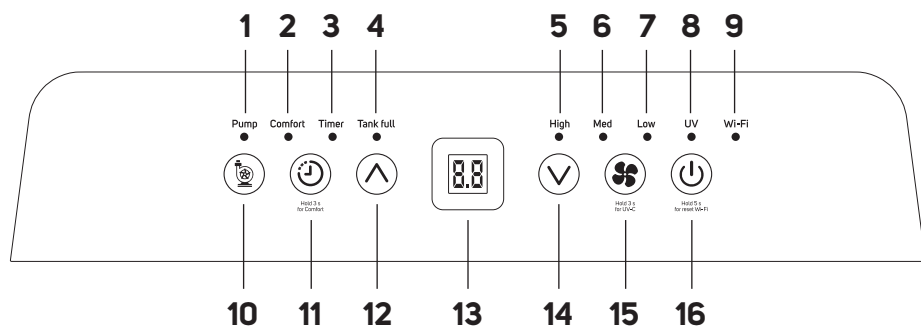
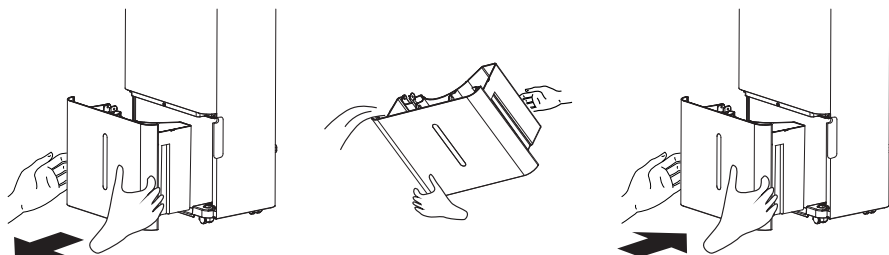
Návod k použití v originálním jazyce

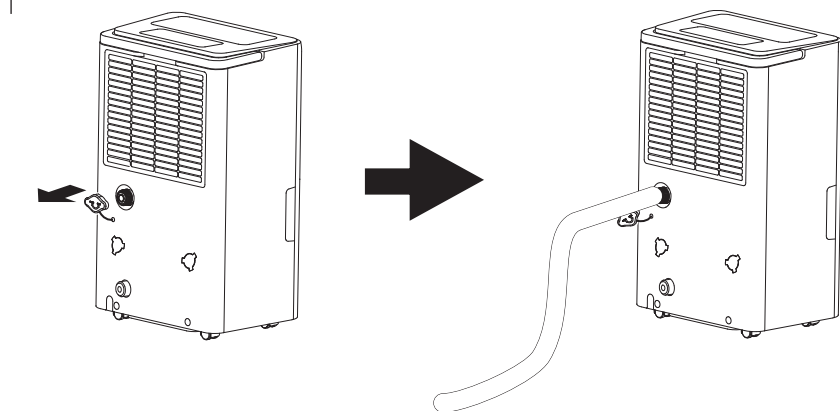
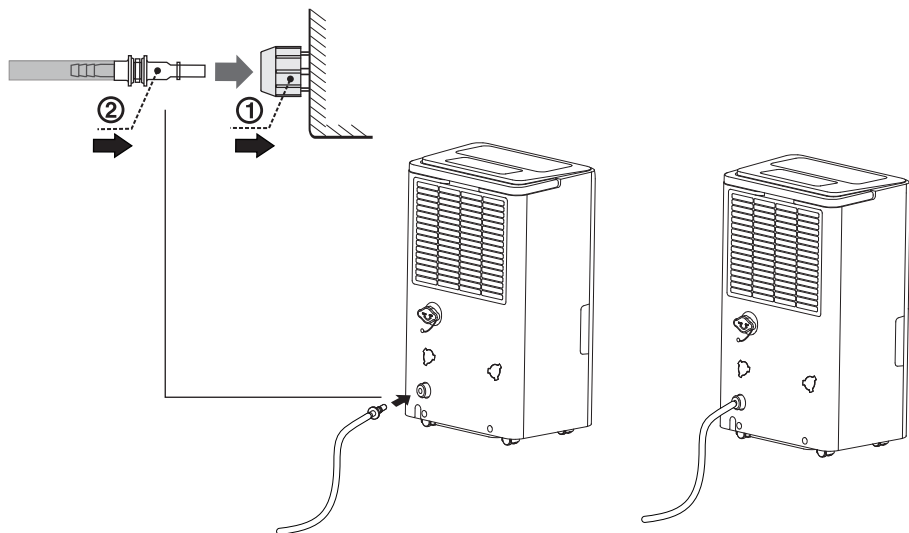


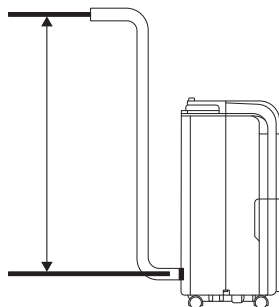
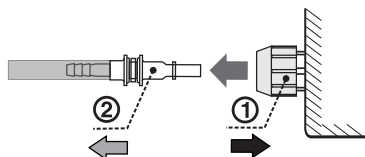
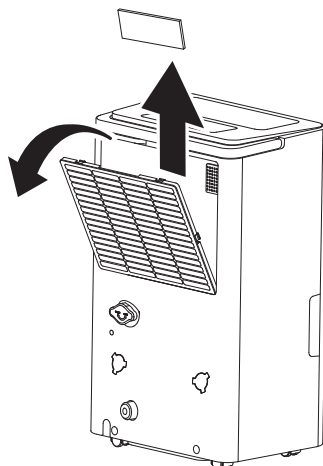
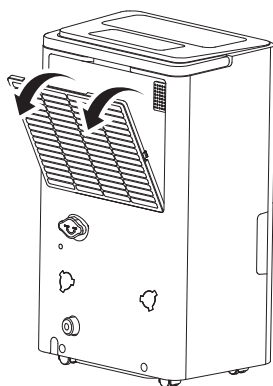
SENCOR®

SDH 5020WH



A**B****C**

D**E1**

E2**E3****F**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro instalaci.
- Spotřebič musí být skladován tak, aby se předešlo možnosti mechanického poškození.
- Spotřebič musí být skladován v dobře větraném prostoru, kde rozměr místnosti odpovídá rozměru místnosti specifikovaném pro provoz.
- Spotřebič musí být skladován v místnosti, kde není trvale v provozu otevřený oheň (např. plynový spotřebič

v činnosti) a zdroje vznícení (např. elektrické topné těleso v činnosti).

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Síťová zásuvka musí být volně přístupná, aby bylo možné v případě nutnosti rychle odpojit síťový kabel od zdroje elektrické energie.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v místnostech, kde by mohl být vystaven kapalině nebo stříkající vodě, kde bude vystaven přímému slunečnímu svitu, v prostorách, kde se skladují chemické nebo výbušné látky, v průmyslovém prostředí nebo venku. Nepoužívejte jej v blízkosti vany, sprchy, bazénu apod.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny.
- Spotřebič smí být používán pouze na suchém, stabilním, hladkém a vodorovném povrchu.
- Spotřebič je vybaven pojezdovými kolečky, a proto při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti, aby např. nespadol ze schodů nebo nesjel ze šikmých ploch. V případě potřeby zajištěte kolečka záračkami.
- K sestavení spotřebiče použijte pouze originální součásti. Než začnete spotřebič sestavovat, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je spotřebič správně sestaven dle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřím nebo vlhkým rukama. To obzvláště platí, když je připojen k síťové zásuvce.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Otvory pro nasávání nebo vývod vzduchu nezakrývejte ani do nich nekládejte žádné předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu alespoň 30 cm volného prostoru na všech stranách.
- Nevystavujte se proudění chladného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to mít nepříznivý vliv na vaše zdraví.
- K zapnutí nebo vypnutí spotřebiče vždy používejte příslušná tlačítka na ovládacím panelu. Spotřebič nevypínejte odpojením síťového kabelu od síťové zásuvky.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před přemístěním, demontáží nebo čištěním.
- Nepokoušejte se demontovat vnější plášť spotřebiče.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jakkoli poškozen, dále s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou.
- Spotřebič skladujte ve svislé poloze. Převážet jej můžete pouze ve svislé poloze. Pokud jste již spotřebič používali, ujistěte se, že je vypuštěn veškerý kondenzát. Po převozu vyčkejte alespoň 1 hodinu, než začnete spotřebič používat.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Tento spotřebič je určen pro používání experty nebo proškolenými osobami v obchodech, lehkém průmyslu a v zemědělství nebo pro komerční používání laickými osobami.



Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze před instalací nebo ovládáním svého nového spotřebiče. Ujistěte se, že jste jej uložili pro použití v budoucnu.



Přečtěte si technickou dokumentaci.



Přečtěte si návod k použití.



Nebezpečí vzniku ohně

Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo. Je třeba dodržovat všechna bezpečnostní upozornění.

SERVISNÍ NÁVOD

- Servisní návod je určený pouze pro kvalifikovanou osobu, která je oprávněna zacházet s hořlavými chladivými.

1.1 Kontrola prostoru

Před začátkem práce na systému obsahujícím hořlavá chladiva jsou nutné bezpečnostní kontroly, aby se zajistilo, že riziko vznícení je minimalizováno. U oprav chladicího systému se musí před prováděním prací na něm dodržet následující opatření.

1.2 Pracovní postup

Práce se musí provádět řízeným postupem tak, aby se minimalizovalo riziko, že budou přítomny při provádění práce hořlavé plyny nebo výpary.

1.3 Celkový pracovní prostor

Všichni pracovníci údržby a ostatní pracující na místě musí být poučeni o povaze prováděné práce. Musí se zabránit práci ve stísněných prostorech. Prostor kolem pracoviště musí být rozdělen na úseky. Musí se zajistit, aby podmínky uvnitř prostoru byly bezpečné prováděním kontroly hořlavých materiálů.

1.4 Kontrola přítomnosti chladiva

Prostor musí být zkontrolován pomocí příslušného detektoru chladiva před prací a během práce, aby se zajistilo, že technici vědí o potencionálně hořlavé atmosféře. Musí se zajistit, aby použité zařízení na detekci úniku bylo vhodné pro použití na hořlavá chladiva, tj. nejskřící, příslušně utěsněné nebo ze své podstaty bezpečné.

1.5 Přítomnost hasicího přístroje

Jestliže se má provádět na chladicím zařízení nebo přidružených částech jakákoliv práce za tepla, musí být po ruce vhodné hasicí zařízení. V sousedství plnicího prostoru musí být hasicí přístroj práškový nebo CO₂.

1.6 Žádné zdroje vznícení

Žádná osoba provádějící práci týkající se chladicího systému, která zahrnuje obnažení jakéhokoliv potrubí, které obsahuje nebo obsahovalo hořlavé chladivo, nesmí používat žádné zdroje vznícení takovým způsobem, který by mohl vést k riziku požáru nebo výbuchu. Všechny možné zdroje vznícení, včetně kouření cigaret by se měly držet dostatečně daleko od místa instalace, opravy, odstraňování a likvidace, během kterých může být hořlavé chladivo eventuelně vypuštěno do okolního prostoru. Dříve než proběhne práce, se musí prostor kolem zařízení prohlédnout, aby se zjistilo, že v něm neexistují žádné nebezpečí hoření nebo rizika vznícení. Musí se vyvěsit značky „Zákaz kouření“.

1.7 Větrání prostoru

Musí se zajistit, aby prostor byl otevřený nebo aby byl odpovídajícím způsobem větrán před tím, než se naruší systém nebo provedou práce za tepla. Intenzita větrání musí trvat po dobu provádění práce. Větrání by mělo bezpečně rozpřítit jakékoliv vypuštěné chladivo a přednostně jej odvést ven do atmosféry.

1.8 Kontroly chladicího zařízení

Tam, kde se mění elektrické součástky, musí být tyto součástky vhodné pro tento účel a vyhovovat správné specifikaci. Vždy se musí dbát pokynů výrobce pro údržbu a servis. Pokud nastanou pochyby, je nutno požádat technické oddělení výrobce o pomoc.

- U instalací obsahujících hořlavá chladiva se musí provést následující kontroly:
 - velikost náplně je v souladu s rozměrem místnosti, ve které jsou instalovány části obsahující chladivo;
 - větrací soustrojí a vývody pracují naplno a nejsou ucpané;
 - jestliže se používá nějaký nepřímý chladicí obvod, druhý obvod se musí zkontrolovat na přítomnost chladiva;
 - značení zařízení musí být stále viditelné a čitelné; značení a značky, které nejsou čitelné, se musí opravit;
 - chladicí potrubí nebo součástky jsou instalovány v místech, kde není pravděpodobné, že budou vystaveny jakýmkoliv látkám, které mohou zkorodovat součástky obsahující chladivo, pokud nejsou tyto součástky zkonstruovány z materiálů, které jsou vnitřně odolné korozi nebo jsou vhodně chráněny proti zkorodování.

1.9 Kontrola elektrických přístrojů

Opravy a údržba elektrických součástek musí zahrnovat bezpečnostní kontroly a prohlídku součástek.

Jestliže se vyskytne porucha, která by mohla ohrozit bezpečnost, pak se nesmí k obvodu připojit žádné elektrické napájení, dokud není porucha uspokojivě vyřešena. Jestliže se nemůže porucha ihned opravit, ale je nutné pokračovat v činnosti, musí se použít přiměřené dočasné řešení. Toto se musí oznámit majiteli zařízení tak, aby všechny strany o tom věděly.

Počáteční bezpečnostní kontroly musí zajistit:

- že kondenzátory jsou vybity: toto se musí provést bezpečným způsobem, aby se zabránilo možnosti jiskření;
- že žádné elektrické součástky a vedení není odkryto při plnění, obnovování a čištění systému;
- že uzemnění není přerušeno.

2. Opravy utěsněných součástek

Během oprav utěsněných součástek musí být odpojeno veškeré elektrické napájení od zařízení, na kterém se pracuje, dříve než se odejmou utěsněná víka, atd. Jestliže je absolutně nutné mít během servisu na zařízení elektrické napájení, pak se musí do nejkritičtějšího bodu umístit trvale pracující zařízení detekující únik, aby varovalo před potenciálně nebezpečnou situací.

Zvláštní pozornost se musí věnovat tomu, aby se zajistilo, že práci na elektrických součástkách se kryt nezměnil o té míry, aby se tím ovlivnila úroveň ochrany. V tom musí být obsaženo poškození kabelů, nadměrné množství spojů a svorek neprovedených podle originální specifikace, poškození těsnění, nesprávné provedení ucpávek atd.

Nutno zajistit, že přístroj je namontován bezpečně.

Nutno zajistit, aby těsnění nebo těsnící materiály nebyly znehodnoceny tak, že již neslouží účelu zabránění vniknutí hořlavého prostředí. Náhradní součástky musí být v souladu se specifikací výrobce.



Poznámka:

Použití silikonového těsnění může potlačovat účinnost některých typů zařízení na detekci úniku. Vnitřně bezpečné součástky se nemusí odpojit před tím, než se na nich začne pracovat.

3. Opravy vnitřně bezpečných součástek

Na obvod se nesmí přiložit žádná trvalá indukivní nebo kapacitní zátěž, aniž by se zajistilo, že se tím nepřekročí dovolené napětí a proud povolený pro používané zařízení.

Vnitřně bezpečné součástky jsou jediné typy, na kterých lze pracovat v hořlavém prostředí, i pokud jsou živé. Zkušební přístroj musí být správně dimenzován.

Součástky se nahrazují pouze částmi specifikovanými výrobcem. Jiné části mohou mít za následek vznícení chladiva při úniku do prostředí.

4. Kabeláž

Zkontroluje se, že kabeláž není vystavena opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, vibracím, ostrým hranám nebo jakýmkoliv jiným nepříznivým účinkům prostředí. Kontrola musí vzít také v úvahu účinky stárnutí nebo trvalých vibrací ze zdrojů, jako jsou kompresory nebo větráky.

5. Detekce hořlavých chladiv

Za žádných okolností se nesmí potenciální zdroje vznícení používat při hledání nebo detekci úniků chladiva.

Halogenový hořák (nebo jakýkoliv jiný detektor používající otevřený oheň) nesmí být použit.

6. Metody detekce úniku

Následující metody detekce úniku se pokládají za přijatelné pro systémy obsahující hořlavá chladiva.

K detekci hořlavých chladiv se musí používat elektronické detektory úniku, ale jejich citlivost možná není přiměřená nebo může vyžadovat recalibraci. (Detekční zařízení musí být kalibrováno v prostoru prostém chladiva.) Nutno zajistit, aby detektor nebyl potenciálním zdrojem vznícení a aby byl vhodný pro použité chladivo. Zařízení pro detekci úniku musí být nastaveno na procento LFL chladiva a musí být kalibrováno na použité chladivo a potvrdí se příslušné procento plynu (maximálně 25 %).

Kapaliny pro detekci úniku jsou vhodné pro použití u většiny chladiv, ale musí se vyloučit použití detergentů obsahujících chlór, protože chlór může reagovat s chladivem a korodovat měděné trubici.

Jestliže je podezření na únik, musí se odstranit/uhasit všechny otevřené ohně.

Jestliže se nalezne unikání chladiva, což vyžaduje pájení natvrdo, musí se veškeré chladivo odebrat ze systému nebo oddělit (pomocí zavření ventilů) v části systému vzdálené od úniku. Systém se pak musí pročistit bezkyslíkovým dusíkem (OFN), jak před, tak po procesu pájení natvrdo.

7. Odstranění a odčerpání

Při narušení chladicího obvodu kvůli opravě – nebo z jakéhokoliv jiného důvodu – se musí použít konvenční postupy. Je však důležité, přidržel se té nejlepší metody z důvodu hořlavosti. Je nutno se řídit následujícím postupem:

- odstranit chladivo;
- pročistit obvod inertním plynem;
- odčerpat;
- opět pročistit inertním plynem;
- otevřít obvod řezáním nebo pájením natvrdo.

Náplň obvodu se musí odebrat do správných odbíracích válců. Systém musí být „zaplaven“ OFN (bezkyslíkovým dusíkem), aby se jednotka stala bezpečnou. Postup může být nutno několikrát opakovat. Pro tento úkol se nesmí použít stlačený vzduch nebo kyslík.

Zaplavení se může dosáhnout narušením vakua v systému s použitím OFN a pokračujícím plněním, dokud se nedosáhne provozního tlaku, pak odvětráním do ovzduší a nakonec snížením na vakuum. Tento proces se musí opakovat, dokud je chladivo v systému. Když se použije poslední náplň OFN, systém se musí odvětrat na atmosférický tlak, aby se umožnilo provést práci. Tato činnost je absolutně nutná, má-li se na potrubí provést pájení natvrdo.

Nutno zajistit, aby výstupy pro vývěvu nebyly blízko jakémukoliv zdroji vznícení a aby bylo zajištěno větrání.

8. Postup plnění

Kromě konvenčních postupů plnění se musí dodržet následující požadavky.

- Nutno zajistit, aby nedošlo při použití plnicího zařízení ke kontaminaci různými chladivy. Hadice nebo potrubí musí být tak krátké, jak je to možné, aby se minimalizovalo množství chladiva v nich obsaženého.
- Válec se musí držet svisle.
- Nutno zajistit, aby chladicí systém byl před plněním systému chladivem uzemněn.
- Když se dokončí plnění, musí se systém označit štítkem (pokud již ho nemá).
- Extrémní péči je nutno věnovat tomu, aby se chladicí systém nepřehřel.

Před znovunaplněním systému se musí u něj provést tlaková zkouška pomocí OFN. Systém se musí, pokud jde o únik, vyzkoušet po skončení plnění, ale před uvedením do provozu. Musí se provést ověřovací zkouška před opuštěním montážního místa.

9. Vyřazení z provozu

Před provedením tohoto postupu je podstatné, aby se technik plně seznámil se zařízením a všemi jeho podrobnostmi. Doporučuje se správná praxe, aby bylo všechno chladivo odstraněno bezpečně. Před tím, než se začne tato činnost provádět, musí se odebrat vzorky oleje a chladiva v případě, že se požaduje analýza před novým použitím regenerovaného chladiva. Je podstatné, aby byla před zahájením této činnosti k dispozici elektrická energie.

- a) Seznámení se zařízením a jeho činností.
- b) Elektrické odpojení systému.
- c) Před zahájením postupu zajistit, aby:
 - bylo k dispozici, požaduje-li se, mechanické zařízení pro manipulaci s válci s chladivem;

- veškeré osobní ochranné zařízení bylo k dispozici a bylo používáno správně;
- postup odebrání byl neustále pod dozorem kompetentní osoby;
- odebírací zařízení a válce vyhovovaly příslušným normám.

- Vyčerpací chladicí systém, je-li to možné.
- Jestliže dosažení vakua není možné, vyrobí se sběrné potrubí, aby se mohlo chladivo odebírat z různých částí systému.
- Zajistit, aby válec byl uložen na vahách před tím, než se uskuteční odebrání.
- Zapne se odebírací zařízení a pracuje se podle návodu výrobce.
- Válce se nepřeplní. (Ne více než 80 % obsahu tekuté náplně.)
- Nepřekročí se maximální provozní tlak válce, ani dočasně.
- Když jsou válce správně naplněny a postup dokončen, zajistí se, aby válce a zařízení byly okamžitě odstraněny z montážního místa a všechny oddělovací ventily na zařízení uzavřeny.
- Odstraněné chladivo se nesmí naplnit do jiného chladicího systému, dokud není vyčištěno a zkontrolováno.

10. Opatření štítkem

- Zařízení musí být opatřeno štítkem uvádějícím, že bylo vyřazeno z provozu a je bez chladiva. Štítek musí být datován a podepsán. Zajistí se, aby na zařízení byly štítky uvádějící, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo.

11. Odstraňování

Když se vyjme chladivo ze systému, buď kvůli servisu, nebo vyřazení z provozu, doporučuje se správná praxe, aby všechna chladiva byla vyjmuta bezpečně.

Při převádění chladiva do válců nutno zajistit, aby byly použity pouze patřičné válce na odstraňování chladiva.

Nutno zajistit, aby byl k dispozici správný počet válců pro obsazení celkové náplně systému. Všechny válce, které se mají použít, musí být určeny pro odebrané chladivo a označeny štítkem pro toto chladivo (tj. speciální válce pro odebrání chladiva). Válce musí být kompletní s pojistným ventilem a přidruženými uzavíracími ventily v dobrém provozním stavu. Prázdné odebírací válce jsou vyčerpány, a je-li to možné, před odebráním zchlazeny.

Odebírací zařízení musí být v dobrém provozním stavu se sadou návodů týkajících se zařízení, které jsou po ruce a musí být vhodné pro odebrání hořlavých chladiv. Kromě toho musí být k dispozici sada kalibrovaných vah v dobrém provozním stavu. Hadice musí být úplně s rozpojitelnými spojkami bez prosakování a v dobrém stavu. Před použitím odebracího zařízení se zkontroluje, že je v uspokojivém provozním stavu, byl správně udržován a že všechny přidružené elektrické součástky jsou utěsněny, aby se zabránilo vznícení v případě vypuštění chladiva. V případě pochyb se konzultuje výrobce.

Odebrané chladivo se musí vrátit dodavateli chladiva ve správném odebíracím válci a s příslušným sjednaným dopisem o převozu odpadu. Chladiva se v odebracích jednotkách nemíchají, a zvláště ne ve válcích.

Jestliže se mají vyjmout kompresory nebo kompresorové oleje, zajistí se, že byly odčerpány na přijatelnou úroveň, aby se zaručilo, že hořlavé chladivo nezůstane v mazi. Vyčerpávací postup se musí provést dříve, než se vrátí kompresor dodavateli. K urychlení tohoto procesu se musí použít pouze elektrické ohřívání tělesa kompresoru. Když je olej vypuštěn ze systému, musí se bezpečně odstranit.

SPECIFICKÁ UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBIČE S POUŽITÝM CHLADICÍM PLYNEM R290

- Pozorně si prostudujte všechna upozornění.
- K provádění odmrazení a čištění nepoužívejte jiné nástroje než ty, které doporučuje výrobce.
- Spotřebič musí být skladován v místnosti, kde nejsou trvale v činnosti zdroje vznícení (např. otevřený oheň, plynový spotřebič v činnosti, elektrické topné zařízení v činnosti).
- Nepropíchněte ani nepalte chladicí obvod.
- Je třeba brát v úvahu, že chladiva nemusí být cítit.
- Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti o podlahové ploše větší než 3 m².
- Tento spotřebič obsahuje 130 g chladicího plynu R290.
- R290 je chladicí plyn, který splňuje evropské předpisy o ochraně životního prostředí. Nevtejte ani nepoškozujte žádnou ze součástí chladicího okruhu.
- V místnosti, ve které je tento spotřebič instalován, provozován nebo uskladněn, musí být zajištěna dostatečná ventilace. V opačném případě by mohlo dojít k výbuchu nebo požáru, pokud by se uniklé chladivo vznítilo, např. při zapálení plynového variče apod.
- Spotřebič je třeba uskladnit tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
- Osoby, které pracují nebo opravují chladicí okruhy, musí mít příslušná pověření, vydaná oprávněnou institucí, které osvědčuje schopnost manipulace s chladivem v souladu se specifickým hodnocením sdružení pro tento sektor.
- Úkony pro údržbu smí být prováděny pouze na základě doporučení výrobce tohoto spotřebiče. Úkony pro údržbu a opravy, které vyžadují zásah dalších kvalifikovaných osob, smí být prováděny pouze pod kontrolou specializovaných odborníků pro sektor hořlavých chladiv.
- Zkontrolujte na štítku s údaji, jaký typ chladicího plynu je použit ve vašem spotřebiči.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Dodržujte národní předpisy týkající se plynu.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UV SVĚTLA

- Tento spotřebič obsahuje UV-C světlo.
- Před vybalením spotřebiče si přečtěte pokyny k údržbě.
- Část UV-C světla obvykle nevyžaduje čištění ani údržbu uživatelem.
- Pokud UV-C světlo vyžaduje opravu, obraťte se na autorizovaný servis.
- Před výměnou UV-C světla musí být spotřebič odpojen od napájení.
- Před otevřením schránky a přístupových panelů označených symbolem nebezpečí ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ se doporučuje odpojit spotřebič od napájení.
- UV-C světlo nepoužívejte mimo spotřebič.
- Nezamýšlené použití spotřebiče nebo poškození krytu může vést k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách poškodit oči a kůži.
- Spotřebiče, které jsou zjevně poškozené, nesmí být provozovány.
- Ochranné prvky UV-C světla označené symbolem nebezpečí ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ se nesmí odstraňovat.

	UV-C světlo
	Napětí: 12 V DC
	Výkon: 2 W
VAROVÁNÍ – Tento spotřebič obsahuje UV zářič. Nedívejte se do zdroje světla.	

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Mobilní odvlhčovač PumpIt 50l Wi-Fi

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Ovládací panel
A2 Výstup vzduchu
A3 Zásobník na kondenzát
A4 Vodoznak
A5 Rukojeť
A6 Pojezdová kolečka
A7 Mřížka pro nasávání vzduchu s mikrofiltrem
A8 Uhlíkový filtr + HEPA filtr

- A9** Vývod pro připojení odtokové hadice
A10 Zátka vývodu
A11 Přívodní kabel
A12 Konektor k připojení adaptéru hadice čerpadla
Bez vybavení: odtokové hadice, hadice čerpadla s adaptérem

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- B1** Světelná kontrolka **Pump**
B2 Světelná kontrolka **Comfort**
B3 Světelná kontrolka **Timer** (nastavený časovač)
B4 Světelná kontrolka **Tank Full** (plný zásobník)
B5 Světelná kontrolka **High** (vysoká rychlost)
B6 Světelná kontrolka **Med** (střední rychlost)
B7 Světelná kontrolka **Low** (nízká rychlost)
B8 Světelná kontrolka **UV** (UV funkce)
B9 Světelná kontrolka **Wi-Fi**
B10 Tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí odvodu kondenzátu pomocí čerpadla
B11 Tlačítko slouží k nastavení časovače / výběru režimu Comfort
B12 Tlačítko slouží k nastavení vlhkosti / prodloužení doby časovače
B13 Displej
B14 Tlačítko slouží k nastavení vlhkosti / zkrácení doby časovače
B15 Tlačítko slouží k nastavení rychlosti ventilátoru; zapnutí/vypnutí funkce UV světla
B16 Tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí a resetu Wi-Fi



Poznámka:

Kombinace tlačítek a slouží k zapnutí či vypnutí Wi-Fi – více informací dále v návodu.

ÚČEL POUŽITÍ

Odvlhčovač vzduchu slouží ke snížení vzdušné vlhkosti v místnosti.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Vytáhněte zásobník na kondenzát a vyjměte z něj příslušenství odvlhčovače.

- Po vybalení nechte odvlhčovač stát 2 až 3 hodiny, aby se ustálilo chladivo v chladicím obvodu.
- Odvlhčovač přepravujte výhradně ve svislé poloze. Nedoporučujeme jej převážet ve vodorovné poloze ani jej nakláňet.
- Očistěte vnější povrch odvlhčovače suchou utěrkou.



Poznámka:

Nepřejíždějte kolečky koberce, prahy ani jiné překážky. Hrozí jejich poškození. Nepohybujte se spotřebičem, pokud je zásobník na kondenzát plný.

UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch v dosahu řádné uzemnění síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Abyste zajistili dostatečnou cirkulaci vzduchu, ponechte alespoň 45 cm volného prostoru okolo spotřebiče a nad ním.
- Umístěte spotřebič do místnosti, kde teplota neklesá pod 5 °C.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti sušičky, topení, radiátorů nebo jiného zdroje tepla. Vyvarujte se umístění na přímém slunečním svitu.
- Nepoužívejte spotřebič na místech, kde by mohla vlhkost poničit knihy nebo jiné cenné předměty.
- Spotřebič je nutné používat v uzavřené místnosti, aby byla zajištěna jeho maximální účinnost. Zavřete proto dveře a okna v dané místnosti.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odvlhčovač se používá ke snížení vzdušné vlhkosti v místnosti, např. k vysoušení vytopených sklepů, místností se zvýšenou vlhkostí apod. Nepoužívejte jej v prostorách, kde se skladují látky nebo předměty, které vyžadují přesné řízení teploty a vlhkosti v místnosti.
- Používejte spotřebič při okolní teplotě v rozmezí 5–32 °C a při vlhkosti 30 % – 80 %. Při těchto hodnotách je zajištěn nejefektivnější výkon odvlhčovače.
- Mezi vypnutím a opětovným zapnutím spotřebiče vyčkejte alespoň 3 minuty.
- Nezapojujte spotřebič do zásuvky, ve které je již připojen jiný spotřebič. Doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného obvodu.
- Ujistěte se, že je zásobník na kondenzát správně instalován do spotřebiče, jinak nemusí spotřebič fungovat správně.

OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE

Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na vhodném místě a že je řádně sestaven. Poté zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky. Zazní zvukové upozornění. Odvlhčovač se nachází v pohotovostním režimu.

Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte tlačítko , abyste odvlhčovač zapnuli. Zazní jednou zvukové upozornění.
- Pokud zapnete odvlhčovač poprvé, automaticky se spustí ve výchozím režimu odvlhčování (výchozí relativní vlhkost 40 %). Na displeji se zobrazí vlhkost v místnosti a odvlhčovač se spustí.
- Při opětovném zapnutí se spustí s relativní vlhkostí, která byla nastavena při posledním vypnutí.
- Pokud potřebujete spotřebič vypnout, stiskněte tlačítko . Odvlhčovač je nyní v pohotovostním režimu.
- Pokud jej potřebujete zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Chod odvlhčovače se automaticky přeruší, pokud dojde k naplnění zásobníku nebo je zásobník nesprávně instalován.



Poznámka:

Po vypnutí odvlhčovače tlačítkem  bude větrák ještě asi 3 minuty v chodu a poté se vypne (s výjimkou režimu ventilátoru). Dochází k dosušování, aby se předešlo nežádoucím jevům. Jedná se o normální jev. Během provozu odvlhčovače může z výstupu vzduchu unikat teplý vzduch. Jedná se o normální jev.

REŽIM ODVLHČOVÁNÍ (NASTAVENÍ CÍLOVÉ VLHKOSTI)

Tento režim je vhodný pro běžné každodenní použití, kdy bude odvlhčovač udržovat nastavenou cílovou vlhkost v místnosti.

- Zapněte odvlhčovač.
- Opakováním stisknutím tlačítka  nebo  nastavte cílovou vlhkost v sekvencích po 5 %. Ta se krátce zobrazí na displeji. Poté se zobrazí aktuální vlhkost v místnosti.
- Opakováním stisknutím tlačítka  vyberte rychlost ventilátoru: nízká (rozsvítí se světelná kontrolka **Low**) – střední (rozsvítí se světelná kontrolka **Med**) – vysoká (rozsvítí se světelná kontrolka **High**).
- Když čidlo zaznamená, že vlhkost v místnosti klesá pod nastavenou vlhkost (zpravidla o 5 %), chod odvlhčovače se přeruší, kompresor se zastaví okamžitě, větrák bude v provozu ještě přibližně 3 minuty.
- Jakmile čidlo zaznamená, že se vlhkost v místnosti zvýšila minimálně o 5 %, odvlhčovač se znovu spustí.

REŽIM STÁLÉHO ODVLHČOVÁNÍ (STÁLÝ PROVOZ)

Tento režim je vhodný k zajištění stálého odvodu vzdušné vlhkosti. Doporučujeme připojit odtokovou hadici, abyste zajistili stálý odvod kondenzátu – více v kapitole „**NEPŘETRŽITÝ ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ ODTOKOVÉ HADICE**“.

- Zapněte odvlhčovač.
- Stisknete opakovaně tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí „CO“ (stálý provoz).
- Opakováním stisknutím tlačítka  vyberte rychlost ventilátoru: nízká (rozsvítí se světelná kontrolka **Low**) – střední (rozsvítí se světelná kontrolka **Med**) – vysoká (rozsvítí se světelná kontrolka **High**).
- Odvlhčovač bude v nepřetržitém provozu, dokud tento režim nezrušíte nebo odvlhčovač nevypnete.

REŽIM COMFORT

V tomto režimu je vlhkost udržována automaticky v závislosti na teplotě v místnosti. Není proto možné nastavit cílovou vlhkost ani rychlost ventilátoru.

- Zapněte odvlhčovač.
- Stisknete a podržíte tlačítko  na 3 sekundy pro zapnutí režimu Comfort. Světelná kontrolka **Comfort** se rozsvítí.
- Na displeji se bude zobrazovat vlhkost v místnosti.
- V tomto režimu se podsvícení displeje ztlumí po 1 minutě nečinnosti. Stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka ) se displej rozsvítí.
- Pokud potřebujete režim Comfort zrušit, stisknete a podržíte tlačítko  na 3 sekundy, případně tlačítkem  nastavte rychlost. Světelná kontrolka **Comfort** zhasne.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Odvlhčovač je vybaven funkcí automatického vypnutí po uplynutí nastaveného času.

- Když je odvlhčovač v provozu, stisknete tlačítko . Displej se rozblíká.
- Tlačítky  a  nastavte dobu automatického vypnutí v rozmezí od 0,5 do 24 hodin. Od 0,5 do 10 hodin nastavujte čas automatického vypnutí po 0,5 hodině, od 10 do 24 hodin nastavujte čas automatického vypnutí po 1 hodině.

- Po přibližně 5 sekundách se nastavení uloží do paměti a spustí se odpočítávání. Světelná kontrolka **Timer** se rozsvítí.
- Jakmile uplyne nastavená doba, odvlhčovač se automaticky vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Pokud potřebujete zrušit odpočítávání, stisknete tlačítko  a světelná kontrolka **Timer** zhasne.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ

Odvlhčovač je vybaven funkcí automatického zapnutí po uplynutí nastaveného času. Můžete nastavit i cílovou vlhkost, příp. zvolit režim **Comfort**, ve kterém se odvlhčovač zapne.

- Když je odvlhčovač vypnutý, stisknete tlačítko . Displej se rozblíká.
- Tlačítky  a  nastavte dobu automatického zapnutí v rozmezí od 0,5 do 24 hodin. Od 0,5 do 10 hodin nastavujte čas automatického vypnutí po 0,5 hodině, od 10 do 24 hodin nastavujte čas automatického vypnutí po 1 hodině.
- Po přibližně 5 sekundách se nastavení uloží do paměti a spustí se odpočítávání. Světelná kontrolka **Timer** se rozsvítí.
- Jakmile uplyne nastavená doba, odvlhčovač se automaticky zapne v nastaveném režimu.
- Pokud potřebujete zrušit odpočítávání, stisknete tlačítko  a světelná kontrolka **Timer** zhasne.

FUNKCE UV SVĚTLA

- Funkce UV světla pomáhá likvidovat bakterie a viry, což může pomoci omezit šíření některých patogenů ve vzduchu. Současně UV světlo může pomoci zabránit množení plísní a spor v samotném odvlhčovači nebo v okolním vzduchu.
- Když je odvlhčovač zapnutý, stisknete a podržíte tlačítko  na 3 sekundy pro zapnutí funkce UV světla. Světelná kontrolka **UV** se rozsvítí.
- Pokud potřebujete funkci UV světla vypnout, stisknete a podržíte tlačítko  na 3 sekundy. Světelná kontrolka **UV** zhasne.

INDIKÁTOR PLNÉHO ZÁSOBNÍKU (Obr. C)

- Pokud dojde k naplnění zásobníku na kondenzát, zatímco je odvlhčovač v provozu, chod kompresoru a ventilátoru se zastaví (ventilátor se zastaví po několika minutách), zazní zvukové upozornění a na ovládacím panelu se rozsvítí světelná kontrolka **Tank full**.
- Oběma rukama opatrně vytáhněte zásobník ze přední části odvlhčovače a vylijte kondenzát. Vyčistěte zásobník suchou utěrkou a vložte jej zpět. Ujistěte se, že je řádně zasunutý. Pokud nebude zásobník správně zasunutý, odvlhčovač se nespustí.
- Po instalaci zásobníku se chod odvlhčovače automaticky obnoví.



Poznámka:

Chod ventilátoru se zastaví až po několika minutách, pokud zazní upozornění na plný zásobník, příp. pokud jej vyjmete z těla odvlhčovače. Jedná se o normální jev.



Upozornění:

Plný zásobník nepokládejte na nestabilní či nakloněný povrch. Hrozí, že se zásobník převrhne a obsah se vylije na podlahu.

NEPŘETRŽITÝ ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ ODTOKOVÉ HADICE (Obr. D)

Pro nepřetržitý odvod kondenzátu je třeba připojit odtokovou hadici. Postupujte následovně:

1. Odšroubujte zátku vývodu v zadní části odvlhčovače. Zátka je vybavena poutkem, které je připevněno k zadní stěně odvlhčovače. Zajišťuje, že se zátka neztratí.
2. Konec odtokové hadice vložte do vývodu. Vnitřní průměr odtokové hadice je 12,7 mm. Ujistěte se, že je konec hadice správně vložen, aby nedocházelo k úniku kondenzátu.

- Volný konec hadice umístěte tak, aby mohl kondenzát volně vytékat ven. Nádoba nebo místo, kam budete kondenzát vypouštět, musí být níže než vývod. Hadici nadměrně nepřehýbejte. Vede ji tak, aby se po ní nešlapalo či nebylo možné o ni zakopnout.



Poznámka:

Pokud nebudete využívat odtokovou hadici k nepřetržitému odvodu kondenzátu, vyjměte ji a oťete případnou vodu.



Upozornění:

Pokud nebudete odvlhčovač instalovaný na rovném povrchu či odtoková hadice nebude správně instalovaná, odvlhčovač bude odvádět kondenzát do zásobníku.

ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ ČERPADLA

- Tuto možnost odvodu kondenzátu použijte, pokud není možné zajistit samospádový odtok (např. do odpadu na podlaže). Zabudované čerpadlo umožňuje automatický odvod vody i do vyšších míst (až do výšky 5 m), například do umyvadla, odpadního potrubí ve zdi či ze sklepa na zahradu. Tento způsob rovněž umožňuje odvod kondenzátu např. ze sklepa bez odtoku.
- Tato funkce zajišťuje nepřetržitý provoz odvlhčovače bez nutnosti ručního vytláčení zásobníku.

Připojení hadice čerpadla

- Umístěte odvlhčovač do místnosti, kde jej budete používat.
- Na konec hadice čerpadla nainstalujte adaptér tak, že stisknete pojistku na adaptéru a nasadíte jej na konektor (viz A9 na obrázku A) v zadní části odvlhčovače (viz obrázek E1).
- Uvolněte pojistku a zkontrolujte, zda je adaptér řádně připevněn na konektor.
- Volný konec hadice umístěte tak, aby mohl kondenzát volně vytékat ven. Nádoba nebo místo, kam budete kondenzát vypouštět, mohou být umístěny ve výšce maximálně 5 m (viz obrázek E2). Hadici nadměrně nepřehýbejte. Vede ji tak, aby se po ní nešlapalo či nebylo možné o ni zakopnout.



Varování:

Při připojení hadice čerpadla nejdříve stiskněte pojistku a poté ji nasadte na konektor. Nepřipojujte adaptér bez stisknutí pojistky. Hrozí poškození adaptéru nebo odvlhčovače.



Poznámka:

Maximální výška, do které můžete odtokový konec hadice umístit, je 5 m.

Odpojení hadice čerpadla

- Stiskněte pojistku adaptéru a vytáhněte adaptér z konektoru (viz obrázek E3).



Varování:

Pro odpojení hadice čerpadla nikdy netahejte přímo za hadici. Jinak hrozí poškození hadice nebo odvlhčovače.



Upozornění:

Nepoužívejte hrubou sílu při připojení nebo odpojení hadice čerpadla.

Použití

- Zapněte odvlhčovač.
- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí funkce odvodu kondenzátu pomocí čerpadla. V tomto režimu nastavte cílovou vlhkost i rychlost ventilátoru, jak je popsáno výše.
- Po vyprázdnění se čerpadlo přepne do pohotovostního režimu.
- Takto se bude celý proces opakovat, dokud tuto funkci nezrušíte nebo nevypnete odvlhčovač.

AUTOMATICKÉ ODMRAZENÍ

- Když se na cívkách výparníku nahromadí námraza, chod kompresoru se zastaví, ale ventilátor zůstane v provozu, dokud se námraza neodstraní.
- Po úplném odmrazení se kompresor automaticky restartuje a odvlhčování se obnoví.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Tento odvlhčovač je možné ovládat prostřednictvím aplikace Sencor HOME.
- Stáhněte si aplikaci do svého chytrého mobilního telefonu, zaregistrujte se a ovládejte odvlhčovač prostřednictvím aplikace.



- Pokud máte již aplikaci instalovanou, přidejte si odvlhčovač do svých zařízení. Je třeba, aby byly zapnuté polohové služby u funkce Bluetooth v mobilním telefonu.

Přidání odvlhčovače do seznamu zařízení prostřednictvím Bluetooth

Odvlhčovač si můžete přidat do aplikace Sencor HOME spárováním přes Bluetooth.

- Ve svém mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth.
- Zapněte odvlhčovač.
- Resetujte Wi-Fi. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sekund, dokud se nerozblíká světelná kontrolka Wi-Fi.
- Otevřete aplikaci a na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“ a vyberte „Přidat zařízení“.
- Aplikace sama nabídne hledané zařízení.
- Klikněte na „Přidání zařízení“ a aplikace vás automaticky provede přidáním.



Poznámka:

Pokud připojení přes Bluetooth selže nebo není možné, ujistěte se, že mezi vaším telefonem a odvlhčovačem nejsou žádné pevné překážky a obě zařízení jsou blízko sebe.

Přidání odvlhčovače do seznamu zařízení prostřednictvím QR kódu

Odvlhčovač si můžete přidat do aplikace Sencor HOME i prostřednictvím níže uvedeného QR kódu.

- Na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“ a na obrazovce přidání zařízení klikněte na [–] ikonu v pravém horním rohu.
- Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sekund, dokud se nerozblíká světelná kontrolka Wi-Fi. To znamená, že je odvlhčovač připraven ke spárování. Pokud naleznete rovněž na obrazovce aplikace.
- V aplikaci potvrďte, že kontrolka (Wi-Fi) bliká, a klikněte na „Další“.
- Na další obrazovce budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi. Vyberte síť, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
- Spustí se proces přidání zařízení. Vyčkejte, až se odvlhčovač spáruje.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu odvlhčovače a vstoupíte do jeho ovládání.

QR kód pro přidání ovládacího panelu odvhlčovače do aplikace Sencor HOME



Manuální přidání odvhlčovače do seznamu zařízení

1. Na hlavní obrazovce klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na „+“ v pravém horním rohu a zde klikněte na „Přidat zařízení“.
2. Zobrazí se obrazovka s kategoriemi spotřebičů a seznamem spotřebičů.
3. Klikněte na „Odvhlčovač“ a ze seznamu výrobků vyberte model odvhlčovače.
4. Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sekund, dokud se nerozblíká světelná kontrolka Wi-Fi. To znamená, že je odvhlčovač připraven ke spárování. Pokyny naleznete rovněž na obrazovce aplikace.
5. V aplikaci potvrďte, že kontrolka (Wi-Fi) bliká, a klikněte na „Další“.
6. Na další obrazovce budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi. Vyberte síť, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
7. Spustí se proces přidání zařízení. Vyčkejte, až se odvhlčovač spáruje.
8. V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu odvhlčovače a vstoupíte do jeho ovládání.

Wi-Fi reset

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sekund, dokud se nerozblíká světelná kontrolka Wi-Fi.

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi modulu

Pokud světelná kontrolka Wi-Fi (B9) nesvítí, je třeba Wi-Fi modul zapnout. Stiskněte současně tlačítka  a , abyste modul zapnuli. Světelná kontrolka Wi-Fi se rozsvítí.

Pokud potřebujete Wi-Fi modul vypnout, stiskněte současně tlačítka  a , abyste modul vypnuli.



Poznámka:

Odvhlčovač připojujte vždy k síti 2,4 GHz. Pokud používáte Wi-Fi síť 5 GHz, přepněte na síť 2,4 GHz.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.



Poznámka:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Čištění zásobníku

- Vždy po ukončení používání vyprázdněte zásobník na kondenzát a otřete jej suchou utěrkou.
- Zásobník vyčistěte alespoň 1krát za měsíc hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě s přidavkem neutrálního saponátu, aby se v něm nemnožily nežádoucí bakterie, mikroorganismy nebo plísně. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou, otřete dosucha a vložte zpět do spotřebiče.
- Zásobník nemýjte v myčce.

Čištění ochranné mřížky s mikrofiltrem

- Ochrannou mřížku kontrolujte a čistěte alespoň jednou za dva týdny, případně častěji, pokud používáte spotřebič každý den.
- Odstraňte ochrannou mřížku z odvhlčovače (obr. F).
- Prach můžete odstranit pomocí měkkého hadříku. Pokud je mřížka silněji znečištěna, můžete prach a nečistoty vysát pomocí vysavače na nejnižší výkon a s pomocí nasazeného kartáče na čalounění. Případně můžete namočit mřížku do teplé vody (teplota vody maximálně 40 °C) a pomocí měkké houbičky vyčistit. Nechte na suchém, stinném a dobře větraném místě uschnout. K sušení nepoužívejte sušičku ani vysoušeč vlasů. Nesušte na přímém slunečním svitu. Před vložením do spotřebiče se ujistěte, že je mřížka zcela suchá.
- Instalujte ji zpět na své místo.



Varování:

Spotřebič nepoužívejte bez řádně instalované ochranné mřížky. Ochrannou mřížku nemýjte v myčce nádobí.

Čištění uhlíkového filtru

- Uhlíkový filtr čistěte každý týden vysavačem a vyměňujte jej každé tři měsíce při pravidelném používání.
- Odstraňte ochrannou mřížku z odvhlčovače a vyměňte uhlíkový filtr.
- Zkontrolujte, zda není uhlíkový filtr poškozený nebo opotřebený. V takovém případě jej vyměňte za nový.
- Uhlíkový filtr vyklepejte mimo obytné prostory, příp. nečistoty a prach vysajte pomocí vysavače s nasazenou kartáčovou hubicí a nastaveným nízkým výkonem.
- Vložte uhlíkový filtr a nasadte ochrannou mřížku.



Upozornění:

Uhlíkový filtr není určen k mytí ve vodě ani prání v pračce.

Čištění vnějšího pláště

- Pro čištění vnějšího pláště použijte utěrku mírně navlhčenou ve vlažné vodě s trochou přípravku na mytí nádobí. Dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů. Pokud jsou mřížky přívodu a odvodu vzduchu pouze zaprášené, můžete použít k jejich vyčištění vysavač.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Zásobník vyčistěte nejdříve po 24 hodinách od vypnutí, neboť i během této doby může dojít ke shromažďování malého množství kondenzátu.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Odvlhčovač vypouští horký vzduch.	Jedná se o normální jev. Odvlhčený vzduch prochází skrz tepelné těleso, čímž se vzduch zahřívá (bez ochlazovací funkce).	
Odvlhčovač se nezapnul.	Odvlhčovač není připojený k síťové zásuvce.	Vložte zástrčku příwodného kabelu do řádně uzemněné síťové zásuvky.
	Zásobník na kondenzát je plný.	Vyprázdněte zásobník na kondenzát.
	Zásobník na kondenzát není správně vložen.	Vložte zásobník do odvlhčovače správně.
	Odvlhčovač je vybaven ochranou proti poškození kompresoru z důvodu přetížení. Kompresor se zapne se zpožděním až 3 minuty. Z tohoto důvodu se může stát, že se po opětovném zapnutí nespustí normální odvlhčování po dobu 3 minut.	
Odvlhčovač neodvádí vlhkost z místnosti.	Teplota a vlhkost v místnosti jsou nízké.	Pokud jsou teplota a vlhkost v místnosti nízké, snižuje se výkon odvlhčování. Zkontrolujte teplotu a vlhkost v místnosti. Zpravidla v chladných měsících bude vlhkost nižší. Nejedná se o závadu.
	Výstup vzduchu nebo přívod vzduchu jsou blokovány.	Odstraňte příčinu zablokování výstupu nebo přívodu vzduchu.
	Odvlhčovač je v provozu velmi krátkou dobu.	Nechte odvlhčovač zapnutý delší dobu.
	Ochranná mřížka s filtrem je znečištěná.	Vyčistěte ochrannou mřížku s filtrem.
	Je nastavena vysoká cílová vlhkost.	Snižte nastavenou vlhkost.
	Dveře nebo okna jsou otevřená.	Zavřete dveře a okna místnosti, ve které je odvlhčovač umístěn.
	V blízkosti odvlhčovače se nachází sušička prádla.	Umístěte odvlhčovač mimo dosah sušičky prádla.
Odvlhčovač nevypouští vzduch.	Ochranná mřížka s filtrem je znečištěná.	Vyčistěte ochrannou mřížku s filtrem.
Odvlhčovač je dlouho v provozu a výsledek odvlhčování není uspokojivý.	Místnost je příliš velká.	Používejte odvlhčovač v místnosti o doporučené velikosti – viz technické specifikace níže.
	Dveře nebo okna jsou otevřená.	Zavřete dveře a okna místnosti, ve které je odvlhčovač umístěn.
Odvlhčovač je hlučný.	Odvlhčovač je umístěn na nerovné podlaze, je nakloněný nebo je umístěn na nestabilním povrchu.	Umístěte odvlhčovač na rovný, pevný a stabilní povrch.
	Ochranná mřížka s filtrem je znečištěná.	Vyčistěte ochrannou mřížku s filtrem.
Na výparníku se tvoří námraza.	Teplota místnosti je příliš nízká.	Přemístěte odvlhčovač do teplejší místnosti. Námraza zpravidla zmizí do 60 minut.

Problém	Příčina	Řešení
Na podlaze je voda.	Odtoková hadice je špatně zapojená.	Zkontrolujte připojení odtokové hadice.
	Odtoková hadice je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyměňte odtokovou hadici.

Pokud problém přetrvává nebo není uveden v tabulkách výše, přestaňte spotřebič používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Chybové hlášení	Popis závady	Příčina	Řešení
EH	Závada na senzoru vlhkosti	Senzor vlhkosti je poškozen.	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
E2	Závada na teplotním senzoru.	Teplotní senzor je poškozen.	
E3	Únik chladiva.	Z obvodu uniká chladivo.	
E5	Závada na čerpadle.	Čerpadlo není instalováno.	Nejdříve připojte čerpadlo a poté stiskněte tlačítko 
		Nepoužíváte originální hadici.	Vždy používejte originální hadici výrobce.
		Hadice není správně připojena.	Odpojte hadici a znovu ji připojte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	220–240 V~, 50 Hz
Kapacita odvlhčování	50 l / 24 h (30 °C / 80 %)
Jmenovitý příkon	980 W
Jmenovitý proud	5 A
Energetický faktor EEV	2,48 k/Wh
Startovací proud	12,2 A
Typ a proudová hodnota pojistky	T, 250 V~, 3,15 A
Kapacita zásobníku	7,1 l
Typ a náplň chladiva	R290 / 130 g
GWP (potenciál globálního oteplování)	3
Ekvivalent CO ₂ (t)	0,00039
Objem proudícího vzduchu	400/360/320 m ³ /h
Max. sací tlak	12 MPa
Max. výtlakový tlak	2,3 MPa
Maximální povolený tlak	5,0 MPa
Hlučnost	47/45/43 dB (A)
Rozměry	390 × 268 × 612 mm
Hmotnost	17,9 kg
Provozní teplota	5–32 °C
Plocha místnosti	38–107 m ²
Velikost místnosti	278 m ³

Tímto SENCOR prohlašuje, že typ radiového zařízení SDH 5020WH je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese www.sencor.eu.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

