

SENCOR®

SHS 9200RS




AUTOMATICKÁ ROTAČNÍ KULMA

Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SHS 9200RS



A

1

SENCOR

2

3

4

5

6

7





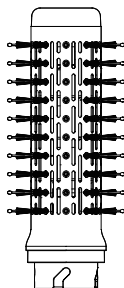
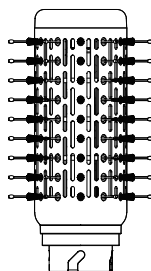
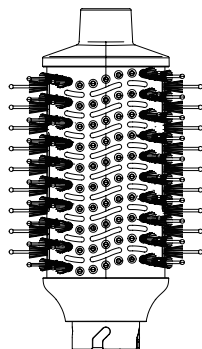
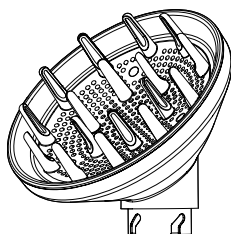
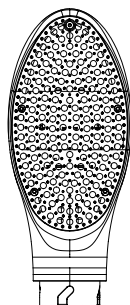
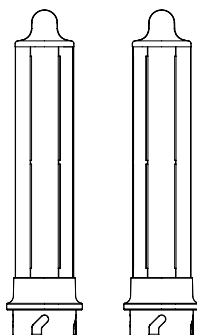

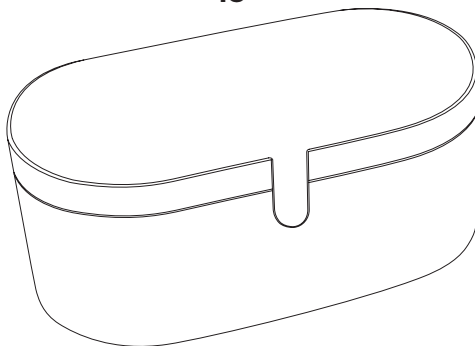
Push
▼

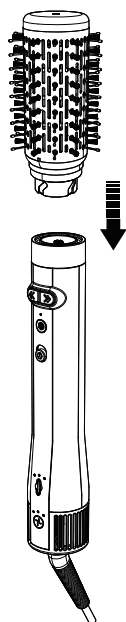
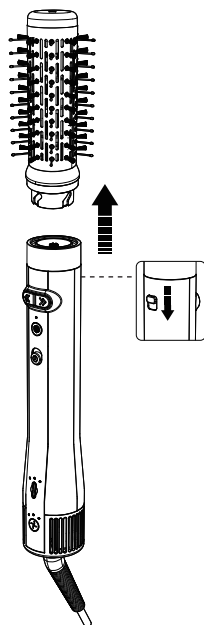
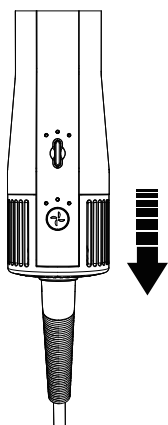
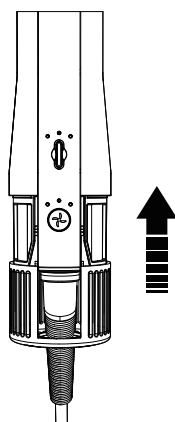


8

9

10

B**1****2****3****4****5****6****7****8****9****10**

C**C1****C2****D****D1****D2**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**Výstraha:**

Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.

**Výstraha:**

Nepoužívejte tento spotřebič ve vaně, sprše nebo v blízkosti nádrží s vodou.

**Výstraha:**

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.
- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Před uložením se ujistěte, že je přístroj zcela vychladlý.
- Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivé na horký vzduch.
- Přístroj neodkládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo v jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte jiné nástavce než dodávané nebo doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje světe odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Dbejte na to, aby po zapnutí přístroje nedošlo k zakrytí mřížky nasávacího ani výfukového otvoru.
- Dbejte na to, aby v žádném z otvorů kulmy nezůstávaly vlasy ani nitky z látek.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Zařízení třídy ochrany II

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Automatická rotační kulma

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.



Varování:

Před odstraněním nástavce se ujistěte, že je nástavec vychladlý. Jinak hrozí vážné popáleniny.

POPIS KULMY

- | | |
|--|--|
| A1 Koncovka k připojení nástavce | A6 Tlačítko teploty |
| A2 Tlačítko k přepínání směru otáčení | A7 Tlačítko rychlosti |
| A3 Tlačítko studeného vzduchu | A8 Pojistka k uvolnění nástavce |
| A4 Přepínač zapnutí/vypnutí | A9 Ochranná míčková filtra |
| A5 Rukojeť | A10 Přívodní kabel |

POPIS NÁSTAVCŮ

- | | |
|--|---|
| B1 Vysoušecí hlavice | B5 Oválný kartáč |
| B2 Vysoušecí narovnávací nástavec | B6 Difuzér |
| B3 Kulatá rotační kartáčová hlavice 38 mm | B7 Kartáč k rozčesání vlasů |
| B4 Kulatá rotační kartáčová hlavice 50 mm | B8 Loknovací nástavce (levý a pravý) |
| | B9 Kulatý kartáč |
| | B10 Kufřík k uložení nástavců |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte kulmu z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že není poškozená.
- Ujistěte se, že jste z obalového materiálu vyjmuli všechny nástavce a příslušenství.

ÚČEL POUŽITÍ

- Automatická rotační kulma Sencor SHS 9200RS je určena k vysoušení vlasů a k úpravě a kulmování suchých vlasů.

SESTAVENÍ/VÝMĚNA NÁSTAVCŮ



Varování:

Před sestavením nebo výměnou nástavců se vždy ujistěte, že je kulma vypnutá a zástrčka přívodního kabelu odpojená od síťové zásuvky.

- Ke koncovce kulmy přiložte nástavec, který chcete používat, a zasuňte jej dovnitř, až uslyšíte cvaknutí – viz obrázek **C1**. Výstupky uvnitř koncovky musí zapadnout do drážek ve spodní části nástavce.
- Pokud potřebujete nástavec vyjmout, stiskněte pojistku k uvolnění nástavce směrem dolů k symbolu a vytáhněte nástavec směrem nahoru – viz obrázek **C2**.

POUŽITÍ KULMY

- Pečlivě si rozčeste vlasy a sestavte kulmu s požadovaným nástavcem.
- Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
- Přepínač uveďte do polohy I (zapnuto).
- Opakovaným stisknutím tlačítka teploty nastavte požadovanou teplotu: nízká teplota (50 °C, modrá kontrolka) – střední teplota (70 °C, žlutá kontrolka) – vysoká teplota (90 °C, červená kontrolka).
- Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti nastavte požadovanou rychlost: nízká – střední – vysoká. Každým stisknutím se rozsvítí odpovídající kontrolka.
- U rotačních nástavců zvolte směr otáčení tlačítky .
- Vlasy postupně vysušte, příp. upravte.
- Po použití uveďte přepínač do polohy O (vypnuto). Nechte kulmu vychladnout na teplotvzdorné podložce před jejím vyčištěním a uložením.

Styling pomocí studeného vzduchu

- Stiskněte tlačítko abyste mohli tvarovat vlasy pomocí studeného vzduchu.
- Opakovaným stisknutím tlačítka rychlosti nastavte požadovanou rychlost: nízká – střední – vysoká. Každým stisknutím se rozsvítí odpovídající kontrolka.
- Po použití uveďte přepínač do polohy O (vypnuto). Nechte kulmu vychladnout na teplotvzdorné podložce před jejím vyčištěním a uložením.

NÁSTAVCE A JEJICH POUŽITÍ

Vysoušecí hlavice

- Vysoušecí hlavice slouží k vysoušení vlasů před tvarováním a finálním stylingem.

Vysoušecí narovnávací nástavec

- Vysoušecí narovnávací nástavec slouží k vysoušení a k narovnání vlasů a základnímu stylingu.
- Pečlivě si rozčeste vlasy a rozdělte je na stejné husté prameny. Umístěte vysoušecí narovnávací nástavec co nejbližší ke kořínkům. Dávejte pozor, abyste se nepopálili.
- Vložte pramen vlasů mezi ramena vysoušecího narovnávacího nástavce. Kulmu pomalu a opatrně táhněte po celé délce vlasů směrem od kořínků ke konečkům. V případě potřeby celý proces opakujte.
- Opakujte s dalšími prameny, které chcete narovnat.

Kulaté rotační kartáčové hlavice (38 mm / 50 mm)

- Kulaté rotační kartáčové hlavice slouží k rychlému a pohodlnému tvarování vlasů při současném sušení.
- Tlačítky zvolte směr otáčení (po nebo proti směru hodinových ručiček). Díky rotaci kartáče se vlasy automaticky navijí a uhlazují, což usnadňuje vytvoření objemu od kořínků, jemných vln nebo hladkého účesu bez krepání.
- Teplý vzduch z kulmy v kombinaci s prouděním vzduchu pomáhá účes zafixovat, zatímco štětiny kartáče vlasy jemně rozčesávají a dodávají jim lesk.

- Tento nástavec je ideální pro každodenní styling, protože šetří čas a zjednodušuje práci s kulmou i fénem v jednom kroku.

Ovalná kartáč / kulatý kartáč

- Ovalný/kulatý kartáč je určen k manuálnímu tvarování vlasů při jejich vysoušení. Vlasý se kolem kartáče natáčí ručně a teplo z kulmy jím pomáhá získat požadovaný tvar – od jemných vln po hladký, objemný účes.
- Pevné štětiny kartáče při stylingu vlasů uhlazují, rozčesávají a dodávají jim lesk, zatímco tvar kartáče usnadňuje nadzvednutí pramenů od kořínků.

Difúzér

- Difúzér je vhodný k vysoušení a stylingu kudrnatých a vlnitých vlasů.

Kartáč k rozčesání vlasů

- Kartáč k rozčesání vlasů je navržen tak, aby při úpravě vlasů usnadnil jejich rozčesávání a zabránil zacuchávání.
- Jemné, ale pevné štětiny oddělují jednotlivé prameny, takže se teplý vzduch z kulmy rovnoměrně rozprostírá a styling je rychlejší a šetrnější.
- Tento nástavec je ideální pro uhlazení vlasů před natočením či při tvorbě volných vln, protože zajišťuje hladký skluz pramenů a minimalizuje tah. Zároveň pomáhá zachovat přirozený lesk vlasů a dodává účesu upravený, profesionální vzhled.

Loknovací nástavce

- Kulma je dodávána se dvěma loknovacími nástavci – pravý a levý pro pravou a levou stranu hlavy. Pro snadné rozlišení je na každém nástavci grafická značka, která strany rozlišuje.
- Pečlivě si rozčeste vlasy a rozdělte je na stejné husté prameny.
- Přiložte konec pramene k loknovacímu nástavci a začnete jej navíjet. Pomalu přitahujte kulmu směrem k hlavě, ale ne do těsné blízkosti. Není nutné kulmou otáčet.
- Držte kulmu v této pozici po dobu 10 až 15 sekund, příp. dokud nebudou vlasy suché.
- Poté stiskněte tlačítko  pro zafixování tvaru lokny studeným vzduchem po dobu 5 až 10 sekund.
- Vypněte kulmu a opatrně uvolněte pramen z loknovacího nástavce. Při uvolňování můžete použít prst ruky, kdy loknu obtočíte okolo něj, a následně aplikovat lak na vlasy k pevné fixaci lokny.
- Pro změnu směru otáčení loken prohodte loknovací nástavce mezi sebou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním kulmu vypněte a nechte úplně vychladnout.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponožujte kulmu, nástavce ani přírodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.

Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

Čištění kulmy a nástavců

- Očistěte kulmu a její nástavce čistou a suchou utěrkou.

Čištění filtru a ochranné mřížky

- Pravidelně odstraňujte prach, nečistoty a vlasy z ochranné mřížky a filtru.

Automatické čištění

- Když je kulma vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko teploty na 3 sekundy.
- Spustí se proces automatického čištění. Nechte kulmu dokončit tento proces.

Manuální čištění

- Ochrannou mřížku otočte po směru hodinových ručiček a opatrně ji stáhněte z filtru směrem dolů – viz obrázek **D1**.
- Odstraňte nečistoty. K čištění použijte měkký a suchý hadřík nebo kartáček s jemnými štětinami.
- Po vyčištění nasadte ochrannou mřížku zpět a otočte ji proti směru hodinových ručiček – viz obrázek **D2**.



Varování:

Nečistěte filtr ani ochrannou mřížku vodou. Hrozí vážné poškození výrobku.

Uložení

Nástavce uložte do dodávaného kufříku. Uložte kulmu na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystavena extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 220–240 V–
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz
Jmenovitý příkon 1500 W

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,5 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	-
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	-
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	-
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	-

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

.....
Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

