

SENCOR®

SRV 9485WH



ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Návod k použití v originálním jazyce





SENCOR®






SRV 9485WH





A

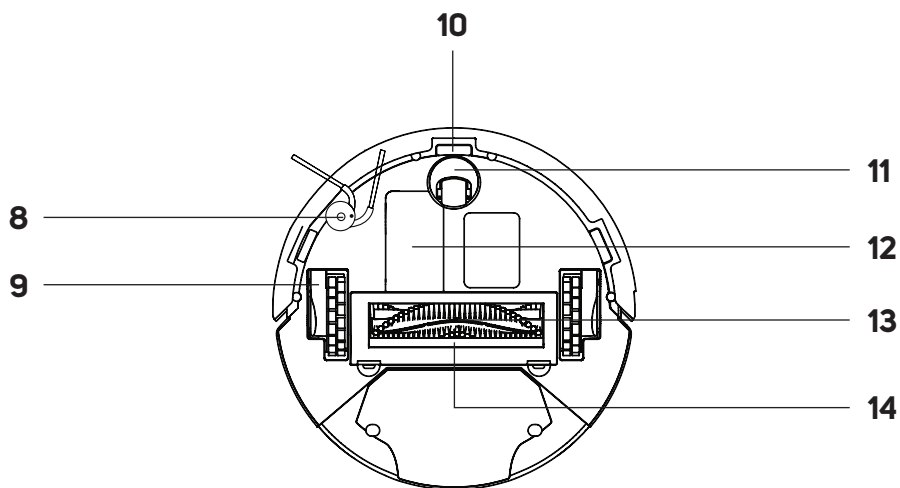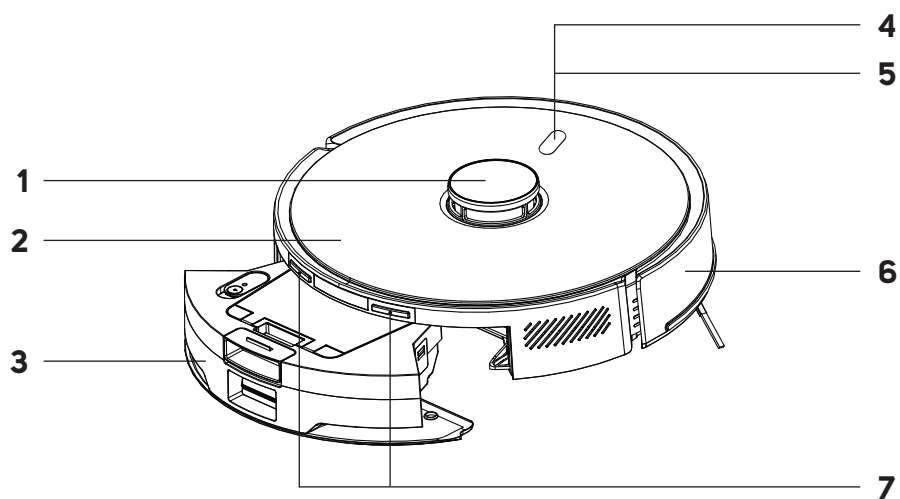


A

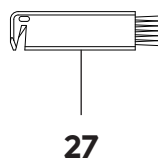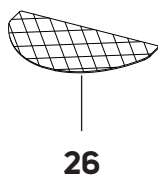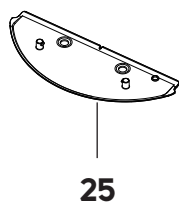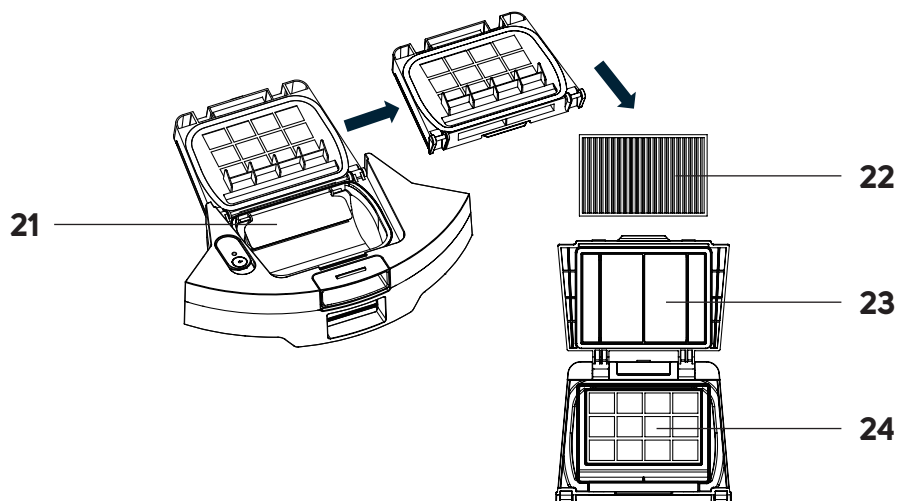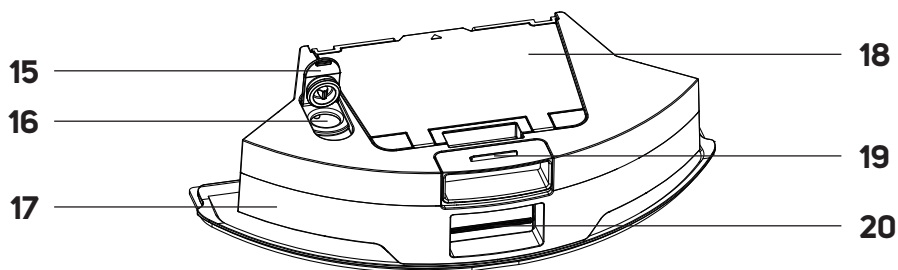


B

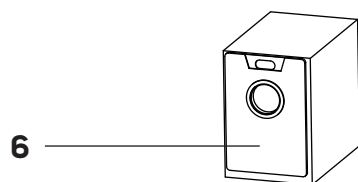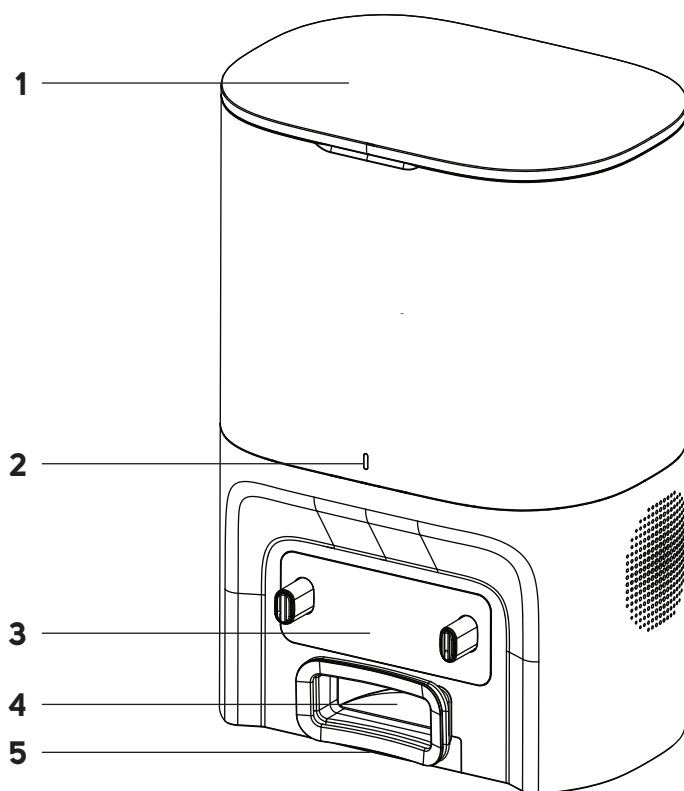


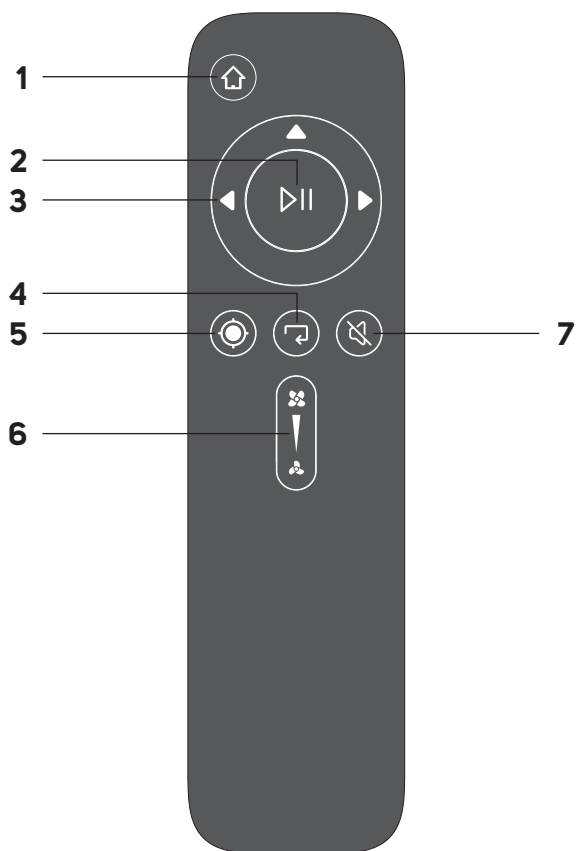


D

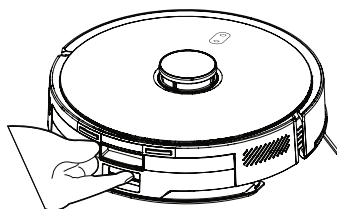


E1




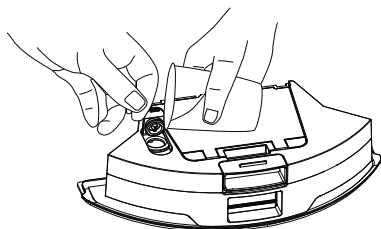







E2

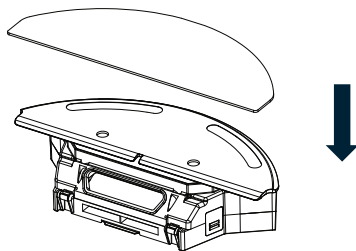


E3

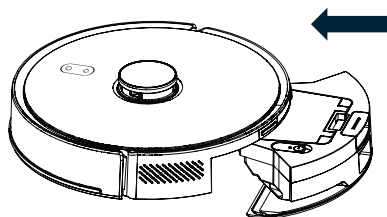

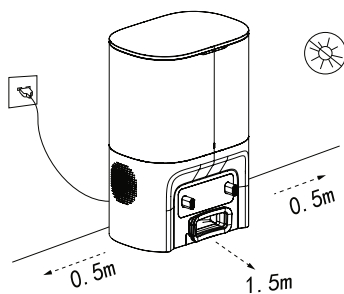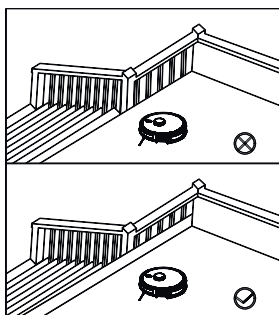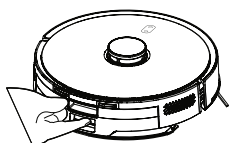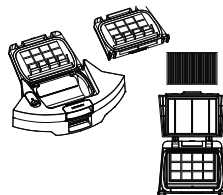
F**G****H1****H2****H3**

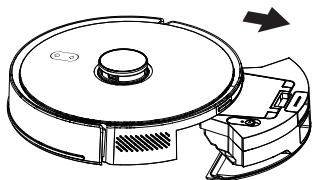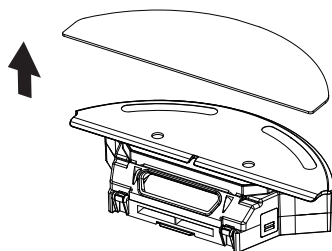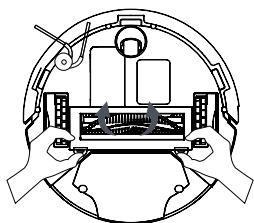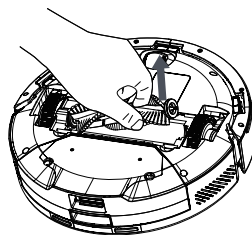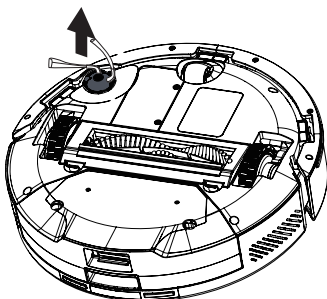I1**I2****J1****J2****K**


L

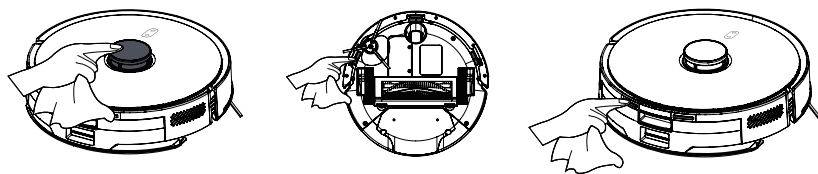


M

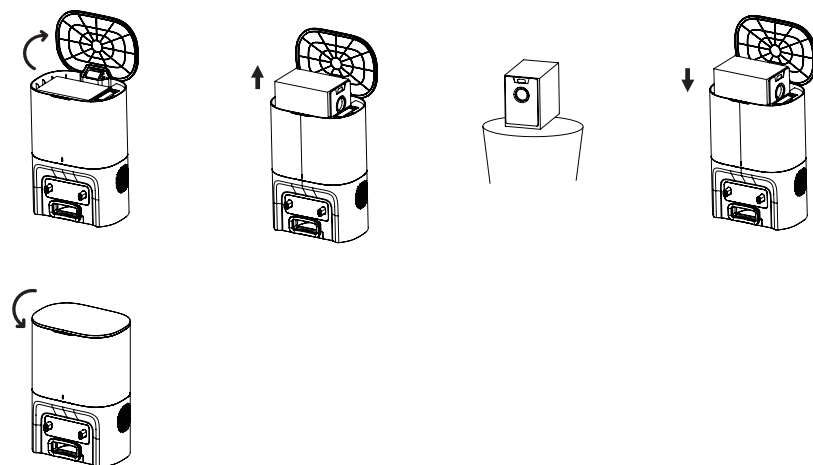

N1

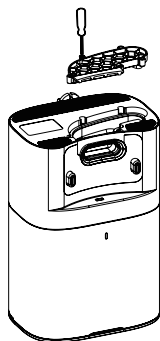

N2

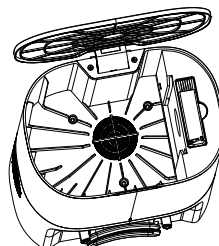

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel sběrné stanice nebo nabíjecí stanice poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem, sběrnou stanicí nebo nabíjecí základnou je zakázáno používat.
- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od zásuvky elektrického napětí a vypněte jej hlavním vypínačem.
- Spotřebič se musí používat pouze se sběrnou stanicí, která je se spotřebičem dodávána.



VÝSTRAHA:

Nepoužívejte sběrnou nádobu k nabíjení akumulátorů nebo spotřebičů, které k tomu nejsou určeny. Přívodní kabel sběrné stanice připojujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením adaptéru nabíjecí základny nebo přívodního kabelu sběrné stanice k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Síťový adaptér nebo přívodní kabel připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťový adaptér nebo přívodní kabel neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru / přívodního kabelu nebo zásuvky. Síťový adaptér nebo přívodní kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nebo přívodní kabel sběrné stanice nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého či horkého povrchu.
- Síťový adaptér nebo přívodní kabel udržujte v suchu.
- Síťový adaptér nebo přívodní kabel nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Neodkrývejte elektronické části robotického vysavače nebo jeho akumulátoru. Neobsahují žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepostríkujte robotický vysavač, napájecí jednotku nebo síťový adaptér vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepoužívejte robotický vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte robotický vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěšte autorizovanému servisnímu středisku. Záсаhem do robotického vysavače během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte robotický vysavač od zásuvky elektrického napětí a vypněte jej hlavním vypínačem.

Bezpečnost při používání

- Tento robotický vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Robotický vysavač není určen pro vysávání vody, proto nesmí být používán ve vlhkých či mokřích prostorách, například v prádelnách, koupelnách nebo okolo bazénu. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení vysavače.
- Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalak nebo popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - ostrých předmětů, jako např. střepek, jehel, špendlíků apod.;
 - mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Robotický vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Nepoužívejte robotický vysavač na úzkých vyvýšených plochách, jako je stůl, skříň apod. Pokud nebude mít vysavač dostatečný prostor pro manévrování, může spadnout a poškodit se.
- Robotický vysavač používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že v nádobě na prach je řádně instalován prachový filtr.
- Před uvedením robotického vysavače do provozu se ujistěte, že jsou vstupní dveře do vašeho bytu nebo domu zavřené. Odstraňte z podlahových ploch oblečení, papír, hračky, síťové nebo prodlužovací kabely a jiné předměty, které by mohl vysavač nasát nebo zachytit. Zációny a závěsy, které sahají až na zem, zdvihněte, aby nedošlo k jejich zachycení do vysavače.
- Na robotický vysavač neokládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedějte.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, dávejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Dbejte na to, aby při provozu robotického vysavače nebyly zakryty otvory pro výstup vzduchu nebo aby nebyl blokován sací otvor. Jinak může dojít k poškození robotického vysavače.
- Při čištění a údržbě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

Důležité upozornění:

- V případě, že budete používat robotický vysavač k úklidu na vyvýšených plochách (např. schodiště, chodby v patře, balkony, vestavná patra, vyvýšené přízemí apod.), ujistěte se, že okraj této vyvýšené plochy je: **volný bez jakékoli lišty na okraji** (vysavač použije senzory pro detekci schodů a zastaví se); a **ohraničený dostatečně vysokou lištou** (výška lišty musí být taková, aby ji vysavač nebyl schopen překonat). V jakémkoli jiném případě se na poškození způsobeném pádem vysavače nevztahuje záruka.

Laser

- Laserový snímač splňuje třídu laserové bezpečnosti dle standardu EN 60825-1.
- Při používání, manipulaci a údržbě robotického vysavače s laserovým snímačem vždy dodržujte následující pokyny:
 - Před jakoukoli manipulací vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem.
 - Nemířte laserovým paprskem na osoby.

- Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku laseru.
- Úpravy nebo opravy laserového snímače mimo autorizovaný servis jsou zakázány.



Varování:

Nedodržení pokynů k používání a údržbě, uvedených v tomto návodu, může vést k nebezpečnému ozáření!

Speciální bezpečnostní pokyny pro Li-ion akumulátor

- Li-ion akumulátor je vestavěn do spotřebiče a je jeho nedílnou součástí, kterou není uživatel oprávněn vyjmát.
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v prostředí, kde se používají či skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.
- V případě úniku tekutiny (elektrolytu) z akumulátoru se akumulátoru ani tekutiny nedotýkejte holýma rukama. Použijte ochranné pomůcky (rukavice, ochrannou masku, brýle apod.). Tekutina uvnitř akumulátoru je toxická a může způsobit zdravotní problémy i při nepatrném kontaktu holé kůže s ní.
- Doporučujeme otevřít okna či dveře, abyste zajistili dostatečné odvětrávání prostoru.
- Kontaktujte odbornou firmu zabývající se likvidací nebezpečného odpadu, příp. použijte zařízení pro sběr nebezpečného odpadu. Poškozenou baterii či akumulátor nevyhazujte do běžného směsného odpadu.
- Pokud dojde k potřísnění kůže nebo očí, opláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k pozření, vyhledejte okamžitou odbornou lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v příručích dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu.

CZ Robotický vysavač

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- | | |
|--|---|
| A1 Laserový snímač | A13 Rotační kartáč |
| A2 Vrchní kryt | A14 Rámeček rotačního kartáče |
| A3 Kombinovaná nádoba na prach s nádržkou na vodu 2 v 1 | A15 Kryt otvoru nádržky na vodu |
| A4 Tlačítko  (zapnutí a vypnutí / spuštění automatického úklidu) | A16 Plnicí otvor nádržky na vodu |
| A5 Tlačítko  k vyslání do sběrné stanice | A17 Nádržka na vodu |
| A6 Nárazník (s laserem v přední části na detekci překážek) | A18 Víko otvoru nádoby na prach |
| A7 Nabíjecí kontakty | A19 Tlačítko k vyjmutí nádoby na prach 2 v 1 |
| A8 Boční rotační kartáč | A20 Sací otvor |
| A9 Pojezdová kolečka | A21 Vnitřní prostor nádoby na prach |
| A10 Senzor pro pádu | A22 HEPA filtr |
| A11 Přední otočné kolečko | A23 Víko schránky na HEPA filtr |
| A12 Akumulátor (umístěn pod krytem) | A24 Schránka na HEPA filtr |
| | A25 Držák mopovacího návleku |
| | A26 Mopovací návlak |
| | A27 Čističí kartáček |

POPIS SBĚRNÉ STANICE

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| B1 Víko sběrné stanice | B4 Nabíjecí kontakty |
| B2 Indikátor | B5 Sací otvor |
| B3 Místo vyslání signálu | B6 Prachový sáček |

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- | | |
|--|---|
| C1 Tlačítko  k vyslání do sběrné stanice / nabíjecí základny | C4 Tlačítko  ke spuštění úklidu podél stěn |
| C2 Tlačítko  ke spuštění automatického úklidu / přerušení úklidu | C5 Tlačítko  ke spuštění úklidu vybraného místa |
| C3 Tlačítka pohybu dopředu/ doleva/doprava/dozadu | C6 Tlačítka nastavení sacího výkonu |
| | C7 Tlačítko  k vypnutí zvukové signalizace |

OBSAH BALENÍ

- Robotický vysavač
- Sběrná stanice
- Držák mopovacího návleku
- Mopovací návlak (3 ks)
- HEPA filtr (2 ks: 1 ks instalovaný ve vysavači; 1 ks náhradní HEPA filtr)

- Boční rotační kartáč (2 ks: 1 ks instalovaný ve vysavači; 1 ks náhradní boční rotační kartáč)
- Prachový sáček (3 ks: 1 ks instalovaný ve stanici; 2 ks náhradní)
- Čističí kartáček

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Robotický vysavač SRV 9485WH je dodáván se sběrnou stanicí, která slouží i k nabíjení.
- Robotický vysavač je určen k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plošcové podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberec s nízkým vlasem. Během úklidu efektivně kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové plochy.
- Hlavní rotační kartáč efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy apod. Boční rotační kartáč vymetá nečistoty z těžko dostupných míst podél stěn a nábytku a z rohů. Motorizovaná gumová kolečka chrání citlivé podlahy před poškrábáním a dokážou překonat přechodové lišty až do výšky 1,8 cm a vyjet až na 1,8 cm vysoký koberec.
- Odpružený nárazník umožňuje tlumené dojetí vysavače až k překážce a efektivní úklid kolem ní. Laserový senzor v přední části nárazníku zamezuje kolizi robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz vysavače v místnostech, ve kterých se nacházejí schody, umožňují spodní senzory proti pádu vysavače ze schodů.
- Vysavač je vybaven funkcí GYRO MAPPING (orientace v prostoru), která dokáže rozpoznat prostorovou geometrii místnosti, v kterých provádí úklid, a vysavač tak účinněji vyčistí podlahu. Vysavač je dále vybaven laserovou navigací, pomocí které zmapuje každou místnost a následně ji začne systematicky uklízet. Obě funkce jsou vestavěné a nelze je nijak ovlivnit.

REŽIMY ÚKLIDU ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Automatický režim úklidu

- Robotický vysavač dynamicky naplánuje dráhu úklidu podle mapy vytvořené skenováním a postupně dokončí úklid různých zón. V každé zóně robotický vysavač nejprve zahájí úklid podél okrajů a poté klikatým způsobem uklidí zbývající část. Po dokončení úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí do sběrné stanice.



Poznámka:

Před spuštěním robotického vysavače se vždy ujistěte, že je nabýtá a z plochy byly odstraněny překážky, cizí předměty, kabely apod.



Poznámka:

Další režimy úklidu robotického vysavače si můžete zvolit přímo v aplikaci.

PŘÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Robotický vysavač a všechno příslušenství vyjměte z obalu. Zkontrolujte, že jste vyjmuti všechny části.
- Zkontrolujte, zdali není robotický vysavač nebo jeho příslušenství poškozené.
- Z robotického vysavače a ze všech příslušenství odstraňte ochranné fólie a reklamní štítky, včetně ochranných pásek, které mohou být na robotickém vysavači umístěny.

Montáž bočního rotačního kartáče

- Boční rotační kartáč je určen na hladké podlahové plochy a zajišťuje efektivní úklid z rohů, podél stěn a kolem nábytku.

- Vysavač otočte spodní stranou nahoru. Rotační kartáč nasadte na kolík, který je pro něj určen, a přípevněte pomocí šroubu. Vysavač otočte zpět do provozní polohy.

KOMBINOVANÁ NÁDOBA NA PRACH S NÁDRŽKOU NA VODU 2 v 1

- Kombinovaná nádoba na prach s nádržkou na vodu umožňuje vysávat a stírat podlahu současně. Robotický vysavač vysává nečistoty a prach z podlahy a následně ji stírá. V závislosti na zamýšleném použití robotického vysavače je nutné do nádrží nalít vodu a připevnit držák s mopovacím návkem.

Použití robotického vysavače pouze k vysávání

1. Pokud budete robotický vysavač používat pouze k vysávání, před jeho použitím se ujistěte, že je nádoba na prach vložena ve vysavači a že je prázdná.
2. Abyste mohli nádobu na prach vyjmout, stiskněte tlačítko k vyjmutí nádoby a vytáhněte nádobu ven z vysavače – viz obrázek **D**.
3. Nádobu na prach zasuňte do robotického vysavače tak, aby víko nádoby na prach směřovalo nahoru a výstupní otvor směřoval ven. Mírně zatlačte nádobu směrem dozadu, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zajištění nádoby ve vysavači.

Použití robotického vysavače k vysávání a stírání podlahy

- Abyste mohli robotický vysavač používat současně k vysávání a stírání podlahy, je nutné nádržku naplnit vodou a připevnit ke spodní straně nádoby držák s mopovacím návkem.
1. Vyjměte nádobu na prach z robotického vysavače tak, že stisknete tlačítko k vyjmutí nádoby, a vytáhněte nádobu ven z vysavače.
 2. Uvolněte kryt nádrží na vodu a otvorem do nádrží nalijte čistou vodu – viz obrázek **E1**. Kryt pevně zavřete.



Poznámka:

Ke stírání doporučujeme použít čistou vodu. Použijete-li čisticí prostředek, může napěnění, a zhorší tak odkapávání vody na návkem, případně způsobit šmouhy na podlaze po jejím uschnutí.

3. Na držák nasadte mopovací návkem – viz obrázek **E2**. Doporučujeme návkem před nasazením namočit a mírně vyždímat. Tím urychlíte proces namáčení a následně stírání podlahy.
4. Držák nasadte zespodu na nádobu. Mírně zatlačte držák, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zajištění držáku s mopovacím návkem.
5. Nádobu na prach zasuňte do robotického vysavače tak, aby víko nádoby na prach směřovalo nahoru a výstupní otvor směřoval ven – viz obrázek **E3**. Mírně zatlačte nádobu směrem dozadu, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zajištění nádoby ve vysavači.



Varování:

Nepoužívejte robotický vysavač k vysávání a stírání předložek, běhounů apod. Před vysáváním koberec je nutné držák s mopovacím návkem sejmout.

Indikátor sběrné stanice

Stav indikátoru	Význam
Svítil.	Robotický vysavač je plně nabitý. / Běžný provoz.
Nesvítil.	Sběrná stanice není zapojena do síťové zásuvky.
Pomalou bliká.	Robotický vysavač se nabíjí.
Rychle bliká.	Prachový sáček není správně vložený.
	Abnormální chod vnitřního ventilátoru.



Poznámka:

Indikátor po plném dobití robotického vysavače zhasne.

NABÍJENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Vysavač je možné nabíjet ve sběrné stanici, kterou vysavač automaticky vyhledá po dokončení úklidu.
- Pokud je robotický vysavač ve sběrné stanici, aktivuje se automaticky a není třeba jej zapínat.

První nabíjení vysavače

- Před prvním použitím je třeba robotický vysavač plně nabit. Nechte robotický vysavač nabíjet až 12 hodin.
- Vysavač uchopte a ručně jej nasadte do sběrné stanice tak, aby se spojily nabíjecí kontakty vespod vysavače s nabíjecími kontakty sběrné stanice. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.

Automatické nabíjení

- Funkci automatického nabíjení využívá robotický vysavač po každém dokončeném úklidu a v případech, kdy při provozu detekuje nízký stav akumulátoru. Tehdy robotický vysavač začne aktivně vyhledávat sběrnou stanici. Je proto důležité, aby byla stále připojena ke zdroji napájení a byla pro vysavač volně dostupná, aby ne mohl zaparkovat.
- Robotický vysavač je možné odeslat k nabíjení i stisknutím tlačítka nabíjení přímo na vysavači, v aplikaci nebo na dálkovém ovládání. V takovém případě se provoz robotického vysavače zastaví a ten vyhledá sběrnou stanici.
- Po zaparkování do sběrné stanice se zahájí nabíjecí cyklus. Plné nabití trvá přibližně 5 až 6 hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na stavu akumulátoru při zahájení nabíjení.
- Plné nabití zajistí až 150 minut provozu (nastavený nízký sací výkon).
- Pokud dojde k přerušení spojení nabíjecích kontaktů během nabíjecího cyklu, vysavač se vzdálí od základny a sám do ní zpět zaparkuje k obnově procesu nabíjení, pokud mu v tom nezábrání překážky.
- Pokud dojde k výpadku dodávky elektrické energie, nabíjecí cyklus se přeruší a bude opět pokračovat po obnovení dodávky energie.
- Pokud dojde k překročení maximálního nabíjecího proudu, proces nabíjení se automaticky přeruší.
- Pokud dojde k úplnému vybití robotického vysavače, např. z důvodu, že vysavač nedokázal vyhledat sběrnou stanici nebo v ní zaparkovat, je třeba jej tam umístit ručně.

UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉ STANICE / NABÍJECÍ ZÁKLADNY

- Sběrná stanice slouží k automatickému dobíjení akumulátoru a vysavač k ní musí mít dobrý přístup.
- Sběrnou stanicí umístíte ke zdi na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu síťové zásuvky – viz obrázek **F**. Dbejte na to, aby v dosahu 0,5 m vlevo a vpravo a ve vzdálenosti 1,5 m před stanicí nebyly schody nebo překážky, které by bránily vysavači vyhledat sběrnou stanici a úspěšně zaparkovat.
- Ke zdířce sběrné stanice připojte konektor přívodního kabelu a vidlici zasuňte do síťové zásuvky. Přívodní kabel umístěte tak, aby se nezamotal do rotačních kartáčů vysavače.
- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, sběrnou stanicí odpojte od síťové zásuvky a uložte na suché, čisté a chladné místo.

PŘED PRVNÍM ÚKLIDEM

- Před prvním úklidem poté, co se robotický vysavač plně nabije, doporučujeme provést tzv. rychlé mapování, kdy si robotický vysavač načte mapu všech místností, které bude později uklízet. Nechte proto všechny dveře pokojů, které budete chtít v budoucnu uklízet, otevřené, aby do nich měl vysavač přístup.
- K tomuto úkonu budete využívání v aplikaci při prvním úklidu.



Důležité upozornění:

V případě, že budete používat robotický vysavač k úklidu na vyvýšených plochách (např. schodiště, chodby v patře, balkony, vestavná patra, vyvýšené přízemí apod.), ujistěte se, že okraj této vyvýšené plochy je: **volný bez jakékoli lišty na okraji** (vysavač použije senzory pro detekci schodů a zastaví se); a **ohraničený dostatečně vysokou lištou** (výška lišty musí být taková, aby ji vysavač nebyl schopen překonat) – viz obrázek **G**. V jakémkoli jiném případě se na poškození způsobeném pádem vysavače nevztahuje záruka.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK NA VYSAVAČI

- Tlačítka na robotickém vysavači slouží k základnímu ovládání. Pro pokročilé ovládání ovládejte svůj robotický vysavač přes mobilní aplikaci nebo dálkový ovladač. Více informací naleznete dále v návodu.

Zapnutí/vypnutí robotického vysavače

- Stisknete a podržíte tlačítko  na 3 sekundy, abyste robotický vysavač zapnuli. Podsvícení tlačítka se rozsvítí. Robotický vysavač se přepne do pohotovostního režimu.
- Stisknete a podržíte tlačítko  na 3 sekundy, abyste robotický vysavač vypnuli. Podsvícení tlačítka zhasne. Robotický vysavač je vypnutý.



Poznámka:

Během nabíjení není možné robotický vysavač vypnout.

Spuštění automatického úklidu

- Zatímco je robotický vysavač v pohotovostním režimu, stisknete krátce tlačítko , robotický vysavač zahájí automatický úklid.



Poznámka:

Robotický vysavač nespustí úklid, pokud je stav nabití akumulátoru nižší než 15 %. Vyčkejte, až se robotický vysavač plně nabije.

Přerušení úklidu

- Pokud během provozu robotického vysavače krátce stisknete tlačítko , provoz robotického vysavače se přeruší. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka jeho provoz obnovíte.

Režim spánku (aktivace možná pouze v aplikaci)

- Robotický vysavač se přepne do režimu spánku po 10 minutách nečinnosti, pokud se nachází mimo nabíjecí základnu. Všechny světelné kontrolky zhasnou. Stisknutím tlačítka  nebo restartem v aplikaci se robotický vysavač přepne do pohotovostního režimu.



Poznámka:

Robotický vysavač se nepřepne do režimu spánku, zatímco se nabíjí. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Nabíjení

Stisknete krátce tlačítko , pokud potřebujete vyslat robotický vysavač k nabíjení. Ten ukončí právě probíhající úklid. Dalším stisknutím tlačítka  začne robotický vysavač aktivně vyhledávat sběrnou stanici, do které zaparkuje.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Stlačením uvolněte západku krytu na zadní straně dálkového ovládání a kryt sejměte.
- Do dálkového ovládání vložte 2 ks baterie typu AAA (1,5 V). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř prostoru pro baterie. Nasadte a zacvakněte zpět kryt.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Dosah signálu dálkového ovládání je přibližně 6 m.

- Při výměně baterií nejdříve vyjměte vyčerpané baterie a poté vložte nové.



Poznámka:

Nikdy nekombinujte vyčerpané a nové baterie ani baterie různých typů.

Spuštění úklidu

- Automatický úklid:** Stisknete tlačítko  pro spuštění automatického úklidu.
- Úklid vybraného místa:** Stisknete tlačítko  pro spuštění úklidu vybraného místa.
- Úklid podél stěn:** Stisknete tlačítko  pro spuštění úklidu podél stěn.
- Manuální úklid:** Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládání spusťte manuální úklid a pohybujte vysavačem dopředu/dopředu/doleva/doprava.

Přerušení úklidu

Pokud během provozu robotického vysavače krátce stisknete tlačítko , provoz robotického vysavače se přeruší. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka  jeho provoz obnovíte.

Ukončení úklidu / nabíjení

Pokud potřebujete úklid ukončit, stisknete tlačítko , robotický vysavač se zastaví, ukončí úklid, vyhledá sběrnou stanici / nabíjecí základnu a zaparkuje do ní.

Nastavení sacího výkonu

Tlačítky nastavení sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon. Tlačítkem  sací výkon snižujete, tlačítkem  sací výkon zvyšujete.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Tento robotický vysavač je možné ovládat prostřednictvím aplikace Sencor HOME.
- Stáhněte si aplikaci do svého chytrého mobilního telefonu, zaregistrujte se a ovládejte robotický vysavač prostřednictvím aplikace.



- Pokud máte již aplikaci instalovanou, přidejte si robotický vysavač do svých zařízení.



Poznámka:

Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu u aplikace povolené polohovací služby i Bluetooth.

Přidání robotického vysavače do seznamu zařízení prostřednictvím Bluetooth

- Robotický vysavač si můžete přidat do aplikace Sencor HOME spárováním přes Bluetooth.
- Ve svém mobilním telefonu zapněte funkci Bluetooth.
 - Zapněte robotický vysavač.
 - Resetujte Wi-Fi. Stisknete a podržíte současně tlačítka  a  na 5 sekund na robotickém vysavači pro reset funkce Wi-Fi. Obě tlačítka se rozblíknou.
 - Otevřete aplikaci a na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“.
 - Zařízení samo nabídne možnosti „Nepřidávat / Přejděte na přidání“.
 - Klikněte na „Přejděte na přidání“ a aplikace vás automaticky provede přidáním.



Poznámka:

Pokud připojení přes Bluetooth selže nebo není možné, ujistěte se, že mezi vaším telefonem a robotickým vysavačem nejsou žádné pevné překážky a obě zařízení jsou blízko sebe.

Přidání robotického vysavače do seznamu zařízení prostřednictvím QR kódu

- Robotický vysavač si můžete přidat do aplikace Sencor HOME i prostřednictvím níže uvedeného QR kódu. Na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“ a na obrazovce přidání zařízení klikněte na [–] ikonu v pravém horním rohu.
- Po naskenování QR kódu budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi. Vyberte si, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
- Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte současně tlačítka  a  na 5 sekund na robotickém vysavači pro reset funkce Wi-Fi. Obě tlačítka se rozblíkají. To znamená, že je robotický vysavač připraven ke spárování. Pokud byste nalezli rovněž na obrazovce aplikace.
- V aplikaci potvrďte, že kontrolka Wi-Fi bliká, a klikněte na „Další“.
- Klikněte na „Připojit“. Následně v nastavení Wi-Fi ve svém mobilním zařízení připojte Wi-Fi k robotickému vysavači. Poté se vraťte do aplikace a vyčkejte, až se robotický vysavač spáruje.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu robotického vysavače a vstoupíte tak do jeho ovládání.

QR kód pro přidání ovládacího panelu robotického vysavače do aplikace Sencor HOME



Manuální přidání robotického vysavače do seznamu zařízení

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na „+“ v pravém horním rohu a zde klikněte na „Přidat zařízení“.
- Zobrazí se obrazovka s kategoriemi spotřebičů a seznamem spotřebičů.
- Klikněte na „Robotický vysavač“ a ze seznamu výrobků vyberte model robotického vysavače.
- Na další obrazovce budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi. Vyberte si, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
- Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte současně tlačítka  a  na 5 sekund na robotickém vysavači pro reset funkce Wi-Fi. Obě tlačítka se rozblíkají. To znamená, že je robotický vysavač připraven ke spárování. Pokud byste nalezli rovněž na obrazovce aplikace.
- V aplikaci potvrďte, že kontrolka Wi-Fi bliká, a klikněte na „Další“.
- Klikněte na „Připojit“. Následně v nastavení Wi-Fi ve svém mobilním zařízení připojte Wi-Fi k robotickému vysavači. Poté se vraťte do aplikace a vyčkejte, až se robotický vysavač spáruje.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu robotického vysavače a vstoupíte do jeho ovládání.

Wi-Fi reset

- Stiskněte a podržte současně tlačítka  a  na 5 sekund na robotickém vysavači pro reset funkce Wi-Fi. Obě tlačítka se rozblíkají.



Poznámka:

Během Wi-Fi připojování doporučujeme vypnout mobilní data v nastavení vašeho mobilního telefonu.

Funkce robotického vysavače

Níže uvedený seznam uvádí nejdůležitější funkce robotického vysavače, které lze nastavit pouze v aplikaci:

- plánování úklidu (časovač),
- veškerá práce s mapou včetně nastavení zakázaných oblastí a virtuálních zdí,
- aktivace/deaktivace zvýšení výkonu na koberec,
- výběr jazyka a nastavení hlasitosti hlasových hlášení,
- vypnutí/zapnutí podsvícení tlačítek na vysavači (režim nerušit),
- nastavení intenzity mopování apod.

SBĚRNÁ STANICE NA PRACH A NEČISTOTY

- Sběrná stanice je vybavena prachovým sáčkem, do kterého robotický vysavač vyprázdní obsah nádoby na prach po dokončení úklidu, nebo pokud zaznamená, že je nádoba na prach plná. V takovém případě robotický vysavač vyhledá sběrnou stanici a zajede k ní tak, aby byl otvor v nádobě na prach zarovnaný se sacím otvorem ve spodní části sběrné stanice. Jakmile dojde ke kontaktu, oba otvory se otevrou a tlakem se nasaje obsah nádoby do prachového sáčku. Poté se otvory uzavrou a robotický vysavač se začne nabíjet nebo bude pokračovat v úklidu.
- Abyste zajistili správný provoz sběrné stanice, ujistěte se, že je připojena k napájení.



Poznámka:

Po zaparkování do stanice se vysavač začne automaticky nabíjet a světelné kontroly na vysavači i na stanici budou během nabíjení pomalu blikat. Po skončení nabíjení kontrolka na stanici zhasne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy vypněte vysavač tlačítkem , umístěte jej mimo sběrnou stanici / nabíječi základnu a tu odpojte od zdroje napájení.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Vyprázdnění nádoby na prach

- U modelu SRV 9485WH dochází k vyprázdnění nádoby automaticky do sběrné nádoby, a to jak po každém použití, tak i během úklidu, když vysavač detekuje maximální množství nečistot a prachu v nádobě. V aplikaci je možné nastavit, jak často se bude nádoba na prach vysypávat.

Čištění nádoby na prach

1. Abyste mohli nádobu na prach vyjmout, stiskněte tlačítko k vyjmutí nádoby a vytáhněte nádobu ven z vysavače – viz obrázek **H1**.
2. Otevřete víko nádoby na prach a vysypte případné nečistoty do odpadkového koše – viz obrázek **H2**.
3. Odsklopte víko schránky na HEPA filtr a vyjměte HEPA filtr – viz obrázek **H3**.
4. HEPA filtr vyklepejte a odstraňte z něj nečistoty pomocí jemného kartáčku nebo suchého hadříku. V případě silného znečištění jej můžete vysát jiným vysavačem s nasazeným kartáčovým nástavcem. HEPA filtr nemýjte ve vodě. Hrozí jeho poškození. Pokud je HEPA filtr již silně znečištěný, je poškozený nebo zdeformovaný, vyměňte jej za nový. Doporučujeme měnit HEPA filtr v závislosti na četnosti používání minimálně jednou za půl roku.
5. Hrubý filtr otřete mírně navlhčenou houbičkou a vysušte čistou utěrkou.
6. Stiskněte zámek víka nádoby na prach a otevřete víko. Nádobu na prach vyřete mírně navlhčenou houbičkou a otřete čistou utěrkou dosucha. Případně můžete do nádoby na prach nalít menší množství čisté vody a vyfítl houbičkou. Poté důkladně otřete čistou utěrkou dosucha. Zavřete víko. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.
7. HEPA filtr vložte do prostoru ve schránce a přiklopte schránku k víku. Mírně na schránku zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.
8. Zavřete víko nádoby na prach. Mírně na víko zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.



Varování:

Před vložením nádoby na prach do robotického vysavače se vždy ujistěte, že jsou všechny části čisté a zcela suché. V opačném případě hrozí poškození robotického vysavače.

Čištění nádržky na vodu a mopovacího návleku

- Nádržku na vodu, držák mopovacího návleku a mopovací návlak je nutné čistit po každém použití, abyste zabránili tvorbě plísně,

škodlivých mikroorganismů, které mohou zapříčinit nepříjemný zápach a mohou být zdraví škodlivé.

1. Abyste mohli nádobu na prach vyjmout, stiskněte tlačítko k vyjmutí nádoby a vytáhnete nádobu ven z vysavače – viz obrázek **11**.
2. Opatrně uvolněte držák mopovacího návleku a odstraňte jej ze spodní části robotického vysavače.
3. Z držáku opatrně sejměte mopovací návlak – viz obrázek **12**.
4. Přeneste nádobu na prach nad umyvadlo nebo dřez a uvolněte kryt nádržky na vodu. Otočte nádobu vzhůru nohama a nechte zbývající vodu z nádržky vytéct. V případě potřeby nádržkou mírně zatřeste, aby všechna voda vytékla.
5. Nechte kryt nádržky na vodu otevřený a nechte nádržku na suchém a dobře větraném místě vyschnout.
6. Držák mopovacího návleku otřete mírně navlhčenou houbičkou a poté otřete čistou utěrkou dosucha.
7. Mopovací návlak vyperte ručně ve vlažné vodě s malým množstvím jemného prášku, vyždímejte v ruce a nechte volně uschnout. Mopovací návlak neperte v pračce ani nesusu v sušičce.

Čištění středového rotačního kartáče

- Středový rotační kartáč je vybaven nožem k odřezávání namotaných vlasů a chlupů.

1. Po dokončení uklidu se robotický vysavač zastaví a zazní hlasové upozornění, které oznamuje, že dojde k odřezávání namotaných vlasů a chlupů z rotačního kartáče.
2. Během procesu odřezávání vlasů a chlupů z rotačního kartáče robotický vysavač automaticky zvýší výkon sání na maximum, aby došlo k efektivnímu odsátí odřezaných vlasů a chlupů z kartáče.
3. Po dokončení procesu odřezávání robotický vysavač začne vyhledávat směrovou stanicí.

Stisknutím libovolného tlačítka na robotickém vysavači přerušíte proces odřezávání namotaných vlasů a chlupů. Stisknutím tlačítka  vyčistíte robotický vysavač do sběrné stanice, aniž by byl proces odřezávání dokončen; stisknutím tlačítka  obnovíte proces odřezávání. Stejný postup funguje i v aplikaci a na dálkovém ovládání stisknutím tlačítka „Pauza/Obnova“, nicméně pokud v aplikaci změníte režim uklidu, proces odřezávání se nespustí.



Poznámka:

Proces odřezávání namotaných vlasů a chlupů se automaticky spustí pouze tehdy, když byl robotický vysavač v provozu déle než 2 minuty.

Čištění sacího otvoru

- Doporučujeme čistit sací otvor pravidelně, a to alespoň jednou za týden, abyste zajistili stálý sací výkon robotického vysavače.

1. Otočte robotický vysavač vzhůru nohama.
2. Stiskněte pojistku krytu středového rotačního kartáče – viz obrázek **J1**; vyjměte z vysavače kryt a poté rotační kartáč – viz obrázek **J2**.
3. Suchým hadříkem vyčistíte prostor, ve kterém byl rotační kartáč uložen. Zkontrolujte a vyčistěte sací otvor. Nečistoty a prach usazené okolo sacího otvoru mohou snížit sací výkon vysavače.
4. Rotační kartáč vložte zpět do vysavače a poté nasadte kryt. Mírně na kryt zatlačte, až uslyšíte cvaknutí zámku. To signalizuje správné zajištění krytu.

Čištění bočního rotačního kartáče

1. Uvolněte šroub bočního kartáče a odstraňte boční rotační kartáč z vysavače vytažením směrem vzhůru - viz obrázek **K**.
2. Z místa, kde byly kartáče připevněny, odstraňte veškeré nečistoty.
3. Z kartáče odstraňte veškeré nečistoty. V případě nutnosti můžete kartáč omýt pod tekoucí vodou. Pokud došlo k deformaci štětín během provozu vysavače, namočte je do teplé vody, aby se obnovil jejich původní tvar. Před připevněním k vysavači nechte kartáč oschnout.
4. Po vyčištění jej připevňte zpět.

Čištění senzorů

- Senzory na robotickém vysavači jsou důležité pro jeho správné ovládání a bezpečný provoz. Je proto důležité, abyste je pravidelně čistili a udržovali je v dobrém stavu.
- Senzor otřete suchým měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou – viz obrázek **L**.

Čištění vnějšího povrchu robotického vysavače

- Povrch vysavače pravidelně otřete měkkým suchým hadříkem.
- Alespoň jednou za týden nebo častěji vyčistíte přední otočné kolečko, motorizovaná kolečka, sací otvor, rotační kartáč a spodní senzory.
- Z předního otočného kolečka a motorizovaných koleček nejdříve odstraňte případné hrubší nečistoty. Poté je očistíte po celém obvodu mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha. Nezapomeňte očistit i prostor kolem koleček.

Výměna HEPA filtru

1. Vyjměte nádobu na prach a otevřete schránku na HEPA filtr. Vyjměte HEPA filtr.
2. Vložte nový HEPA filtr do schránky.
3. Přiklopte schránku k víku. Mírně na schránku zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.



Poznámka:

Stav opotřebení HEPA filtru je možné sledovat v mobilní aplikaci.

Výměna bočního kartáče

- V průběhu používání rotačního kartáče dochází k jeho opotřebení. Po určité době je třeba použitý kartáč vyměnit za nový. Pro objednání nového kartáče kontaktujte, prosím, svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

1. Uvolněte šroub bočního kartáče a odstraňte starý boční rotační kartáč z vysavače vytažením směrem vzhůru.
2. Nasadte nový boční rotační kartáč do robotického vysavače a zajištěte pomocí šroubu.

Výměna akumulátoru

- Pokud potřebujete akumulátor vyměnit, postupujte následujícím způsobem:

1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý tlačítkem . Vysavač otočte spodní stranou nahoru.
2. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby krytu akumulátoru, odstraňte jej a opatrně vyjměte akumulátor.
3. Připojte nový akumulátor a vložte jej do vnitřního prostoru. Připojení akumulátoru je možné provést jen jedním způsobem. Konektor je kódovaný a nelze jej otočit.
4. Nasadte spodní kryt a zajištěte pomocí šroubů. Otočte vysavač do provozní polohy.
5. Vložte vysavač do sběrné stanice a nechte akumulátor nabit na plnou kapacitu.



Poznámka:

Robotický vysavač je dodáván s vloženým akumulátorem.

SBĚRNÁ STANICE

Čištění sběrné stanice

- Vnější povrch sběrné stanice otřete měkkým suchým hadříkem.

Výměna sáčku

- Průběžně sledujte, jak je sáček plný, abyste jej mohli vyměnit. Při jeho výměně postupujte následujícím způsobem:

1. Otevřete víko sběrné stanice.
2. Uchopte držák sáčku a opatrně jej táhněte směrem nahoru – viz obrázek **M**. Tím uzavřete vstupní otvor prachového sáčku, a tak zůstanou prach a nečistoty bezpečně uzavřeny v prachovém sáčku.
3. Použitý prachový sáček vyhodte do běžného komunálního odpadu.
4. Nový prachový sáček vložte do sběrné nádoby. Je důležité, aby byl vstupní otvor v sáčku zarovnan s výstupním otvorem ve vnitřním prostoru sběrné nádoby.
5. Zavřete víko.

Čištění senzorů

- Senzory na sběrné stanici jsou důležité pro její bezpečný provoz. Je proto důležité, abyste je pravidelně čistili a udržovali je v dobrém stavu.
- Infračervené senzory a nabíjecí kontakty otřete suchým měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou.

Čištění sběrného kanálu a portu filtru

- Pokud je po výměně prachového sáčku účinnost vyprázdňení nádoby na prach stále nízká, bude třeba zkontrolovat a vyčistit sběrný kanál a port filtru.
1. Ujistěte se, že je sběrná stanice odpojena od napájení.
 2. Otočte sběrnou stanici vzhůru nohama, vyšroubujte šrouby krytu sběrného kanálu a odstraňte jej – viz obrázek **N1**.
 3. Zkontrolujte prachový kanál, zda není zablokovaný cizími předměty. Odstraňte případné nečistoty, prach nebo cizí předměty. Nasadte kryt a připevněte šrouby. Otočte sběrnou stanici do provozní polohy.
 4. Otevřete víko a vyjměte prachový sáček. Zkontrolujte port filtru – viz obrázek **N2**, zda není zablokovaný cizími předměty. Odstraňte případné nečistoty, prach nebo cizí předměty a vyčistíte port filtru. Vložte prachový sáček zpět a zavřete víko.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Vysavač se nenabíjí.	Nabíjecí kontakty se nedotýkají.	Ujistěte se, že se kontakty dotýkají při vkládání vysavače do nabíjecí základny.
	Nabíjecí základna je odpojena od zdroje napájení.	Zapojte síťový adaptér do zásuvky a nechte nabíjecí základnu stále zapojenou.
Vysavač je zaseknutý na jednom místě.	Vysavač se zamotal do drátů/kabelů na zemi, do záclon nebo jiných cizích předmětů na koberci.	Vysavač se vždy pokusí uvolnit se sám, nicméně doporučujeme jej ručně uvolnit ze zaseknutého místa.
Vysavač se vrátil do nabíjecí základny, aniž by dokončil úklid.	Vysavač detekoval nízký stav nabití akumulátoru a automaticky se vrátil do základny, aby se nabítl.	Jedná se o normální jev. Nechte vysavač nabít.
Vysavač neprovádí úklid automaticky, jak má naplánováno.	Vysavač není zapnutý a nemůže provést úklid, jak má naplánováno.	Zapněte vysavač.
	Vysavač je téměř vybitý.	Nechte vysavač nabít.
	Vysavač uvíznul nebo je zablokovan cizím předmětem.	Vypněte vysavač, vyprázdněte nádobu na prach. Otočte vysavač a odstraňte nečistoty z koleček a kartáčů.
Robotický vysavač neuklidil kompletní prostor nebo nezajel do všech pokojů.	Mohlo dojít ke změně uspořádání (posun nábytku), otevření dveří do nezmapovaného pokoje.	V aplikaci resetujte aktuální mapu a nechte robotický vysavač provést znovu rychlé mapování kompletního prostoru.
Dálkové ovládání nefunguje. (Doporučená vzdálenost je 5 m.)	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
	Vysavač je téměř vybitý.	Nechte vysavač nabít.
	Přijímač signálu z dálkového ovládání na vysavač nebo vysílač signálu na dálkovém ovládání je blokován nebo znečištěn.	Otřete přijímač a vysílač signálu čistou utěrkou.
	Signál z dálkového ovládání je rušen jiným zařízením v jeho blízkosti.	Nepoužívejte dálkové ovládání v blízkosti zařízení s infračerveným signálem.

Problém	Příčina	Řešení
Zatímco je vysavač v provozu, dochází k vynechávání vysávaných míst, jeho cesta je chaotická, má opačný směr nebo se zdá, že vysává stále stejná místa.	Podlaha je příliš hladká, středové kolečko po podlaze klouže, vysavač je na koberci s příliš vysokým vlasem nebo vysavač přejíždí nízké překážky, prahy a lišty a to ovlivňuje jeho rozhodování o uklizeném prostoru v celém domě.	Doporučujeme zavřít dveře jednotlivých místností a nechat je uklídit samostatně. Vysavač je vybaven funkcí automatické identifikace jedné místnosti. Vrať se zpět na výchozí místo.
	Podlaha je voskovaná a vyleštěná nebo je příliš hladká, což snižuje tření mezi kolečky a podlahou.	Doporučujeme vyčistit podlahu po navoskování.
Po dokončení úklidu zůstávají na podlaze nečistoty.	Kabely, cizí předměty na podlaze ovlivňují provoz vysavače.	Než vysavač spustíte, je důležité z podlahy odstranit kabely, bačkory, hračky a jiné cizí předměty, abyste snížili množství překážek, které by vysavač musel objíždět.
	Středový rotační kartáč je zablokovaný.	Vyčistěte středový rotační kartáč a přesuňte robotický vysavač do otevřeného prostoru.
	Boční rotační kartáč je zablokovaný.	Vyčistěte boční rotační kartáč a přesuňte robotický vysavač do otevřeného prostoru.
	Kombinovaná nádoba na prach 2 v 1 není správně vložena v robotickém vysavači.	Vložte kombinovanou nádobu na prach 2 v 1 do robotického vysavače.
Vysavač není možné zapnout.	Nádoba na prach je plná, HEPA filtr je zablokovaný nebo je středový rotační kartáč zanesený.	Vyprázdněte nádobu na prach, vyčistěte HEPA filtr a středový rotační kartáč.
	Akumulátor je vybitý.	Nechte akumulátor plně nabít.
Vysavač má problém s pohybem po podlaze.	Přední otočné kolečko je zablokované.	Vyčistěte přední otočné kolečko a přesuňte robotický vysavač do otevřeného prostoru.
Vysavač vyhledá nabíjecí základnu, ale nezaparkuje do ní.	Nabíjecí základna je zablokována nebo je příliš daleko; není připojena ke zdroji napájení; na držáku mopovacího návleku jsou zachyceny cizí předměty nebo je mopovací návlak srolovaný.	Umístěte nabíjecí základnu do otevřeného prostoru a položte robotický vysavač do její blízkosti a zapněte jej; vložte vidlici adaptéru do síťové zásuvky; vyčistěte držák mopovacího návleku a narovnejte mopovací návlak.
Vysavač se nechová normálně.	Interní chyba.	Vypněte robotický vysavač a poté jej znovu zapněte a spusťte. Pokud se problém opakuje, vypněte vysavač a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Problém	Příčina	Řešení
Během úklidu se ozývají abnormální zvuky.	Na středovém rotačním kartáči, na bočním kartáči nebo na středovém kolečku uváznu cizí předmět.	Vypněte robotický vysavač a odstraňte cizí předmět.
Nádržka na vodu nevypouští vodu do nálevku nebo pouští jen málo vody.	V nádrži na vodu není dostatečné množství vody; nálevk je příliš špinavý; držák není vložen.	Doplňte vodu do nádrží; vyčistěte nálevk; vložte držák mopovacího nálevku správně.
Nádržka na vodu vypouští příliš mnoho vody.	Nádržka na vodu není na svém místě; výpust vody je nastavena na maximum.	Zkontrolujte, že je nádržka na vodu správně vložena; upravte výpust vody v aplikaci.
Není možné se připojit k aplikaci.	Abnormální Wi-Fi síť, špatné heslo Wi-Fi nebo abnormální chování aplikace.	Zkontrolujte, zdali je robotický vysavač v dosahu Wi-Fi sítě; vložte správné heslo nebo resetujte Wi-Fi; stáhněte si a instalujte nejnovější verzi aplikace.
Vysavač není schopen se vrátit do nabíjecí základny.	Vzdálenost od základny je příliš velká.	Pokud je nabíjecí základna příliš daleko, nemusí být robotický vysavač schopen ji najít. Robotický vysavač vložte ručně do nabíjecí základny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysavač

Příkon robotického vysavače	20 V~ 0,6 A
Jmenovitý výkon	45 W
Akumulátor	Li-ion / 14,4 V / 3200 mAh
Rozměry (průměr × výška)	ø 330 × 100 mm
Hmotnost	3,3 kg
Provozní čas na jedno nabití	150 min
Objem nádoby na prach	250 ml
Objem nádrží na vodu	300 ml

Sběrná stanice

Vstupní napětí	220–240 V~
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	20 V
Výstupní proud	0,6 A
Jmenovitý výkon	650 W
Objem prachového sáčku	3,5 l
Rozměry	228 × 162 × 330 mm
Hmotnost	1,8 kg

Originální spotřební příslušenství

SRX 9401	Náhradní akumulátor
SRX 7402	Sada mopů (3 ks)
SRX 9403	Náhradní boční kartáč (2 ks)
SRX 7404	HEPA filtr
SRX 7409	Prachový sáček (5 ks)

Tímto SENCOR prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRV 9485WH je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uni

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

