

SENCOR®

SVC 8776BK



TYČOVÝ VYSAVAČ 4 V 1

Návod k použití v originálním jazyce

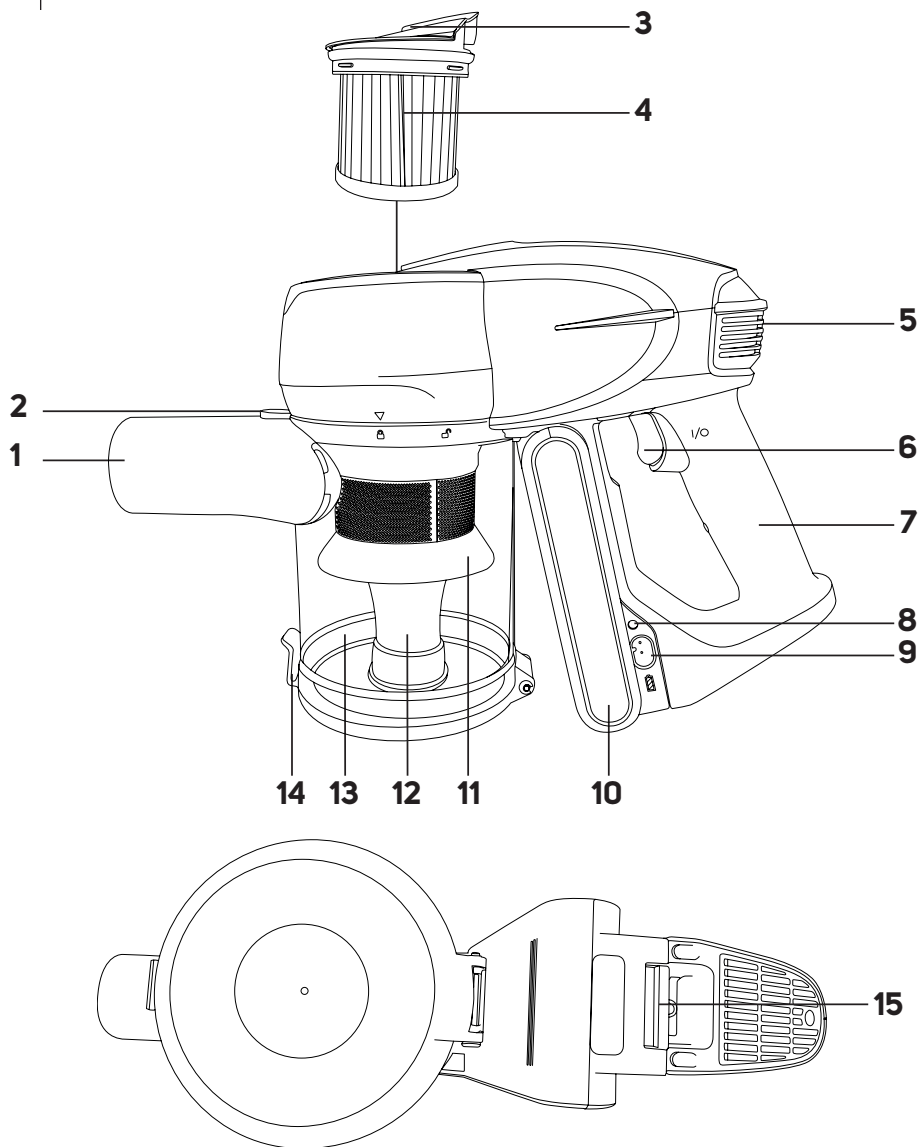


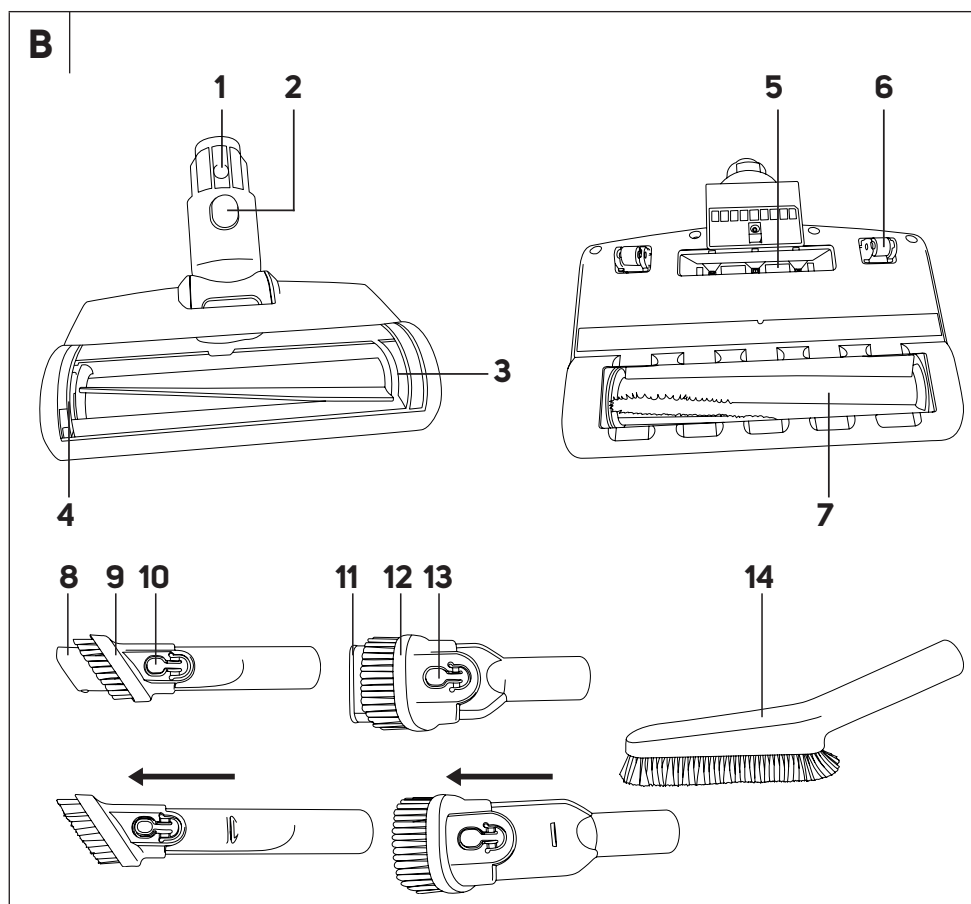
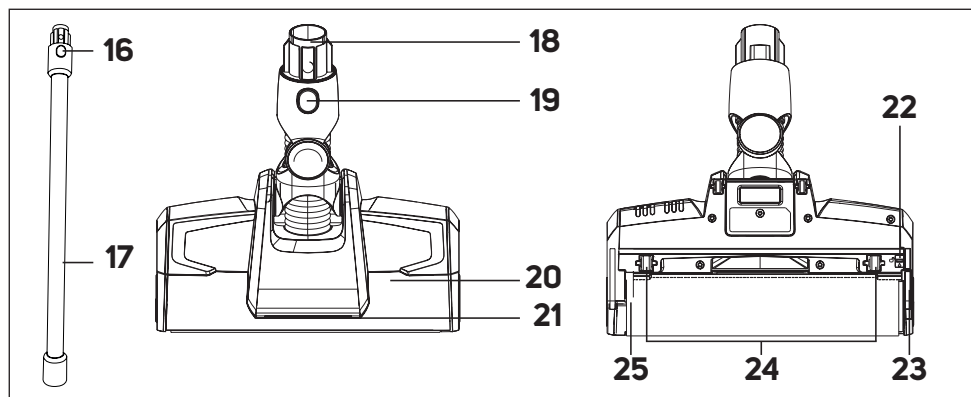
SENCOR®

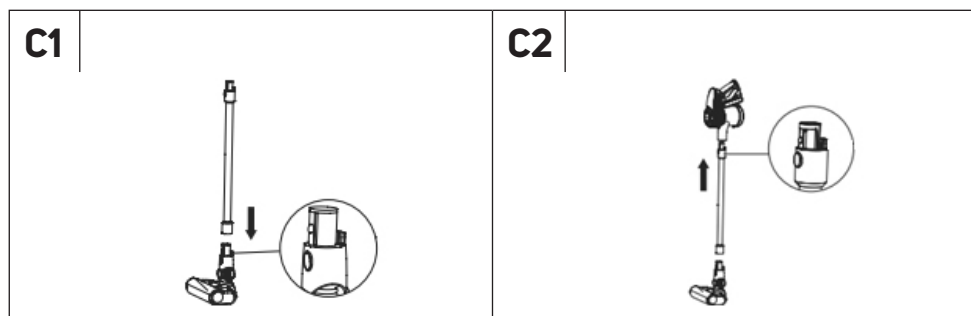
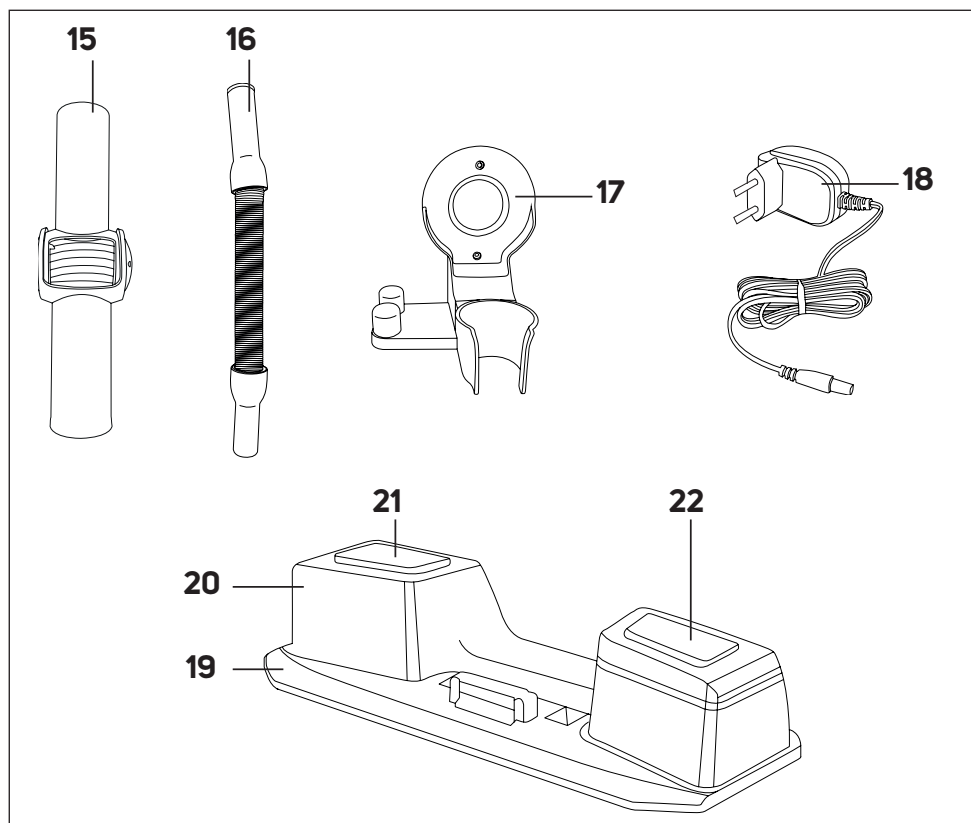
SVC 8776BK

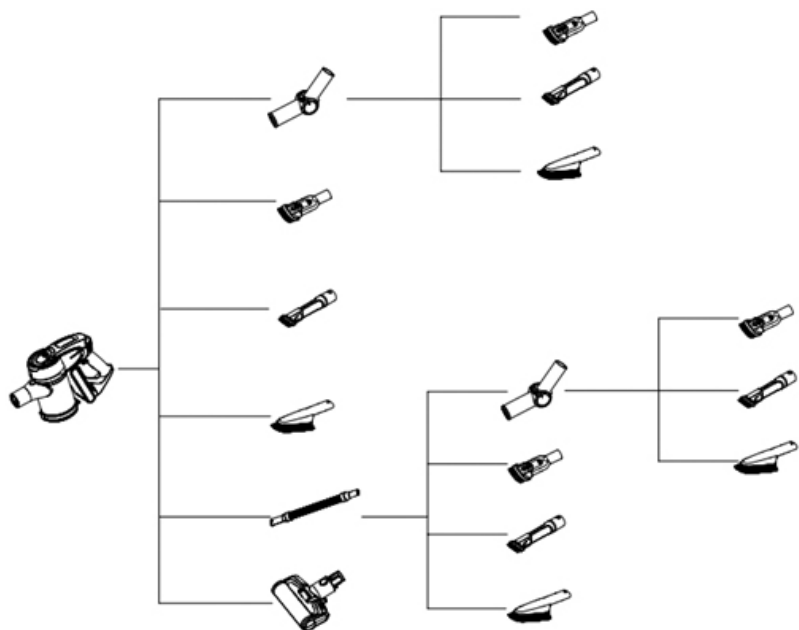
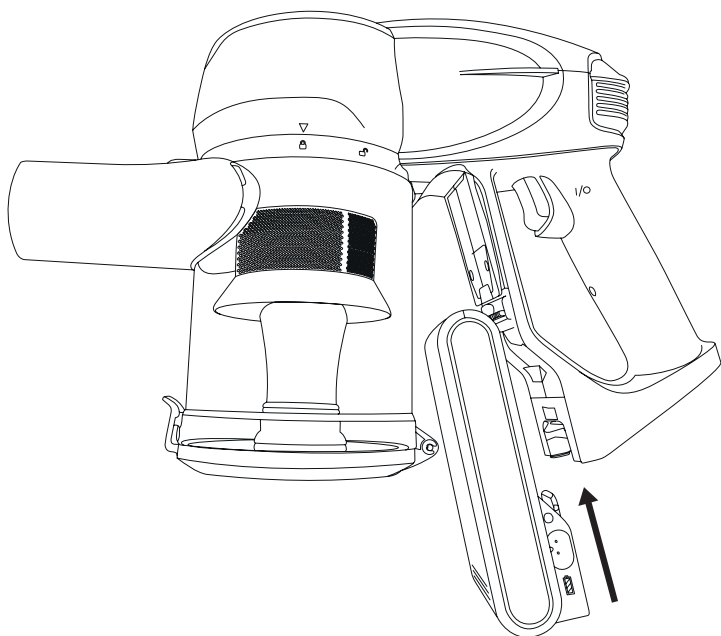







A








D**E**

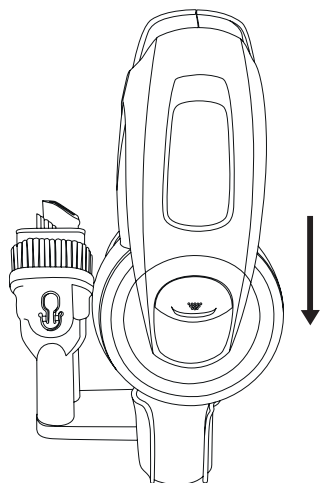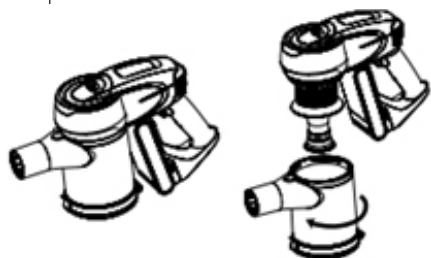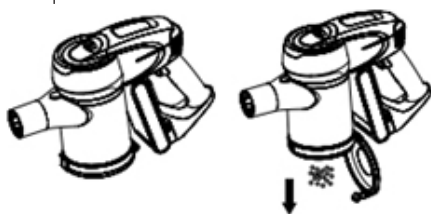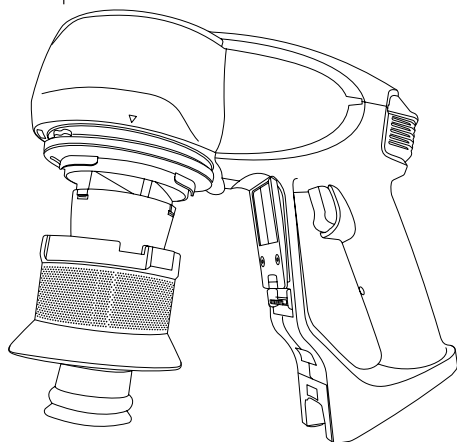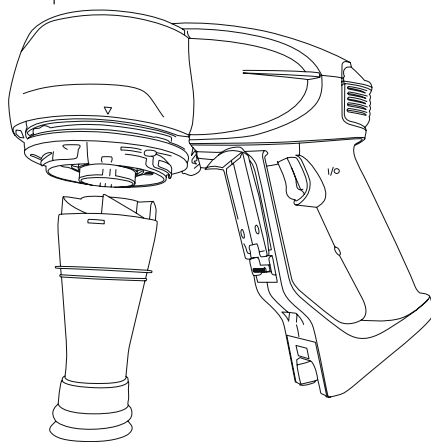F**G1****G2****G3****G4**

G5



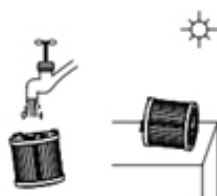G6



G7



G8



Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru.



VÝSTRAHA:

Tento spotřebič obsahuje UV-C světlo. Nedívejte se do světla UV-C lampy ani nemiřte UV-C lampou do očí.

- Jestliže je síťový adaptér poškozen, musí být nahrazen originálním typem. Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko. Spotřebič s poškozeným síťovým adaptérem je zakázáno používat.



VÝSTRAHA:

Vyvarujte se kontaktu s rotačními částmi ručního příslušenství vysavače. Hrozí riziko zachycení o tyto části a možné poranění.

Vysavač používejte pouze s originálním síťovým adaptérem, dobíjecí základnou a příslušenstvím, které je s ním dodáváno.

- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel síťového adaptéru nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů. Síťový kabel adaptéru umístěte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Vysavač, dobíjecí základnu ani síťový adaptér neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplahujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je správně sestaven a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepty, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Vysavač vždy vypněte, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Před čištěním a po ukončení nabíjení odpojte síťový adaptér od zásuvky.
- Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky.
- Pokud je síťový adaptér poškozen, musí být nahrazen originálním typem. Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v přírůčcích znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



Symbol domu (použití v domácnosti)

Výrobek je určený pouze pro použití v domácnosti. Výrobek není určený pro venkovní používání.



Před použitím výrobku si řádně přečtěte všechny pokyny k jeho použití.



LIKVIDACE BATERÍ

Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba spustit vysavač a vyčkat, až dojde k jeho vybití. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

CZ Tyčový vysavač 4 v 1

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE

POPIS MOTOROVÉ JEDNOTKY

- A1** Otvor pro připojení příslušenství
- A2** Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
- A3** Křut vstupního filtru
- A4** Vstupní filtr
- A5** Tlačítko nastavení rychlosti provozu
- A6** Tlačítko zapnutí / vypnutí
- A7** Rukojeť
- A8** Světelná kontrolka nabíjení akumulátoru
- A9** Zdržka pro připojení konektoru síťového adaptéru
- A10** Dobíjecí akumulátor
- A11** Vnější filtr
- A12** Trubicový filtr
- A13** Průsvitná nádoba na prach

- A14** Tlačítko uvolnění dna nádoby na prach pro rychlé odstranění nečistot
- A15** Tlačítko k uvolnění akumulátoru
- A16** Pojistka k uvolnění motorové jednotky
- A17** Kovová trubice
- A18** Podlahová hubice
- A19** Pojistka k uvolnění podlahové hubice
- A20** Ochranný kryt
- A21** LED diody
- A22** Zámek
- A23** Postranní kryt k vyjmutí rotačního kartáče
- A24** Pojezdová kolečka
- A25** Elektrický rotační kartáč

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- B1** Rotační kartáč „Cat&Dog Mini“ s vlastním motorem
- B2** Pojistka k uvolnění rotačního kartáče
- B3** Ochranný kryt
- B4** Otočný zámek rotačního kartáče
- B5** UV-C světlo
- B6** Pojezdová kolečka
- B7** Rotační kartáč
- B8** Kombinovaná štěrbínová hubice
- B9** Kartáč štěrbínové hubice
- B10** Tlačítko k vysunutí / zasunutí kartáče

- B11** Kombinovaný nástavec na čalounění a nábytek
- B12** Kartáč nástavce
- B13** Tlačítko k vysunutí / zasunutí kartáče
- B14** Měkký kartáč
- B15** Kloubová spojka
- B16** Flexibilní hadice
- B17** Držák
- B18** Síťový adaptér
- B19** Nástavec na vytírání
- B20** Nádržka na vodu
- B21** Víko nádržky
- B22** Tlačítko regulace vody

Bez vyobrazení

Hmoždinky
Šrouby

Odnímatelný návlek se
suchým zipem (6 ks)

SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ VYSAVAČE

1. SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ TYČOVÉHO VYSAVAČE

Položte podlahovou hubici na rovný, suchý a stabilní povrch. Na podlahovou hubici nasadte trubici tak, aby konektory v zadní části podlahové hubice byly zarovnaný s otvory ve vnitřním prostoru trubice – viz obrázek **C1**. Zatlačte na trubici, až uslyšíte cvaknutí. Výstupní otvor **A1** motorové jednotky zasuňte do trubice **A17** tak, aby konektory v zadní části trubice byly zarovnaný s otvory ve vnitřním prostoru výstupního otvoru – viz obrázek **C2**. Pokud potřebujete tyčový vysavač rozložit, stiskněte pojistku **A16**, abyste uvolnili motorovou jednotku. Poté stiskněte pojistku **A19** k uvolnění podlahové hubice.

2. SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ NÁSTAVCE NA VYTÍRÁNÍ

Sestavte tyčový vysavač – viz předchozí část návodu. Na spodní části nástavce **B19** nasadte návlek a postavte nástavec na podlahu. Umístěte vysavač nad nástavec na vytírání tak, aby výstupek na nástavci byl zarovnaný s otvorem na spodní straně podlahové hubice. Jemně zatlačte na vysavač, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné připevnění nástavce k podlahové hubici. Pokud potřebujete nástavec z vysavače odstranit, přidržte nástavec opatrně jednou rukou a vytáhněte vysavač směrem nahoru, až se podlahová hubice uvolní z nástavce **B19**.

3. SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ VYSAVAČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Abyste zajistili dokonalý úklid vaší domácnosti, může k výstupnímu otvoru motorové jednotky připojit některé z dodávaných příslušenství. Příslušenství jednoduše sejmete vyjazením příslušenství z výstupního otvoru motorové jednotky. U rotačního kartáče stiskněte nejdříve pojistku **B2** k jeho uvolnění.

1. Rotační kartáč „Cat&Dog Mini“ s vlastním motorem a UV-C dezinfekčním světlem

Rotační kartáč „Cat&Dog“ je vhodný k odstraňování zvířecích chlupů, vlasů apod. a zároveň je vhodný pro vysávání těžko dostupných míst. Můžete jej použít nejen doma, ale i v autě. Rychle a efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy a jiné nečistoty ze sedaček v autě, čalounění, polštářů a jiných textilních povrchů a zároveň povrchy dezinfikuje.



Varování:

Tento spotřebič obsahuje UV-C světlo. Nedívejte se do světla UV-C lampy ani nemířte UV-C lampou do očí

2. Kombinovaná štěrbínová hubice

Je vhodná k vysávání na těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.). Stiskněte a podržte tlačítko **B10** a pohybem směrem dopředu vysuňte kartáč. Kartáč zasunete stisknutím tlačítka **B10** a pohybem směrem dozadu.

3. Kombinovaný nástavec na čalounění a nábytek

Nástavec je vhodný k vysávání povrchů, jako jsou nábytek nebo čalouněním. Stiskněte a podržte tlačítko **B13** a pohybem směrem dopředu vysuňte kartáč. Díky jeho jemným štetinám je vhodný k odstraňování nečistot z jemných povrchů, jako jsou záclony, závěsy apod. Kartáč zasunete stisknutím tlačítka **B13** a pohybem směrem dozadu.

4. Měkký kartáč

Je vhodný k vysávání nečistot a prachu z křehkých předmětů, z knihoven, stěn, žaluzií apod.

5. Kloubová spojka a flexibilní hadice

Kloubovou spojku nebo flexibilní hadici připojte k výstupnímu otvoru, pokud potřebujete prodloužit dosah použitého příslušenství, např. potřebujete vysávat prach na skříni.



Poznámka:

Možnosti, jak vzájemně kombinovat příslušenství, naleznete na obrázku **D**.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor můžete nabít buď instalovaný v motorové jednotce, nebo vyjmutý.

Konektor síťového adaptéru připojte ke zdířce **A9** a vidlici adaptéru připojte k síťové zásuvce.

Světelná kontrolka **A8** se rozsvítí červeně. Doba nabíjení trvá zpravidla 4 - 5 hodin. Akumulátor je nabitý, jakmile se světelná kontrolka **A8** rozsvítí zeleně. Poté odpojte konektor síťového adaptéru od zdířky **A9** a vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky.

Když dokončíte úklid a vyčistíte přístroj, umístěte jej do nabíjecího stojanu, aby se baterie mohla dobít.

Nabíjecí zdroj nechte trvale v zásuvce. Elektronika v přístroji si řídí nabíjení baterie tak, aby byla vždy optimálně dobítá. Při plném nabití baterie elektronika nabíjení přeruší a v případě potřeby baterii opět dobije. Není třeba se obávat zbytečné spotřeby elektrické energie.

Pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti vytáhněte nabíjecí zdroj ze zásuvky. Po návratu jej opět zasuněte do zásuvky, aby byl vysavač připraven k dalšímu použití.



Poznámka:

Jakmile je akumulátor téměř vyčerpaný, chod vysavače se automaticky zastaví, aby nedošlo k úplnému vybití akumulátoru.

Abyste zajistili dlouhou životnost akumulátoru, doporučujeme akumulátor před prvním použitím plně dobít a před opětovným dobítením zcela vybit (chod vysavače se automaticky zastaví).

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Vložení akumulátoru:** Opatrně otočte motorovou jednotku vzhůru nohama a vložte nabitý akumulátor tak, aby zapadl do vodících drážek v motorové jednotce – viz obrázek **E**. Zatlačte na akumulátor, až uslyšíte cvaknutí. Akumulátor je možné vložit jen jednou stranou.



Varování:

Nikdy nevkládejte akumulátor obráceně ani velkou silou. Hrozí jeho poškození.

- Vyjmutí akumulátoru:** Pokud potřebujete akumulátor vyjmout, stiskněte tlačítko **A15**, které uvolní akumulátor. Opatrně jej vytáhněte z motorové jednotky.



Varování:

Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii a uložte ji na chladném a suchém místě. Baterii pravidelně dobíjejte. Uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů, aby nedocházelo k nadměrnému vybití.

POUŽITÍ TYČOVÉHO VYSAVAČE

- Složte tyčový vysavač podle pokynů v části „**Sestavení A ROZLOŽENÍ tyčového vysavače**“.
- Do motorové jednotky vložte nabitý akumulátor.
- Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí a vysavač se spustí.
- Rychlost můžete nastavit pomocí tlačítka **A5**. Opakovaným stisknutím tlačítka **A5** budete přepínat rychlost v pořadí:
I (nízká rychlost – zaručuje prodlouženou dobu vysávání)
II (vysoká rychlost – vysávání při vysokém výkonu)
III (turbo rychlost – vysávání při maximálním výkonu)

- Po dokončení vysávání stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí a vysavač se vypne.



Poznámka:

Elektrický rotační kartáč se automaticky zastaví, pokud dojde k jeho zablokování, např. cizím předmětem nebo velkým množstvím vlasů nebo chlupů. Jedná se o bezpečnostních prvek, který chrání kartáč proti jeho poškození. V takovém případě vypněte vysavač stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí a odstraňte zablokovaný předmět nebo vlasy z kartáče.

Použití vysavače s nástavcem na vytírání

Nástavec na vytírání s nasazeným náplekem postavte na podlahu. Odstraňte víko **B21** a do nádržky nalijte vodu nebo roztok s čisticím prostředkem. Nasadte víko **B21** zpět.



Poznámka:

Vždy používejte neutrální čisticí prostředek s nízkým pěnicím účinkem.

Nasade vysavač na nástavec B19.

Abyste mohli vysávat a současně vytírat, stiskněte tlačítko **B22** a to se vysaváka nahoru. To způsobí, že voda začne pomalu vytékat do nálevku. Zapněte vysavač, a zatímco budete vysávat, budete současně stírat podlahu.



Poznámka:

Pravidelně kontrolujte stav vody/roztoku v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

Pokud již nebudete používat nástavec na vytírání, vypněte vysavač a stiskněte tlačítko **B22** a to se zavazne dolů. Tím zamezíte přístup vzduchu do nádržky a voda přestane vytékat. Vytáhněte vysavač směrem nahoru.



Tip:

Doporučujeme náplek na vytírání před připevněním k nástavci namočit. Urychlíte tím proces jeho namáčení a vytírání bude efektivnější od samého počátku.

Uložení při běžném používání

Vysavač SVC 8776BK je dodán s držákem, který je možné připevnit na stěnu. Vyberte takové místo, kde bude držák dobře přístupný a bude okolo něj dostatečný volný prostor.

Připevnění držáku na stěnu

- Přiložte držák ke stěně a pomocí tužky si na stěně označte místa, kde bude třeba vyvrtat otvory.
- Vyvrtejte dva otvory, do kterých zasuněte hmoždinky.
- Přiložte držák ke stěně a do otvorů v držáku vložte šrouby, které pomocí šroubováku dotáhněte. Ujistěte se, že se držák nijak nehýbe a šrouby jsou řádně dotaženy.



Varování:

Neinstalujte držák do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností.

Uložení motorové jednotky a příslušenství

Držák je navržen tak, aby bylo možné v něm uložit motorovou jednotku a příslušenství.

Vložte motorovou jednotku do držáku a vybrané příslušenství, které nejčastěji používáte, můžete nasadit na dva hroty – viz obrázek **F**.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním se vždy ujistěte, že vysavač je vypnutý. Vyjměte akumulátor z motorové jednotky.

Čištění motorové jednotky a příslušenství

Pro čištění vnějších částí vysavače používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

Čištění tyčového vysavače

Vyprázdnění nádoby na prach

Doporučujeme vyprázdnit nádobu na prach po každém použití. Pokud však hladina nečistot dosáhne rysky MAX, je nutné nádobu na prach okamžitě vyprázdnit.

1. Z motorové jednotky odstraňte připojené příslušenství.
2. Přeneste motorovou jednotku nad odpadkový koš tak, aby dno nádoby na prach směřovalo dolů.
3. Stiskněte tlačítko **A14** a dno nádoby se uvolní a otevře – viz obrázek **G1**.
4. Obsah nádoby tak vysypete přímo do odpadkového koše.
5. Pomocí ruky zavřete dno nádoby. Správné zajištění dna je signalizováno cvaknutím.

Čištění nádoby na prach

Nádobu na prach pravidelně čistěte, abyste zabránili tvorbě nepříjemného zápachu.

1. Z motorové jednotky odstraňte připojené příslušenství a vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů výše.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a současně otočte nádobu, až bude šipka na motorové jednotce ukazovat na symbol ☹️. Opatrně ji vyjměte z motorové jednotky – viz obrázek **G2**.
3. Očtete vnitřní stěny nádoby na prach pomocí navlhčené měkké houbičky. Očtete čistou utěrkou dosucha.
4. Vnější filtr otočte, až bude šipka na filtru ukazovat na symbol ☹️, abyste vnější filtr uvolnili. Opatrně jej sejměte směrem dolů z motorové jednotky – viz obrázek **G3**. Trubicový filtr sejměte směrem dolů z motorové jednotky – viz obrázek **G4**.
5. Z obou filtrů odstraňte nečistoty. V případě potřeby je můžete opláchnout pod čistou tekoucí vodou. A poté očtete čistou utěrkou dosucha.



Varování:

Nikdy neinstalujte filtry **A11** a **A12**, pokud jsou mokré nebo vlhké. Před jejich instalací se ujistěte, že jsou řádně suché.

6. Trubicový filtr nasadte na motorovou jednotku.
7. Vnější filtr nasadte na motorovou jednotku tak, aby šipka na filtru byla zarovnána se symbolem ☹️. Poté otočte filtrem, až bude šipka na filtru ukazovat na symbol ☹️ a uslyšíte cvaknutí.
8. Nádobu **A13** nasadte na motorovou jednotku tak, aby šipka na motorové jednotce ukazovala na symbol ☹️. Otočte, až bude šipka na motorové jednotce ukazovat na symbol ☹️. Správné zajištění nádoby **A13** je signalizováno cvaknutím.

Čištění a výměna vstupního filtru

Doporučujeme pravidelně čistit vstupní filtr, abyste zajistili správný chod vysavače. V závislosti na četnosti používání vysavače měňte vstupní filtr jednou za 3 až 6 měsíců.

1. Uchopte kryt **A3** a vytáhněte jej směrem vzhůru.
2. Otočte filtrem **A4** po směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili – viz obrázek **G5**.
3. Vyklepejte filtr **A4** nad odpadkový koš. Pokud je filtr silně znečištěn, omyjte jej pod tekoucí čistou vodou – viz obrázek **G6**. Nechte volně uschnout.
4. Vložte filtr **A4** do spodní části krytu **A3** tak, aby výstupky na filtru byly zarovnány s drážkami uvnitř krytu. Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor.
5. Vložte kryt **A3** s instalovaným filtrem **A4** do motorové jednotky.

Čištění podlahové hubice

Podlahovou hubici je třeba pravidelně čistit, abyste zajistili požadovaný a stálý sací výkon.

1. Sejměte podlahovou hubici z vysavače a otočte ji vzhůru nohama.
2. Posuňte zámek **A23** nahoru, abyste uvolnili postranní kryt – viz obrázek **G7**. Vyjměte jej.
3. Opatrně vyjměte rotační kartáč – viz obrázek **G8**.

4. Z rotačního kartáče odstraňte namotané vlasy, chlupy a ostatní nečistoty. Pro rychlejší odstranění namotaných vlasů nebo chlupů můžete použít nůžky.
5. Vnitřní prostor podlahové hubice očtete suchou utěrkou.
6. Čistý rotační kartáč vložte zpět do podlahové hubice.
7. Nakonec nasadte postranní kryt.

Čištění nástavce na vytírání

Po každém použití nástavce **B19** vyprázdněte nádržku **B20**. Nástavec očtete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Očtete čistou utěrkou dosucha.

Sejměte návalek a vyperte jej v ruce v čisté vodě. Nechte volně uschnout.



Varování:

V žádném případě neponořujte ani nemýte nástavec ve vodě nebo jiné tekutině.

Čištění kartáče Cat&Dog

Rotační kartáč „Cat&Dog Mini“ je třeba pravidelně čistit, abyste zajistili požadovaný a stálý sací výkon.

1. Sejměte rotační kartáč z vysavače a otočte jej vzhůru nohama.
2. Otočte zámkem **B4**, abyste uvolnili kartáč, a vytáhněte jej ven.
3. Z kartáče odstraňte namotané vlasy, chlupy a ostatní nečistoty. Pro rychlejší odstranění namotaných vlasů nebo chlupů můžete použít nůžky.
4. Vnitřní prostor rotačního kartáče očtete suchou utěrkou.
5. Vložte kartáč zpět a otočte zámkem **B4**, až uslyšíte cvaknutí.

Uložení

Pokud nebudete vysavač používat, vyčistěte jej podle pokynů výše a vyjměte akumulátor z motorové jednotky.

Před uložením se ujistěte, že jsou vysavač i všechno příslušenství řádně čisté a suché.

Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dělí nebo zvířat. Doporučujeme pravidelně dobíjet akumulátor, a to každých 6 měsíců.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si prosím následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač se nezapne.	Akumulátor je vybitý.	Dobijte akumulátor před použitím vysavače.
	Sací otvor je blokován.	Odstraňte nečistoty ze sacího otvoru.
	Vysavač není správně složený.	Ujistěte se, že jsou všechny části řádně složené.
Sací výkon je slabý.	Nádobu na prach je plná nebo jsou znečištěny filtry A11 a A12 .	Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry A11 a A12 .
	Na rotačním kartáči je namotáno velké množství vlasů a chlupů.	Vyčistěte rotační kartáč.
Akumulátor má krátkou výdrž.	Akumulátor není plně dobítý.	Dobijte akumulátor.
	Akumulátor je na konci své životnosti.	Zakupte nový akumulátor.
Nástavec na vytírání nevytírá ihned po spuštění vysavače.	Doba namočení návleku může několik sekund trvat.	Doporučujeme návalek na vytírání před připevněním k nástavci namočit.



Upozornění:

Pokud váš problém není v tabulce výše uveden nebo uvedený problém přetrvává, přestaňte vysavač používat, vypněte jej a obraťte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Adaptér

Vstup 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Výstup.....30 V  0,6 A

Vysavač

Příkon 400 W
Elektrický rotační kartáč 30 W
Elektrický rotační kartáč Cat&Dog 5 W
Akumulátor..... Li-Ion / 25,2 V  / 2 500 mAh
Doba potřebná k plnému nabití přibližně 4 – 5 h
Doba provozu při plném nabití..... až 50 min
Hlučnost..... ≤ 83 dB(A)
Kapacita nádoby na prach 0,58 l
Kapacita nádržky na vodu 0,25 l

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je ≤ 83 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

