

SENCOR®

SFN 9025WH



CHYTRÝ SLOUPOVÝ OCHLAZOVAČ VZDUCHU

Návod k použití v originálním jazyce







SENCOR®

SFN 9025WH



A

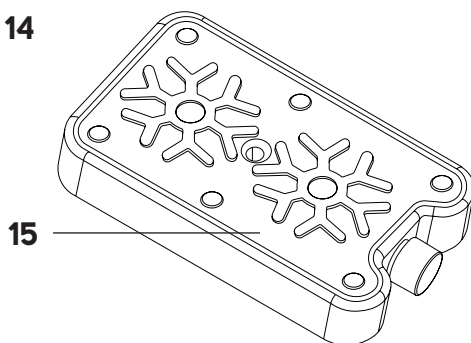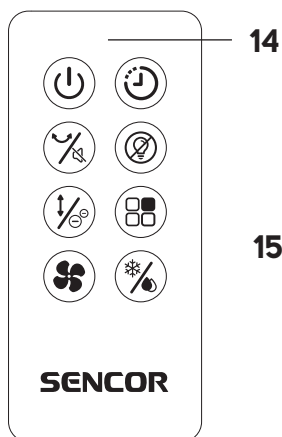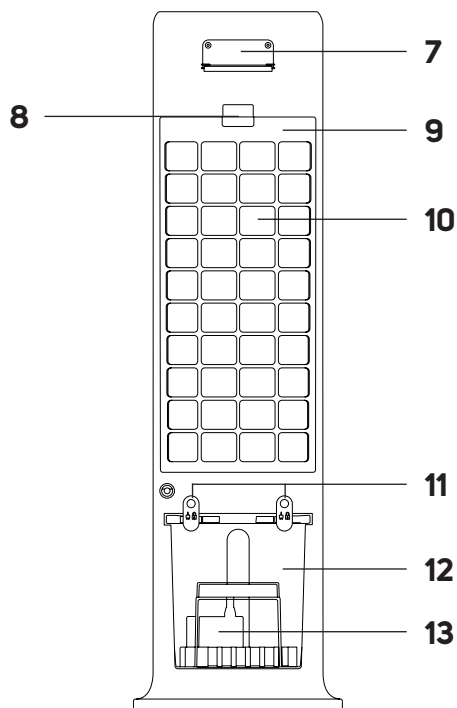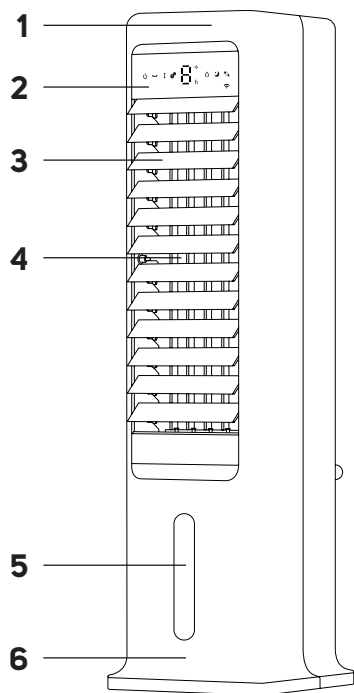

B

LEFT-RIGHT
3s SOUND ON/OFF



UP-DOWN
3s ANION ON/OFF



SPEED



TIMER



MODE
3s Wi-Fi RESET



COOLER
HUMIDIFIER

C


h

10







11

D

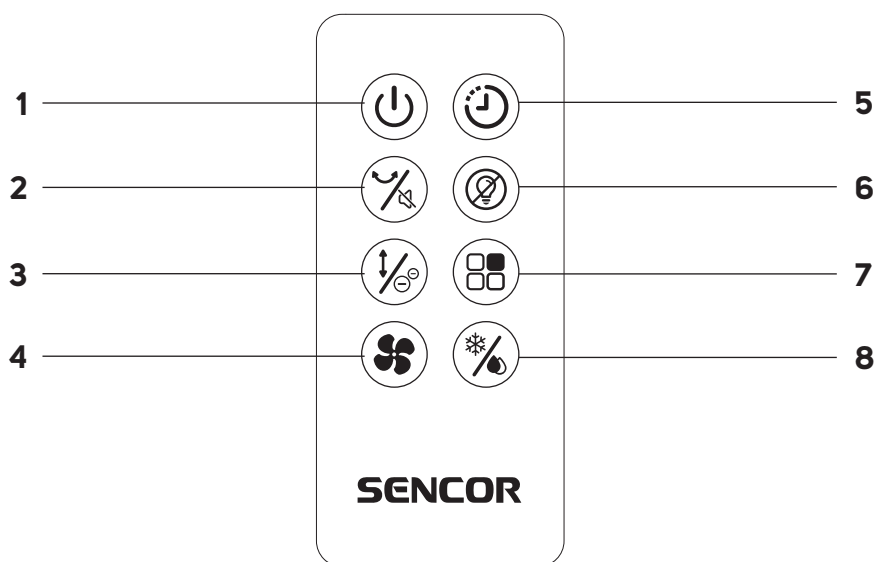

E

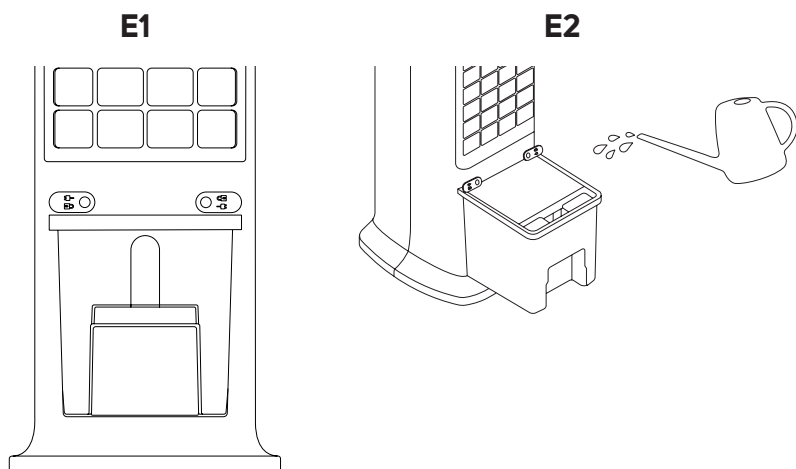

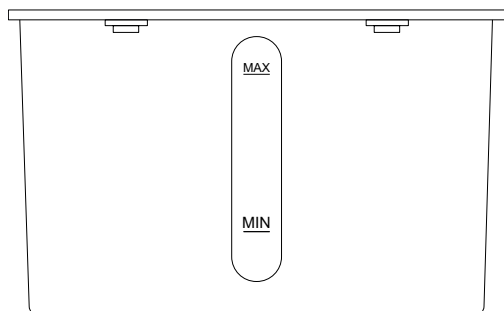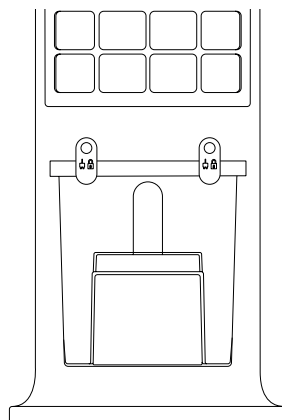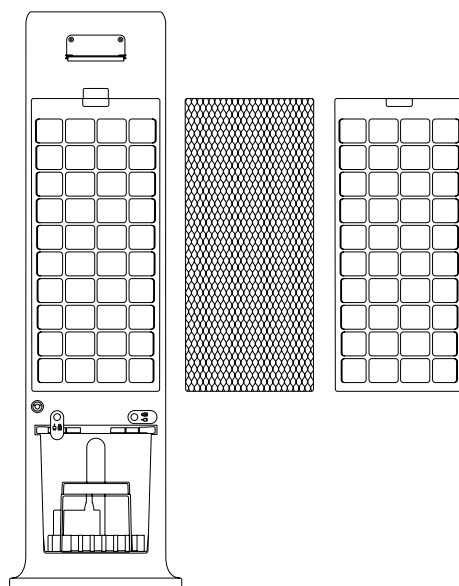E**E3****E4****F**

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Zásobník na vodu je označen ryskami minima a maxima. Vždy se ujistěte, že voda dosahuje alespoň k rysce minima. Nikdy neplňte zásobník nad rysku maxima.
- Při používání spotřebiče mu věnujte pozornost, protože produkuje vodní páru.
- Při plnění nebo čištění odpojte spotřebič vytažením vidlice ze zásuvky.
- Vysoké hodnoty vlhkosti mohou podporovat růst biologických organismů v životním prostředí.
- Nedovolte, aby oblast kolem spotřebiče zvlhla nebo byla mokrá. Pokud se vyskytne zvýšená vlhkost (orosení),

přepněte spotřebič na nižší výkon. Pokud není možné výkon spotřebiče snížit, používejte spotřebič přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály jako koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy zvlhly.

- Nikdy nenechávejte vodu v nádržce, když se spotřebič nepoužívá.
- Před uložením spotřebič vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kanceláři a podobných prostorách. Není určen pro komerční účely.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech, kde se skladují hořlavé nebo výbušné chemikálie, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič umísťujte pouze na čistý, rovný, suchý, hladký a stabilní povrch. Neumisťujte jej na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.



Nádržku na vodu čistěte každé 3 dny.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte k pouze řádně uzemněné síťové zásuvce. Síťová zásuvka, ke které spotřebič připojíte, musí být volně přístupná, aby bylo možno rychle odpojit přívodní kabel od zdroje elektrické energie v případě nutnosti.
- Přívodní kabel instalujte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Pokud je spotřebič vybaven pojezdovými kolečky, při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti, aby např. nespadl ze schodů nebo nesjel ze sádky plochy. Aby nedošlo k převrácení spotřebiče, nesnažte se kolečky přejíždět přes koberec.
- Nedotýkejte se mokřima rukama spotřebiče, který je připojen k síťové zásuvce.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti sprchy, bazénu apod., nesťkejte na něj vodu nebo jinou tekutinu ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Otvory pro nasávání nebo výstup vzduchu nezakrývejte ani do nich nevkládejte žádné předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu okolo spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte bez řádně instalovaného vodního nebo prachového filtru.
- Zásobník naplňujte pouze čistou studenou vodou. Nepřidávejte do ní žádné jiné přísady, jako jsou např. osvěžovače vzduchu, esenciální oleje apod. Jinak může dojít k poškození spotřebiče. Zásobník nenaplňujte nad rychlost maxima.

- Než uvedete spotřebič do provozu v režimu chlazení a zvlhčování, ujistěte se, že hladina vody v zásobníku dosahuje alespoň k rysce minima.
- K vypnutí spotřebiče použijte příslušné tlačítko na ovládacím panelu nebo dálkovém ovládacím. Spotřebič nevypínejte odpojením přívodního kabelu od zásuvky.
- Ze zdravotních důvodů nevystavujte sebe ani zvířata přímému proudění chladného vzduchu po dlouhou dobu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky před jeho sestavením nebo rozebráním, pokud jej nebudete používat, před plněním, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Spotřebič přemísťujte, skladujte a přepravujte ve svislé poloze.
- Nepokoušejte se demontovat vnější plášť spotřebiče.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru.

Chytrý sloupový ochlazovač vzduchu

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|---|--|
| A1 Ovládací panel | A8 Zámek k uvolnění zadní mřížky |
| A2 Displej | A9 Zadní mřížka |
| A3 Pohyblivé horizontální lamely | A10 Filtr (umístěný za zadní mřížkou) |
| A4 Pohyblivé vertikální lamely (umístěny uvnitř) | A11 Otočné pojistky zásobníku na vodu |
| A5 Ukazatel hladiny vody s ruskými MIN a MAX | A12 Výměnatelný zásobník na vodu |
| A6 Základna ochlazovače | A13 Čerpadlo |
| A7 Madlo/Prostor pro uložení dálkového ovládání | A14 Dálkové ovládání |
| | A15 Chladicí boxy (2 ks) |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|--|--|
| B1 Tlačítko  k zapnutí / vypnutí | B3 Tlačítko  k pohybu horizontálních lamel nahoru a dolů; zapnutí/vypnutí funkce ionizace (stisk na 3 s) |
| B2 Tlačítko  k pohybu vertikálních lamel doleva a doprava; zapnutí/vypnutí zvukového upozornění (stisk na 3 s) | B4 Tlačítko  k nastavení rychlosti ventilátoru |
| | B5 Tlačítko  k nastavení časovače |
| | B6 Tlačítko  k výběru provozního režimu; reset Wi-Fi (stisk na 3 s) |
| | B7 Tlačítko  k výběru režimu chlazení a zvlhčování |

POPIS DISPLEJE

- | | |
|---|--|
| C1  ikona zapnutí/vypnutí | C7  ikona režimu přirozeného větrání |
| C2  ikona pohybu vertikálních lamel | C8  ikona režimu spánku |
| C3  ikona pohybu horizontálních lamel | C9  ikona režimu chlazení a zvlhčování |
| C4  ikona ionizace | C10  ikona zapnutého časovače |
| C5 Číselný displej | C11  ikona Wi-Fi |
| C6  ikona ventilátoru | |

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- | | |
|--|--|
| D1 Tlačítko  k zapnutí / vypnutí | D3 Tlačítko  k pohybu horizontálních lamel nahoru a dolů; zapnutí/vypnutí funkce ionizace (stisk na 3 s) |
| D2 Tlačítko  k pohybu vertikálních lamel doleva a doprava; zapnutí/vypnutí zvukového upozornění (stisk na 3 s) | D4 Tlačítko  k nastavení rychlosti ventilátoru |

- | | |
|---|--|
| D5 Tlačítko  k nastavení časovače | D7 Tlačítko  k výběru provozního režimu |
| D6 Tlačítko  k zapnutí/vypnutí ovládacího panelu a displeje | D8 Tlačítko  k výběru režimu chlazení a zvlhčování |

ÚČEL POUŽITÍ

- Ochlazovač vzduchu je určen k ochlazení vzduchu v místnosti. Teplý vzduch je nasáván v zadní části ochlazovače, prochází chladicí vložkou, která jej ochladí a zvlhčí, a následně je pomocí ventilátoru v přední části vypouštěn do okolí.
- Ochlazovač vzduchu je možné propojit s aplikací SENCOR Home ve vašem chytrém mobilním telefonu, a tak jej ovládat i na dálku přímo z aplikace.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Vyjměte zásobník na vodu ze zadní části ochlazovače. Očtete zásobník měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem. Očtete čistou utěrkou dosucha. Zásobník vložte zpět do ochlazovače.

INSTALACE

- Spotřebič umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch v dosahu řádné uzemnění síťové zásuvky.
- K zabezpečení dostatečné cirkulace vzduchu nechejte po všech stranách spotřebiče volný prostor alespoň 30 cm.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Uvedení do provozu

- Zcela rozviňte přívodní kabel a zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Zazní zvukové upozornění a ochlazovač se přepne do pohotovostního režimu.

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

- Stiskněte krátce tlačítko  abyste ochlazovač zapnuli. Ten se spustí ve výchozím nastavení:
 - Nízká rychlost ventilátoru (ikona režimu ventilátoru  svítí; na displeji se zobrazí „1“).
 - Normální provozní režim (žádná ikona provozního režimu nesvítí).
 - Ostatní ikony na displeji jsou zhasnuté.
- Horizontální lamely se automaticky otevrou.
- K vypnutí ochlazovače stiskněte tlačítko . Zazní zvukové upozornění a ochlazovač se přepne do pohotovostního režimu. Horizontální lamely se automaticky zavřou. Pro úplné vypnutí odpojte od síťové zásuvky.



Poznámka:

Po vypnutí ochlazovače tlačítkem  a přepnutí do pohotovostního režimu je uloženo poslední nastavení v paměti (s výjimkou časovače a provozního režimu spánku). Pokud ochlazovač odpojte od síťové zásuvky, při následném zapnutí se spustí ve výchozím nastavení.



Poznámka:

Pokud ovládáte ochlazovač přes mobilní aplikaci, neodpojujte jej od zdroje napájení. Jinak nebude možné ochlazovač ovládat.

Ztlumení jasu ovládacího panelu a displeje

- Ovládací panel a displej automaticky ztlumí jas o 1/3 po 1 minutě nečinnosti. Pro opětovné rozsvícení stiskněte libovolné tlačítko.

Nastavení rychlosti ventilátoru

- K nastavení rychlosti ventilátoru slouží tlačítko . Opakovaným stisknutím tlačítka nastavte požadovanou rychlost ventilátoru: nízká rychlost – střední rychlost – vysoká rychlost. Na displeji se zobrazí číselná hodnota příslušné rychlosti (1–2–3). Ikona se rozsvítí bez ohledu na nastavenou rychlost.

Nastavení režimu chlazení a zvlhčování

- Před spuštěním tohoto režimu je třeba naplnit zásobník vodou. Pro naplnění zásobníku vodou postupujte podle pokynů v části „NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU“.
- Stiskněte tlačítko pro zapnutí režimu chlazení a zvlhčování. Na displeji se rozsvítí ikona a spustí se čerpadlo.
- Pomocí tlačítka upravte rychlost ventilátoru.
- Režim chlazení a zvlhčování vypnete stisknutím tlačítka . Ikona zhasne a čerpadlo se vypne.



Varování:

Pokud ochlazovač zaznamená nedostatek vody v zásobníku, po krátké chvíli se režim chlazení a zvlhčování automaticky vypne, aby nedošlo k poškození čerpadla, a zazní zvukové upozornění (10 krátkých pípnutí).



Poznámka:

Ke zvýšení efektivity chlazení můžete do vody vložit chladičí boxy (nejsou součástí dodávky), které předtím necháte v mrazáku nachladit. Chladičí boxy ukládejte na druhou stranu od čerpadla v zásobníku. Jinak by mohlo dojít k poškození části vodního čerpadla, která je ponořena do vody.

Nastavení provozního režimu

- Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte provozní režim v pořadí: režim přirozeného vánku () – normální režim – režim spánku (). U režimu přirozeného vánku a spánku se rozsvítí příslušná světelná kontrolka, u normálního režimu nebude svítit žádná kontrolka provozního režimu.

1. Normální provozní režim

- V tomto režimu je rychlost ventilátoru nastavena uživatelem a rychlost ventilátoru je konstantní.

2. Provozní režim přirozeného vánku

- V provozním režimu přirozeného vánku je rychlost proudění vzduchu řízena automaticky od vysoké po nízkou v závislosti na zvolené výchozí rychlosti ventilátoru. Tím je dosaženo efektu přirozeného vánku.

3. Provozní režim spánku

- Podle rychlosti ventilátoru nastavené uživatelem a přednastavených pravidel tohoto režimu dochází k pravidelnému snižování rychlosti, což snižuje nepříjemný pocit způsobený silným prouděním a zvyšuje komfort během spánku.

Nastavení ventilátoru	Průběh režimu SLEEP
Vysoká rychlost	Ochlazovač bude v chodu 30 minut v normálním režimu při vysoké rychlosti ventilátoru. Po 30 minutách se přepne vysoká rychlost ventilátoru na střední rychlost. Za dalších 30 minut dojde ke snížení rychlosti ventilátoru na nízkou rychlost. Ochlazovač zůstane v chodu při nízké rychlosti ventilátoru.
Střední rychlost	Ochlazovač bude v chodu 30 minut v normálním režimu při nastavení střední rychlosti ventilátoru. Po 30 minutách se přepne střední rychlost ventilátoru na nízkou rychlost. Ochlazovač zůstane v chodu při nízké rychlosti ventilátoru.
Nízká rychlost	Spotřebič bude v provozu v normálním režimu při nastavení nízké rychlosti ventilátoru.

- V režimu spánku se rychlost ventilátoru mění podle toho, jak se rychlost přepíná.

Nastavení časovače

- Nastavte dobu, po kterou bude ochlazovač v provozu a po jejímž uplynutí se vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko k zapnutí časovače. Na displeji se rozblíká „1“ a ikona se rozsvítí.
- Opakovaným stisknutím tlačítka nastavte dobu časovače od 0 do 9 hodin. Na displeji se zobrazí hodnota časovače.
- Stiskněte libovolné tlačítko (s výjimkou tlačítka) nebo vyčkejte asi 5 sekund a doba časovače se uloží do paměti. Spustí se odpočítávání a na displeji se bude střídavě zobrazovat doba časovače a nastavená rychlost ventilátoru.
- Po uplynutí doby časovače se ochlazovač vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Pokud potřebujete časovač zrušit, stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí „0“.

Otáčení horizontálních lamel

- Stiskněte tlačítko a horizontální lamely se začnou otáčet doprava a doleva. Ikona se rozsvítí.
- Pro vypnutí otáčení horizontálních lamel stiskněte tlačítko , otáčení se zastaví a ikona zhasne.

Otáčení vertikálních lamel

- Stiskněte tlačítko a vertikální lamely se začnou otáčet nahoru a dolů. Ikona se rozsvítí.
- Pro vypnutí otáčení vertikálních lamel stiskněte tlačítko , otáčení se zastaví a ikona zhasne.

Vypnutí zvukového upozornění

- Každé stisknutí tlačítka je doprovázeno krátkým zvukovým upozorněním (pípnutím). Pro vypnutí zvukového upozornění stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy.
- Pro opětovné zapnutí stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy.

Funkce ionizace

- Stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy a funkce ionizace se zapne. Ikona se rozsvítí. Pokud potřebujete funkci ionizace vypnout, stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy. Ikona zhasne.

Vypnutí podsvícení ovládacího panelu a displeje (pouze přes dálkové ovládání)

- Stiskněte krátce tlačítko a podsvícení ovládacího panelu a displeje zhasne.
- Stiskněte tlačítko znovu nebo stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu a podsvícení se rozsvítí.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Funkce tlačítek na dálkovém ovládání a ovládacím panelu jsou shodné. Pokud chcete použít dálkové ovládání, nasměrujte jej na přijímač signálu v přední části ochlazovače pod displejem. Maximální dosah signálu vyslaného z dálkového ovládání je 5 m.



Poznámka:

Pokud jsou mezi dálkovým ovládáním a přijímačem signálu umístěny překážky, nemusí dojít k přenosu signálu.

Vložení a výměna baterie

- Ze spodní části dálkového ovládání vyasuňte příhrádku pro uložení baterie a vložte do ní 3V baterii typu CR2032. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu.
- Pokud je baterie v dálkovém ovládání vybita, vyměňte ji za novou baterii stejného typu.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, doporučujeme z něj baterii vyjmout. Pokud by baterie vytékla do vnitřního prostoru dálkového ovládání, mohlo by dojít k jeho poškození.



Poznámka:

Baterie nikdy nevkládejte do ohně, nezkratujte ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.

NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Před naplněním zásobníku ochlazovač vypněte, odpojte od síťové zásuvky a zajistěte pojedzová kolečka.
- Otočte pojistky na zásobníku do horizontální polohy – viz obrázek **E1**.
- Povytáhněte zásobník a naplňte jej čistou studenou vodou – viz obrázek **E2**. Při naplnění dodržujte rychlu minima a maxima, které jsou na zásobníku vyznačeny – viz obrázek **E3**.
- Opatrně zasuňte zásobník zpět do ochlazovače.
- Otočte pojistky na zásobníku do svislé polohy – viz obrázek **E4**.
- Ke dnu zásobníku je připevněno čerpadlo. Pokud potřebujete zásobník zcela vyjmout z těla ochlazovače, postupujte následovně:
- Otočte pojistky na zásobníku do horizontální polohy.
- Povytáhněte zásobník a otočte zámkem čerpadla o 90° směrem doprava. Poté uvolněte čerpadlo ze dna zásobníku.
- Opatrně vytáhněte zásobník z těla ochlazovače.
- Při vkládání zásobníku zpět připevněte čerpadlo ke dnu zásobníku a otočte zámkem o 90° směrem doleva. Poté zasuňte zásobník zpět do ochlazovače.



Varování:

Nevyjímejte zásobník z těla ochlazovače, aniž byste předtím odpojili čerpadlo. V opačném případě hrozí vážné poškození ochlazovače.



Varování:

Nenechávejte v zásobníku stát vodu déle než jeden den, aby se v něm nemnožily nežádoucí bakterie, mikroorganismy nebo plísně. Při plnění dbejte na to, aby hladina vody dosahovala alespoň k rýsce minima, ale nepřesahovala rýsku maxima.

OVLÁDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE Sencor HOME

- Tento ochlazovač je možné ovládat prostřednictvím aplikace Sencor HOME.
- Stáhněte si aplikaci do svého chytrého mobilního telefonu, zaregistrujte se a ovládejte ochlazovač prostřednictvím aplikace. Pokud máte již aplikaci instalovanou, přejděte si ochlazovač do svých zařízení.



Přidání ochlazovače do seznamu zařízení prostřednictvím bluetooth

- Ochlazovač si můžete přidat do aplikace Sencor HOME spárováním přes bluetooth.
- Ve vašem mobilním telefonu zapněte funkci bluetooth.
- Zapněte ochlazovač.
- Otevřete aplikaci a na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“.
- Zařízení samo nabídne možnosti „Nepřidávat/Přejděte na přidání“.
- Klikněte na „Přejděte na přidání“ a aplikace vás automaticky provede přidáním.



Poznámka:

Pokud připojení přes bluetooth selže nebo není možné, ujistěte se, že mezi vašim telefonem a ochlazovačem nejsou žádné pevné překážky a obě zařízení jsou blízko sebe.

Přidání ochlazovače do seznamu zařízení prostřednictvím QR kódu

- Ochlazovač si můžete přidat do aplikace Sencor HOME i prostřednictvím níže uvedeného QR kódu. Na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“ a na obrazovce přidání zařízení klikněte na „[–] Naskenujte QR kód“ v pravém horním rohu. Po naskenování QR kódu budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi (v pásmu 2,4 GHz). Vyberte síť, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
- Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy. Wi-Fi kontrolka bliká. To znamená, že je ochlazovač připraven k spárování. Pokyny naleznete rovněž na obrazovce aplikace.
- V aplikaci potvrďte, že kontrolka (Wi-Fi) bliká, a klikněte na „Další“.
- Klikněte na „Připojit“. Následně v nastavení Wi-Fi ve vašem mobilním zařízení připojte Wi-Fi k ochlazovači. Poté se vraťte do aplikace a vyčkejte, až se ochlazovač spáruje.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu ochlazovače a vstoupíte do jeho ovládání.

QR kód pro přidání ovládacího panelu ochlazovače do aplikace Sencor HOME



Manuální přidání ochlazovače do seznamu zařízení

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na „+“ v pravém horním rohu a zde klikněte na „Přidat zařízení“.
- Zobrazí se obrazovka s kategoriemi spotřebičů a seznamem spotřebičů.
- Klikněte na „Chlazení“ a ze seznamu výrobků vyberte model ochlazovače.
- Na další obrazovce budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi (v pásmu 2,4 GHz). Vyberte síť, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
- Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy. Wi-Fi kontrolka bliká. To znamená, že je ochlazovač

připraven k spárování. Pokyny naleznete rovněž na obrazovce aplikace.

- V aplikaci potvrďte, že kontrolka (Wi-Fi) bliká, a klikněte na „Další“.
- Klikněte na „Připojit“. Následně v nastavení Wi-Fi ve vašem mobilním zařízení připojte Wi-Fi k ochlazovači. Poté se vraťte do aplikace a vyčkejte, až se ochlazovač spáruje.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu ochlazovače a vstoupíte do jeho ovládání.

Wi-Fi reset

- Stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy. Wi-Fi ikona na displeji ochlazovače začne blikat. Pokud nezačne blikat, opakujte stisknutí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. K ponoření do vody slouží pouze čerpadlo přípevně ke dnu zásobníku.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Po ukončení používání zásobník vyprázdněte a vypláchněte čistou vodou a otřete čistou utěrkou. Při vyjmutí zásobníku dodržujte pokyny v části „**NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU**“, zvláště pokyny k odpojení čerpadla před vyjmutím zásobníku.
- Alespoň 1krát za měsíc otřete zásobník měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem, abyste z něj odstranili vápenaté usazeniny a aby se v něm nemnožily nežádoucí bakterie, mikroorganismy nebo plísně. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou a osušte čistým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ ZADNÍ MŘÍŽKY A FILTRU (obr. F)

- Uvolněte zámek v horní části zadní mřížky. Mřížku odklopte a vytáhněte směrem od těla ochlazovače. Vyjměte filtr.
- Otřete zadní mřížku mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha.
- Filtr vyklepajte a otřete mírně navlhčeným hadříkem. Nečistoty a prach můžete odstranit i pomocí vysavače s nasazenou kartáčovou hubicí a nastaveným nízkým výkonem.



Varování:

Filtr se nesmí namáčet do vody za účelem jeho vyčištění.



Poznámka:

Doporučujeme vyklepat filtr mimo obytné prostory.

- Při čištění zkontrolujte stav filtru. Pokud je poškozený nebo opotřelý, vyměňte jej. Nepoužívejte poškozený filtr.
- Čistý filtr vložte zpět do těla ochlazovače a nasadte zadní mřížku. Nejdříve nasadte její spodní část a poté přiklopte tu horní, až uslyšíte cvaknutí.



Varování:

Před vložením filtru do těla ochlazovače se ujistěte, že je filtr suchý. Nikdy nepoužívejte ochlazovač s mokrým nebo vlhkým filtrem, ani bez něj.



Poznámka:

Pro zakoupení nového filtru s označením SFX 9025 se obraťte na svého prodejce.

FUNKCE VYSOUŠENÍ

- Funkce vysoušení slouží k vysoušení filtru např. před uložením ochlazovače na delší dobu.
- Zatímco je ochlazovač zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko  3 sekundy, abyste aktivovali funkci vysoušení. Rychlost ventilátoru se automaticky změní na vysokou rychlost a funkce bude v provozu 20 minut. Poté se ochlazovač automaticky vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Během této doby není možné změnit nastavení ochlazovače. Funkční bude pouze tlačítko . Pokud vypnete ochlazovač během doby vysoušení a následně zapnete, spotřebič spustí funkci vysoušení od začátku.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

- K čištění vnějšího pláště použijte textilií mírně navlhčenou ve vlažné vodě s přidavkem neutrálního saponátu.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Z dálkového ovládání vyjměte baterii.
- Přívodní kabel můžete omotat kolem pojistek vyjímatelného zásobníku.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	60 W
Maximální průtok ventilátoru.....	4,66 m³/min
Příkon ventilátoru	49,2 W
Provozní hodnota	0,09 (m³/min)/W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu.....	0,32 W
Sezónní spotřeba energie	16,1 kWh/rok
Hladina akustického výkonu ventilátoru	60,9 (dB) A
Maximální rychlost proudění vzduchu.....	1,1 m/s
Rozměry	272,8 × 309,8 × 890 mm (v × š × h)
Hmotnost	6,7 kg
Kapacita zásobníku na vodu	6 l (MAX: 5,5 l)
Doporučená plocha místnosti	18–46 m²
Normy pro měření provozní hodnoty.....(EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282	
	EN ISO 5801:2017
	EN 50564:2011
	EN IEC 60704-1:2021
	EN IEC 60704-2:7-2020

Kontakt pro poskytnutí dalších informací
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Deklarovaná hodnota emise akustického hluku tohoto spotřebiče je 60,9 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Originální spotřební příslušenství

SRX 9025	Náhradní filtr
----------	----------------

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

.....

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

