

SENCOR®

SVC 8726BK




TYČOVÝ VYSAVAČ 3 V 1

Návod k použití v originálním jazyce






SENCOR®

SVC 8726BK

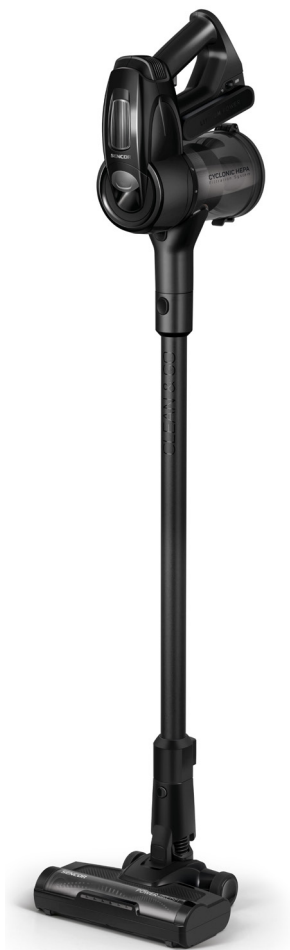


A

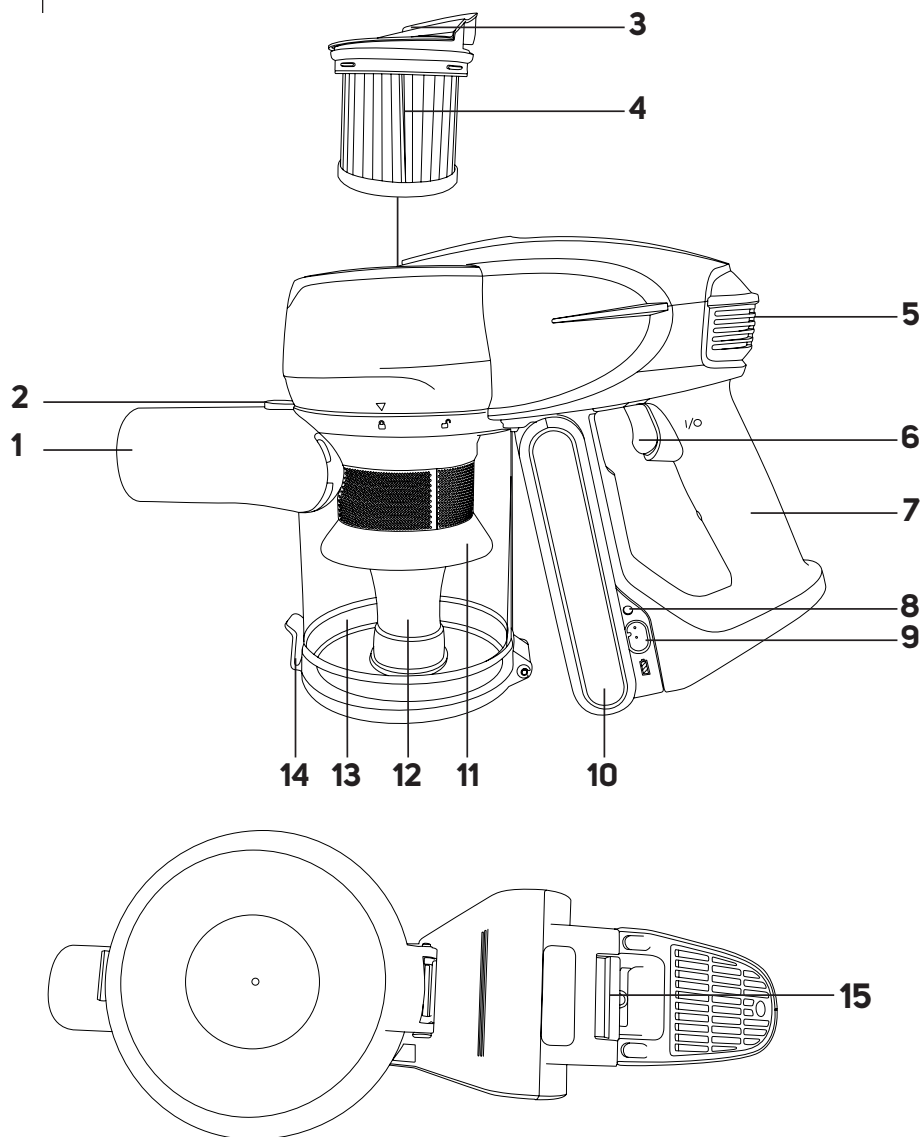


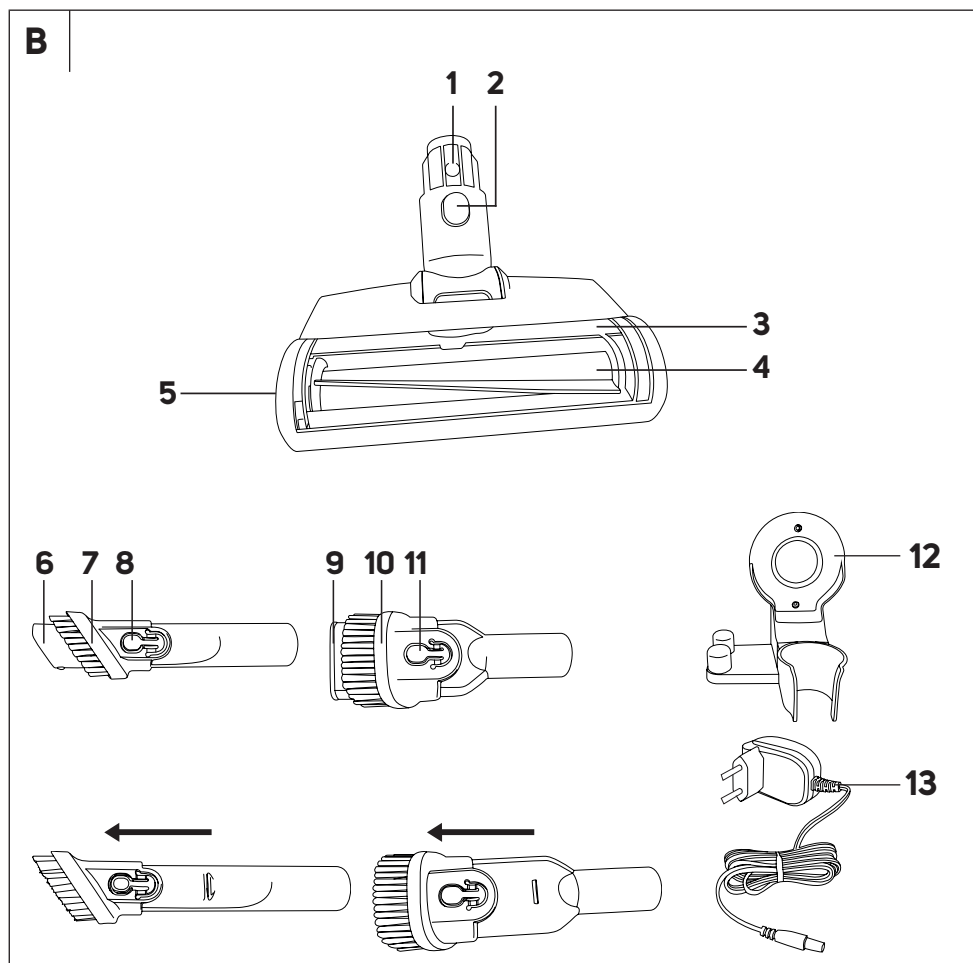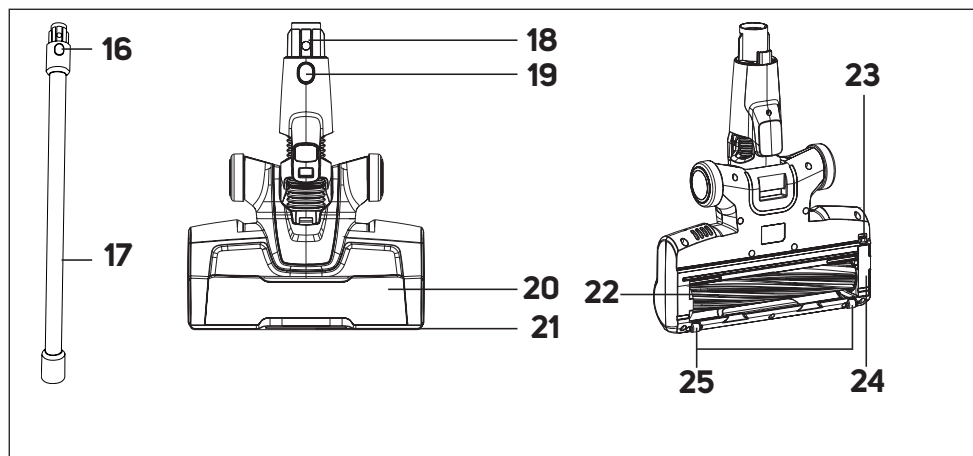


C1


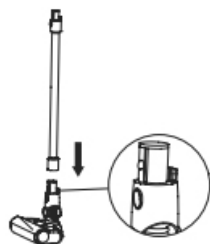


C2

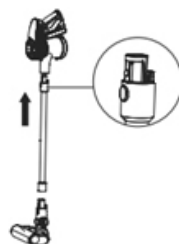


D

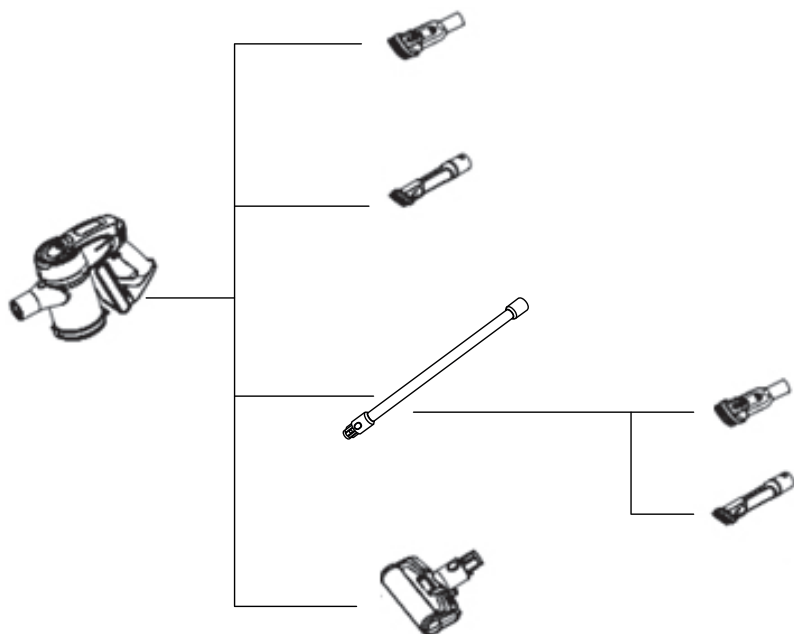

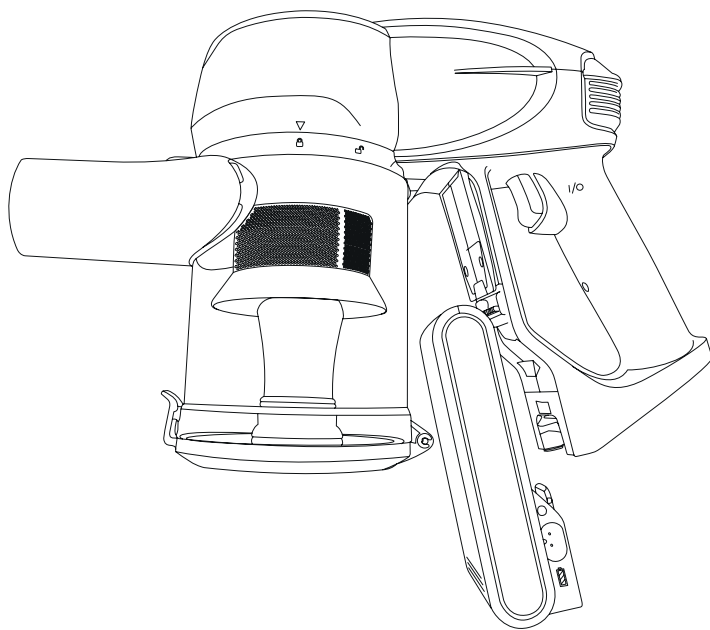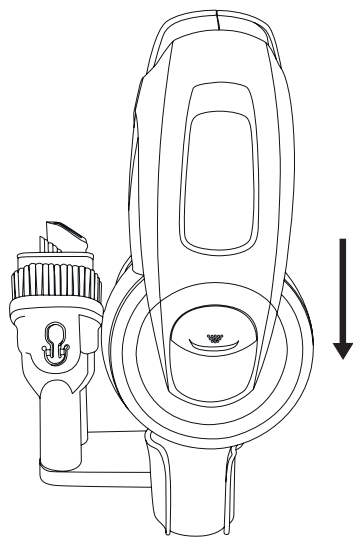E**F**


G1

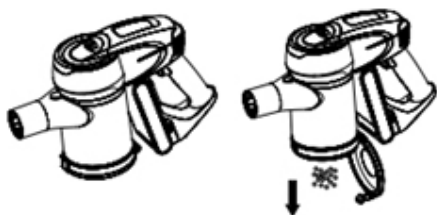


G2



G3

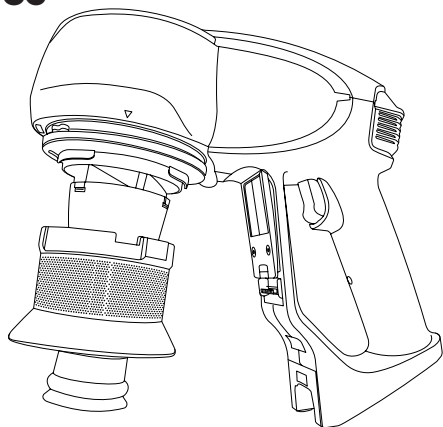


G4

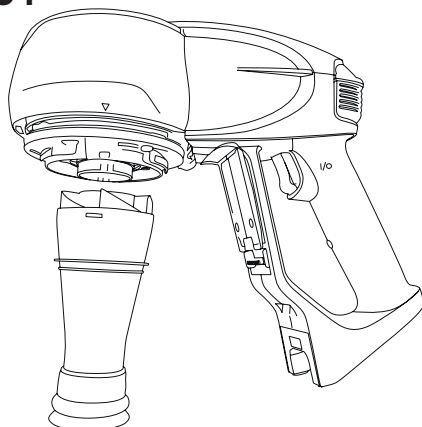

G5



G6

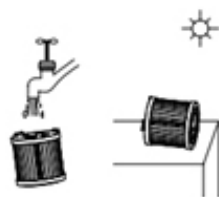

G7



G8



Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
- Jestliže je síťový adaptér poškozen, musí být nahrazen originálním typem. Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko. Spotřebič s poškozeným síťovým adaptérem je zakázáno používat.



VÝSTRAHA:

Vyvarujte se kontaktu s rotačními částmi ručního příslušenství vysavače. Hrozí riziko zachycení o tyto části a možné poranění.

- Vysavač používejte pouze s originálním síťovým adaptérem, dobíjecí základnou a příslušenstvím, které je s ním dodáváno.

- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedená na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel síťového adaptéru nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů. Síťový kabel adaptéru umístěte tak, aby se o něj nezapínalo.
- Vysavač, dobíjecí základnu ani síťový adaptér neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je správně sestaven a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popela;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepty, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Vysavač vždy vypněte, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Před čištěním a po ukončení nabíjení odpojte síťový adaptér od zásuvky.
- Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky.
- Pokud je síťový adaptér poškozen, musí být nahrazen originálním typem. Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



Symbol domu (použití v domácnosti)

Výrobek je určený pouze pro použití v domácnosti. Výrobek není určený pro venkovní používání.



Před použitím výrobku si řádně přečtěte všechny pokyny k jeho použití.



LIKVIDACE BATERIÍ

Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba spustit vysavač a vyčkat, až dojde k jeho vybití. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

Tyčový vysavač 3 v 1

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE

Popis motorové jednotky

- | | |
|--|---|
| A1 Otvor pro připojení příslušenství | A14 Tlačítko uvolnění dna nádoby na prach pro rychlé odstranění nečistot |
| A2 Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach | A15 Tlačítko k uvolnění akumulátoru |
| A3 Kryt s pojistkou vstupního filtru | A16 Pojistka k uvolnění motorové jednotky |
| A4 Vstupní filtr | A17 Kovová trubice |
| A5 Tlačítko nastavení rychlosti provozu | A18 Podlahová hubice |
| A6 Tlačítko zapnutí/vypnutí | A19 Pojistka k uvolnění podlahové hubice |
| A7 Rukojeť | A20 Ochranný kryt |
| A8 Světelná kontrolka nabíjení akumulátoru | A21 LED diody |
| A9 Zdržka pro připojení konektoru síťového adaptéru | A22 Elektrický rotační kartáč |
| A10 Dobíjecí akumulátor | A23 Zámek |
| A11 Vnější filtr | A24 Kryt k vyjmutí rotačního kartáče |
| A12 Trubicový filtr | A25 Pojezdová kolečka |
| A13 Průsvitná nádoba na prach | |

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|--|---|
| B1 Rotační kartáč „Cat&Dog Mini“ s vlastním motorem | B7 Kartáč štěrbínové hubice |
| B2 Pojistka k uvolnění rotačního kartáče | B8 Tlačítko k vysunutí/zasunutí kartáče |
| B3 Ochranný kryt | B9 Kombinovaný nástavec na čalounění a nábytek |
| B4 Rotační kartáč | B10 Kartáč nástavce |
| B5 Otočný zámek rotačního kartáče | B11 Tlačítko k vysunutí/zasunutí kartáče |
| B6 Kombinovaná štěrbínová hubice | B12 Držák |
| | B13 Síťový adaptér |

Bez vyobrazení

Hmoždinky

Šrouby

SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ VYSAVAČE

1. Sestavení a rozložení tyčového vysavače

- Položte podlahovou hubici na rovný, suchý a stabilní povrch. Na podlahovou hubici nasadte trubici tak, aby konektory v zadní části podlahové hubice byly zarovnaný s otvory ve vnitřním prostoru trubice – viz obrázek **C1**. Zatlačte na trubici, až uslyšíte cvaknutí.
- Výstupní otvor motorové jednotky zasuňte do trubice tak, aby konektory v zadní části trubice byly zarovnaný s otvory ve vnitřním prostoru výstupního otvoru – viz obrázek **C2**.

- Pokud potřebujete tyčový vysavač rozložit, stiskněte pojistku, abyste uvolnili motorovou jednotku. Poté stiskněte pojistku k uvolnění podlahové hubice.

2. Sestavení a rozložení vysavače s příslušenstvím

- Abyste zajistili dokonalý úklid vaší domácnosti, můžete k výstupnímu otvoru motorové jednotky připojit některé z dodávaných příslušenství. Příslušenství jednoduše sejmete vytážením příslušenství z výstupního otvoru motorové jednotky. U rotačního kartáče stiskněte nejprve pojistku k jeho uvolnění.

1) Rotační kartáč „Cat&Dog Mini“ s vlastním motorem

Rotační kartáč „Cat&Dog“ je vhodný k odstraňování zvířecích chlupů, vlasů apod. a zároveň je vhodný pro vysávání těžko dostupných míst. Můžete jej použít nejen doma, ale i v autě. Rychle a efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy a jiné nečistoty ze sedáček v autě, čalounění, polštářů a jiných textilních povrchů.

2) Kombinovaná štěrbínová hubice

Je vhodná k vysávání na těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.). Stiskněte a podržte tlačítko a pohybem směrem dopředu vysuňte kartáč. Kartáč zasunete stisknutím tlačítka a pohybem směrem dozadu.

3) Kombinovaný nástavec na čalounění a nábytek

Nástavec je vhodný k vysávání povrchů, jako jsou nábytek nebo čalounění. Stiskněte a podržte tlačítko a pohybem směrem dopředu vysuňte kartáč. Díky jeho jemným štětinám je vhodný k odstraňování nečistot z jemných povrchů, jako jsou záclony, závěsy apod. Kartáč zasunete stisknutím tlačítka a pohybem směrem dozadu.



Poznámka:

Možnosti, jak vzájemně kombinovat příslušenství, naleznete na obrázku **D**.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Akumulátor můžete nabít buď instalovaný v motorové jednotce, nebo vyjmutý.
- Konektor síťového adaptéru připojte ke zdržce po straně akumulátoru a vidlici adaptéru připojte k síťové zásuvce.
- Světelná kontrolka se rozsvítí červeně. Doba nabíjení trvá zpravidla 5 hodin. Akumulátor je nabíjen, jakmile se světelná kontrolka rozsvítí zeleně. Poté odpojte konektor síťového adaptéru od zdržky a vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky.
- Když dokončíte úklid a vyčistíte přístroj, umístěte jej do nabíjecího stojanu, aby se baterie mohla dobít.
- Nabíjecí zdroj nechte trvale v zásuvce. Elektronika v přístroji si řídí nabíjení baterie tak, aby byla vždy optimálně dobítá. Při plném nabíjení baterie elektronika nabíjení přeruší a v případě potřeby baterii opět dobije. Není třeba se obávat zbytečné spotřeby elektrické energie.
- Pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti vytáhnete nabíjecí zdroj ze zásuvky. Po návratu jej opět zasuňte do zásuvky, aby byl vysavač připraven k dalšímu použití.



Poznámka:

Jakmile je akumulátor téměř vyčerpaný, chod vysavače se automaticky zastaví, aby nedošlo k úplnému vybití akumulátoru.

Abyste zajistili dlouhou životnost akumulátoru, doporučujeme akumulátor před prvním použitím plně dobít a před opětovným dobítením zcela vybit.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Vložení akumulátoru:** Opatrně otočte motorovou jednotku vzhůru nohama a vložte nabitý akumulátor tak, aby prolízl na akumulátoru zapadlý do vodících drážek v motorové jednotce – viz obrázek **E**. Zatlačte na akumulátor, až uslyšíte cvaknutí. Akumulátor je možné vložit jen jednou stranou.



Varování:

Nikdy nevkládejte akumulátor obráceně ani velkou silou. Hrozí jeho poškození.

- Vyjmutí akumulátoru:** Pokud potřebujete akumulátor vyjmout, stiskněte tlačítko na akumulátoru, které jej uvolní. Opatrně jej vytáhněte z motorové jednotky.



Varování:

Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii a uložte ji na chladném a suchém místě. Baterii pravidelně dobijte. Uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů, aby nedocházelo k nadměrnému vybíjení.

POUŽITÍ TYČOVÉHO VYSAVAČE

- Složte tyčový vysavač podle pokynů v části „SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ TYČOVÉHO VYSAVAČE“.
- Do motorové jednotky vložte nabitý akumulátor.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vysavač se spustí.
- Rychlost provozu můžete nastavit pomocí tlačítka nastavení rychlosti. Opakovaným stisknutím tlačítka budete přepínat rychlost v pořadí:
I (nízká rychlost – zaručuje prodlouženou dobu vysávání)
II (vysoká rychlost – vysávání při vysokém výkonu)
III (turbo rychlost – vysávání při maximálním výkonu)
- Po dokončení vysávání stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vysavač se vypne.



Poznámka:

Elektrický rotační kartáč se automaticky zastaví, pokud dojde k jehoablokování, např. cizím předmětem nebo velkým množstvím vlasů nebo chlupů. Jedná se o bezpečnostní prvek, který brání kartáči proti jeho poškození. V takovém případě vypněte vysavač stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a odstraňteablokovaný předmět nebo vlasy z kartáče.

ULOŽENÍ PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ

- Vysavač SVC 8726BK je dodán s držákem, který je možné připevnit na stěnu. Vyberte takové místo, kde bude držák dobře přístupný a bude okolo něj dostatečný volný prostor.

Připevnění držáku na stěnu

- Přiložte držák ke stěně a pomocí tužky si na stěně označte místa, kde bude třeba vyvrtat otvory.
- Vyvrtejte dva otvory, do kterých zasuňte hmoždinky.
- Přiložte držák ke stěně a do otvorů v držáku vložte šrouby, které pomocí šroubováku dotáhněte. Ujistěte se, že se držák nijak nehýbe a šrouby jsou řádně dotaženy.

Uložení motorové jednotky a příslušenství

- Držák je navržen tak, aby bylo možné v něm uložit motorovou jednotku a příslušenství.
- Vložte motorovou jednotku do držáku a vybrané příslušenství, které nejčastěji používáte, můžete nasadit na dva hroty – viz obrázek **F**.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se vždy ujistěte, že vysavač je vypnutý. Vyjměte akumulátor z motorové jednotky.

Čištění motorové jednotky a příslušenství

- Pro čištění vnějších částí vysavače používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

ČIŠTĚNÍ TYČOVÉHO VYSAVAČE

Vyprázdnění nádoby na prach

- Doporučujeme vyprazdňovat nádobu na prach po každém použití. Pokud však hladina nečistot dosáhne rysky MAX, je nutné nádoby na prach okamžitě vyprázdnit.
- Z motorové jednotky odstraňte připojené příslušenství.
- Přeneste motorovou jednotku nad odpadkový koš tak, aby dno nádoby na prach směřovalo dolů.
- Stiskněte tlačítko k uvolnění dna a dno nádoby se uvolní a otevře – viz obrázek **G1**.
- Obsah nádoby tak vysypete přímo do odpadkového koše.
- Pomocí ruky zavřete dno nádoby. Správné zajištění dna je signalizováno cvaknutím.

Čištění nádoby na prach

- Nádoba na prach pravidelně čistěte, abyste zabránili tvorbě nepříjemného zápachu.
- Z motorové jednotky odstraňte připojené příslušenství a vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů výše.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a současně otočte nádobu proti směru hodinových ručiček, až bude šípka na motorové jednotce ukazovat na symbol ☹️. Opatrně ji vyjměte z motorové jednotky – viz obrázek **G2**.
- Očistěte vnitřní stěny nádoby na prach pomocí mírně navhčené měkké houbičky. Očistěte čistou utěrkou dosucha.
- Vnější filtr otočte po směru hodinových ručiček, až bude šípka na filtru ukazovat na symbol ☹️, abyste vnější filtr uvolnili. Opatrně jej sejměte směrem dolů z motorové jednotky – viz obrázek **G3**.
- Trubicový filtr sejměte směrem dolů z motorové jednotky – viz obrázek **G4**.
- Z obou filtrů odstraňte nečistoty. V případě potřeby je můžete opláchnout pod čistou tekoucí vodou. A poté očištěte čistou utěrkou dosucha.



Varování:

Nikdy neinstalujte filtry, pokud jsou mokré nebo vlhké. Před jejich instalací se ujistěte, že jsou řádně suché.

- Trubicový filtr nasadte na motorovou jednotku.
- Vnější filtr nasadte na motorovou jednotku tak, aby šípka na filtru byla zarovnána se symbolem ☹️. Poté otočte filtrem proti směru hodinových ručiček, až bude šípka na filtru ukazovat na symbol ☹️ a uslyšíte cvaknutí.
- Nádoba nasadte na motorovou jednotku tak, aby šípka na motorové jednotce ukazovala na symbol ☹️. Otočte po směru hodinových ručiček, až bude šípka na motorové jednotce ukazovat na symbol ☹️. Správné zajištění nádoby je signalizováno cvaknutím.

Čištění a výměna vstupního filtru

- Doporučujeme pravidelně čistit vstupní filtr, abyste zajistili správný chod vysavače. V závislosti na četnosti používání vysavače měňte vstupní filtr jednou za 3 až 6 měsíců.
- Uchopte kryt a vytáhněte jej směrem vzhůru.
- Otočte filtrem po směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili – viz obrázek **G5**.
- Vyklepejte filtr nad odpadkový koš. Pokud je vstupní filtr silně znečištěn, omýjte jej pod tekoucí čistou vodou – viz obrázek **G6**. Nechte volně uschnout.
- Vložte vstupní filtr do spodní části krytu tak, aby výstupky na filtru byly zarovnané s drážkami uvnitř krytu. Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor.
- Vložte kryt s instalovaným filtrem do motorové jednotky.

Čištění podlahové hubice

- Podlahovou hubici je třeba pravidelně čistit, abyste zajistili požadovaný a stálý sací výkon.
- Sejměte podlahovou hubici z vysavače a otočte ji vzhůru nohama.
- Posuňte zámek nahoru, abyste uvolnili postranní kryt – viz obrázek **G7**. Vyjměte jej.
- Opatrně vyjměte rotační kartáč – viz obrázek **G8**.
- Z rotačního kartáče odstraňte namotané vlasy, chlupy a ostatní nečistoty. Pro rychlejší odstranění namotaných vlasů nebo chlupů můžete použít nůžky.

- 5. Vnitřní prostor podlahové hubice otřete suchou utěrkou.
- 6. Čistý rotační kartáč vložte zpět do podlahové hubice.
- 7. Nakonec nasadte postranní kryt.

Čištění kartáče Cat&Dog

- Rotační kartáč „Cat&Dog Mini“ je třeba pravidelně čistit, abyste zajistili požadovaný a stálý sací výkon.
- 1. Sejměte rotační kartáč z vysavače a otočte jej vzhůru nohama.
- 2. Otočte zámek, abyste uvolnili kartáč, a vytáhněte jej ven – viz obrázek **B4/B5**.
- 3. Z kartáče odstraňte namotané vlasy, chlupy a ostatní nečistoty. Pro rychlejší odstranění namotaných vlasů nebo chlupů můžete použít nůžky.
- 4. Vnitřní prostor rotačního kartáče otřete suchou utěrkou.
- 5. Vložte kartáč zpět a otočte zámek, až uslyšíte cvaknutí.

Uložení

- Pokud nebudete vysavač používat, vyčistěte jej podle pokynů výše a vyjměte akumulátor z motorové jednotky.
- Před uložením se ujistěte, že jsou vysavač i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.
- Doporučujeme pravidelně dobíjet akumulátory, a to každých 6 měsíců.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si prosím následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač se nezapne.	Akumulátor je vybitý.	Dobijte akumulátor před použitím vysavače.
	Sací otvor je blokován.	Odstraňte nečistoty ze sacího otvoru.
	Vysavač není správně složený.	Ujistěte se, že jsou všechny části řádně složené.
Sací výkon je slabý.	Nádoba na prach je plná nebo jsou znečištěny filtry.	Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry.
	Na rotačním kartáči je namotáno velké množství vlasů a chlupů.	Vyčistěte rotační kartáč.
Akumulátor má krátkou výdrž.	Akumulátor není plně dobítý.	Dobijte akumulátor.
	Akumulátor je na konci své životnosti.	Zakupte nový akumulátor.



Upozornění:

Pokud váš problém není v tabulce výše uveden nebo uvedený problém přetrvává, přestaňte vysavač používat, vypněte jej a obraťte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Adaptér

Vstup100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Výstup30 V 0,6 A

Vysavač

Příkon	400 W
Elektrický rotační kartáč	30 W
Elektrický rotační kartáč Cat&Dog	5 W
Akumulátor	Li-Ion / 25,2 V 2 500 mAh
Doba potřebná k plnému nabití	přibližně 4 – 5 h
Doba provozu při plném nabití	až 50 min
Hlučnost	≤ 83 dB(A)
Kapacita nádob na prach	0,58 l

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je ≤ 83 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčním akustickému výkonu 1 pW.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

