




FLOOR ONE S5 MAX SERIES

Chytrá akumulátorová podlahová myčka

Chytrá akumulátorová umývačka na podlahy

Návod k použití

Návod na použitie

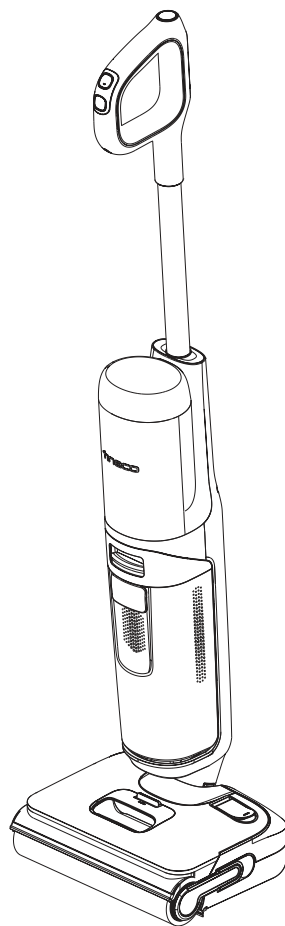

*Skutečný produkt se může lišit od obrázku.

* Skutočný produkt sa môže lišiť od obrázku.

**SPOLEČNOST TINECO JE PŘIPRAVENA VÁM
POMOCI.**

Odpovíme vám do 24 hodin.



www.tineco.com

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	4
Specifikace	8
Přehled	9
Digitální displej	10
Příslušenství	11
Sestavení	12
Obsluha	13
Údržba	16
Odstraňování problémů	20
Záruka	21



DALŠÍ JAZYKY

JSOU DOSTUPNÉ NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH



Důležité bezpečnostní pokyny

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Pouze pro použití v domácnosti.

Pouze pro použití v interiéru.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly instruovány ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a porozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce.
3. Používejte pouze v interiéru, na podlahové plochy bez koberce, jako je vinyl, dlaždice, utěsněné dřevo atd. Dávejte pozor, abyste nepřejížděli volné předměty nebo okraje koberců. Může dojít k zastavení kartáče a vést k předčasnému selhání řemene.
4. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při použití dětmi, v jejich blízkosti nebo v blízkosti rostlin a domácích zvířat je nutná zvýšená pozornost.
5. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte příslušenství doporučené pouze výrobcem.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, poškodil se, byl ponechaný venku, spadl do vody nebo nefunguje, jak má, vraťte jej do servisního centra.
7. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky a koncovek nabíječky, mokřýma rukama.
8. Do otvorů nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zablokováním otvorem; udržujte otvory bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
9. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části.
10. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, jako je benzín, ani nepoužívejte v oblasti, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky, popř. horký popel.
13. Nepoužívejte bez filtru.
14. Zabraňte neúmyslné aktivaci. Před přenášením spotřebiče se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení přístroje s prstem na vypínači nebo spotřebič, který je zapnutý, může způsobit nehodu.
15. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměn, uskladnění vždy spotřebič vypněte. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.
16. Nabíjejte pouze pomocí nabíjecí stanice specifikované společností Tineco. Při použití

- jiného nabíjecího doku hrozí riziko požáru.
17. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi Tineco. Použití jakékoli jiné baterie může způsobit zranění a požár.
 18. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
 19. Nepoužívejte baterii nebo zařízení, které je poškozené nebo upravené. Poškozené popř. upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
 20. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (266 °F) může způsobit výbuch.
 21. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit nebezpečí požáru.
 22. Svěřte servis kvalifikované osobě, která bude používat pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti výrobku.
 23. Tento spotřebič obsahuje bateriové články, které nelze vyměnit. Neupravujte zařízení nebo baterii jinak, než je uvedeno v návodu k použití a péči.
 24. Před připojením nebo odpojením motorizované hubice spotřebič vždy vypněte.
 25. Nenabíjejte ani neskladujte zařízení venku nebo uvnitř automobilu. Nabíjejte, skladujte a používejte baterii v suchém vnitřním prostoru, kde je teplota vyšší než 39,2 °F (4 °C) ale nižší než 104 °F (40 °C). Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.
 26. Nepoužívejte k vysávání ultra jemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádra nebo popel.
 27. Nepoužívejte ke sbírání ostrých předmětů, jako jsou kovové hřebíky, kusy skla, kancelářské sponky nebo špendlíky.
 28. Nepoužívejte k vysávání nebezpečného materiálu a chemikálií, jako jsou rozpouštědla, odpadní čističe, silné kyseliny nebo silné zásadité tekutiny.
 29. Okamžitě přestaňte používat, pokud se spotřebič přehřívá, vydává neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabě saje nebo užívá příliš elektřiny.
 30. Pro dlouhodobé uskladnění vypněte čistič a odpojte jej od elektrické zásuvky.
 31. Nádrž na špinavou vodu po každém použití vždy vyčistěte, abyste předešli možnému ucpání, které může vést k nízkému sacímu výkonu, přehřátí motoru nebo snížení životnosti zařízení.
 32. Po použití skladujte v uzavřených prostorách na suchém místě.
 33. Nepokládejte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nepokoušejte se vyčistit zaplavená místa.
 34. Všechny údaje a technické pokyny v této příručce jsou založeny na výsledcích z laboratorních testů společnosti Tineco nebo určených třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečná vysvětlení.
 35. Zástrčka musí být odpojena od síťové zásuvky před čištěním nebo údržbou zařízení.
 36. Spotřebičem nepřijíždějte přes nabíjecí kabel, hrozí riziko nebezpečí.
 37. Spotřebič nepoužívejte, pokud je hloubka vody více než 5 mm.
 38. Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
 39. Pokud baterii nepoužíváte, držte ji mimo kovové předměty, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody baterie. Může dojít ke zkratování svorek baterie a způsobit popáleniny nebo požár.

40. Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro použití s tímto strojem.
41. Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Pokud jej nepoužíváte nebo před prováděním údržby jej odpojte od zásuvky.
42. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
43. Před likvidací spotřebiče je nutné z něj vyjmout baterii.
44. Při vyjímání baterie je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
45. Baterii je nutné bezpečně zlikvidovat.

Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen k použití na tvrdé podlahy v interiéru, jako je vinyl, dlaždice, plovoucí podlaha atd. Použití na drsném povrchu nemusí dosáhnout nejlepšího výkonu.
2. Udržujte svůj spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako je krb nebo topení, aby nedošlo k deformaci pláště.
3. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, ultrajemných částic, ostrých předmětů, nebezpečného materiálu, chemikálií nebo čehokoli, co hoří nebo kouří, jak je popsáno výše.

O čisticím roztoku

1. **VAROVÁNÍ** – Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – Používejte pouze čisticí roztok Tineco určený pro tento typ spotřebiče.
2. Velké množství čisticího roztoku vnikajícího do motoru může způsobit poškození spotřebiče.
3. Přidejte roztok podle pokynů v části Provoz. Doporučujeme použít dodaný čisticí roztok. Výrobek nepoužívejte s kyselými, alkalickými roztoky nebo jinými látkami škodlivými pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a kůží, v opačném případě důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití produktu vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Likvidace znečištěné vody a roztoku by měla být v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

O zařízení

1. Neupravujte ani se nepokoušejte spotřebič opravovat jinak, než jak je uvedeno v návodu k obsluze a čištění.
2. Spotřebič smí být používán pouze s dodávaným zdrojem napájení. Zástrčka musí být odpojena od zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
3. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze VYPNUTO. Nepokládejte spotřebič naplocho ani jej nenaklánějte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
5. Abyste se vyhnuli nechtěnému klopýtnutí, odložte zařízení na nabíjecí základnu.

6. Před použitím vždy řádně nainstalujte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
7. Nedovolte, aby se přístroj nebo nabíječka namočily, aby nedošlo k požáru nebo zranění způsobenému zkratem.

Informace o dokovací stanici pro sušení a nabíjení

VAROVÁNÍ – Neponořujte do vody.

POZOR – Horký povrch. Při použití se vyhněte kontaktu.

Pokyny k recyklaci podle zákona o bateriích



Nabíjecí baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a proto je nutné je před likvidací z přístroje vyjmout. Pro vyjmutí dobíjecí baterie musí být zařízení vypnuté. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Baterie a dobíjecí baterie by se měly vracet pouze vybité. Baterie a dobíjecí baterie jsou proto označeny symbolem vlevo.

Pokyny k recyklaci podle WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je povinen všechny spotřebiče po skončení životnosti odevzdat na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být řádně a ekologicky zlikvidovány. Na obrázku vlevo je symbol popelnice na kolečkách označující oddělený sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech příslušných směrnic a předpisů platných v Evropském společenství. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na našich webových stránkách.

Navštivte <https://global.tineco.com/compliance/>.

Vaše prohlášení bude staženo jako soubor PDF.

Symbols:

	Přečtěte si návod k použití
	Pouze pro vnitřní použití
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Specifikace


Produkt	FLOOR ONE S5 MAX SERIES
Napětí	21,6 V ---
Jmenovitý výkon	210 W
Doba nabíjení	4 - 5 hodin
Nádoba na čistou vodu	cca. 0,8 L
Nádoba na špinavou vodu	cca. 0,72 L
Vodotěsnost	IPX4

Dokovací stanice pro sušení a nabíjení (pouze pro modely s funkcí sušení)

Vstup	220-240 V~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	32 W
Jmenovitý příkon (sušení)	620 W
Výstup	26 V --- 1 A


*Odhadovaná data běhu byla získána laboratoří Tineco.

Přehled

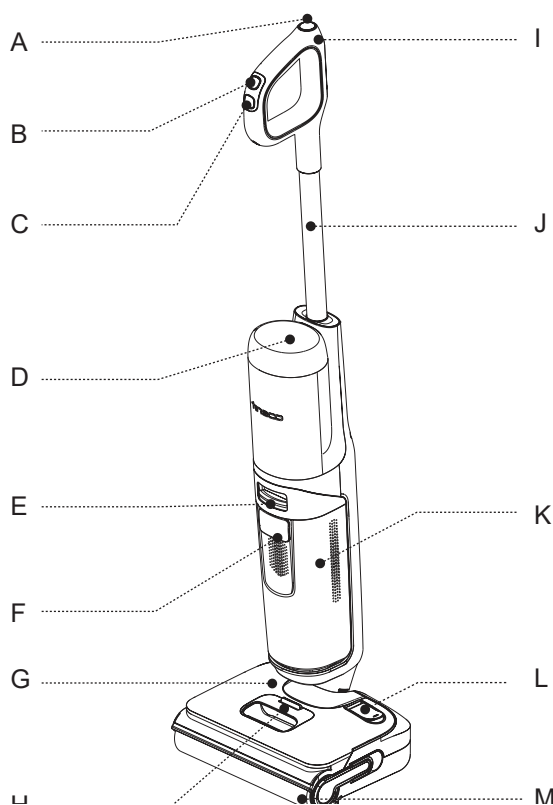


- A. Samočistící tlačítko
- B. Přepínač režimu
- C. Zapnutí/vypnutí
- D. Digitální displej
- E. Uvolnění nádrže na špinavou vodu
- F. Rukojeť nádrže na špinavou vodu
- G. Nádrž na čistou vodu
- H. Uvolnění nádrže na čistou vodu
- I. Tlačítko ztlumení/přepínání jazyka

- J. Trubka
- K. Nádrž na špinavou vodu
- L. Vstup čisté vody
- M. Kartáčový válec
- N. Deodorizační a čistící roztok
- O. Čistící nástroj
- P. Suchý filtr
- Q. Nabíjecí stanice

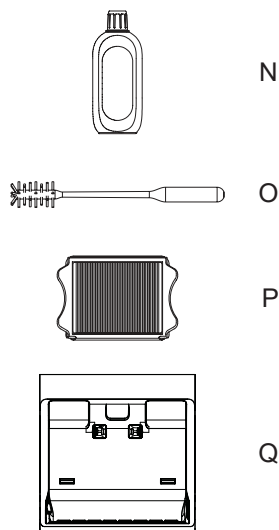

Digitální displej

CZ

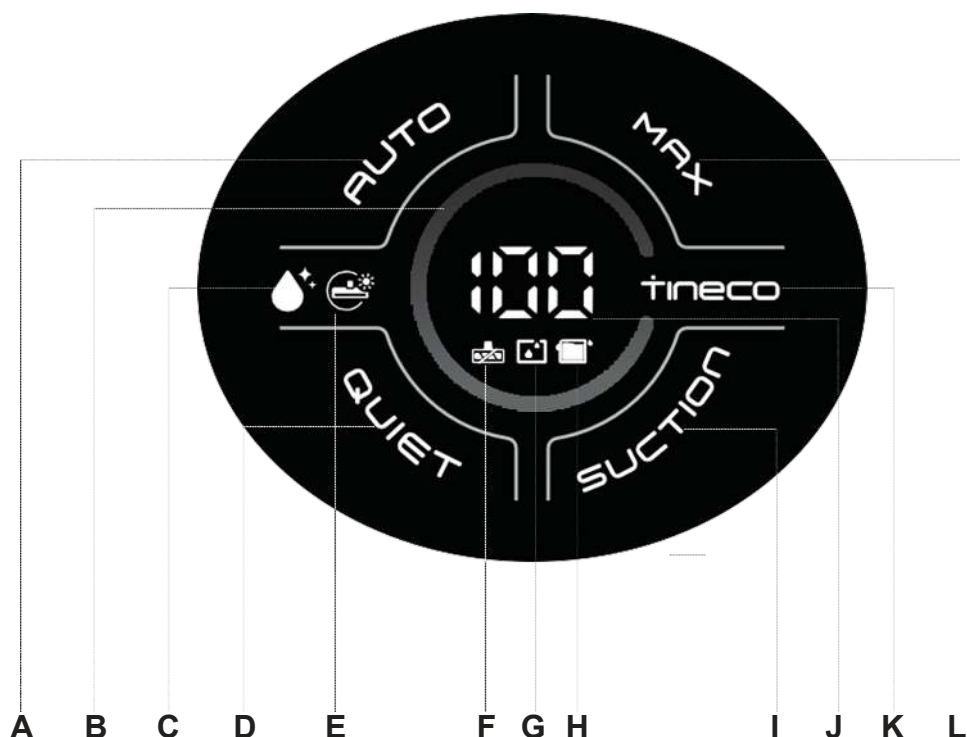

A. Režim AUTO

B. Ukazatel znečištění (modrá až červená podle množství znečištění)

C. Ikona samočištění

D. Režim QUIET

E. Indikátor sušení kartáčového válce

F. Indikátor zablokovaného kartáčového válce

G. Indikátor prázdné nádoby na čistou vodu

H. Indikátor plné nádoby na špinavou vodu

I. Režim SUCTION

J. Indikátor stavu baterie


K. Logo TINECO

L. Režim MAX

Příslušenství

Poznámka:

Příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Pokud požadujete další příslušenství, přejděte na **www.tineco.com** nebo **store.tineco.com**.




Deodorizační a čistící roztok

Odstraňuje špinu, mastnotu a odolné skvrny z většiny typů tvrdých povrchů, jako jsou dlaždice, mramor, utěsněné podlahy z tvrdého dřeva a další. Vždy používejte ve svém spotřebiči roztok Tineco. Do každé plné nádrže s čistou vodou přidejte jeden uzávěr láhve s roztokem.



Kartáčový váleček

Měkkou válečkovou hlavu se štětinami lze použít k vysávání a mytí ve stejnou dobu. Lze jej snadno vyčistit funkcí samočištění.

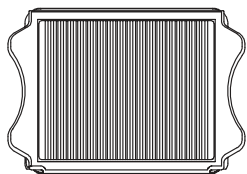

Suchý filtr

Suchý filtr a filtrační síť mohou blokovat velké částice a nečistoty, a zajišťují životnost spotřebiče.

Před použitím nainstalujte suchý filtr, jinak může být sací výkon nízký.



Nástroj na čištění


Kartáč slouží k čištění nádrže na špinavou vodu, komory kartáčového válce a vstupního otvoru. Kulatý konec nástroje je možné použít k odstranění nečistot z kartáčového válce a nádrže na špinavou vodu.

Sestavení


Složení/rozložení

Poznámka:

Informace o sestavení nádržky na vodu a kartáče najdete v části „Provoz“ a „Údržba“.

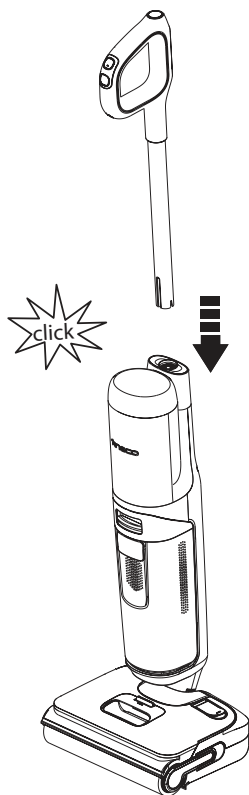

Chcete-li rukojeť sestavit, vložte ji do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

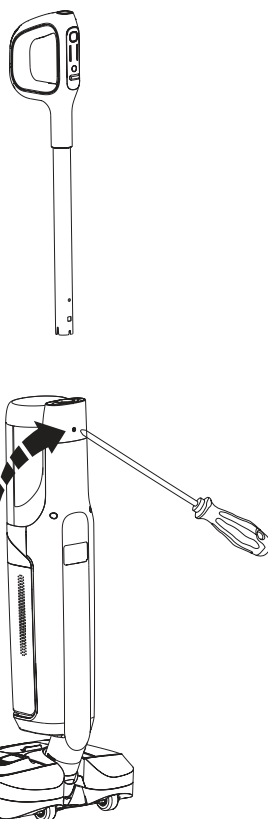




Pokud je nutné rukojeť demontovat, zatlačte pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) na pružinu, aby se rukojeť uvolnila. Poté uvolněnou rukojeť vytáhněte ze spotřebiče.

Obsluha

Příprava k použití

- Před prvním použitím spotřebič nabíjejte po dobu 4-5 hodin (viz „Pokyny k nabíjení“ pro podrobnosti).

- * Na základě výsledků laboratorních testů Tineco. Laboratorní teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

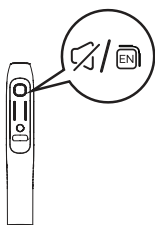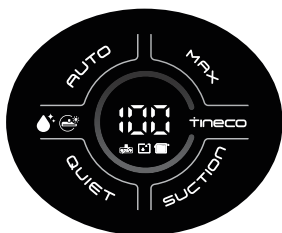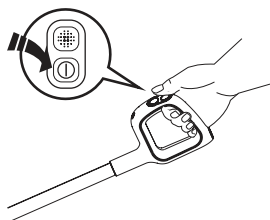

① **Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte spotřebič.

⚙️ **Přepínač režimů:** Spotřebič se ve výchozím nastavení spustí v režimu AUTO, krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy AUTO, MAX, SUCTION a QUIET.

🌀 **Tlačítko samočištění:** Stisknutím tlačítka samočištění spustíte proces.

Přepínač režimů

Režim AUTO: Snímač iLoop automaticky detekuje stupeň znečištění podlahy a aplikuje odpovídající množství čisticího prostředku a sací výkon. Tento režim automaticky poskytuje nejlepší čisticí roztok.


Režim MAX: Spotřebič použije maximální sací výkon a na zažrané skvrny bude stříkat vodu/roztok.

Režim SUCTION: Ideální pro podlahy se silnými skvrnami od vody.


Režim QUIET: Tichý provoz s prodlouženou dobou chodu, ideální pro prostředí citlivá na hluk.

Tlačítko ztlumení/přepínání jazyka


- Krátkým stisknutím ztlumíte zvuk nebo upravíte hlasitost.
- Dvojitým stisknutím přepnete jazyk. (Další jazyky hlasového ovládání budou přidány, prozatím se prosím řiďte pokyny k produktu.)



Chcete-li vyčistit pod postelí a nábytkem, nejprve položte spotřebič naplocho.

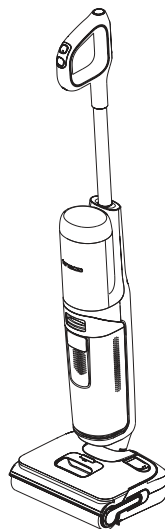

Po umístění do vzpřímené polohy přestane spotřebič fungovat a po naklonění začne znovu běžet.

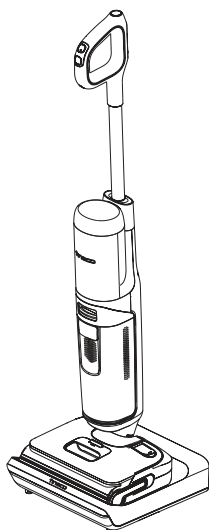

Umístěte zařízení na nabíjecí základnu vertikálně po použití pro dobítí a uskladnění.


Poznámka:

- Pro dosažení nejvyšší úrovně účinnosti detekce nečistot je zásadní zvolit správný režim na základě obsahu nádrže na čistou vodu.
- Nevysávejte napěněnou tekutinu.
- Pro vysávání vody, která zůstala na povrchu, bude spotřebič po vypnutí běžet ještě 3 sekundy.


Plnění nádrže na čistou vodu



Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu k vyjmutí ze spotřebiče.

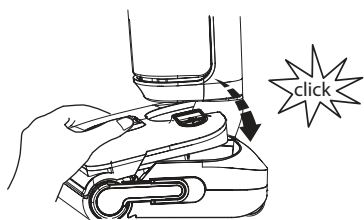

Vložte nádrž zpět do zařízení. Měli byste slyšet cvaknutí, pokud je provedeno správně.

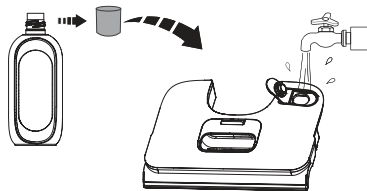


Otevřete uzávěr nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Když je nutné hloubkové čištění, přidejte jeden uzávěr láhve roztoku do nádrže na čistou vodu a pevně uzavřete uzávěr.

Poznámka:

Používejte pouze vodu pod 60 °C / 140 °F. NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

Pokyny pro nabíjení

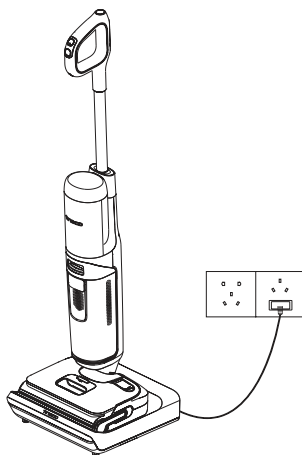

- Chcete-li spotřebič nabít, zapojte nabíjecí stanici a umístěte do ní spotřebič.
- Abyste předešli nebezpečí zakopnutí, umístěte zařízení na nabíjecí stanici poblíž zdi během nabíjení.
- Plné nabití trvá přibližně 4–5 hodin.

Varování:


- Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
- Při dlouhodobém nepoužívání je třeba spotřebič jednou za 3 měsíce nabít pro optimální výkon. Úplné nabití může trvat 4–5 hodin.
- Skladujte uvnitř na suchém místě. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření nebo mrazu. Doporučený teplotní rozsah: 4 °C ~ 40 °C.

Údržba

Poznámka:

- Pro optimální výkon a zabránění zápachu vždy čistěte a osušte nádrž na špinavou vodu, nádrž na čistou vodu, filtry, kartáčový váleček úplně po každém použití.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly správně nainstalovány, jinak spotřebič nemusí správně fungovat.
- Spotřebič nenamáchejte ani jej nemyjte pod vodou.
- Kvůli kontrole z výroby může ve spotřebiči zůstat trochu vody.
- Po údržbě umístěte zařízení na nabíjecí stanici svisle. Nevystavujte spotřebič na přímé sluneční světlo a skladujte jej uvnitř na suchém místě.


Přístroj

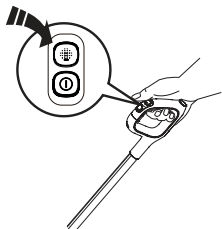

Abyste snížili riziko zranění, vypněte jej před prováděním údržby.




K čištění povrchu použijte hadřík a neutrální čisticí prostředek. Hadřík by měl být suchý, aby se zabránilo vniku vody do spotřebiče.

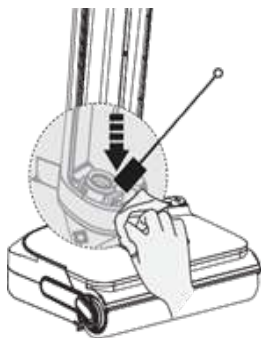


Vyčistěte snímač nečistot vlhkým hadříkem nebo čisticím nástrojem.

Nádrž na špinavou vodu

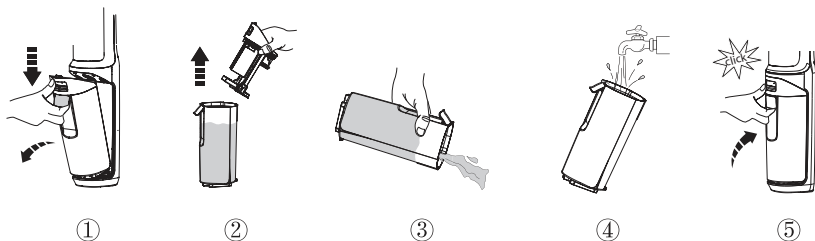


- Když špinavá voda dosáhne rysky Max, spotřebič přestane fungovat, přehraje hlasovou výzvu a zobrazí se upozornění na displeji.
- Zatáhněte za víko nádrže, abyste vyprázdnili nádrž. K odstranění zbývajících nečistot použijte čisticí nástroj. Opláchněte vnitřek nádrže a vložte zpět do spotřebiče.

Suchý filtr a víko nádrže na špinavou vodu

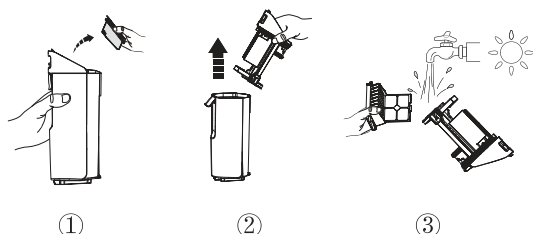

- Uchopte zapuštěnou oblast na každé straně suchého filtru a vytáhněte ji nahoru. Opláchněte pod tekoucí vodou a zcela usušte před opětovným spojením s víkem nádrže.

Samočistící kartáčový válec

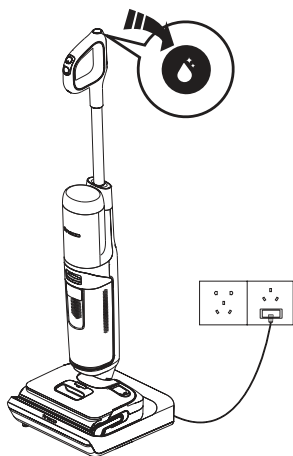


1. Umístěte spotřebič na nabíjecí stanici a stiskněte tlačítko samočištění pro zahájení procesu.
2. Po dokončení se spotřebič začne nabíjet.

Poznámka:


- Ujistěte se, že je nabíjecí stanice zapojena do zásuvky a že úroveň nabití baterie je $> 25\%$.
- Před spuštěním cyklu samočištění vyčistěte nádržku na špinavou vodu a ujistěte se, že hladina vody v nádrže na čistou vodu je $> 40\%$.
- Pokud během sušení stisknete tlačítko samočištění, proces sušení se přeruší. Opětovným stisknutím samočištění můžete obnovit.

Kartáčový válec


CZ

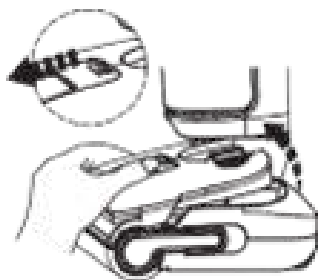


Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte ji ze spotřebiče.

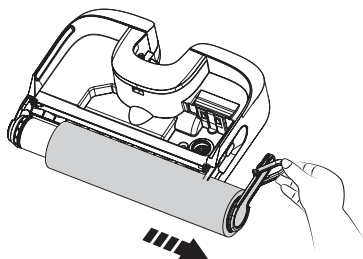


Vyjměte kartáčový váleček uchopením za rukojeť a vytažením.

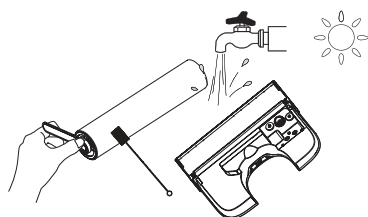


Pomocí čistícího nástroje odstraňte chloupky a úlomky omotané kolem válečku, kartáčového válečku čistícím nástrojem, opláchněte jej a zadní část nádrže na čistou vodu vodou. Před instalováním zpět je nechte úplně vyschnout.

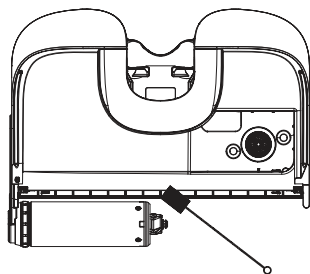

Odstraňte vlasy a nečistoty z komory

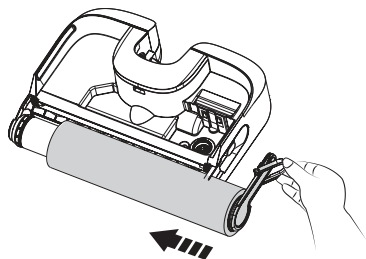


Nasadte kartáčový váleček zasunutím jeho konce do levé strany držáku a poté připevněte rukojeť k magnetické západce vpravo, aby váleček zapadl na místo.

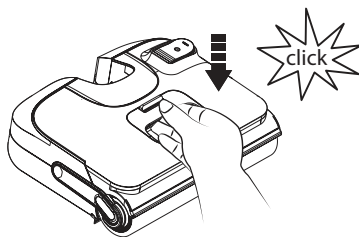


Vložte nádrž zpět do zařízení. Měli byste slyšet cvaknutí, pokud je provedeno správně.


Výměna kartáčového válečku



Vyjmutí



Instalace

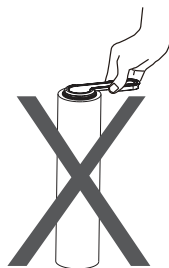

Vytáhněte rukojeť válečku a vyjměte ji.


Při vytahování netahejte přímo za rukojeť kartáčového válečku.

Nainstalujte rukojeť do nového kartáčového válečku a ten vložte do vysavače.

Poznámka:

- Pro udržení optimálního výkonu vyměňujte kartáčový válec každých 6 měsíců.

Čištění a sušení nabíjecí základny

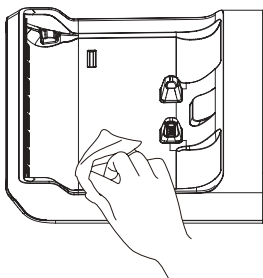

Pro udržení optimálního výkonu pravidelně otírejte spotřebič ručníkem.

Poznámka:

- Neoplachujte sušící a nabíjecí základnu vodou.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne	1. Žádné napájení 2. Automatická ochrana proti přehřátí	1. Nabijte spotřebič 2. Restartujte po vychladnutí
Slabé sání	Suchý filtr není nainstalován nebo je suchý filtr znečištěný	Nainstalujte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout
Rozsvítí se indikátor zablokování kartáčového válce.  Zazní upozornění: Vyčistěte kartáčový válec	Kartáčový válec je zablokován.	Odstraňte příčinu zablokování.
Rozsvítí se indikátor prázdné nádrže na vodu.  Zazní upozornění: Nedostatek vody v nádrži na čistou vodu.	Nádrž na čistou vodu je prázdná.	Doplňte vodu.
Rozsvítí se indikátor plné nádrže na špinavou vodu.  Zazní upozornění: Nádrž na špinavou vodu je plná. Vyprázdněte ji.	Voda v nádrži na špinavou vodu dosáhla rysky MAX.	Vyprázdněte nádrž a poté ji vložte zpět.
Stav baterie <10 %. Zazní upozornění: Vybitá baterie. Nabijte spotřebič.	Nízký výkon	Nabijte spotřebič nebo jej restartujte
Všechny kontrolky během provozu jsou zhasnuté.	Porucha motoru, porucha baterie, abnormální nabíjení	1. Nechte spotřebič vychladnout a restartujte. 2. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta.
Svítil modré světlo.	Porucha nebo zablokování senzoru nečistot.	Odstraňte ucpání, vyčistěte kanál na nečistoty, nebo jej restartujte.
Ikona samočištění bliká. 	Kartáčový válec je znečištěný.	Spusťte samočištění.
Porucha sušení.	Zástrčka není správně zasunuta.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta nebo zda je zásuvka pod napětím.
	Kartáčový válec je pokryt obtížně čistitelnými nečistotami.	Vyčistěte kartáčový válec.

Poznámka:

Pokud výše uvedený průvodce řešením problémů nenabízí řešení, navštivte naše webové stránky www.tineco.com pro další podporu.

Záruka

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Vztahuje se pouze na nákupy od autorizovaných prodejců Tineco.
- Podléhá dodržení požadavků uvedených v tomto návodu k použití a podléhá dalším podmínkám uvedeným níže.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle zákonů země, ve které nákup proběhl. Poskytujeme 2letou záruku nebo záruční dobu stanovenou příslušnými místními zákony podle toho, která doba je delší.

CO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotřebič Tineco má 2letou záruku na původní vady materiálu a zpracování, pokud je používán pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Motorizované příslušenství a baterie zakoupené samostatně mají 1letou záruku.
- Tato záruka poskytuje bez dodatečných nákladů veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu vašeho spotřebiče během záruční doby.
- Tato záruka bude platná pouze v případě, že je spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

CO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenes odpovědnost za náklady, škody nebo opravy vzniklé v důsledku:


- Zakoupení spotřebiče od neautorizovaného prodejce.
- Neoprávněné obsluhy nebo manipulace, nesprávného použití, zneužití a/nebo nedostatečné údržby nebo použití, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebiče pro jiné než běžné domácí účely, např. pro komerční nebo nájemní účely.
- Použití dílů, které nejsou v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství, než které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnějších faktorů, které nesouvisí s kvalitou a používáním produktu, jako je počasí, úpravy, nehody, elektrické výpady, přepětí nebo vyšší moc.
- Opravy nebo úpravy provedené neautorizovanými stranami nebo zástupci.
- Neodstranění příčiny zablokování spotřebiče či neodstranění jiného nebezpečného materiálu.
- Běžného opotřebení, včetně běžných opotřebitelných dílů, jako je průhledná nádoba, pás, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo tam, kde je diagnostikováno vnější poškození nebo zneužití), poškození koberce nebo podlahy v důsledku použití, které není v souladu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáčového válečku v případě potřeby.
- Snížení doby vybití baterie v důsledku stárnutí baterie nebo používání.

OMEZENÍ ZÁRUKY

- Jakékoli předpokládané záruky vztahující se k vašemu spotřebiči, včetně, nikoli však výhradně, záruky prodejnosti nebo záruky vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní baterii a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na faktorech, jako je použití produktu, kde byl produkt zakoupen nebo od koho jste produkt zakoupili. Pečlivě si prostudujte záruku a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Důrazně doporučujeme, abyste při nákupu svůj spotřebič zaregistrovali na oficiálních stránkách Tineco (www.tineco.com) a naskenovali QR kód (obrázek vpravo), abyste mohli využívat další exkluzivní výhody. Pro registraci zadejte celé sériové číslo (vyjměte nádrž na čistou vodu a najděte ji na zadní straně spotřebiče). Pokud svůj produkt nezaregistrujete, nesníží se tím vaše záruční práva.

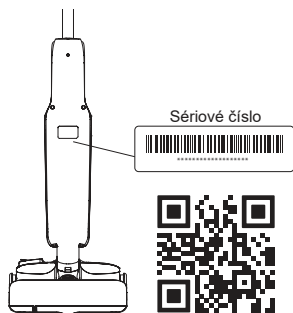

Jak uplatnit nárok: Ušchovejte si doklad o koupi. Chcete-li uplatnit nárok v rámci naší omezené záruky, musíte poskytnout své sériové číslo a originální účtenku s datem nákupu a číslem objednávky. Veškeré práce provede Tineco nebo její autorizovaná agentura. Jakékoli vyměněné vadné díly se stanou majetkem společnosti Tineco. Servis v rámci této záruky neprodlouží dobu platnosti této záruky.

Navštivte webovou stránku Tineco
www.tineco.com, kde získáte odborný
 zákaznický servis.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	24
Špecifikácia	28
Prehľad.....	29
Digitálny displej.....	30
Príslušenstvo	31
Zostavenie	32
Obsluha	33
Údržba	36
Odstraňovanie problémov	40
Záruka	41

**VIACERO JAZYKOV**

SÚ K DISPOZÍCII NA NAŠEJ OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE



Dôležité bezpečnostné pokyny

TIETO POKYNY UCHOVAJTE

Len na použitie v domácnosti.

Len na použitie v interiéri.

Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Nedodržanie varovania a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo boli inštruované ohľadom použitia zariadenia bezpečným spôsobom a porozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie.
3. Používajte iba v interiéri, na podlahové plochy bez koberca, ako je vinyl, dlaždice, utesnené drevo atď. Dávajte pozor, aby ste neprechádzali voľné predmety alebo okraje kobercov. Môže dôjsť k zastaveniu kefy a viesť k predčasnemu zlyhaniu remeňa.
4. Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka. Pri použití deťmi, v ich blízkosti alebo v blízkosti rastlín a domácich zvierat je potrebná zvýšená pozornosť.
5. Používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Používajte príslušenstvo odporúčané iba výrobcom.
6. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Pokiaľ spotrebič spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje, ako má, vráťte ho do servisného centra.
7. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane zástrčky nabíjačky a koncoviek nabíjačky, mokrými rukami.
8. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte so zablokovaným otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
9. Udržiavajte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých kvapalín, ako je benzín, ani nepoužívajte v oblasti, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, ako sú cigarety, zápalky, popr. horúci popol.
13. Nepoužívajte bez filtra.
14. Zabraňte neúmyselnej aktivácii. Pred prenášaním spotrebiča sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie prístroja s prstom na vypínači alebo spotrebič, ktorý je zapnutý, môže spôsobiť nehodu.
15. Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmen, uskladnení vždy spotrebič vypnite. Také

preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo náhodného spustenia spotrebiča.

16. Nabíjajte iba pomocou nabíjacej stanice špecifikovanej spoločnosťou Tineco. Pri použití iného nabíjacieho doku hrozí riziko požiaru.
17. Používajte zariadenie iba so špeciálne určenými batériami Tineco. Použitie akékoľvek inej batérie môže spôsobiť zranenie a požiar.
18. Za nevhodných podmienok môže z batérie uniknúť kvapalina; vyhňte sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
19. Nepoužívajte batériu alebo zariadenie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené popr. upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia.
20. Nevystavujte batériu alebo zariadenie ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C (266 °F) môže spôsobiť výbuch.
21. Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte batériu ani zariadenie mimo teplotný rozsah uvedený v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.
22. Zverte servis kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať iba identické náhradné diely. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti výrobku.
23. Tento spotrebič obsahuje batériové články, ktoré nie je možné vymeniť. Neupravujte zariadenie alebo batériu inak, než je uvedené v návode na použitie a starostlivosť.
24. Pred pripojením alebo odpojením motorizovanej hubice spotrebič vždy vypnite.
25. Nenabíjajte ani neskladujte zariadenie vonku alebo vo vnútri automobilu. Nabíjajte, skladujte a používajte batériu v suchom vnútornom priestore, kde je teplota vyššia ako 39,2 °F (4 °C) ale nižšia ako 104 °F (40 °C). Nabíjačka je určená iba na vnútorné použitie.
26. Nepoužívajte na vysávanie ultra jemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadra alebo popol.
27. Nepoužívajte na zbieranie ostrých predmetov, ako sú kovové klince, kusy skla, kancelárske sponky alebo špendlíky.
28. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečného materiálu a chemikálií, ako sú rozpúšťadlá, odpadové čističe, silné kyseliny alebo silné zásadité tekutiny.
29. Okamžite prestaňte používať, pokiaľ sa spotrebič prehrieva, vydáva neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabo saje alebo užíva príliš elektriny.
30. Pre dlhodobé uskladnenie vypnite čistič a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
31. Nádrž na špinavú vodu po každom použití vždy vyčistite, aby ste predišli možnému upchatiu, ktoré môže viesť k nízkemu saciemu výkonu, prehriatiu motora alebo zníženiu životnosti zariadenia.
32. Po použití skladujte v uzavretých priestoroch na suchom mieste.
33. Nekladte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nepokúšajte sa vyčistiť zaplavené miesta.
34. Všetky údaje a technické pokyny v tejto príručke sú založené na výsledkoch z laboratórnych testov spoločnosti Tineco alebo určených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie.
35. Zástrčka musí byť odpojená od sieťovej zásuvky pred čistením alebo údržbou zariadenia.
36. Spotrebičom neprechádzajte cez nabíjací kábel, hrozí riziko nebezpečenstva.

37. Spotrebič nepoužívajte, ak je hĺbka vody viac ako 5 mm.
38. Neodpájajte ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Pokiaľ batériu nepoužívate, držte ju mimo kovových predmetov, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi vývodmi batérie. Môže dôjsť k skratovaniu svoriek batérie a spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom používajte iba čistiace prostriedky Tineco určené na použitie s týmto strojom.
41. Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Pokiaľ ho nepoužívate alebo pred vykonávaním údržby ho odpojte od zásuvky.
42. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
43. Pred likvidáciou spotrebiča je nutné z neho vybrať batériu.
44. Pri vyberaní batérie je nutné spotrebič odpojiť od elektrickej siete.
45. Batériu je nutné bezpečne zlikvidovať.

Rozsah použitia

1. Akumulátorový čistič tvrdých podláh sa používa na tvrdé podlahy v interiéri, ako je vinyl, dlaždice, utesnené drevo atď. Použitie na drsnom povrchu nemusí dosiahnuť najlepši výkon.
2. Udržujte svoj spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je krb alebo výhrevné teleso, aby nedošlo k deformácii plášťa.
3. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ultra jemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečných materiálov, chemikálií alebo čohokoľvek, čo horí alebo dymí, napr. viď popísané vyššie.

O čistiacom roztoku

1. **VAROVANIE** – Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom – používajte iba čistiaci roztok Tineco určený pre tento typ spotrebiča.
2. Veľké množstvo čistiaceho roztoku vnikajúceho do motora môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
3. Pridajte roztok podľa pokynov v časti Prevádzka. Odporúčame použiť dodaný čistiaci roztok. Výrobok nepoužívajte s kyslými, alkalickými roztokmi alebo inými látkami škodlivými pre životné prostredie.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, v opačnom prípade dôkladne opláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití produktu vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Likvidácia znečistenej vody a roztoku by mala byť v súlade s miestnymi predpismi pre ochranu životného prostredia.

Informácie o zariadení

1. Neupravujte ani sa nepokúšajte spotrebič opravovať inak, než ako je uvedené v návode na obsluhu a čistenie.
2. Spotrebič smie byť používaný iba s dodaným napájacím zdrojom. Zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.
3. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je hlavný vypínač v

polohe OFF. Nekládte spotřebič naplocho ani ho nenakláňajte, aby ste zabránili znečistenej vode vo vstupe do motora.

5. Aby ste sa vyhlí nechcenému potknutiu, odložte zariadenie na nabíjaciu stanicu.
6. Pred použitím vždy riadne nainštalujte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
7. Nedovoľte, aby sa zariadenie alebo nabíjacie stanice namočili, aby ste predišli riziku požiaru alebo zraneniu spôsobené skratom.

Informácie o dokovacej stanici na sušenie a nabíjanie

VAROVANIE – Neponárajte do vody.

POZOR – Horúci povrch. Pri použití sa vyhnite kontaktu.

Pokyny na recykláciu podľa zákona o batériách



Nabíjacia batéria obsahuje materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto musia byť pred likvidáciou zo zariadenia odstránené. Pre vybratie dobíjacej batérie musí byť zariadenie vypnuté. Batérie a dobíjacie batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky batérie a dobíjacie batérie, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky alebo nie, na zberné miesto vo svojej obci/okrese alebo u predajcu, takže ich možno ekologicky zlikvidovať. Batérie a dobíjacie batérie by sa mali vracat iba vybité. Batérie a dobíjacie batérie sú preto označené symbolom vľavo.

Pokyny na recykláciu podľa WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky spotrebiče po ukončení ich životnosti na zbernom mieste v jeho obci/okrese alebo u predajcu, aby mohli byť zlikvidované riadnym spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Obrázok vľavo ukazuje symbol popolnice na kolieskach označujúci samostatný zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Pre krajiny EÚ:

Spoločnosť Tineco Intelligent Technology Co., Ltd. prehlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť na adrese: <https://global.tineco.com/compliance/>

Vaše vyhlásenie bude stiahnuté ako súbor PDF.

Symbols:

	Prečítajte si návod na použitie
	Len na vnútorné použitie
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

Špecifikácia


Produkt (spotrebič)	FLOOR ONE S5 MAX SERIES
Napätie	21,6 V==
Výkon	210 W
Doba nabíjania	4 - 5 hodín
Nádoba na čistú vodu	cca. 0,8 L
Nádoba na špinavú vodu	cca. 0,72 L
Vodotesnosť	IPX4

Dokovacia stanica pre sušenie a nabíjanie (pouze pro modely s funkcemi sušení)

Vstup	220-240 V~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjanie)	32 W
Jmenovitý příkon (sušení)	620 W
Výstup	26 V== 1 A


*Odhadované dáta behu boli získané laboratóriom Tineco .

Prehľad

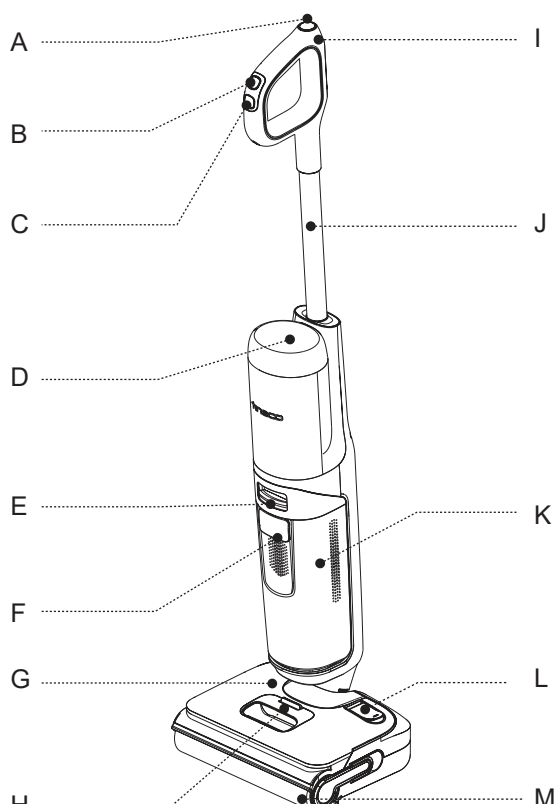


- A. Samočistiace tlačidlo
- B. Prepínač režimu
- C. Zapnutie/vypnutie
- D. Digitálny displej
- E. Uvoľnenie nádrže na špinavú vodu
- F. Rukoväť nádrže na špinavú vodu
- G. Nádrž na čistú vodu
- H. Uvoľnenie nádrže na čistú vodu
- I. Tlačidlo stlmenia/prepínania jazyka

- J. Rúrka
- K. Nádrž na špinavú vodu
- L. Vstup čistej vody
- M. Kefový valec
- N. Deodorizačný a čistiaci roztok
- O. Čistiaci nástroj
- P. Suchý filter
- Q. Nabíjacia stanica

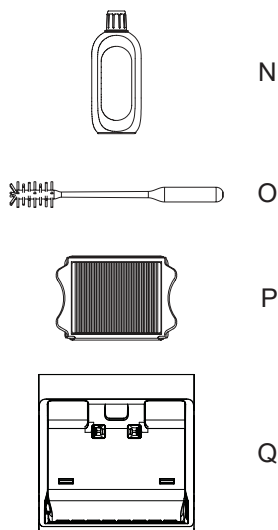

Digitálny displej

SK

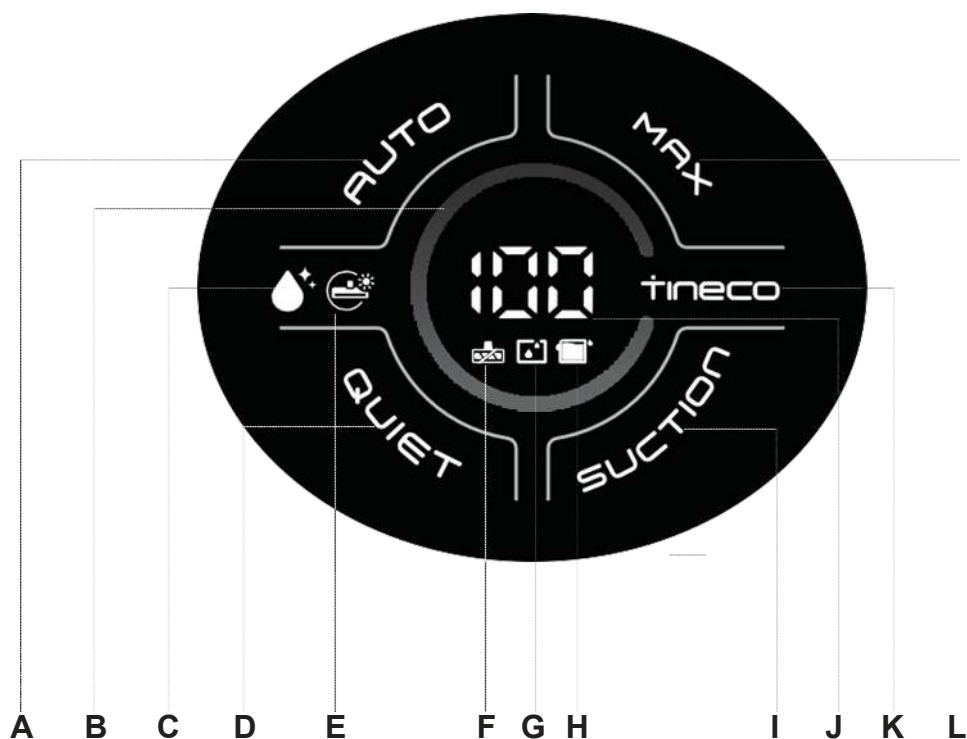

A. Režim AUTO

B. Ukazovateľ znečistenia (modrá až červená podľa množstva znečistenia)

C. Ikona samočistenia

D. Režim QUIET

E. Indikátor sušenia kefového valca

F. Indikátor zablokovaného kefového valca

G. Indikátor prázdnej nádoby na čistú vodu

H. Indikátor plnej nádoby na špinavú vodu

I. Režim SUCTION

J. Indikátor stavu batérie


K. Logo TINECO

L. Režim MAX

Príslušenstvo

Poznámka:

Príslušenstvo sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. Pokiaľ požadujete ďalšie príslušenstvo, prejdite na **www.tineco.com** alebo **store.tineco.com**.




Deodorizačný a čistiaci roztok

Odstraňuje špinu, masť a odolné škvrny z väčšiny typov tvrdých povrchov, ako sú dlaždice, mramor, utesnené podlahy z tvrdého dreva a ďalšie. Vždy používajte vo svojom spotrebiči roztok Tineco. Do každej plnej nádrže s čistou vodou pridajte jeden uzáver fľaše s roztokom.



Kefový valček

Mäkkú valčekovú hlavu so štetinami je možné použiť na vysávanie a umývanie v rovnakom čase. Možno ho ľahko vyčistiť funkciou samočistenia.

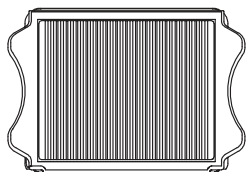

Suchý filter

Suchý filter a filtračná sieť môžu blokovať veľké častice a nečistoty, zaisťuje životnosť spotrebiča.

Pred použitím nainštalujte suchý filter, inak môže byť sací výkon nízky.



Nástroj na čistenie


Kefa slúži na čistenie nádrže na špinavú vodu, komory kefového valca a vstupného otvoru. Okrúhly koniec nástroja je možné použiť na odstránenie nečistôt z kefového valca a nádrže na špinavú vodu.

Zostavenie

Zloženie/rozloženie

Poznámka:

Informácie o zostavení nádržky na vodu a kefy nájdete v časti „Prevádzka“ a „Údržba“.

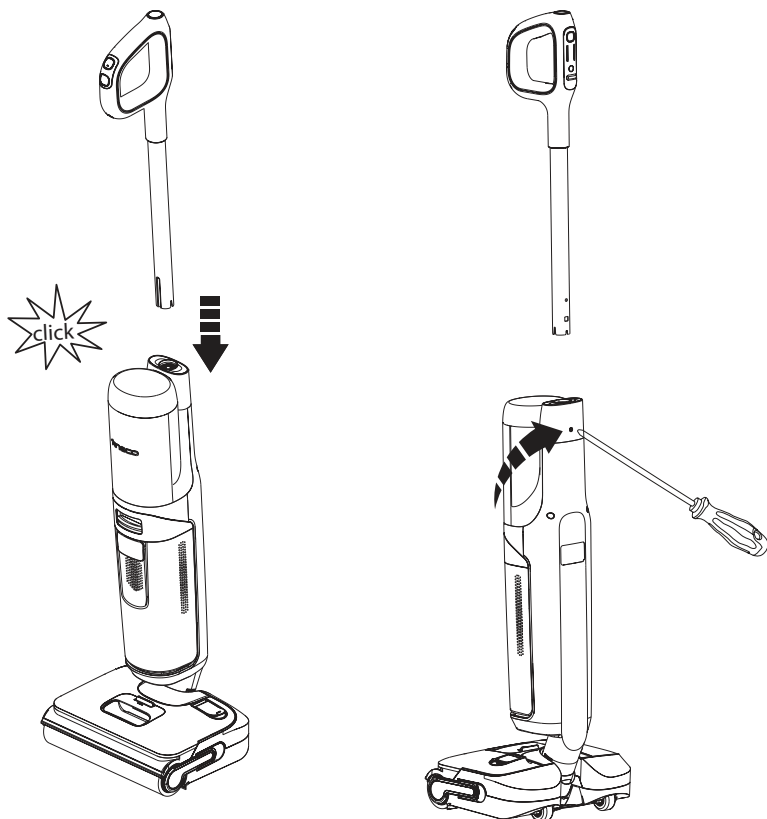

Ak chcete rukoväť zostaviť, vložte ju do spotrebiča, kým nebudete počuť cvaknutie.


Pokiaľ je nutné rukoväť demontovať, zatlačte pomocou vhodného nástroja (napr. skrutkovača) na pružinu, aby sa rukoväť uvoľnila. Potom uvoľnenú rukoväť vytiahnite zo spotrebiča.

Obsluha

Príprava na použitie

• Pred prvým použitím spotrebič nabíjajte po dobu 4-5 hodín (viď „Pokyny na nabíjanie“ pre podrobnosti).


* Na základe výsledkov laboratórnych testov Tineco . Laboratórna teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

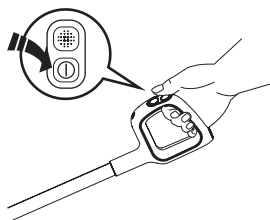

① **Zapnutie/vypnutie:** Stlačte tlačidlo a zapnete/vypnete spotrebič.

⦿ **Prepínač režimov:** Spotrebič sa v predvolenom nastavení spustí v režime AUTO, krátkym stlačením prepínate medzi režimami AUTO, MAX, SUCTION a QUIET.

● **Tlačidlo samočistenia:** Stlačením tlačidla samočistenia spustíte proces.

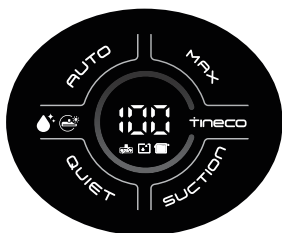

Prepínač režimov

Režim AUTO: Snímač iLoop automaticky detekuje stupeň znečistenia podlahy a aplikuje zodpovedajúce množstvo čistiaceho prostriedku a sací výkon. Tento režim automaticky poskytuje najlepší čistiaci roztok.

Režim MAX: Spotrebič použije maximálny sací výkon a na zažrané škvrny bude striekať vodu/roztok.

Režim SUCTION: Ideálne pre podlahy so silnými škvrnami od vody.


Režim QUIET: Tichá prevádzka s predĺženou dobou chodu, ideálna pre prostredie citlivé na hluk.


Tlačidlo stlmenia/prepínania jazyka

• Krátkym stlačením stlmíte zvuk alebo upravíte hlasitosť.


• Dvojitým stlačením prepnete jazyk.

(Ďalšie jazyky hlasového ovládania budú pridané, zatiaľ sa prosím riadte pokynmi k produktu.)

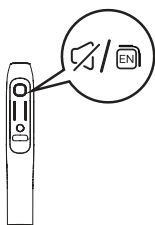




Ak chcete čistiť pod posteľou alebo nábytkom, najskôr položte spotrebič naplocho.

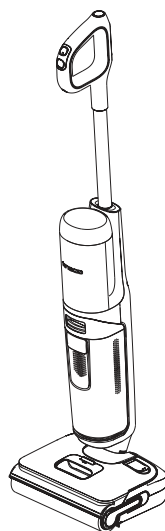

Po uvedení do zvislej polohy spotrebič prestane pracovať a po naklonení sa opäť spustí.

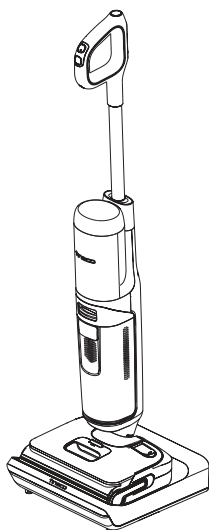

Po použití umiestnite zariadenie zvislo na nabíjaciu základňu, aby sa nabilo a bolo pripravené na uskladnenie.


Poznámka:

- Pre dosiahnutie najvyššej úrovne účinnosti detekcie nečistôt je zásadné zvoliť správny režim na základe obsahu nádrže na čistú vodu.
- Nevysávajú napenenú tekutinu.
- Na vysávanie vody, ktorá zostala na povrchu, bude spotrebič po vypnutí bežať ešte 3 sekundy.


Plnenie nádrže na čistú vodu



Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu na vybratie zo spotrebiča.

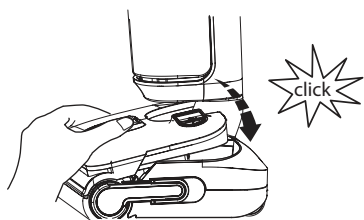

Vložte nádrž späť do zariadenia. Mali by ste počuť cvaknutie, ak je vykonané správne.

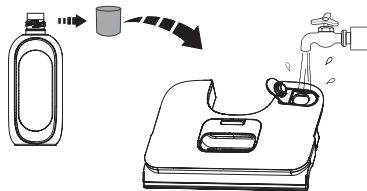


Otvorte uzáver nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Keď je nutné hĺbkové čistenie, pridajte jeden uzáver fľaše roztoku do nádrže na čistú vodu a pevne uzavrite uzáver.

Poznámka:

**Používajte iba vodu pod 60 °C / 140 °F.
NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.**

Pokyny pre nabíjanie

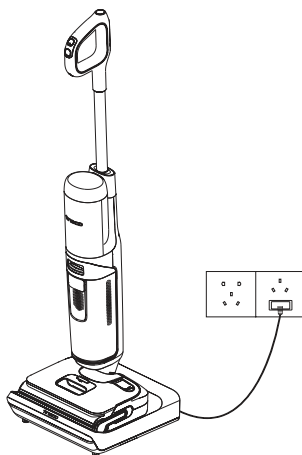

- Ak chcete spotrebič nabiť, zapojte nabíjaciu stanicu a umiestnite do nej spotrebič.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia, umiestnite zariadenie na nabíjacej stanici blízko steny počas nabíjania.
- Plné nabitie trvá približne 4–5 hodín.

Varovanie:


- Spotrebič nabíjajte iba nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco.
- Pri dlhodobom nepoužívaní treba spotrebič raz za 3 mesiace nabiť pre optimálny výkon. Úplné nabitie môže trvať 4–5 hodín.
- Skladujte vo vnútri na suchom mieste. Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu alebo mrazu. Odporúčaný teplotný rozsah: 4 °C ~ 40 °C.

Údržba

Poznámka:

- Pre optimálny výkon a zabránenie zápachu vždy čistite a osušte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu, filtre, kefový valček úplne po každom použití.
- Uistite sa, že sú všetky diely správne nainštalované, inak spotrebič nemusí správne fungovať.
- Spotrebič nenamáčajte ani ho neumývajte pod vodou.
- Kvôli kontrole z výroby môže v spotrebiči zostať trochu vody.
- Po údržbe umiestnite zariadenie na nabíjaciu stanicu zvisle. Nevystavujte spotrebič na priame slnečné svetlo a skladujte ho vo vnútri na suchom mieste.


Prístroj

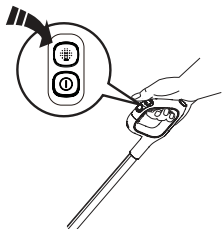

Aby ste znížili riziko zranenia, vypnite ho pred vykonávaním údržby.




Na čistenie povrchu použite handričku a neutrálny čistiaci prostriedok. Handrička by mala byť suchá, aby sa zabránilo vniknutiu vody do spotrebiča.

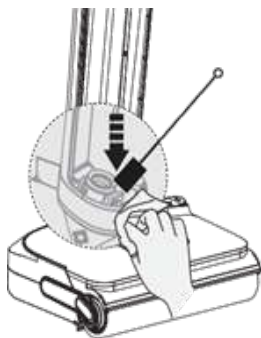


Vyčistite snímač nečistôt vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.

Nádrž na špinavú vodu

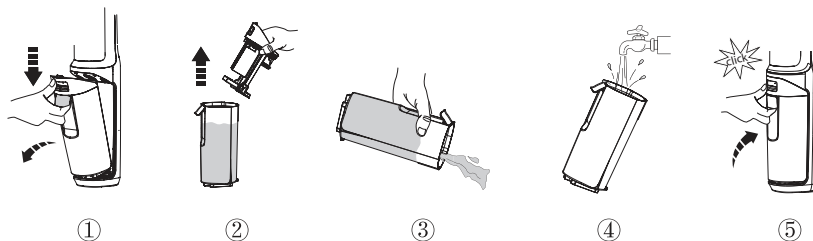


- Keď špinavá voda dosiahne rysku Max, spotrebič prestane fungovať, prehrá hlasovú výzvu a zobrazí sa upozornenie na displeji.
- Zatiahnete za veko nádrže, aby ste vyprázdnili nádrž. Na odstránenie zvyšných nečistôt použite čistiaci nástroj. Opláchnite vnútro nádrže a vložte späť do spotrebiča.

Suchý filter a veko nádrže na špinavú vodu

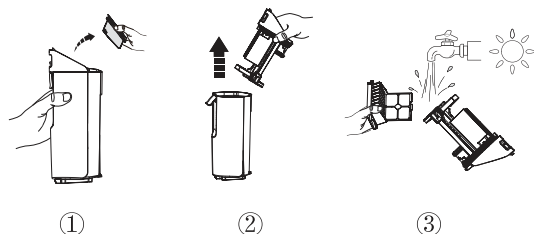

- Uchopte zapustenú oblasť na každej strane suchého filtra a vytiahnite ju hore. Opláchnite pod tečúcou vodou a úplne usušte pred opätovným spojením s vekom nádrže.

Samočistiaci kefový valec

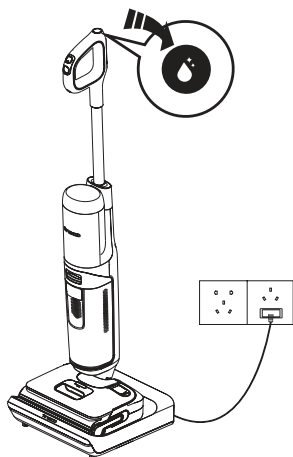


1. Umiestnite spotrebič na nabíjaciu stanicu a stlačte tlačidlo samočistenia pre zahájenie procesu.
2. Po dokončení sa spotrebič začne nabíjať.

Poznámka:


- Uistite sa, že je nabíjacia stanica zapojená do zásuvky a že úroveň nabitia batérie je $> 25\%$.
- Pred spustením cyklu samočistenia vyčistite nádržku na špinavú vodu a uistite sa, že hladina vody v nádržke na čistú vodu je $> 40\%$.
- Ak počas sušenia stlačíte tlačidlo samočistenia, proces sušenia sa preruší. Opätovným stlačením samočistenia môžete obnoviť.

Kefový valec


SK

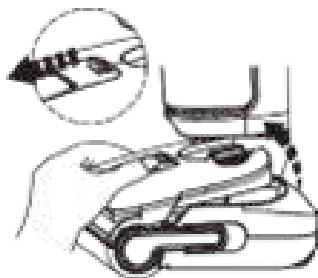


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ho zo spotrebiča.

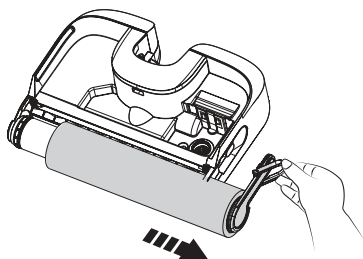


Vyberte kefový valček uchopením za rukoväť a vytiahnutím.

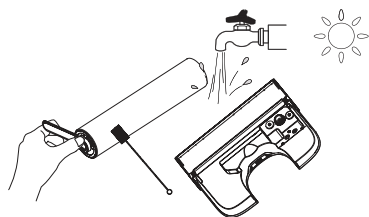


Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte chlípky a úlomky omotané okolo valčeka, opláchnite ho a zadnú časť nádrže na čistú vodu vodou. Pred inštalovaním späť ich nechajte úplne vyschnúť.

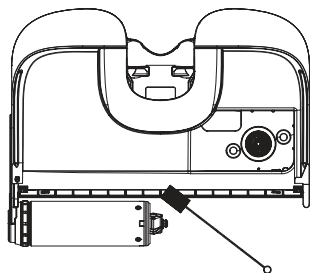

Odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valčeka čistiacim nástrojom.

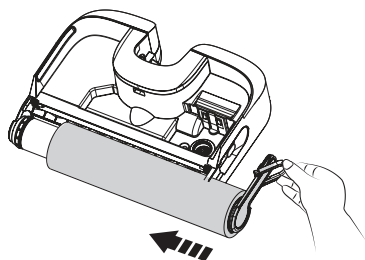


Nasadte kefový valček späť zasunutím jeho konca do ľavej strany držiaka a potom pripevnite rolovacie pútko k rukoväti valčeka vpravo, aby zapadla na miesto.

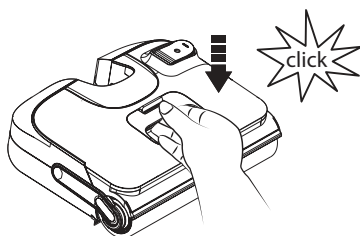


Vložte nádrž späť do zariadenia. Mali by ste počuť cvaknutie, ak je vykonané správne.


Výmena kefového valčeka



Vyjmutie



Inštalácia

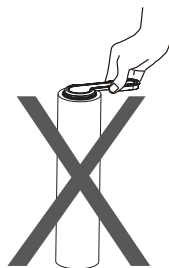

Vytiahnite rukoväť valčeka a vyberte ju.


Pri vyťahovaní neťahajte priamo za rukoväť kefového valčeka.

Nainštalujte rukoväť do nového kefového valčeka a ten vložte do vysávača.

Poznámka:

- Na udržanie optimálneho výkonu vymieňajte kefový valec každých 6 mesiacov.

Čistenie a sušenie nabíjacej základne

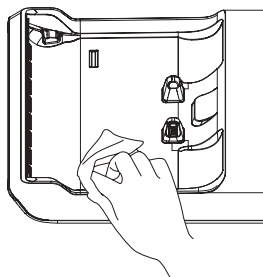

Pre udržanie optimálneho výkonu pravidelne utierajte spotrebič uterákom.

Poznámka:

- Neoplachujte sušiacu a nabíjajúcu základňu vodou.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotřebič sa nezapne	1. Žiadne napájanie 2. Automatická ochrana proti prehriatiu	1. Nabite spotrebič 2. Reštartujte po vychladnutí
Slabé sanie	Suchý filter nie je nainštalovaný alebo je suchý filter znečistený	Nainštalujte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť
Rozsvieti sa indikátor zablokovaného kefového valca.  Zaznie upozornenie: Vyčistite kefový valec	Kefový valec je zablokovaný.	Odstráňte príčinu zablokovania.
Rozsvieti sa indikátor prázdnej nádrže na vodu.  Zaznie upozornenie: Nedostatok vody v nádržke na čistú vodu.	Nádrž na čistú vodu je prázdna.	Doplňte vodu.
Rozsvieti sa indikátor plnej nádrže na špinavú vodu.  Zaznie upozornenie: Nádrž na špinavú vodu je plná. Vyprázdňte ju.	Voda v nádrži na špinavú vodu dosiahla rysku MAX.	Vyprázdnite nádrž a potom ju vložte späť.
Stav batérie <10 %.  Zaznie upozornenie: Vybitá batéria. Nabite spotrebič	Nízky výkon	Nabite spotrebič alebo ho reštartujte
Všetky kontrolky počas prevádzky sú zhasnuté.	Porucha motora, porucha batérie, abnormálne nabíjanie	1. Nechajte spotrebič vychladnúť a reštartujte. 2. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá.
Svieti modré svetlo.	Porucha alebo zablokovanie senzora nečistôt.	Odstráňte upchatie, vyčistite kanál pre odvod špinavej vody alebo ho reštartujte.
Ikona samočistenia bliká. 	Kefový valec je znečistený.	Spustíte samočistenie.
Porucha sušenia.	Zástrčka nie je správne zasunutá.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá alebo či je zásuvka pod napätím.
	Kefový valec je pokrytý ťažko čistiteľnými nečistotami.	Vyčistite kefový valec.

Poznámka:

Pokiaľ vyššie uvedené sprievodca riešením problémov neponúka riešenie, navštívte naše webové stránky www.tineco.com pre ďalšiu podporu.

Záruka

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Vztahuje sa len na nákupy u autorizovaných predajcov Tineco.
- Podlieha požiadavkám stanoveným v tejto príručke a podlieha ďalším podmienkam uvedeným nižšie.
- Táto záruka sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej bol tovar zakúpený. Poskytujeme 2-ročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú platnými miestnymi zákonmi, podľa toho, ktorá z nich je dlhšia.

NA ČO SA ZÁRUKA VZŤAHUJE?

- Na váš spotrebič Tineco sa vzťahuje 2-ročná záruka na pôvodné vady materiálu a spracovania, ak sa používa na súkromné domáce účely v súlade s návodom na použitie Tineco. Na motorizované príslušenstvo a batériu zakúpené samostatne sa vzťahuje 1-ročná záruka.
- Táto záruka vám bez dodatočných nákladov poskytuje všetky práce a diely potrebné na zabezpečenie riadneho prevádzkového stavu vášho spotrebiča počas záručnej doby.
- Táto záruka je platná len v prípade, že sa spotrebič používa v krajine, v ktorej bol predaný.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Tineco nenesie zodpovednosť za náklady, škody alebo opravy vzniklé v dôsledku:


- Zakúpenie spotrebiča od neautorizovaného predajcu.
- Neopatrné obsluhy alebo manipulácie, nesprávneho použitia, zneužitia a/alebo nedostatočnej údržby alebo použitia, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie spotrebiča na iné ako bežné domáce účely, napr. na komerčné alebo nájomné účely.
- Použitie dielov, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie iných dielov a príslušenstva, než ktoré vyrába alebo odporúča Tineco.
- Vonkajších faktorov, ktoré nesúvisia s kvalitou a používaním produktu, ako je počasie, úpravy, nehody, elektrické výpadky, prepätie alebo vyššiu moc.
- Opravy alebo úpravy vykonané neautorizovanými stranami alebo zástupcami.
- Neodstránenie príčiny zablokovania spotrebiča či neodstránenie iného nebezpečného materiálu.
- Bežného opotrebovania, vrátane bežných opotrebitelných dielov, ako je priehľadná nádoba, pás, filter, HEPA, kefová lišta a napájací kábel (alebo tam, kde je diagnostikované vonkajšie poškodenie alebo zneužitie), poškodenie koberca alebo podlahy v dôsledku použitia, ktoré nie je v súlade s pokynmi výrobcu alebo nevypnutie kefových valčeka.
- Zníženie doby vybijania batérie v dôsledku veku batérie alebo používania.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

- Všetky predpokladané záruky vzťahujúce sa na váš spotrebič vrátane, ale nie výlučne, záruky predajnosti alebo záruky vhodnosti na konkrétny účel sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záruka je obmedzená na pôvodného majiteľa a pôvodnú batériu a nie je prenosná.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny.
- Záruky výrobcu sa nemusia uplatňovať vo všetkých prípadoch v závislosti od faktorov, ako je použitie výrobku, miesto zakúpenia výrobku alebo osoba, od ktorej ste výrobok zakúpili. Pozorne si prečítajte záruku a v prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Zaregistrujte sa: Dôrazne odporúčame, aby ste spotrebič zaregistrovali pri nákupe prihlásením na našej oficiálnej webovej stránke (www.tineco.com) alebo naskenovaním kódu QR (pozri vpravo), aby ste mohli využívať ďalšie exkluzívne výhody. Ak sa chcete zaregistrovať, zadajte celé sériové číslo (nájdete ho na zadnej strane spotrebiča). Ak výrobok nezaregistrujete, nezníži to vaše záručné práva.

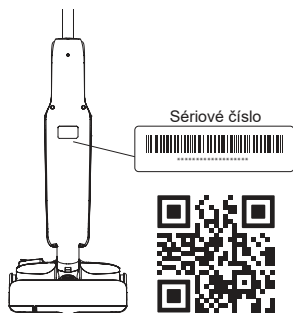


Záručné nároky: uschovajte si doklad o kúpe. Ak chcete uplatniť obmedzenú záruku, musíte predložiť sériové číslo a pôvodný doklad o kúpe s dátumom nákupu a číslom objednávky.

Všetky práce vykoná spoločnosť Tineco alebo autorizovaný servisný zástupca. Vymenené chybné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Tineco.

Oprava v rámci tejto záruky nepredlžuje záručnú dobu.

Navštívte webovú stránku spoločnosti
Tineco www.tineco.com, kde nájdete
odborný zákaznícky servis.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

Kontaktujte nás - ozveme se vám zpět do 1 pracovního dne.

Kontaktujte nás - ozveme sa vám späť do 1 pracovného dňa.

