



FLOOR ONE S7 Stretch Max

FLOOR ONE S7 Stretch Turbo


FLOOR ONE S7 Max

Chytrý bezdrátový mycí vysavač na podlahy

Inteligentný bezdrôtový umývač podláh

Návod k použití

Návod na použitie

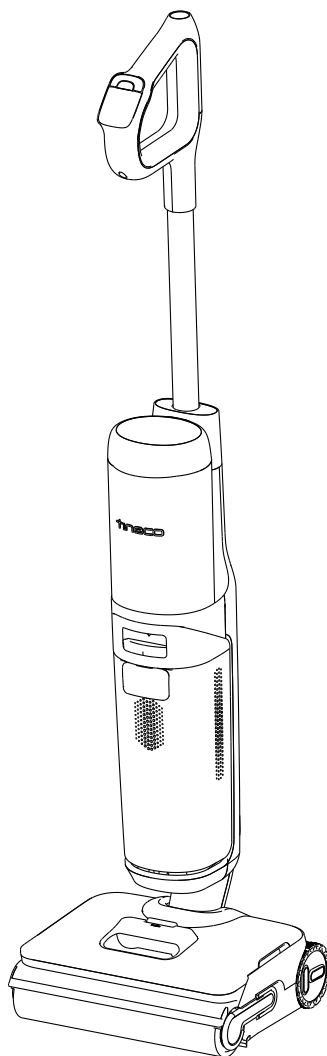

*Skutečný výrobek se může od vyobrazení lišit.

*Skutočný výrobok sa môže od vyobrazenia líšiť.

NAVŠTIVTE NÁS PRO ODBORNOU ZÁKAZNICKOU PODPORU.

Odpověď do 24 hodin.

NAVŠTIVTE NÁS PRE ODBORNÚ ZÁKAZNÍCKU PODPORU.

Odpoveď do 24 hodín.



global.tineco.com/support

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	4
Technické údaje	8
Přehled	9
Příslušenství	11
Montáž	12
Obsluha	13
Údržba	16
Odstraňování závad	20
Záruka	21

Důležité bezpečnostní pokyny

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Pouze pro použití v domácnosti.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné tato:

PŘED POUŽITÍM (TOHOTO SPOTŘEBIČE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ – ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Pro trh EU — — Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
2. Pro trhy mimo EU — — Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny.
3. Používejte pouze ve vnitřních prostorech na tvrdých podlahách bez koberec, jako je vinyl, dlažba, lakované dřevo apod. Dbejte, abyste nepřejeli volně ležící předměty nebo okraje koberečků. Zablkování kartáče může vést k předčasnému poškození řemene.
4. Nedovoďte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při použití dětmi nebo v jejich blízkosti, případně v blízkosti zvířat či rostlin, je nutná zvýšená pozornost.
5. Používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, byl poškozen, ponechán venku, spadl do vody nebo nefunguje správně, předejte jej servisnímu středisku.
7. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně její zástrčky a kontaktů, mokřima rukama.
8. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte se zablokovaným otvorem; udržujte otvory bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
9. Vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla udržujte mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
10. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, například benzínu, ani v prostorech, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo doutná, například cigarety, zápalky nebo horký popel.
13. Nepoužívejte bez filtru.
14. Zabraňte nechtěnému zapnutí. Před zvedáním nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo připojování spotřebiče se zapnutým vypínačem zvyšuje riziko nehody.

15. Před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebičů vždy vypněte. Tato preventivní opatření snižují riziko nechtěného spuštění spotřebiče.
16. Nabíjejte pouze nabíjecí stanicí určenou společností Tineco. Nabíjecí stanice vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru.
17. Používejte spotřebiče pouze se speciálně určenými akumulátory Tineco. Použití jiných akumulátorů může vést k riziku zranění a požáru.
18. Při nesprávném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina; vyvarujte se kontaktu. Při náhodném kontaktu opláchněte vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
19. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor ani spotřebič. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
20. Nevystavujte akumulátor ani spotřebič ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (266 °F) může způsobit výbuch.
21. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.
22. Servis svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. Tím bude zachována bezpečnost výrobku.
23. Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelné akumulátorové články. Neupravujte spotřebič ani akumulátor a nepokoušejte se o jejich opravu s výjimkou postupů uvedených v návodu k použití a údržbě.
24. Před připojením nebo odpojením motorizované hubice spotřebičů vždy vypněte.
25. Nenabíjejte ani neskladujte spotřebič venku nebo v automobilu. Akumulátor nabíjejte, skladujte a používejte pouze v suchém vnitřním prostředí s teplotou vyšší než 4 °C (39,2 °F) a nižší než 40 °C (104 °F). Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.
26. Nepoužívejte k vysávání ultrajemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prach nebo popel.
27. Nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů, jako jsou kovové hřebíky, střepy skla, kovové kancelářské sponky nebo špendlíky.
28. Nepoužívejte k vysávání nebezpečných materiálů a chemikálií, jako jsou rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
29. Pokud se spotřebič přehřívá, vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, má nízký sací výkon nebo z něj uniká elektrický proud, okamžitě jej přestaňte používat.
30. Před dlouhodobým uskladněním vysavač vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
31. Po každém použití vyčistěte nádobu na znečištěnou vodu, aby nedošlo k případnému ucpání, které může vést ke snížení sacího výkonu, přehřátí motoru nebo zkrácení životnosti spotřebiče.
32. Po použití skladujte vhodně ve vnitřních prostorách na suchém místě.
33. Nepokládejte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nepokoušejte se čistit zaplavené plochy.
34. Veškeré údaje a technické pokyny v tomto návodu vycházejí z výsledků laboratorních zkoušek společnosti Tineco nebo pověřených třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečný výklad.

35. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
36. Přejetí přívodního kabelu spotřebičem může být nebezpečné.
37. Nepoužívejte spotřebič, pokud je hloubka vody na povrchu větší než 5 mm.
38. Neodpojujte taháním za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
39. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly propojit kontakty. Zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
40. Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro tento přístroj.
41. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, je-li zapojen do sítě. Pokud jej nepoužíváte a před údržbou jej odpojte ze zásuvky.
42. Je-li přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
43. Před likvidací spotřebiče je nutné vyjmout akumulátor.
44. Při vyjímání akumulátoru musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
45. Akumulátor je nutné bezpečně zlikvidovat.

Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen k použití na vnitřních tvrdých podlahách, jako je vinyl, dlažba, lakované dřevo apod. Na hrubém povrchu nemusí dosahovat nejlepších výsledků.
2. Spotřebič udržujte mimo dosah zdrojů tepla, jako je krb nebo topení, aby nedošlo k deformaci krytu.
3. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, ultrajemných částic, ostrých předmětů, nebezpečných materiálů, chemikálií ani čehokoli, co hoří nebo doutná, jak je uvedeno výše.

Informace o čisticím roztoku

1. **VAROVÁNÍ** – ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – používejte pouze čisticí roztok Tineco určený pro tento přístroj.
2. Vniknutí velkého množství čisticího roztoku do motoru může spotřebič poškodit.
3. Roztok přidávejte podle pokynů v části Obsluha. Doporučujeme používat dodaný čisticí roztok. Nepoužívejte výrobek s kyselými či zásaditými roztoky ani s látkami škodlivými pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou, v opačném případě důkladně opláchněte vodou. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Likvidace znečištěné vody a roztoku musí být v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Informace o spotřebiči

1. Neupravujte spotřebič a nepokoušejte se jej opravovat s výjimkou postupů uvedených v pokynech pro obsluhu a čištění.
2. Spotřebič se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
3. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvedáním nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze VYPNUTO. Spotřebič nepokládejte naplocho ani jej nenaklánějte, aby do motoru nevnikla znečištěná voda.
5. Aby nedošlo k nechtěnému zakopnutí, odkládejte spotřebič na nabíjecí stanici.
6. Před použitím vždy správně nainstalujte nádobu na znečištěnou vodu i nádobu na čistou vodu.
7. Nedovolte, aby spotřebič nebo nabíjecí stanice navlhly – hrozí riziko požáru nebo zranění následkem zkratu.

Informace o sušicí a nabíjecí stanici

1. **VAROVÁNÍ** – Neponořujte do vody.
2. **POZOR** – Horký povrch. Při používání se jej nedotýkejte.

Pokyny k recyklaci podle zákona o bateriích



Dobíjecí akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto musí být před likvidací ze zařízení vyjmut. Pro vyjmutí akumulátoru musí být zařízení vypnuté.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, ve sběrném místě své obce/městské části nebo u prodejce, aby mohly být ekologicky zlikvidovány. Baterie a akumulátory odevzdávejte pouze vybité.

Baterie a akumulátory jsou proto označeny symbolem vlevo.

Pokyny k recyklaci podle směrnice WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení nepatří do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechna zařízení na konci jejich životnosti ve sběrném místě své obce/městské části nebo u prodejce, aby mohla být řádně a ekologicky zlikvidována.

 Vyobrazení vlevo znázorňuje symbol přeškrtnuté popelnice označující tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech příslušných směrnic a nařízení platných v Evropském společenství. Prohlášení o shodě (DoC) lze získat na našich webových stránkách.

Navštivte <https://global.tineco.com/compliance/>

Prohlášení se stáhne jako soubor PDF.

Symbols:

	Přečtěte si návod k použití
	Pouze pro vnitřní použití
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Technické údaje


Výrobek (spotřebič)	Floor One S7 Stretch Max Floor One S7 Stretch Turbo Floor One S7 Max
Napětí	25,2V $\equiv$
Jmenovitý příkon	220 W
Doba nabíjení	4–5 hod.
Objem nádoby CWT	$\approx$ 1 l
Objem nádoby DWT	$\approx$ 0,69–0,72 l
Krytí proti vodě	IPX4

Sušicí a nabíjecí stanice

Vstup	220 V~240 V 50/60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	35 W
Jmenovitý příkon (sušení)	620 W
Výstup	30V $\equiv$ 1A


* Odhadovaná doba provozu byla zjištěna laboratoří Tineco.

Přehled

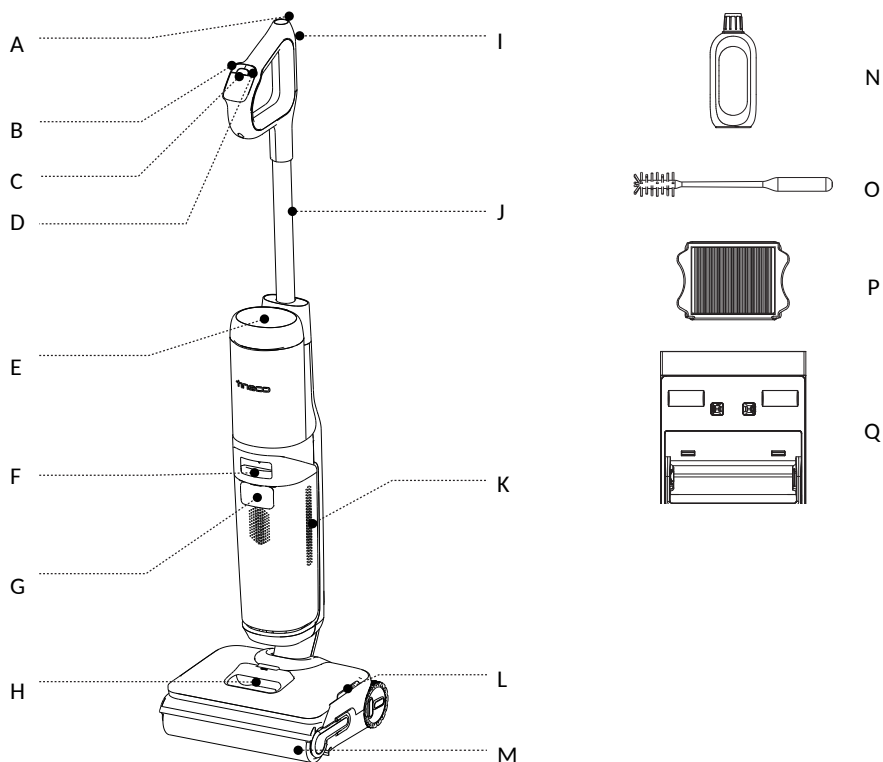

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A. Tlačítko samočištění | J. Trubice |
| B. Přepínač režimů | K. Nádobka na znečištěnou vodu (DWT) |
| C. Režim HydroBurst | L. Uvolnění nádoby na čistou vodu |
| D. Zapnutí/vypnutí | M. Kartáčový váleček |
| E. Světelný displej | N. Dezodorační a čistící roztok |
| F. Uvolnění nádoby na znečištěnou vodu | O. Čistící nástroj |
| G. Držadlo nádoby na znečištěnou vodu | P. Suchý filtr |
| H. Nádobka na čistou vodu (CWT) | Q. Sušící a nabíjecí stanice |
| I. Tlačítko ztlumení / přepnutí jazyka | |

Digitální displej

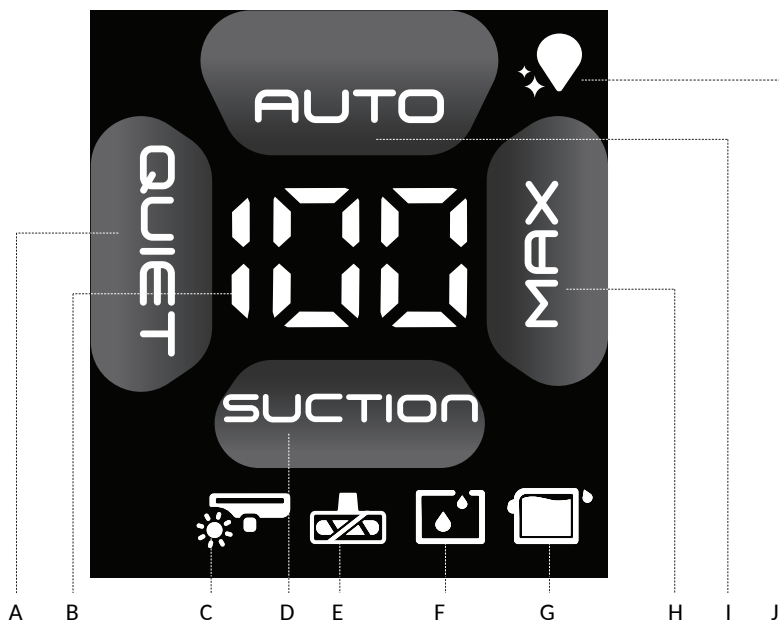


- | | |
|---|---------------------------------|
| A. Režim QUIET | F. Indikátor prázdné nádoby CWT |
| B. Indikátor stavu akumulátoru | G. Indikátor plné nádoby DWT |
| C. Indikátor sušení kartáčového válečku | H. Režim MAX |
| D. Režim SUCTION | I. Režim AUTO |
| E. Indikátor zamotaného válečku | J. Ikona samočištění |

Příslušenství

Poznámka:

Příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Potřebujete-li další příslušenství, navštivte www.tineco.com nebo store.tineco.com.




Dezodorační a čisticí roztok

Odstraňuje nečistoty, mastnotu a odolné skvrny z většiny typů tvrdých povrchů, jako je dlažba, mramor, lakované dřevěné podlahy a další. Ve spotřebiči vždy používejte roztok Tineco. Do každé plné nádoby čisté vody přidejte jeden uzávěr roztoku.



Kartáčový váleček

Měkkou válcovou hlavu se štětinami lze používat k současnému vysávání a mytí. Snadno se čistí pomocí funkce samočištění.



Suchý filtr

Suchý filtr a filtrační síťka zachycují velké částice a nečistoty a zajišťují dlouhou životnost spotřebiče.

* Suchý filtr před použitím nainstalujte, jinak může dojít ke slabému sání.



Čisticí nástroj


Kartáč k čištění nádoby na znečištěnou vodu (DWT), komory kartáče a otvoru. Nástroj má také konec se štětinami k odstranění nečistot a bláta z válečku a nádoby DWT.

Montáž


Montáž a demontáž

Poznámka:

Montáž nádob na vodu a kartáče viz části „Obsluha“ a „Údržba“.

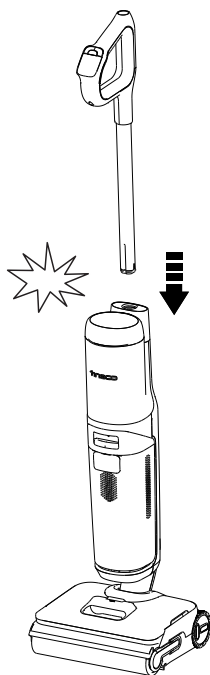

Rukojeť namontujete zasunutím do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

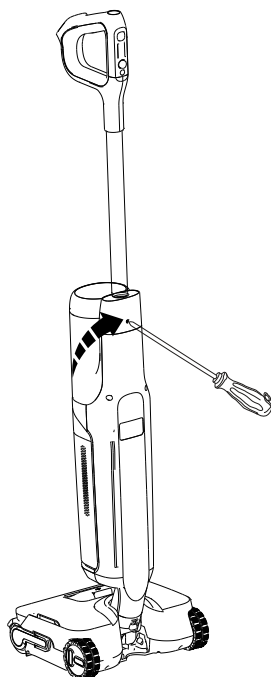


Je-li nutné rukojeť demontovat, stiskněte pružinu nástrojem (například šroubovákem) a uvolněnou rukojeť ze spotřebiče vytáhněte.

Obsluha

Příprava k použití

- Před prvním použitím spotřebič nabíjejte 4–5 hodin (podrobnosti viz „Pokyny k nabíjení“).

* Podle výsledků laboratorních zkoušek Tineco. Teplota v laboratoři 4 °C (39,2 °F) ~ 40 °C (104 °F).

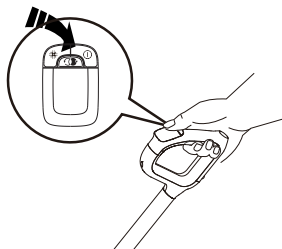

ⓘ **Zapnutí/vypnutí:** Stisknutím tlačítka spotřebič zapnete a vypnete.


⚙ **Přepínač režimů:** Spotřebič se spouští ve výchozím režimu AUTO, krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy AUTO, MAX, SUCTION a QUIET.

🔄 **Bi-directional Scrub Mode:** Jedním dotykem obrátíte směr kartáčového válečku pro snadné odstranění odolných skvrn.




Přepínač režimů

- **Režim AUTO:** Senzor iLoop automaticky rozpozná míru znečištění podlahy a nastaví odpovídající množství čisticího prostředku a sací výkon. Tento režim automaticky zajišťuje nejlepší způsob čištění.
- **Režim MAX:** Spotřebič použije maximální sací výkon a bude stříkat vodu/roztok na zaschlé skvrny.
- **Režim SUCTION:** Ideální pro podlahy se silným znečištěním vodou.
- **Režim QUIET:** Pracuje tiše a s delší dobou provozu, ideální do prostředí citlivého na hluk.

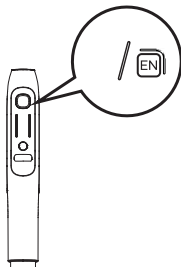


Tlačítko ztlumení / přepnutí jazyka


- Krátkým stisknutím ztlumíte zvuk nebo upravíte hlasitost.
- Dvojím stisknutím přepnete jazyk. (Další jazyky hlasového průvodce budou doplněny, prozatím se řiďte skutečným výrobkem.)



Chcete-li čistit pod postelí a nábytkem, položte spotřebič nejprve naplocho.

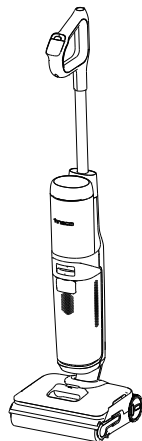

Ve svislé poloze se spotřebič zastaví a po naklonění se opět rozeběhne.

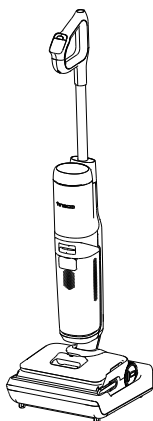


Po použití postavte spotřebič svisle na nabíjecí stanici k dobíjení a uskladnění.


Poznámka:

- Pro nejvyšší účinnost detekce nečistot je zásadní zvolit správný režim podle obsahu nádoby na čistou vodu.
- Nevysávejte zpěněné kapaliny.
- Aby spotřebič vysál vodu zbylou na povrchu, poběží po vypnutí ještě 3 sekundy.

Plnění nádoby na čistou vodu

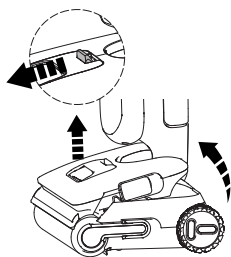


Stisknutím uvolňovacího tlačítka vyjměte nádobu na čistou vodu ze spotřebiče.

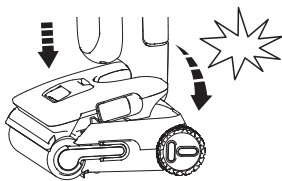

Nádobu vraťte zpět do spotřebiče. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

POUŽÍVEJTE POUZE ROZTOK TINECO

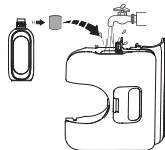


Otevřete víčko nádoby a naplňte ji vodou z kohoutku. Je-li nutné hloubkové čištění, přidejte do nádoby jeden uzávěr roztoku a víčko pevně uzavřete.

Poznámka:

Používejte pouze vodu do 60 °C/140 °F.

NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

Pokyny k nabíjení

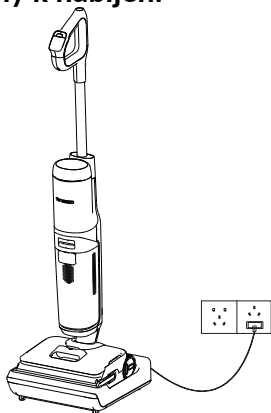

⚠ Varování:


- Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, je nutné jej pro zachování optimálního výkonu nabít jednou za 3 měsíce.
- Skladujte uvnitř na suchém místě. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření ani mrazu. Doporučený teplotní rozsah: 4 °C (39,2 °F) ~ 40 °C (104 °F).

Údržba


Poznámka:

- Pro optimální výkon a zamezení zápachu po každém použití vždy zcela vyčistěte a vysušte nádoby DWT a CWT, filtry a kartáčový váleček.
- Ujistěte se, že je každá část správně nainstalována, jinak nemusí spotřebič fungovat správně.
- Spotřebič neponořujte ani neomývejte pod vodou.
- Po výrobní kontrole může ve spotřebiči zůstat trocha vody.
- Po údržbě postavte spotřebič svisle na nabíjecí stanici. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a skladujte jej uvnitř na suchém místě.


Hlavní tělo

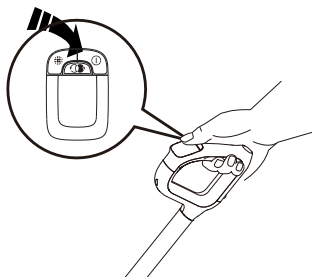

Před prováděním údržby spotřebič vypněte, aby se snížilo riziko zranění.

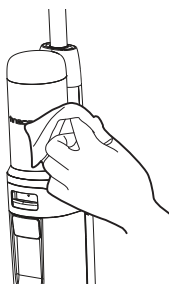


Povrch otřete hadříkem s neutrálním čistícím prostředkem. Hadřík musí být suchý, aby do spotřebiče nevnikla voda.

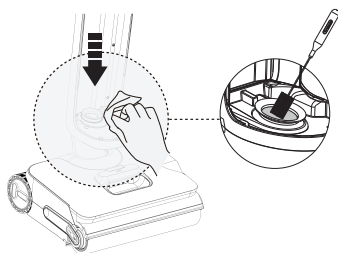


Senzor nečistot vyčistěte vlhkým hadříkem nebo čistícím nástrojem.

Nádoba na znečištěnou vodu

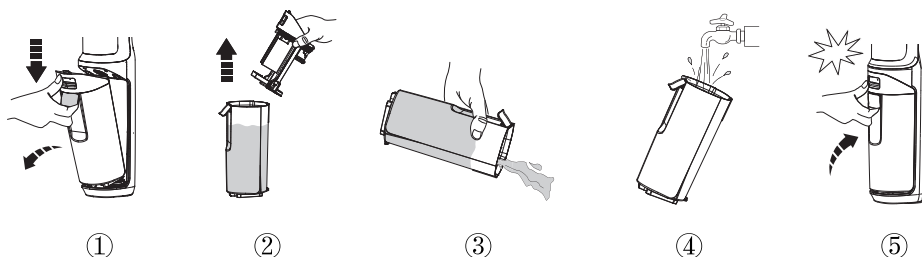


- Jakmile znečištěná voda dosáhne rysky MAX, spotřebič se zastaví, zobrazí upozornění na displeji a přehraje hlasovou zprávu.
- Nádoby DWT vyprázdníte nadzvednutím víka. Zbylé nečistoty odstraňte čistícím nástrojem. Vnitřek nádoby DWT vypláchněte a vraťte ji do spotřebiče.

Suchý filtr a víko nádoby DWT

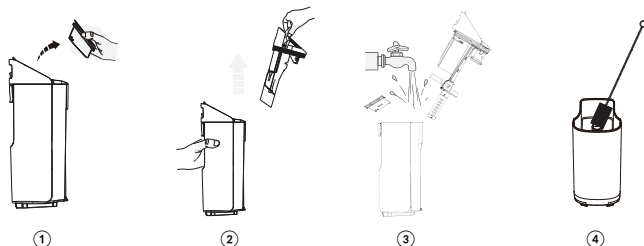

- Uchopte prohlubně po stranách suchého filtru a vytáhněte jej směrem vzhůru. Opláchněte pod tekoucí vodou; před opětovným nasazením na víko nádoby DWT musí být zcela suchý.
- * Pro pohodlnou výměnu je se spotřebičem dodáván náhradní suchý filtr.

Samočištění kartáčového válečku

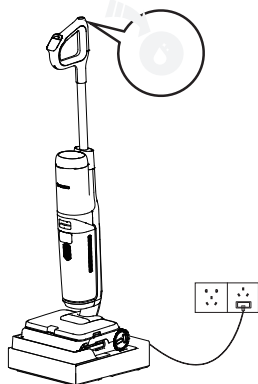


1. Postavte spotřebič na stanici a stisknutím tlačítka samočištění zahajete proces (postupujte podle pokynů hlasového průvodce).
2. Po dokončení se spotřebič začne nabíjet.


Poznámka:

- Ujistěte se, že je nabíjecí stanice zapojena a stav akumulátoru je > 25 %.
- Před cyklem samočištění vyčistěte nádobu DWT a zajistěte, aby hladina vody v nádobě CWT byla > 40 %.
- Stisknutím tlačítka samočištění během sušení proces sušení přerušíte. Opětovným stisknutím samočištění znovu spustíte.


Kartáčový váleček

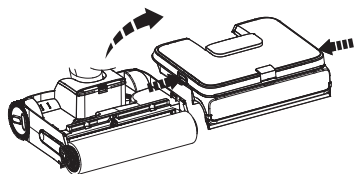


Stisknutím uvolňovacího tlačítka vyjměte nádobu na čistou vodu ze spotřebiče.

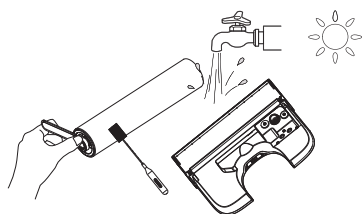


Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty namotané na válečku a opláchněte váleček a zadní stranu nádoby CWT vodou. Před zpětnou montáží je nechte zcela uschnout.

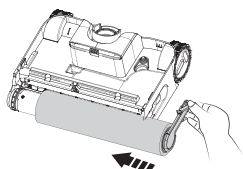


Kartáčový váleček nasadíte zpět zasunutím jeho konce do levé strany držáku a poté připevníte jazýček válečku k magnetické sponě na pravé straně tak, aby zaskočil.

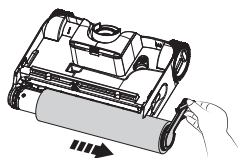

Kartáčový váleček vyjměte uchopením za jazýček a vytažením.

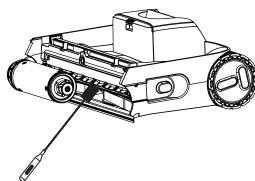

Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty z komory kartáčového válečku a z otvoru.

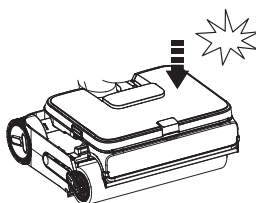

Nádobu vraťte zpět do spotřebiče. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

Výměna kartáčového válečku



Demontáž



Montáž




Vytažením rukojeti válečku jej vyjměte. Po vyjmutí nasadte rukojeť na nový kartáčový váleček.

Při demontáži netahejte přímo za poutko kartáčového válečku.

Poznámka:

- Pro zachování optimálního výkonu vyměňujte kartáčový váleček každých 6 měsíců.

Čištění sušicí a nabíjecí základny

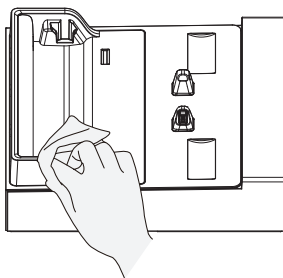

Pro zachování optimálního výkonu spotřebič pravidelně otírejte utěrkou.

Poznámka:

- Sušicí a nabíjecí stanici neoplachujte přímo vodou.

Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne	1. Bez napájení 2. Automatická ochrana proti přehřátí	1. Nabijte spotřebič 2. Po vychladnutí restartujte
Slabé sání	Suchý filtr není nainstalován nebo je znečištěný	Nainstalujte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout
Animace zamotaného kartáčového válečku  Hlasová zpráva: Please clean the brush roller	 Kartáčový váleček je zablokovaný	Odstraňte překážky
Animace prázdné nádoby CWT  Hlasová zpráva: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	 Nádobka CWT je prázdná	Doplňte nádobu CWT
Animace plné nádoby DWT  Hlasová zpráva: Dirty Water Tank is full. Please empty it	 Znečištěná voda v nádobě DWT dosáhla rysky MAX	Vylijte znečištěnou vodu a nádobu DWT vraťte zpět
Stav akumulátoru < 10 %  Hlasová zpráva: Battery low. Please charge the appliance	Nízký stav nabití	Nabijte spotřebič nebo jej restartujte
Za provozu zhasnou všechny kontrolky	Porucha motoru, porucha akumulátoru, závada při nabíjení	1. Nechte spotřebič vychladnout a restartujte jej 2. Zkontrolujte správné zapojení zástrčky
Svítil modrá kontrolka	Porucha nebo zablokování senzoru nečistot	Odstraňte překážky, vyčistěte kanál nečistot nebo restartujte
Bliká ikona samočištění 	Kartáčový váleček je znečištěný	Spusťte samočištění
Porucha sušení	Zástrčka není správně zapojena	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena a zda je zásuvka pod napětím
	Kartáčový váleček je pokrytý obtížně odstranitelnými nečistotami	Vyčistěte kartáčový váleček

Poznámka:

Pokud výše uvedený návod k odstranění závad problém nevyřeší, navštivte naše webové stránky www.tineco.com, kde získáte další podporu.

Záruka

DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Vztahuje se pouze na nákupy u autorizovaných prodejců Tineco.
- Podléhá dodržení požadavků uvedených v tomto návodu k použití a dalším níže uvedeným podmínkám.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle právních předpisů země, ve které byl výrobek zakoupen. Poskytujeme dvouletou záruku nebo záruční dobu stanovenou platnými místními právními předpisy, podle toho, která je delší.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE?

- Na váš spotřebič Tineco se vztahuje dvouletá záruka na původní vady materiálu a zpracování při použití pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Na samostatně zakoupené motorizované příslušenství a akumulátor se vztahuje jednoletá záruka.
- Tato záruka bez dalších nákladů pro vás zahrnuje veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu spotřebiče po dobu záruky.
- Tato záruka je platná pouze tehdy, je-li spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Společnost Tineco neodpovídá za náklady, škody ani opravy vzniklé následkem:


- Spotřebičů zakoupených u neautorizovaného prodejce.
- Nedbalé obsluhy nebo manipulace, nesprávného použití, zneužití a/nebo nedostatečné údržby či použití v rozporu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebiče k jiným než běžným domácím účelům, např. ke komerčním účelům nebo k pronájmu.
- Použití dílů v rozporu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství než těch, které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnějších vlivů nesouvisejících s kvalitou a použitím výrobku, jako je počasí, úpravy, nehody, výpadky elektriny, přepětí nebo vyšší moc.
- Oprav nebo úprav provedených neautorizovanými osobami či zástupci.
- Neodstranění ucpání a jiných nebezpečných materiálů ze spotřebiče.
- Běžného opotřebení, včetně běžně opotřebovávaných dílů, jako je nádoba, řemen, filtr, HEPA, kartáč a napájecí kabel (nebo je-li zjištěno vnější poškození či nesprávné zacházení), poškození koberce nebo podlahy následkem použití v rozporu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáče, je-li to nutné.
- Zkrácení doby vybití akumulátoru vlivem stárí nebo používání akumulátoru.

OMEZENÍ ZÁRUKY

- Veškeré předpokládané záruky vztahující se k vašemu spotřebiči, mimo jiné záruka prodejnosti nebo záruka vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní akumulátor a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám dává určitá zákonná práva. Můžete mít i další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na faktorech, jako je způsob použití výrobku, místo jeho zakoupení nebo osoba, od které jste jej zakoupili. Záruku si pečlivě prostudujte a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Doporučujeme po zakoupení spotřebič zaregistrovat přihlášením na našich oficiálních webových stránkách (www.tineco.com) nebo naskenováním QR kódu (vpravo) a získat tak další exkluzivní výhody. Při registraci zadejte celé sériové číslo (najdete je na zadní straně spotřebiče). Neregistrace výrobku nijak neomezuje vaše záruční práva.

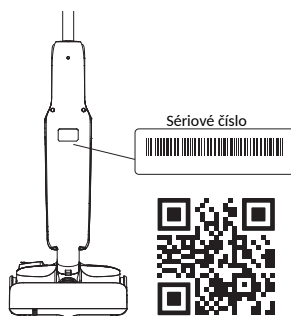

Reklamacce: Uchovejte si doklad o koupi. K uplatnění nároku z naší omezené záruky musíte předložit sériové číslo a originál dokladu o koupi s datem nákupu a číslem objednávky.

Veškeré práce provádí společnost Tineco nebo její autorizovaný zástupce.

Veškeré vyměněné vadné díly se stávají majetkem společnosti Tineco.

Servis v rámci této záruky neprodlužuje dobu jejího trvání.

Navštivte web Tineco www.tineco.com,
kde získáte odbornou zákaznickou podporu.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	24
Technické údaje	28
Prehľad	29
Príslušenstvo	31
Montáž	32
Obsluha	33
Údržba	36
Odstraňovanie porúch	40
Záruka	41

Dôležité bezpečnostné pokyny

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Len na použitie v domácnosti.

Len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Pri používaní elektrických spotrebičov je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, okrem iného tieto:

PRED POUŽITÍM (TOHTO SPOTREBIČA) SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Nedodržanie varovaní a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

VAROVANIE na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Pre trh EÚ — Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Pre trhy mimo EÚ — Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo poučené.
3. Používajte len vo vnútorných priestoroch na tvrdých podlahách bez kobercov, ako je vinyl, dlažba, lakované drevo a pod. Dbajte na to, aby ste neprešli voľne ležiace predmety alebo okraje kobercov. Zablokovanie kedy môže viesť k predčasnému poškodeniu remeňa.
4. Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka. Pri použití deťmi alebo v ich blízkosti, prípadne v blízkosti zvierat či rastlín, je nutná zvýšená pozornosť.
5. Používajte len spôsobom opísaným v tomto návode. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom.
6. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak spotrebič spadol, bol poškodený, ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje správne, odovzdajte ho servisnému stredisku.
7. Nemanipulujte s nabíjačkou vrátane jej zástrčky a kontaktov mokrými rukami.
8. Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Nepoužívajte so zablokovaným otvorom; udržiujte otvory bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
9. Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela udržiujte mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, napríklad benzínu, ani v priestoroch, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
13. Nepoužívajte bez filtra.
14. Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zdvíhaním alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo pripájanie spotrebiča so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko nehody.

- SK
15. Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uložením spotrebič vždy vypnite. Tieto preventívne opatrenia znižujú riziko neúmyselného spustenia spotrebiča.
 16. Nabíjajte len nabíjacou stanicou určenou spoločnosťou Tineco. Nabíjacia stanica vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri použití s iným akumulátorom predstavovať riziko požiaru.
 17. Používajte spotrebiče len so špeciálne určenými akumulátormi Tineco. Použitie iných akumulátorov môže viesť k riziku zranenia a požiaru.
 18. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť kvapalina; vyvarujte sa kontaktu. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina uniknutá z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
 19. Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor ani spotrebič. Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
 20. Nevystavujte akumulátor ani spotrebič ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C (266 °F) môže spôsobiť výbuch.
 21. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte akumulátor ani spotrebič mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.
 22. Servis zverte kvalifikovanému opravárovi, ktorý používa len identické náhradné diely. Tým bude zachovaná bezpečnosť výrobku.
 23. Tento spotrebič obsahuje nevymeniteľné akumulátorové články. Neupravujte spotrebič ani akumulátor a nepokúšajte sa o ich opravu s výnimkou postupov uvedených v návode na použitie a údržbu.
 24. Pred pripojením alebo odpojením motorizovanej hubice spotrebič vždy vypnite.
 25. Nenabíjajte ani neskladujte spotrebič vonku alebo v automobile. Akumulátor nabíjajte, skladujte a používajte len v suchom vnútornom prostredí s teplotou vyššou než 4 °C (39,2 °F) a nižšou než 40 °C (104 °F). Nabíjačka je určená len na vnútorné použitie.
 26. Nepoužívajte na vysávanie ultrajemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadrový prach alebo popol.
 27. Nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov, ako sú kovové kince, črepy skla, kovové kancelárske sponky alebo špendlíky.
 28. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečných materiálov a chemikálií, ako sú rozpúšťadlá, čističe odpadov, silné kyseliny alebo silné zásady.
 29. Ak sa spotrebič prehrieva, vydáva neobvyklé zvuky alebo zápach, má nízky sací výkon alebo z neho uniká elektrický prúd, okamžite ho prestaňte používať.
 30. Pred dlhodobým uskladnením vysávač vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
 31. Po každom použití vyčistite nádobu na znečistenú vodu, aby nedošlo k prípadnému upchatiu, ktoré môže viesť k zníženiu sacieho výkonu, prehriatiu motora alebo skráteniu životnosti spotrebiča.
 32. Po použití skladujte vhodne vo vnútorných priestoroch na suchom mieste.
 33. Nekladte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nepokúšajte sa čistiť zaplavené plochy.
 34. Všetky údaje a technické pokyny v tomto návode vychádzajú z výsledkov laboratórnych skúšok spoločnosti Tineco alebo poverených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečný výklad.

35. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
36. Prejdenie prírodného kábla spotrebičom môže byť nebezpečné.
37. Nepoužívajte spotrebič, ak je hĺbka vody na povrchu väčšia než 5 mm.
38. Neodpájajte ťahaním za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Ak akumulátor nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli prepojiť kontakty. Skratovanie kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom – používajte len čistiace prostriedky Tineco určené pre tento prístroj.
41. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapojený do siete. Ak ho nepoužívate a pred údržbou ho odpojte zo zásuvky.
42. Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
43. Pred likvidáciou spotrebiča je nutné vybrať akumulátor.
44. Pri vyberaní akumulátora musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
45. Akumulátor je nutné bezpečne zlikvidovať.

Rozsah použitia

1. Bezdrôtový čistič tvrdých podláh je určený na použitie na vnútorných tvrdých podlahách, ako je vinyl, dlažba, lakované drevo a pod. Na hrubom povrchu nemusí dosahovať najlepšie výsledky.
2. Spotrebič udržiujte mimo dosahu zdrojov tepla, ako je krb alebo kúrenie, aby nedošlo k deformácii krytu.
3. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ultrajemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečných materiálov, chemikálií ani čohokoľvek, čo horí alebo dymí, ako je uvedené vyššie.

Informácie o čistiacom roztoku

1. VAROVANIE – na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom – používajte len čistiaci roztok Tineco určený pre tento prístroj.
2. Vniknutie veľkého množstva čistiaceho roztoku do motora môže spotrebič poškodiť.
3. Roztok pridávajte podľa pokynov v časti Obsluha. Odporúčame používať dodaný čistiaci roztok. Nepoužívajte výrobok s kyslými či zásaditými roztokmi ani s látkami škodlivými pre životné prostredie.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, v opačnom prípade dôkladne opláchnite vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Likvidácia znečistenej vody a roztoku musí byť v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

Informácie o spotrebiči

1. Neupravujte spotrebič a nepokúšajte sa ho opravovať s výnimkou postupov uvedených v pokynoch na obsluhu a čistenie.
2. Spotrebič sa smie používať len s dodaným napájacím zdrojom. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
3. Pri čistení schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
4. Pred zdvíhaním alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač v polohe VYPNUTÉ. Spotrebič nekladte naplocho ani ho nenakláňajte, aby do motora nevnikla znečistená voda.
5. Aby nedošlo k neúmyselnému zakopnutiu, odkladajte spotrebič na nabíjaciú stanicu.
6. Pred použitím vždy správne nainštalujte nádobu na znečistenú vodu aj nádobu na čistú vodu.
7. Nedovoľte, aby spotrebič alebo nabíjacia stanica navlhli – hrozí riziko požiaru alebo zranenia následkom skratu.

Informácie o sušiacej a nabíjacej stanici

1. **VAROVANIE** Neponárajte do vody.
2. **POZOR** – Horúci povrch. Pri používaní sa ho nedotýkajte.

Pokyny na recykláciu podľa zákona o batériách



Nabíjateľný akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, a preto musí byť pred likvidáciou zo zariadenia vybratý. Na vybratie akumulátora musí byť zariadenie vypnuté.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky, v zbernom mieste svojej obce/mestskej časti alebo u predajcu, aby mohli byť ekologicky zlikvidované. Batérie a akumulátory odovzdávajú len vybité.

Batérie a akumulátory sú preto označené symbolom vľavo.

Pokyny na recykláciu podľa smernice WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky zariadenia na konci ich životnosti v zbernom mieste svojej obce/mestskej časti alebo u predajcu, aby mohli byť riadne a ekologicky zlikvidované.

 Vyobrazenie vľavo znázorňuje symbol prečiarknutého koša označujúci triedený zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Pre krajiny EÚ:

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v Európskom spoločenstve. Vyhlásenie o zhode (DoC) možno získať na našej webovej stránke.

Navštívte <https://global.tineco.com/compliance/>

Vyhlásenie sa stiahne ako súbor PDF.

SK

Symbols:

	Prečítajte si návod na použitie
	Len na vnútorné použitie
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

Technické údaje


Výrobok (spotrebič)	Floor One S7 Stretch Max Floor One S7 Stretch Turbo Floor One S7 Max
Napätie	25,2V $\equiv$
Menovitý príkon	220 W
Čas nabíjania	4 – 5 hod.
Objem nádoby CWT	≈ 1 l
Objem nádoby DWT	≈ 0,69-0,72 l
Krytie proti vode	IPX4

Sušiac a nabíjacia stanica

Vstup	220 V~240 V 50/60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	35 W
Menovitý príkon (sušenie)	620 W
Výstup	30V $\equiv$ 1A


* Odhadovaný čas prevádzky bol zistený laboratóriom Tineco.

Prehľad

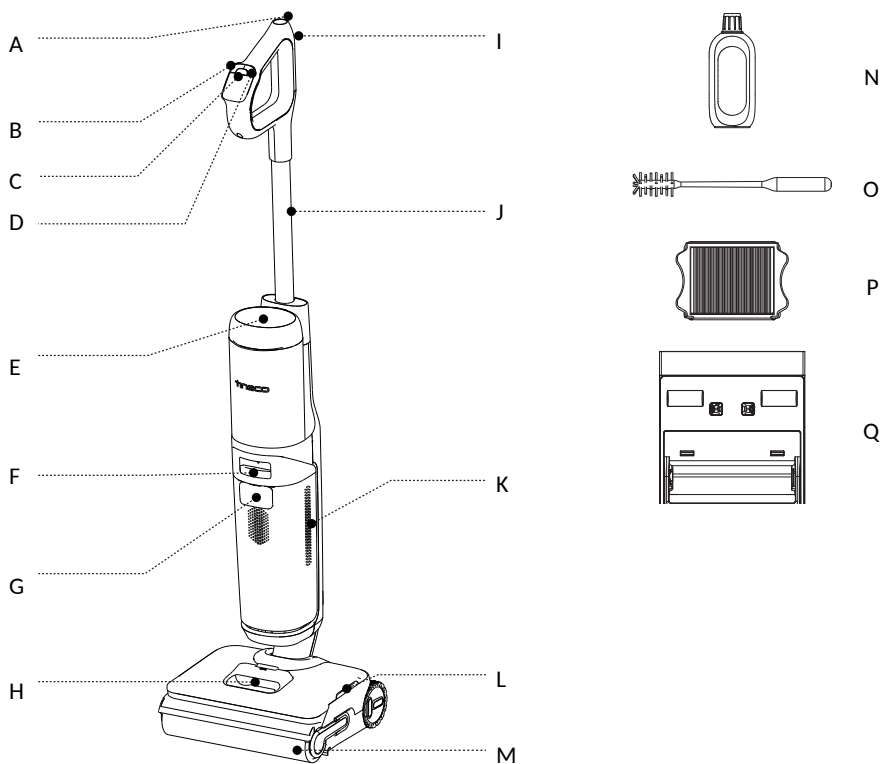

- A. Tlačidlo samočistenia
- B. Prepínač režimov
- C. Režim HydroBurst
- D. Zapnutie/vypnutie
- E. Svetelný displej
- F. Uvoľnenie nádoby na znečistenú vodu
- G. Držadlo nádoby na znečistenú vodu
- H. Nádoba na čistú vodu (CWT)
- I. Tlačidlo stlmenia / prepnutia jazyka
- J. Trubica
- K. Nádoba na znečistenú vodu (DWT)
- L. Uvoľnenie nádoby na čistú vodu
- M. Kefový valec
- N. Dezodoračný a čistiaci roztok
- O. Čistiaci nástroj
- P. Suchý filter
- Q. Sušička a nabíjacia stanica

Digitálny displej

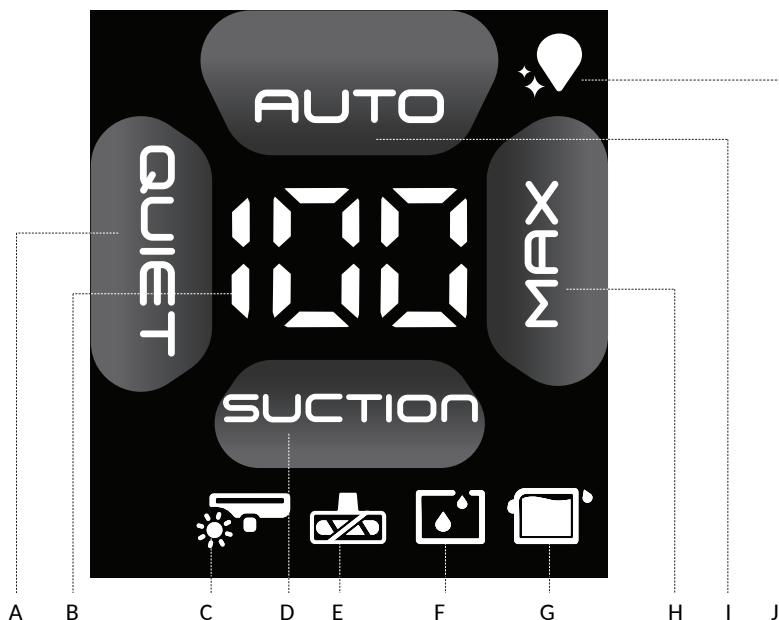


- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Režim QUIET | F. Indikátor prázdnej nádoby CWT |
| B. Indikátor stavu akumulátora | G. Indikátor plnej nádoby DWT |
| C. Indikátor sušenia kefového valca | H. Režim MAX |
| D. Režim SUCTION | I. Režim AUTO |
| E. Indikátor zamotaného valca | J. Ikona samočistenia |

Príslušenstvo


Poznámka:

Príslušenstvo sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. Ak potrebujete ďalšie príslušenstvo, navštívte www.tineco.com alebo store.tineco.com.




Dezodoračný a čistiaci roztok

Odstraňuje nečistoty, masť a odolné škvrny z väčšiny typov tvrdých povrchov, ako je dlažba, mramor, lakované drevené podlahy a ďalšie. V spotrebiči vždy používajte roztok Tineco. Do každej plnej nádoby čistej vody pridajte jeden uzáver roztoku.



Kefový valec

Mäkkú valcovú hlavu so štetinami možno používať na súčasné vysávanie a umývanie. Ľahko sa čistí pomocou funkcie samočistenia.



Suchý filter

Suchý filter a filtračná sieťka zachytávajú veľké častice a nečistoty a zaisťujú dlhú životnosť spotrebiča.

* Suchý filter pred použitím nainštalujte, inak môže dôjsť k slabému saniu.



Čistiaci nástroj



Kefa na čistenie nádoby na znečistenú vodu (DWT), komory kefy a otvoru. Nástroj má tiež koniec so štetinami na odstránenie nečistôt a blata z valca a nádoby DWT.

Montáž

Montáž a demontáž

Poznámka:

Montáž nádob na vodu a kefy pozri časti „Obsluha“ a „Údržba“.

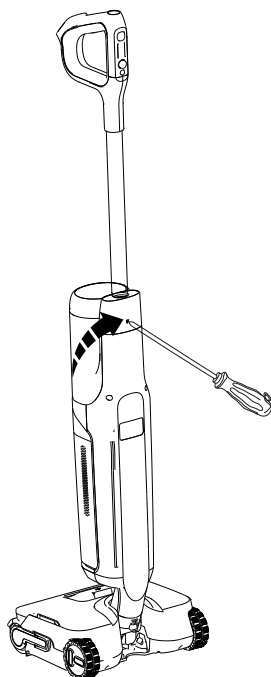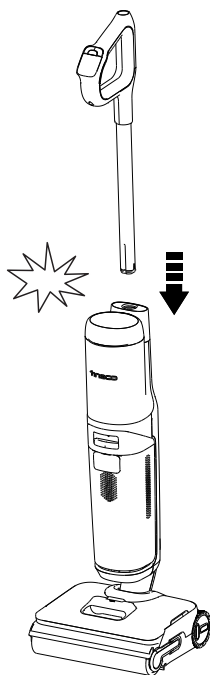

Rukoväť namontujete zasunutím do spotrebiča, kým nezačujete cvaknutie.


Ak je nutné rukoväť demontovať, stlačte pružinu nástrojom (napríklad skrutkovačom) a uvoľnenú rukoväť zo spotrebiča vytiahnite.

Obsluha

Príprava na použitie

- Pred prvým použitím spotrebič nabíjajte 4 – 5 hodín (podrobnosti pozri „Pokyny na nabíjanie“).

* Podľa výsledkov laboratórnych skúšok Tineco. Teplota v laboratóriu 4 °C (39,2 °F) ~ 40 °C (104 °F).

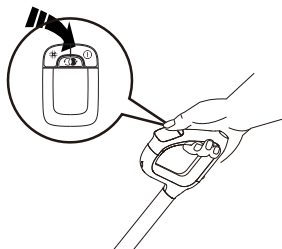

ⓘ **Zapnutie/vypnutie:** Stlačením tlačidla spotrebič zapnete a vypnete.


⚙ **Prepínač režimov:** Spotrebič sa spúšťa v predvolenom režime AUTO, krátkym stlačením prepínate medzi režimami AUTO, MAX, SUCTION a QUIET.

🔄 **Bi-directional Scrub Mode:** Jedným dotykom obrátite smer kefového valca pre ľahké odstránenie odolných škvŕn.




Prepínač režimov

- **Režim AUTO:** Senzor iLoop automaticky rozpozná mieru znečistenia podlahy a nastaví zodpovedajúce množstvo čistiaceho prostriedku a sací výkon. Tento režim automaticky zaisťuje najlepší spôsob čistenia.
- **Režim MAX:** Spotrebič použije maximálny sací výkon a bude striekať vodu/roztok na zaschnuté škvŕny.
- **Režim SUCTION:** Ideálny pre podlahy so silným znečistením vodou.
- **Režim QUIET:** Pracuje ticho a s dlhším časom prevádzky, ideálny do prostredia citlivého na hluk.

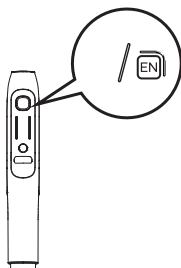


Tlačidlo stlmenia / prepnutia jazyka


- Krátkym stlačením stlmíte zvuk alebo upravíte hlasitosť.
- Dvojitým stlačením prepnete jazyk. (Ďalšie jazyky hlasového sprievodcu budú doplnené, zatiaľ sa riadte skutočným výrobkom.)



Ak chcete čistiť pod posteľou a nábytkom, položte spotrebič najprv naplocho.

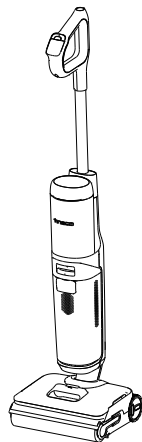

Vo zvislej polohe sa spotrebič zastaví a po naklonení sa opäť rozbehne.

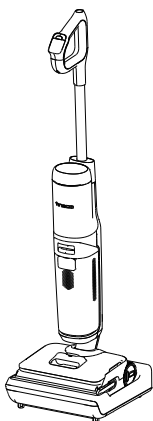


Po použití postavte spotrebič zvislo na nabíjaciu stanicu na dobíťie a uskladnenie.


Poznámka:

- Pre najvyššiu účinnosť detekcie nečistôt je zásadné zvoliť správny režim podľa obsahu nádoby na čistú vodu.
- Nevysávajte spenené kvapaliny.
- Aby spotrebič vysal vodu zvyšnú na povrchu, pobeží po vypnutí ešte 3 sekundy.

Plnenie nádoby na čistú vodu

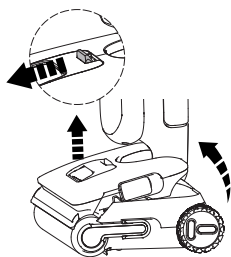


Stlačením uvoľňovacieho tlačidla vyberte nádobu na čistú vodu zo spotrebiča.

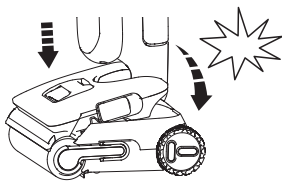

Nádobu vráťte späť do spotrebiča. Pri správnom nasadení začujete cvaknutie.

POUŽÍVAJTE LEN ROZTOK TINECO

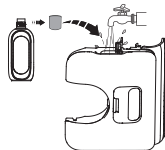


Otvorte viečko nádoby a naplňte ju vodou z vodovodu. Ak je nutné hĺbkové čistenie, pridajte do nádoby jeden uzáver roztoku a viečko pevne uzavrite.

Poznámka:

Používajte len vodu do 60 °C/140 °F.

NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.

Pokyny na nabíjanie

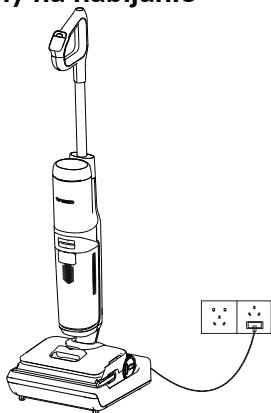

- Ak chcete spotrebič nabiť, zapojte stanicu do siete a spotrebič na ňu postavte.
- Aby nedošlo k zakopnutiu, umiestňujte spotrebič počas nabíjania na stanicu blízko steny.
- Úplné nabitie trvá približne 4 – 5 hodín.



Varovanie:



- Spotrebič nabíjajte len nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco.
- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, je nutné ho pre zachovanie optimálneho výkonu nabiť raz za 3 mesiace.
- Skladujte vnútri na suchom mieste. Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu ani mrazu. Odporúčaný teplotný rozsah: 4 °C (39,2 °F) ~ 40 °C (104 °F).

Údržba

Poznámka:


- Pre optimálny výkon a zamedzenie zápachu po každom použití vždy úplne vyčistite a vysušte nádoby DWT a CWT, filtre a kefový valec.
- Uistite sa, že je každá časť správne nainštalovaná, inak nemusí spotrebič fungovať správne.
- Spotrebič neponárajte ani neumývajte pod vodou.
- Po výrobnjej kontrole môže v spotrebiči zostať trochu vody.
- Po údržbe postavte spotrebič zvislo na nabíjaciu stanicu. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a skladujte ho vnútri na suchom mieste.

Hlavné telo

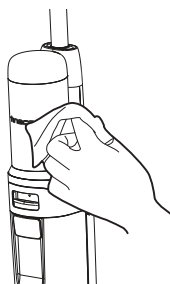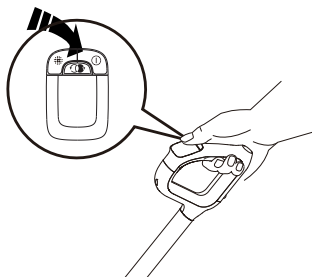


Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite, aby sa znížilo riziko zranenia.

Povrch utrite handričkou s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Handrička musí byť suchá, aby do spotrebiča nevnikla voda.

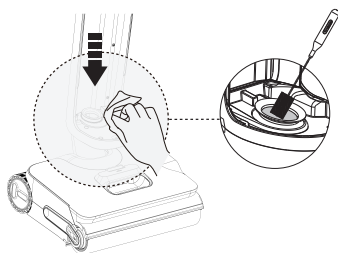


Senzor nečistôt vyčistite vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.

Nádoba na znečistenú vodu

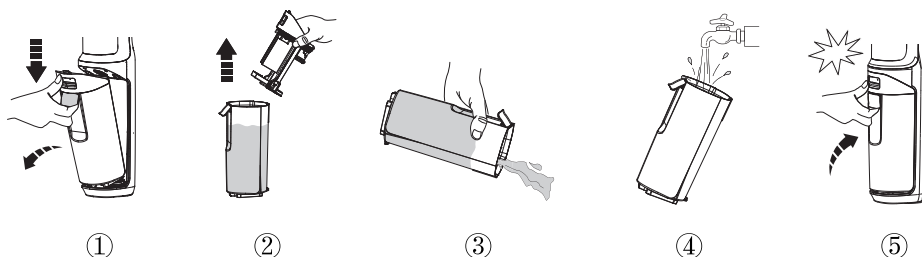

- Keď znečistená voda dosiahne rysku MAX, spotrebič sa zastaví, zobrazí upozornenie na displeji a prehrá hlasovú správu.
- Nádobu DWT vyprázdnite nadvihnutím veka. Zvyšné nečistoty odstráňte čistiacim nástrojom. Vnútro nádoby DWT vypláchnite a vráťte ju do spotrebiča.


Suchý filter a veko nádoby DWT

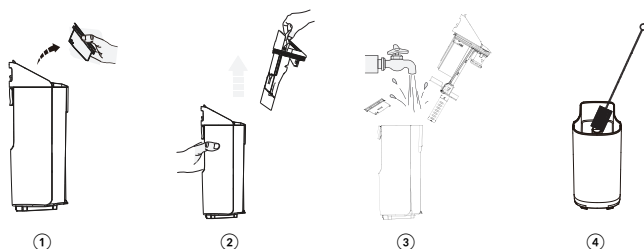

- Uchopte priehlbiny po stranách suchého filtra a vytiahnite ho smerom nahor. Opláchnite pod tečúcou vodou; pred opätovným nasadením na veko nádoby DWT musí byť úplne suchý.

* Pre pohodlnú výmenu sa so spotrebičom dodáva náhradný suchý filter.

Samočistenie kefového valca

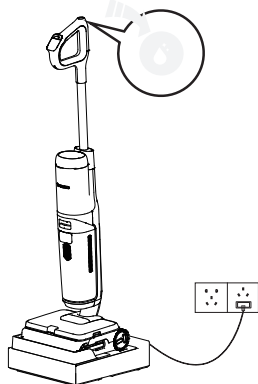


1. Postavte spotrebič na stanicu a stlačením tlačidla samočistenia začinite proces (postupujte podľa pokynov hlasového sprievodcu).
2. Po dokončení sa spotrebič začne nabíjať.


Poznámka:

- Uistite sa, že je nabíjacia stanica zapojená a stav akumulátora je > 25 %.
- Pred cyklom samočistenia vyčistite nádobu DWT a zaistíte, aby hladina vody v nádobe CWT bola > 40 %.
- Stlačením tlačidla samočistenia počas sušenia proces sušenia prerušíte. Opätovným stlačením samočistenie znovu spustíte.


Kefový valec

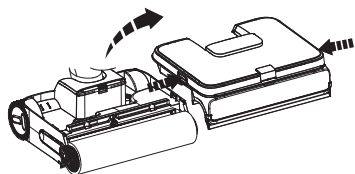


Stlačením uvoľňovacieho tlačidla vyberte nádobu na čistú vodu zo spotrebiča.

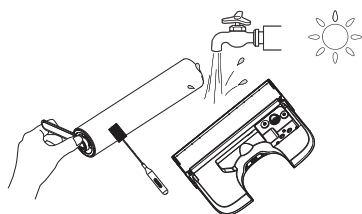


Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty namotané na valci a opláchnite valec a zadnú stranu nádoby CWT vodou. Pred spätnou montážou ich nechajte úplne uschnúť.

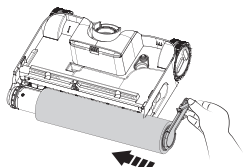


Kefový valec nasadíte späť zasunutím jeho konca do ľavej strany držiaka a potom pripevníte jazýček valca k magnetickej sponě na pravej strane tak, aby zaskočil.

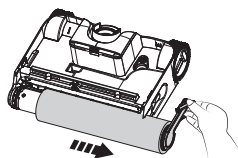

Kefový valec vyberte uchopením za jazýček a vytiahnutím.

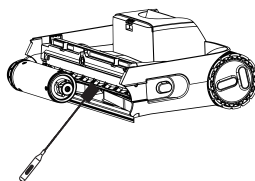

Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valca a z otvoru.

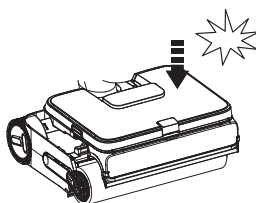

Nádobu vráťte späť do spotrebiča. Pri správnom nasadení začujete cvaknutie.

Výmena kefového valca



Demontáž



Montáž




Vytiahnutím rukoväte valca ho vyberte. Po vybratí nasadíte rukoväť na nový kefový valec.

Pri demontáži neťahajte priamo za pútko kefového valca.

Poznámka:

- Pre zachovanie optimálneho výkonu vymieňajte kefový valec každých 6 mesiacov.

Čistenie sušiacej a nabíjacej základne

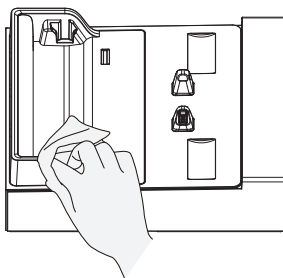

Pre zachovanie optimálneho výkonu spotrebič pravidelne utierajte utierkou.

Poznámka:

- Sušiacu a nabíjaciu stanicu neoplachujte priamo vodou.

Odstraňovanie porúch

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapne	1. Bez napájania 2. Automatická ochrana proti prehriatiu	1. Nabite spotrebič 2. Po vychladnutí reštartujte
Slabé satie	Suchý filter nie je nainštalovaný alebo je znečistený	Nainštalujte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť
Animácia zamotaného kefového valca  Hlasová správa: Please clean the brush roller	 Kefový valec je zablokovaný	Odstráňte prekážky
Animácia prázdnej nádoby CWT  Hlasová správa: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	 Nádobka CWT je prázdna	Doplňte nádobu CWT
Animácia plnej nádoby DWT  Hlasová správa: Dirty Water Tank is full. Please empty it	 Znečistená voda v nádobe DWT dosiahla rysku MAX	Vylejte znečistenú vodu a nádobu DWT vráťte späť
Stav akumulátora < 10 %  Hlasová správa: Battery low. Please charge the appliance	Nízky stav nabitia	Nabite spotrebič alebo ho reštartujte
Počas prevádzky zhasnú všetky kontrolky	Porucha motora, porucha akumulátora, porucha pri nabíjaní	1. Nechajte spotrebič vychladnúť a reštartujte ho 2. Skontrolujte správne zapojenie zástrčky
Svieti modrá kontrolka	Porucha alebo zablokovanie senzora nečistôt	Odstráňte prekážky, vyčistite kanál nečistôt alebo reštartujte
Bliká ikona samočistenia 	Kefový valec je znečistený	Spustite samočistenie
Porucha sušenia	Zástrčka nie je správne zapojená	Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená a či je zásuvka pod napätím
	Kefový valec je pokrytý ťažko odstrániteľnými nečistotami	Vyčistite kefový valec

Poznámka:

Ak vyššie uvedený návod na odstránenie porúch problém nevyrieši, navštívte našu webovú stránku www.tineco.com, kde získate ďalšiu podporu.

Záruka

DVOJROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Vztahuje sa len na nákupy u autorizovaných predajcov Tineco.
- Podlieha dodržaniu požiadaviek uvedených v tomto návode na použitie a ďalším nižšie uvedeným podmienkam.
- Táto záruka sa riadi a vykladá podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený. Poskytujeme dvojročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú platnými miestnymi právnymi predpismi, podľa toho, ktorá je dlhšia.

NA ČO SA ZÁRUKA VZŤAHUJE?

- Na váš spotrebič Tineco sa vzťahuje dvojročná záruka na pôvodné chyby materiálu a spracovania pri použití na súkromné domáce účely v súlade s návodom na použitie Tineco. Na samostatne zakúpené motorizované príslušenstvo a akumulátor sa vzťahuje jednoročná záruka.
- Táto záruka bez ďalších nákladov pre vás zahŕňa všetku prácu a diely nevyhnutné na zaistenie riadneho prevádzkového stavu spotrebiča počas záruky.
- Táto záruka je platná len vtedy, ak sa spotrebič používa v krajine, v ktorej bol predaný.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?

Spoločnosť Tineco nezodpovedá za náklady, škody ani opravy vzniknuté následkom:

- Spotrebičov zakúpených u neautorizovaného predajcu.
- Nedbalej obsluhy alebo manipulácie, nesprávneho použitia, zneužitia a/alebo nedostatočnej údržby či použitia v rozpore s návodom na použitie Tineco.
- Použitia spotrebiča na iné než bežné domáce účely, napr. na komerčné účely alebo na prenájom.
- Použitia dielov v rozpore s návodom na použitie Tineco.
- Použitia iných dielov a príslušenstva než tých, ktoré vyrába alebo odporúča Tineco.
- Vonkajších vplyvov nesúvisiacich s kvalitou a použitím výrobku, ako je počasie, úpravy, nehody, výpadky elektriny, prepätie alebo vyššia moc.
- Opráv alebo úprav vykonaných neautorizovanými osobami či zástupcami.
- Neodstránenia upchatia a iných nebezpečných materiálov zo spotrebiča.
- Bežného opotrebenia, vrátane bežne opotrebovávaných dielov, ako je nádoba, remeň, filter, HEPA, kefa a napájací kábel (alebo ak je zistené vonkajšie poškodenie či nesprávne zaobchádzanie), poškodenia koberca alebo podlahy následkom použitia v rozpore s pokynmi výrobcu alebo nevypnutia kefy, ak je to nutné.
- Skrátenia času vybíjania akumulátora vplyvom veku alebo používania akumulátora.

OBMEDZENIA ZÁRUKY

- Všetky predpokladané záruky vzťahujúce sa na váš spotrebič, okrem iného záruka predajnosti alebo záruka vhodnosti na určitý účel, sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záručné krytie sa vzťahuje len na pôvodného vlastníka a na pôvodný akumulátor a je neprenosné.
- Táto obmedzená záruka vám dáva určité zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa regiónu.
- Záruky výrobcu nemusia platiť vo všetkých prípadoch v závislosti od faktorov, ako je spôsob použitia výrobku, miesto jeho zakúpenia alebo osoba, od ktorej ste ho zakúpili. Záruku si pozorne preštudujte a v prípade otázok kontaktujte výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Registrácia: Odporúčame po zakúpení spotrebič zaregistrovať prihlásením na našej oficiálnej webovej stránke (www.tineco.com) alebo naskenovaním QR kódu (vpravo) a získať tak ďalšie exkluzívne výhody. Pri registrácii zadajte celé sériové číslo (nájdete ho na zadnej strane spotrebiča). Neregistácia výrobku nijako neobmedzuje vaše záručné práva.



Reklamácia: Uschovajte si doklad o kúpe. Na uplatnenie nároku z našej obmedzenej záruky musíte predložiť sériové číslo a originál dokladu o kúpe s dátumom nákupu a číslom objednávky.

Všetky práce vykonáva spoločnosť Tineco alebo jej autorizovaný zástupca.

Všetky vymenené chybné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Tineco.

Servis v rámci tejto záruky nepredlžuje dobu jej trvania.

Navštívte web Tineco www.tineco.com,
kde získate odbornú zákaznícku podporu.



 www.tineco.com

Kontaktujte nás – ozveme sa vám do 24 hodín.

Kontaktujte nás – ozveme sa vám do 24 hodín.

