




FLOOR ONE S9 SCIENTIST SERIES

Chytrá akumulátorová podlahová myčka

Chytrá akumulátorová umývačka na podlahy

Návod k použití

Návod na použitie

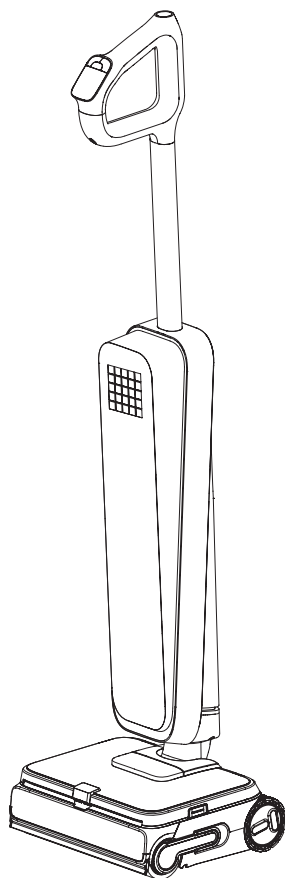

*Skutečný produkt se může lišit od obrázku.

* Skutočný produkt sa môže lišiť od obrázku.

**SPOLEČNOST TINECO JE PŘIPRAVENA VÁM
POMOCI.**

Odpovíme vám do 24 hodin.



www.tineco.com

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	4
Specifikace	8
Přehled	10
Digitální displej	11
Příslušenství	12
Sestavení	13
Obsluha	14
Údržba	20
Odstraňování problémů	24
Záruka	26



DALŠÍ JAZYKY

JSOU DOSTUPNÉ NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH



Důležité bezpečnostní pokyny

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Pouze pro použití v domácnosti.

Pouze pro použití v interiéru.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly instruovány ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a porozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce.
3. Používejte pouze v interiéru, na podlahové plochy bez koberce, jako je vinyl, dlaždice, parkety atd. Dávejte pozor, abyste nepřejížděli volně položené předměty nebo okraje koberců. Může dojít k zastavení kartáče a vést k předčasnému selhání řemene.
4. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při použití dětmi, v jejich blízkosti nebo v blízkosti rostlin a domácích zvířat je nutná zvýšená pozornost.
5. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte příslušenství doporučené pouze výrobcem.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, poškodil se, byl ponechaný venku, spadl do vody nebo nefunguje, jak má, vraťte jej do servisního centra.
7. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky a koncovek nabíječky, mokřýma rukama.
8. Do otvorů nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zablokováním otvorem; udržujte otvory bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
9. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části.
10. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzín, ani nepoužívejte v oblasti, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky, popř. horký popel.
13. Nepoužívejte bez filtru.
14. Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Před přenášením spotřebiče se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení přístroje s prstem na vypínači nebo spotřebiče, který je zapnutý, může způsobit nehodu.
15. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměny příslušenství, uskladnění vždy spotřebič vypněte. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.

16. Nabíjejte pouze pomocí nabíječky AA2513C. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru.
17. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi Tinaco. Použití jakékoli jiné baterie může způsobit zranění a požár.
18. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
19. Nepoužívejte baterii nebo zařízení, které je poškozené nebo byla jeho baterie upravena. Poškozené zařízení či zařízení s upravenou baterií může vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
20. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (266 °F) může způsobit výbuch.
21. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit nebezpečí požáru.
22. Svěřte servis kvalifikované osobě, která bude používat pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti výrobku.
23. Tento spotřebič obsahuje bateriové články, které nelze vyměnit. Neupravujte zařízení nebo baterii jinak, než je uvedeno v návodu k použití a údržbě.
24. Před připojením nebo odpojením motorizované hubice spotřebič vždy vypněte.
25. Nenabíjejte ani neskladujte zařízení venku nebo uvnitř automobilu. Nabíjejte, skladujte a používejte baterii v suchém vnitřním prostoru, kde je teplota vyšší než 39,2 °F (4 °C) ale nižší než 95 °F (35 °C). Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.
26. Nepoužívejte k vysávání ultra jemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádra nebo popel.
27. Nepoužívejte ke sbírání ostrých předmětů, jako jsou kovové hřebíky, kusy skla, kancelářské sponky nebo špendlíky.
28. Nepoužívejte k vysávání nebezpečného materiálu a chemikálií, jako jsou rozpouštědla, odpadní čističe, silné kyseliny nebo silné zásadité tekutiny.
29. Okamžitě přestaňte používat, pokud se spotřebič přehřívá, vydává neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabě saje nebo spotřebovává příliš mnoho energie.
30. Pro dlouhodobé uskladnění vypněte čistič a odpojte jej od elektrické zásuvky.
31. Nádrž na špinavou vodu po každém použití vždy vyčistěte, abyste předešli možnému ucpání, které může vést k nízkému sacímu výkonu, přehřátí motoru nebo snížení životnosti zařízení.
32. Po použití skladujte v uzavřených prostorách na suchém místě.
33. Nepokládejte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nepokoušejte se vyčistit zaplavená místa.
34. Všechny údaje a technické pokyny v této příručce jsou založeny na výsledcích z laboratorních testů společnosti Tinaco nebo určených třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečná vysvětlení.
35. Zástrčka musí být odpojena od síťové zásuvky před čištěním nebo údržbou zařízení.
36. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel, hrozí nebezpečí.
37. Spotřebič nepoužívejte, pokud je hloubka vody více než 5 mm.
38. Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
39. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo kovové předměty, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody baterie. Může dojít ke zkratování svorek baterie a způsobit

popáleniny nebo požár.

40. Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro použití s tímto spotřebičem.
41. Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Pokud jej nepoužíváte nebo před prováděním údržby jej odpojte od zásuvky.
42. Pokyny pro spotřebič s dávkovacím systémem kapaliny specifikují množství a typ používané kapaliny.
43. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo rizikům.
44. Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem, který je s ním dodáváný.

Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen k použití na tvrdé podlahy v interiéru, jako je vinyl, dlaždice, plovoucí podlaha atd. Použití na drsném povrchu nemusí dosáhnout nejlepšího výkonu.
2. Udržujte svůj spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako je krb nebo topení, aby nedošlo k deformaci pláště.
3. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, ultrajemných částic, ostrých předmětů, nebezpečného materiálu, chemikálií nebo čehokoli, co hoří nebo kouří, jak je popsáno výše.

O čisticím roztoku

1. **VAROVÁNÍ** – Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – Používejte pouze čisticí roztok Tineco určený pro tento typ spotřebiče.
2. Velké množství čisticího roztoku vnikajícího do motoru může způsobit poškození spotřebiče.
3. Přidejte roztok podle pokynů v části Provoz. Doporučujeme použít dodaný čisticí roztok. Výrobek nepoužívejte s kyselými, alkalickými roztoky nebo jinými látkami škodlivými pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabráňte kontaktu s očima a kůží, v opačném případě důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití produktu vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Likvidace špinavé vody a roztoku by měla být v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

O zařízení

1. Neupravujte ani se nepokoušejte spotřebič opravovat jinak, než jak je uvedeno v návodu k obsluze a čištění.
2. Spotřebič smí být používán pouze s dodávaným zdrojem napájení. Zástrčka musí být odpojena od zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
3. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze VYPNUTO. Nepokládejte spotřebič naplocho ani jej nenaklánějte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.

5. Abyste zabránili nechtěnému spuštění, umístěte zařízení do nabíjecí základny.
6. Před použitím vždy řádně nainstalujte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
7. Nedovolte, aby se přístroj nebo nabíječka namočily, aby nedošlo k požáru nebo zranění způsobenému zkratem.
8. **VAROVÁNÍ:** K nabíjení baterie používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj dodaný s tímto spotřebičem.

Informace o dokovací stanici pro sušení a nabíjení

(Platí pro modely s funkcí sušení)

VAROVÁNÍ – Neponořujte do vody.

POZOR – Horký povrch. Při použití se vyhněte kontaktu.

Pokyny k recyklaci baterií



Nabíjecí baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a proto je nutné je před likvidací z přístroje vyjmout. Pro vyjmutí dobíjecí baterie musí být zařízení vypnuté. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Baterie a dobíjecí baterie by se měly vracet pouze vybité. Baterie a dobíjecí baterie jsou proto označeny symbolem vlevo.

Pokyny k recyklaci podle WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je povinen všechny spotřebiče po skončení životnosti odevzdat na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být řádně a ekologicky zlikvidovány. Na obrázku vlevo je symbol popelnice na kolečkách označující oddělený sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech příslušných směrnic a předpisů platných v Evropském společenství. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na našich webových stránkách.

Navštivte <https://global.tineco.com/compliance/>.

Vaše prohlášení bude staženo jako soubor PDF.

Prohlášení o shodě EU:



Tímto [Tineco Intelligent Technology Co.,Ltd] prohlašuje, že rádiové zařízení typu [Chytrá bezdrátová podlahová myčka] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

CZ

Informace o rádiových frekvencích:

Toto zařízení bylo testováno a splňuje příslušné limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF).

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s poskytnutými pokyny a anténa(y) používaná pro tento vysílač musí být instalována tak, aby byla zajištěna vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob, a nesmí být umístěna ani provozována ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Symboly:

	Přečtěte si návod k použití
	Pouze pro vnitřní použití
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Napájení

Technologie	Wi-Fi
Provozní frekvence	2412-2472 MHz
Výstupní RF výkon	20 dBm

Specifikace

Produkt	FLOOR ONE S9 SCIENTIST SERIES
Model	FW51xxyzz
Napětí	21,6 V== 6250 mAh Li-Ion
Jmenovitý výkon	230 W
Doba nabíjení	3,5 hodiny
Průtok vody	20-75 ml/min

Nádoba na čistou vodu	cca 0,85 l
Nádoba na špinavou vodu	cca 0,72 l (horizontální poloha: 0,6 l)
Vodotěsnost	IPX4
Rozsah frekvence	2412-2472 MHz
Výstupní výkon bezdrátové sítě LAN (max.)	18,19 dBm


Dokovací stanice pro sušení a nabíjení

Vstup	220-240 V~ 50-60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	52 W
Jmenovitý příkon (sušení)	620 W
Výstup	26 V== 2 A

*Odhadovaná data provozu byla získána laboratoří Tineco.

Přehled

CZ

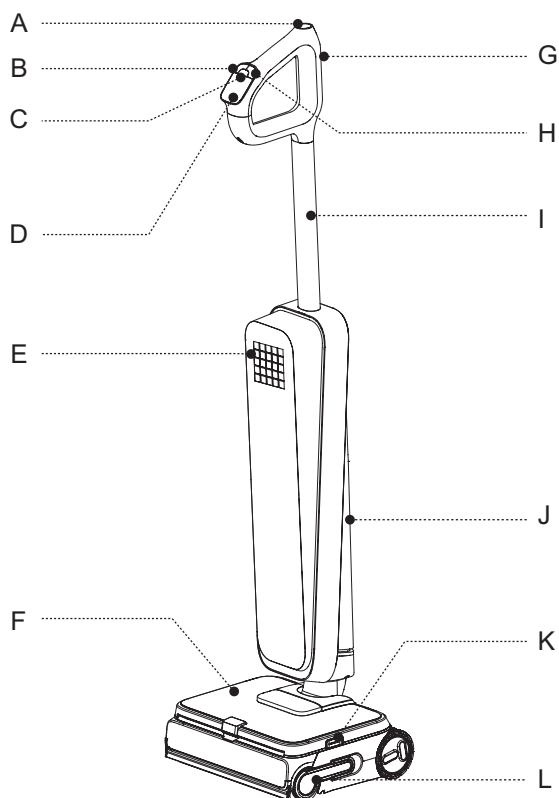

- A. Tlačítko samočištění
- B. Přepínač režimů
- C. Tlačítko HydroBurst
- D. Digitální displej
- E. Stavový displej
- F. Nádrž na čistou vodu
- G. Tlačítko přepínání WiFi/ztlumení/jazyka
- H. Tlačítko zapnutí/vypnutí

- I. Trubice
- J. Nádrž na špinavou vodu
- K. Uvolnění nádrže na čistou vodu
- L. Kartáčový válec
- M. Čisticí roztok na koberce s účinkem proti zápachu
- N. Čisticí nástroj
- O. Suchý filtr
- P. Sušicí a nabíjecí stanice




M



N




O

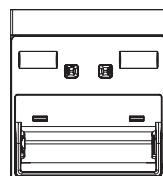

P

Digitální displej

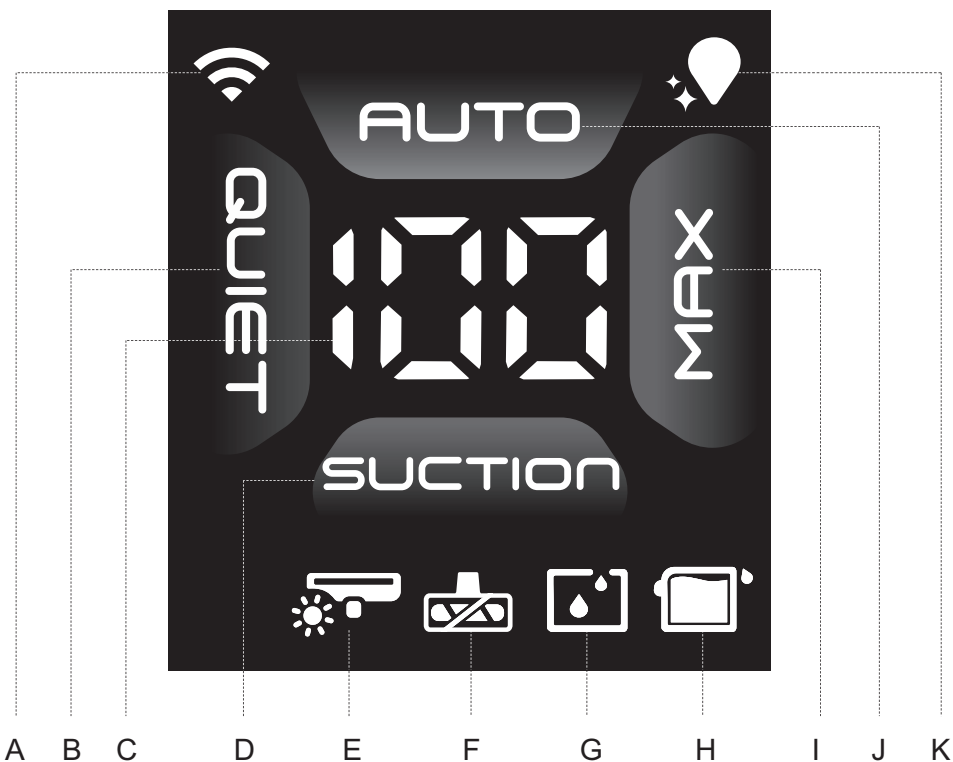

A. Indikátor WiFi

B. Režim QUIET

C. Indikátor stavu baterie

D. Režim SUCTION

E. Indikátor sušení kartáčového válce

F. Indikátor zablokovaného kartáčového válce

G. Indikátor prázdné nádrže na čistou vodu

H. Indikátor plné nebo zablokované nádrže na špinavou vodu

I. Režim MAX


J. Režim AUTO

K. Ikona samočištění

Příslušenství

Poznámka:

Příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Pokud požadujete další příslušenství, přejděte na **www.tineco.com** nebo **store.tineco.com**.




Čistící roztok na koberce s účinkem proti zápachu
Odstraňuje špinu, mastnotu a odolné skvrny z většiny typů tvrdých povrchů, jako jsou dlaždice, mramor, utěsněné podlahy z tvrdého dřeva a další. Vždy používejte ve svém spotřebiči roztok Tineco. Do každé plné nádrže s čistou vodou přidejte jeden uzávěr láhve s roztokem.



Kartáčový váleček

Měkkou válečkovou hlavu se štětinami lze použít k vysávání a mytí ve stejnou dobu. Lze jej snadno vyčistit funkcí samočištění.

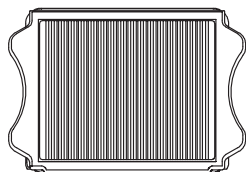

Suchý filtr

Suchý filtr a filtrační síť mohou blokovat velké částice a nečistoty, prodlužují životnost spotřebiče.

* Před použitím nainstalujte suchý filtr, jinak může být sací výkon nízký.



Nástroj na čištění


Kartáč slouží k čištění nádrže na špinavou vodu, komory kartáčového válce a vstupního otvoru. Kulatý konec nástroje je možné použít k odstranění nečistot z kartáčového válce a nádrže na špinavou vodu.

Sestavení


Složení/rozložení

Poznámka:

Informace o sestavení nádrží na vodu a kartáče najdete v části „Provoz“ a „Údržba“.

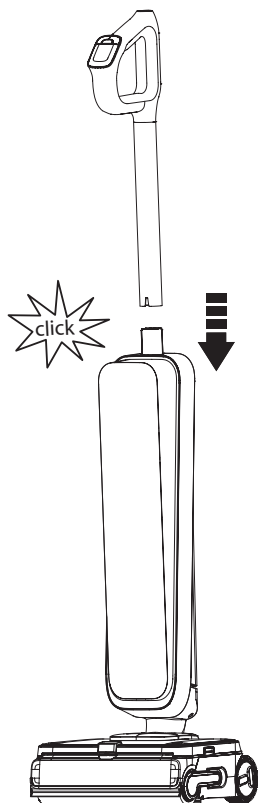

Chcete-li rukojeť sestavit, vložte ji do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

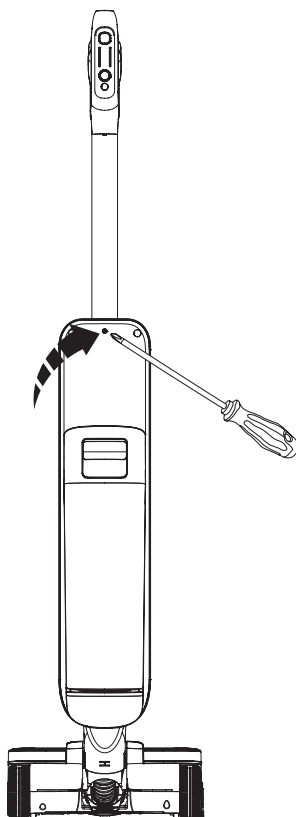


Pokud je nutné rukojeť demontovat, zatlačte pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku), na pružinu, aby se rukojeť uvolnila. Poté uvolněnou rukojeť vytáhněte ze spotřebiče.

Obsluha

Příprava k použití


- Před prvním použitím spotřebič nabíjejte po dobu 3,5 hodiny (viz „Pokyny k nabíjení“ pro podrobnosti).
- * Na základě výsledků laboratorních testů Tineco. Laboratorní teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 95 °F (35 °C).

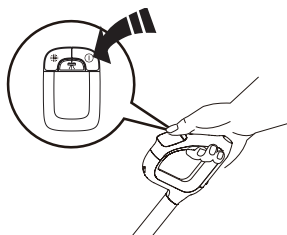

Stiskněte tlačítko ① a čistič se spustí v režimu AUTO (výchozí režim). Stiskněte tlačítko znovu, abyste čistič vypnuli. Pro přepínání mezi režimy AUTO, MAX, SUCTION a QUIET použijte tlačítko


Tlačítko HydroBurst

Efektivně čistí silně znečištěnou podlahu. Stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté pro spuštění funkce. Uvolněním tlačítka funkci zastavíte. (Maximální doba jednoho použití je 10 sekund.)

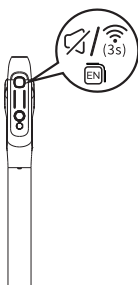


Tlačítko Wi-Fi / ztlumení / přepínání jazyka


- Krátkým stisknutím upravíte hlasitost.
- Dvojitým stisknutím přepnete jazyk. (Další jazyky hlasových pokynů budou přidány, prozatím se prosím řiďte pokyny k produktu.)
- Podržením na 3 sekundy se připojíte k síti.



Chcete-li vyčistit pod postelí a nábytkem, nejprve položte spotřebič naplocho.

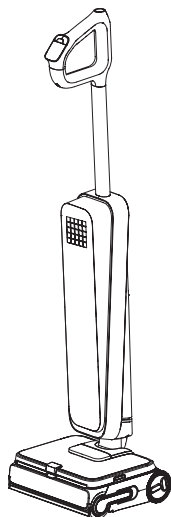

Po umístění do vzpřímené polohy přestane spotřebič fungovat a po naklonění se znovu spustí.


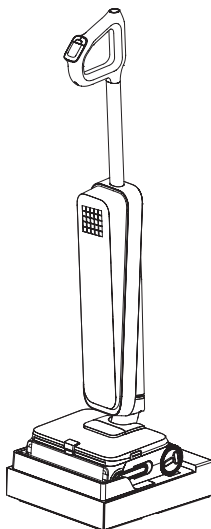


Po použití umístěte zařízení svisle do nabíjecí základny pro nabití a uskladnění.


Poznámka:

- Pro dosažení nejvyšší úrovně účinnosti detekce nečistot je zásadní zvolit správný režim na základě míry znečištění podlahy.
- Nevysávejte napěněnou tekutinu.
- Pro vysávání vody, která zůstala na povrchu, bude spotřebič po vypnutí běžet ještě 3 sekundy.

Plnění nádrže na čistou vodu

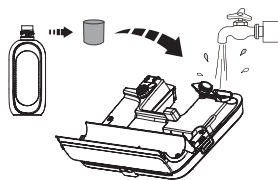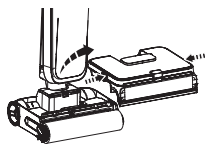

Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu k vyjmutí ze spotřebiče.

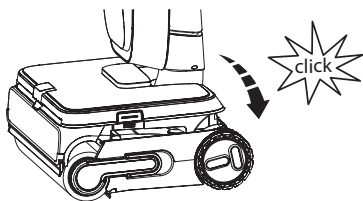


Vložte nádrž zpět do zařízení. Měli byste slyšet cvaknutí, pokud je provedeno správně.

Otevřete uzávěr nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Když je nutné důkladné čištění, přidejte jeden uzávěr láhve roztoku do nádrže na čistou vodu a pevně uzavřete uzávěr.

Poznámka:

Používejte pouze vodu pod 60 °C / 140 °F. NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

Pokyny pro nabíjení

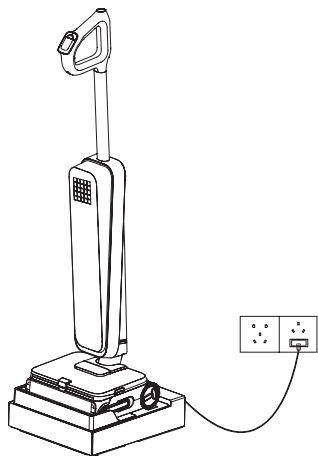

- Chcete-li spotřebič nabít, zapojte nabíjecí stanici a umístěte do ní spotřebič.
- Abyste předešli nebezpečí zakopnutí, umístěte zařízení na nabíjecí stanici poblíž zdi během nabíjení.

Varování:

- Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
- Při dlouhodobém nepoužívání je třeba spotřebič jednou za 3 měsíce nabít pro optimální výkon. Úplné nabití může trvat 3,5 hodiny.
- Skladujte uvnitř na suchém místě. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření nebo mrazu. Doporučený teplotní rozsah: 4 °C ~ 35 °C.

Výběr režimu čištění

Režim AUTO



- V režimu AUTO senzor iLoop automaticky detekuje stupeň znečištění podlahy, aplikuje odpovídající množství vody s roztokem a upravuje sací výkon.

Režim MAX



- V režimu AUTO stiskněte jednou tlačítko  pro přepnutí do režimu MAX.
- V režimu MAX bude spotřebič používat maximální sací výkon a bude vydávat vodu/roztok, abyste mohli účinněji odstranit skvrny.

Režim SUCTION



- V režimu AUTO stiskněte tlačítko  dvakrát pro přepnutí do režimu SUCTION.
- V režimu SUCTION bude spotřebič vysávat vodu. Doporučujeme používat tento režim na mokřém povrchu.

Režim QUIET



- V režimu AUTO stiskněte tlačítko  třikrát pro přepnutí do režimu QUIET.
- V režimu QUIET spotřebič upravuje svůj provoz tak, aby minimalizoval hluk a zachoval potřebný čistící výkon.

Poznámka:

Držte ostré předměty v dostatečné vzdálenosti od digitálního displeje, abyste předešli poškrábání displeje.

Indikátory

Během použití



Nesvítí: porucha motoru, porucha baterie, abnormální nabíjení.



Indikátor bliká: nádrž na špinavou vodu je plná nebo je kanál ucpaný.



Indikátor bliká: nádrž na čistou vodu je prázdná.



Indikátor bliká: kartáčový válec je zablokovaný.



Indikátor svítí: úspěšné Wi-Fi připojení.



Indikátor bliká: Wi-Fi se připojuje.



Nesvítí: Wi-Fi není připojena, připojte se k síti.



Indikátor bliká: je třeba provést samočištění.

Během nabíjení / plné nabití



- Obrazovka: zobrazení stavu baterie po dobu 5 minut, poté se obrazovka vypne. Stav baterie můžete během nabíjení zkontrolovat stisknutím libovolného tlačítka.

Stavový displej



Indikátor úrovně znečištění: červené a modré světlo, přičemž více červených segmentů indikuje vyšší úroveň znečištění.



Indikátor baterie: zelené světlo pro stav nabíjení, červené světlo pro varování před vybitou baterií.



Čištění HydroBurst: bílé světlo.



Indikátor samočištění: azurové světlo.




Indikátor režimu sušení: oranžové světlo.



Indikátor poruchy: oranžovočervené světlo.

Aplikace

Všechny funkce lze provádět pomocí aplikace Tineco. Stáhněte si aplikaci Tineco z App Store, Google Play a oficiálních stránek Tineco.

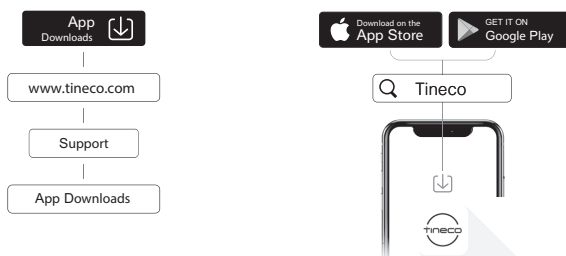

Poznámka:


Výchozí nastavení hlasových pokynů je angličtina, další jazyky můžete nastavit prostřednictvím aplikace.

Údržba


Poznámka:

- Pro optimální výkon a zabránění zápachu po každém použití vždy důkladně vyčistěte a osušte nádrž na špinavou vodu, nádrž na čistou vodu, filtry a kartáčový válec.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly správně nainstalovány, jinak spotřebič nemusí správně fungovat.
- Spotřebič nenamáčejte ani jej nemyjte pod vodou.
- Kvůli kontrole z výroby může ve spotřebiči zůstat trochu vody.
- Po údržbě umístěte zařízení na nabíjecí stanici svisle. Nevystavujte spotřebič na přímé sluneční světlo a skladujte jej uvnitř na suchém místě.


Přístroj

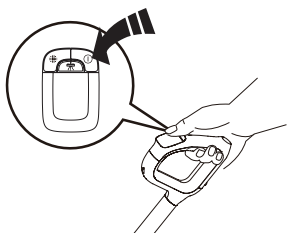

Abyste snížili riziko zranění, vypněte jej před prováděním údržby.




K čištění povrchu použijte hadřík a neutrální čisticí prostředek. Hadřík by měl být suchý, aby se zabránilo vniku vody do spotřebiče.

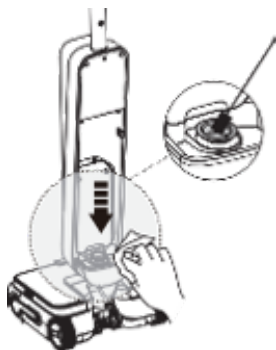


Vyčistěte snímač nečistot vlhkým hadříkem nebo čisticím nástrojem.

Nádrž na špinavou vodu

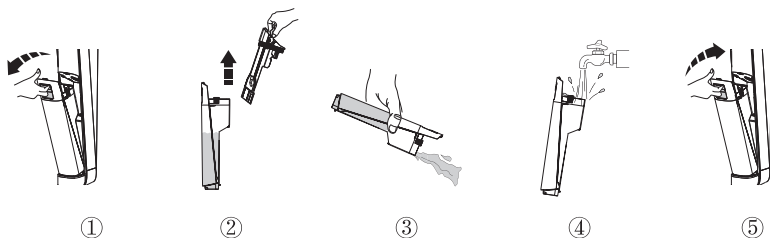


- Když špinavá voda dosáhne rysky Max, spotřebič přestane fungovat, přehraje hlasovou výzvu a zobrazí se upozornění na displeji.
- Zatáhněte za víko nádrže, abyste vyprázdnili nádrž. K odstranění zbývajících nečistot použijte čisticí nástroj. Opláchněte vnitřek nádrže a vložte zpět do spotřebiče.

Suchý filtr a víko nádrže na špinavou vodu

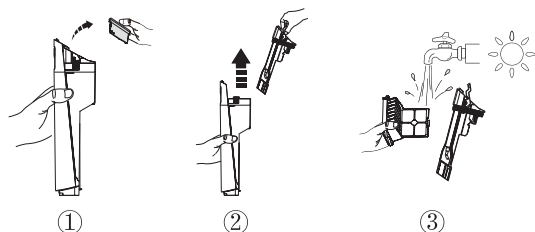

- Uchopte zapuštěnou oblast na každé straně suchého filtru a vytáhněte jej nahoru. Opláchněte pod tekoucí vodou a zcela usušte před opětovným spojením s víkem nádrže.

Samočistění kartáčového válce

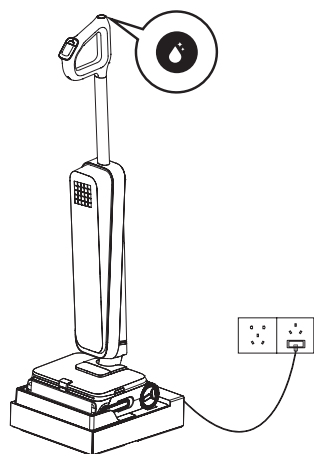


1. Po použití umístěte spotřebič do nabíjecí stanice, senzor automaticky detekuje úroveň znečištění.
2. Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu „Spustěte samočištění“, stiskněte tlačítko samočištění a spustěte proces.
3. Po dokončení uslyšíte hlasovou výzvu „Samočištění dokončeno, vyčistěte nádržku na špinavou vodu“. V tomto okamžiku se spotřebič začne nabíjet.


Poznámka:

- Krátce stiskněte tlačítko pro spuštění rychlého samočištění, stiskněte a podržte tlačítko 1,2 sekundy pro spuštění tichého samočištění.
- U rychlého samočištění se ujistěte, že je nabíjecí stanice zapojena do zásuvky a že úroveň nabití baterie je $> 20\%$; u tichého samočištění se ujistěte, že je nabíjecí stanice zapojena do zásuvky a že úroveň nabití baterie je $> 15\%$.
- Před spuštěním cyklu samočištění vyčistěte nádrž na špinavou vodu a ujistěte se, že hladina vody v nádrži na čistou vodu je $> 40\%$.


Kartáčový válec

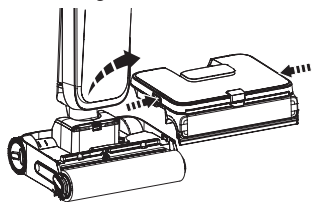


Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte ji ze spotřebiče.

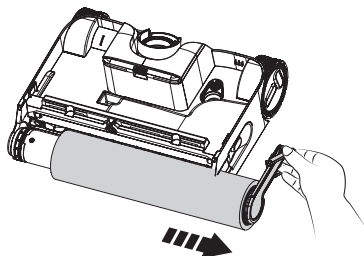


Vyjměte kartáčový válec uchopením za rukojeť a vytážením.

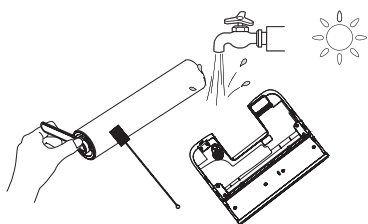


Pomocí čistícího nástroje odstraňte chloupky a úlomky omotané kolem válce, opláchněte válec i zadní část nádrže na čistou vodu vodou. Před instalováním zpět je nechte úplně vyschnout.

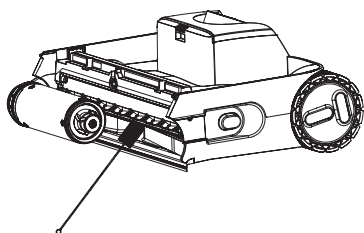

Odstraňte vlasy a nečistoty z komory kartáčového válce čistícím nástrojem.

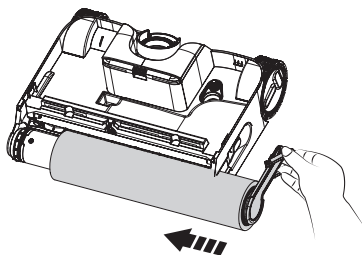


Nasaďte kartáčový válec zasunutím jeho konce do levé strany držáku a poté připevněte rukojeť k magnetické západce vpravo, aby válec zapadl na místo.

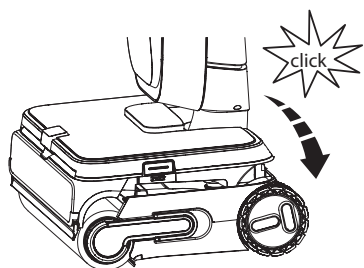

Vložte nádrž zpět do spotřebiče. Měli byste slyšet cvaknutí. To signalizuje správné umístění nádrže.

Výměna kartáčového válce


CZ



Vyjmutí



Instalace

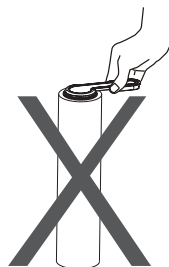

Vytáhněte rukojeť válce a vyjměte ji.

Při vyjímání netahejte přímo za vytahovací kroužek / poutko kartáčového válce.

Nainstalujte rukojeť do nového kartáčového válce a válec znovu vložte do přístroje.

Poznámka:

- Pro udržení optimálního výkonu vyměňujte kartáčový válec každých 6 měsíců.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne	1. Žádné napájení 2. Automatická ochrana proti přehřátí 3. Rukojeť není správně umístěna.	1. Nabijte spotřebič. 2. Restartujte po vychladnutí. 3. Vložte rukojeť správně do spotřebiče.
Slabé sání	Suchý filtr není nainstalován nebo je suchý filtr znečištěný.	Nainstalujte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout.
Rozsvítí se indikátor zablokování kartáčového válce.  Zazní upozornění: Please clean the brush roller.	Kartáčový válec je zablokovaný.	Odstraňte příčinu zablokování.
Indikátor Wi-Fi je vypnutý. 	Wi-Fi není připojena.	Postupujte podle pokynů v aplikaci.
Rozsvítí se indikátor prázdné nádrže na vodu.  Zazní upozornění: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	1. Nádrž na čistou vodu je prázdná. 2. Nádrž na čistou vodu není správně vložena.	1. Doplněte vodu. 2. Vložte nádrž správně.

Rozsvítí se indikátor plné nádrže na špinavou vodu.   Zazní upozornění: Dirty Water Tank is full. Please empty it	Voda v nádrži na špinavou vodu dosáhla rysky MAX.	Vyprázdněte nádrž a poté ji vložte zpět.
Stav baterie <10 %.  Zazní upozornění: Battery low. Please charge the appliance	Nízký výkon	Nabijte spotřebič nebo jej restartujte
Všechny kontrolky během provozu jsou zhasnuté. 	Porucha motoru, porucha baterie, abnormální nabíjení	1. Nechte spotřebič vychladnout a restartujte. 2. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta.
Ikona samočištění bliká. 	Kartáčový válec je znečištěný.	Spustěte samočištění.
Porucha sušení.	Zástrčka není správně zasunuta.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta nebo zda je zásuvka pod napětím.
	Kartáčový válec je pokrytý obtížně čistitelnými nečistotami.	Vyčistěte kartáčový válec.
	Spotřebič není správně umístěn.	Umístěte spotřebič správně.

Poznámka:

Pokud výše uvedený průvodce řešením problémů nenabízí řešení, navštivte naše webové stránky www.tineco.com pro další podporu.

Záruka

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Vztahuje se pouze na nákupy od autorizovaných prodejců Tineco.
- Podléhá dodržení požadavků uvedených v tomto návodu k použití a podléhá dalším podmínkám uvedeným níže.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle zákonů země, ve které nákup proběhl. Poskytujeme 2letou záruku nebo záruční dobu stanovenou příslušnými místními zákony podle toho, která doba je delší.

CO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotřebič Tineco má 2letou záruku na původní vady materiálu a zpracování, pokud je používán pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Motorizované příslušenství a baterie zakoupené samostatně mají 1letou záruku.
- Tato záruka poskytuje bez dodatečných nákladů veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu vašeho spotřebiče během záruční doby.
- Tato záruka bude platná pouze v případě, že je spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

CO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenes odpovědnost za náklady, škody nebo opravy vzniklé v důsledku:

- Zakoupení spotřebiče od neautorizovaného prodejce.
- Neoprávněné obsluhy nebo manipulace, nesprávného použití, zneužití a/nebo nedostatečné údržby nebo použití, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebiče pro jiné než běžné domácí účely, např. pro komerční nebo nájemní účely.
- Použití dílů, které nejsou v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství, než které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnějších faktorů, které nesouvisí s kvalitou a používáním produktu, jako je počasí, úpravy, nehody, elektrické výpadky, přepětí nebo vyšší moc.
- Opravy nebo úpravy provedené neautorizovanými stranami nebo zástupci.
- Neodstranění příčiny zablokování spotřebiče či neodstranění jiného nebezpečného materiálu.
- Běžného opotřebení, včetně běžných opotřebitelných dílů, jako je průhledná nádoba, pás, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo tam, kde je diagnostikováno vnější poškození nebo zneužití), poškození koberce nebo podlahy v důsledku použití, které není v souladu s pokyny výrobce nebo ponechání kartáčové válce v provozu.
- Snížení doby vybití baterie v důsledku stárnutí baterie nebo používání.


OMEZENÍ ZÁRUKY

- Jakékoli předpokládané záruky vztahující se k vašemu spotřebiči, včetně, nikoli však výhradně, záruky prodejnosti nebo záruky vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní baterii a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na faktorech, jako je použití produktu, kde byl produkt zakoupen nebo od koho jste produkt zakoupili. Pečlivě si prostudujte záruku a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Důrazně doporučujeme, abyste při nákupu svůj spotřebič zaregistrovali na oficiálních stránkách Tineco (www.tineco.com) a naskenovali QR kód (obrázek vpravo), abyste mohli využívat další exkluzivní výhody. Pro registraci zadejte celé sériové číslo (najděte jej na zadní straně spotřebiče).

Pokud svůj produkt nezaregistrujete, nesníží se tím vaše záruční práva.

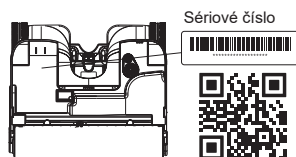

Jak uplatnit nárok: Uchovejte si doklad o koupi. Chcete-li uplatnit nárok v rámci naší omezené záruky, musíte poskytnout své sériové číslo a originální účtenku s datem nákupu a číslem objednávky.

Veškeré práce provede Tineco nebo jeho autorizovaný servis.

Jakékoli vyměněné vadné díly se stanou majetkem společnosti Tineco.

Servis v rámci této záruky neprodlouží dobu platnosti této záruky.

Navštivte webovou stránku Tineco
www.tineco.com, kde získáte odborný
 zákaznický servis.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	29
Špecifikácia	33
Prehľad.....	35
Digitálny displej.....	36
Príslušenstvo.....	37
Zostavenie	38
Prevádzka	39
Údržba	45
Odstraňovanie problémov	49
Záruka	51



VIACERO JAZYKOV

SÚ K DISPOZÍCII NA NAŠEJ OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE



Dôležité bezpečnostné pokyny

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

Iba na použitie v domácnosti.

Iba na použitie v interiéri.

Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY (TENTO SPOTREBIČ). Nedodržanie varovania a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie.
3. Používajte iba v interiéri, na podlahové plochy bez koberca, ako je vinyl, dlaždice, parkety atď. Dávajte pozor, aby ste neprechádzali voľne položené predmety alebo okraje kobercov. Môže dôjsť k zastaveniu kefy a viesť k predčasnému zlyhaniu remeňa.
4. Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka. Pri použití deťmi, v ich blízkosti alebo v blízkosti rastlín a domácich zvierat je potrebná zvýšená pozornosť.
5. Používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode. Používajte príslušenstvo odporúčané iba výrobcom.
6. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Pokiaľ spotrebič spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje, ako má, vráťte ho do servisného centra.
7. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane zástrčky nabíjačky a koncoviek nabíjačky, mokrými rukami.
8. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte so zablokovaným otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
9. Udržiavajte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatnosť.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je benzín, ani nepoužívajte v oblasti, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo fajčí, ako sú cigarety, zápalky, popr. horúci popol.
13. Nepoužívajte bez filtra.
14. Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred prenášaním spotrebiča sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie prístroja s prstom na vypínači alebo spotrebiča, ktorý je zapnutý, môže spôsobiť nehodu.
15. Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmeny príslušenstva, uskladnenia vždy spotrebič vypnite. Také preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo

náhodného spustenia spotrebiča.

16. Nabíjajte iba pomocou nabíjačky AA2513C. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri použití s iným akumulátorom predstavovať riziko požiaru.
17. Používajte zariadenie iba so špeciálne určenými batériami Tineco. Použitie akejkoľvek inej batérie môže spôsobiť zranenie a požiar.
18. Za nevhodných podmienok môže z batérie unikáť kvapalina; vyhňte sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
19. Nepoužívajte batériu alebo zariadenie, ktoré je poškodené alebo jeho batéria bola upravená. Poškodené zariadenie alebo zariadenie s upravenou batériou môže vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia.
20. Nevystavujte batériu alebo zariadenie ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C (266 °F) môže spôsobiť výbuch.
21. Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte batériu ani zariadenie mimo teplotný rozsah uvedený v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.
22. Zverte servis kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať iba identické náhradné diely. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti výrobku.
23. Tento spotrebič obsahuje batériové články, ktoré nie je možné vymeniť. Neupravujte zariadenie alebo batériu inak, než je uvedené v návode na použitie a údržbu.
24. Pred pripojením alebo odpojením motorizovanej hubice spotrebič vždy vypnite.
25. Nenabíjajte ani neskladujte zariadenie vonku alebo vo vnútri automobilu. Nabíjajte, skladujte a používajte batériu v suchom vnútornom priestore, kde je teplota vyššia ako 39,2 °F (4 °C) ale nižšia ako 95 °F (35 °C). Nabíjačka je určená iba na vnútorné použitie.
26. Nepoužívajte na vysávanie ultra jemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadra alebo popol.
27. Nepoužívajte na zbieranie ostrých predmetov, ako sú kovové klince, kusy skla, kancelárske sponky alebo špendlíky.
28. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečného materiálu a chemikálií, ako sú rozpúšťadlá, odpadové čističe, silné kyseliny alebo silné zásadité tekutiny.
29. Okamžite prestaňte používať, pokiaľ sa spotrebič prehrieva, vydáva neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabosaje alebo má nadmernú spotrebu energie.
30. Pre dlhodobé uskladnenie vypnite čistič a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
31. Nádrž na špinavú vodu po každom použití vždy vyčistite, aby ste predišli možnému upchatiu, ktoré môže viesť k nízkemu saciemu výkonu, prehriatiu motora alebo zníženiu životnosti zariadenia.
32. Po použití skladujte v uzavretých priestoroch na suchom mieste.
33. Nekladte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nepokúšajte sa vyčistiť zaplavené miesta.
34. Všetky údaje a technické pokyny v tejto príručke sú založené na výsledkoch z laboratórnych testov spoločnosti Tineco alebo určených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie.
35. Zástrčka musí byť odpojená od sieťovej zásuvky pred čistením alebo údržbou zariadenia.
36. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel, hrozí nebezpečenstvo.

37. Spotrebič nepoužívajte, ak je hĺbka vody viac ako 5 mm.
38. Neodpájajte ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Pokiaľ batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo kovových predmetov, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi vývodmi batérie. Môže dôjsť k skratovaniu svoriek batérie a spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom, používajte iba čistiace prostriedky Tineco určené na použitie s týmto spotrebičom.
41. Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Ak ho nepoužívate alebo pred vykonávaním údržby ho odpojte od zásuvky.
42. Pokyny pre spotrebič s dávkovacím systémom kvapaliny špecifikujú množstvo a typ použíwanej kvapaliny.
43. Pokiaľ je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečnej situácii.
44. Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom, ktorý je s ním dodávaný.

Rozsah použitia

1. Bezdrôtový čistič tvrdých podláh je určený na použitie na tvrdé podlahy v interiéri, ako je vinyl, dlaždice, plávajúca podlaha atď. Použitie na drsnom povrchu nemusí dosiahnuť najlepší výkon.
2. Udržujte svoj spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je krb alebo kúrenie, aby nedošlo k deformácii plášťa.
3. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ultrajemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečného materiálu, chemikálií alebo čohokoľvek, čo horí alebo fajčí, ako je popísané vyššie.

O čistiacom roztoku

1. **VAROVANIE** – Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom – Používajte iba čistiaci roztok Tineco určený pre tento typ spotrebiča.
2. Veľké množstvo čistiaceho roztoku vnikajúceho do motora môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
3. Pridajte roztok podľa pokynov v časti Prevádzka. Odporúčame použiť dodaný čistiaci roztok. Výrobok nepoužívajte s kyslými, alkalickými roztokmi alebo inými látkami škodlivými pre životné prostredie.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, v opačnom prípade dôkladne opláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití produktu vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Likvidácia špinavej vody a roztoku by mala byť v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

O zariadení

1. Neupravujte ani sa nepokúšajte spotrebič opravovať inak, než ako je uvedené v návode na obsluhu a čistenie.
2. Spotrebič smie byť používaný iba s dodávaným zdrojom napájania. Zástrčka musí

byť odpojená od zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.

3. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Nekladte spotrebič naplocho ani ho nenakláňajte, aby sa do motora nedostala špinavá voda.
5. Aby ste zabránili nechcenému spusteniu, umiestnite zariadenie do nabíjacej základne.
6. Pred použitím vždy riadne nainštalujte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
7. Nedovoľte, aby sa prístroj alebo nabíjačka namočili, aby nedošlo k požiaru alebo zraneniu spôsobenému skratom.
8. VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľný napájací zdroj dodaný s týmto spotrebičom.

Informácie o dokovacej stanici na sušenie a nabíjanie

(Platí pre modely s funkciou sušenia)

VAROVANIE – Neponárajte do vody.

POZOR – Horúci povrch. Pri použití sa vyhnite kontaktu.

Pokyny na recykláciu batérií



Nabíjacia batéria obsahuje materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto je nutné ich pred likvidáciou z prístroja vybrať. Na vybratie dobíjacej batérie musí byť zariadenie vypnuté. Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky alebo nie, na zbernom mieste vo svojej obci/okrese alebo u predajcu tak, aby mohli byť zlikvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Batérie a dobíjacie batérie by sa mali vracaať iba vybité. Batérie a dobíjacie batérie sú preto označené symbolom vľavo.

Pokyny na recykláciu podľa WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný všetky spotrebiče po skončení životnosti odovzdať na zbernom mieste vo svojej obci/okrese alebo u predajcu tak, aby mohli byť riadne a ekologicky zlikvidované. Na obrázku vľavo je symbol popolnice na kolieskach označujúci oddelený zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Pre krajiny EÚ:

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky všetkých príslušných smerníc a predpisov platných v Európskom spoločenstve. Vyhlásenie o zhode (DoC) je k dispozícii na našich webových stránkach.

Vyhlásenie o zhode EÚ:



Týmto [Tineco Intelligent Technology Co.,Ltd] vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [Inteligentná bezdrôtová podlahová umývačka] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Informácie o rádiových frekvenciách:

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa príslušné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF).

Toto zariadenie musí byť inštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi a anténa(y) používaná pre tento vysielač musí byť inštalovaná tak, aby bola zaistená vzdialenosť aspoň 20 cm od všetkých osôb, a nesmie byť umiestnená ani prevádzkovaná v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

Symbols:

	Prečítajte si návod na použitie
	Len na vnútorné použitie
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

Napájanie

Technológia	Wi-Fi
Prevádzková frekvencia	2412-2472 MHz
Výstupný RF výkon	20 dBm

Špecifikácia

Produkt	FLOOR ONE S9 SCIENTIST SERIES
Model	FW51xxyzz
Napätie	21,6 V== 6250 mAh Li-Ion



Menovitý výkon	230 W
Doba nabíjania	3,5 hodiny
Prietok vody	20-75 ml/min
Nádoba na čistú vodu	cca 0,85 l
Nádoba na špinavú vodu	cca 0,72 l (horizontálna poloha: 0,6 l)
Vodotesnosť	IPX4
Rozsah frekvencie	2412-2472 MHz
Výstupný výkon bezdrôtovej siete LAN (max.)	18,19 dBm

Dokovacia stanica na sušenie a nabíjanie

Vstup	220-240 V~ 50-60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	52 W
Menovitý príkon (sušenie)	620 W
Výstup	26 V $\overline{=}$ 2 A

*Odhadované údaje o prevádzke boli získané laboratóriom Tineco.


Prehľad

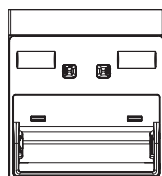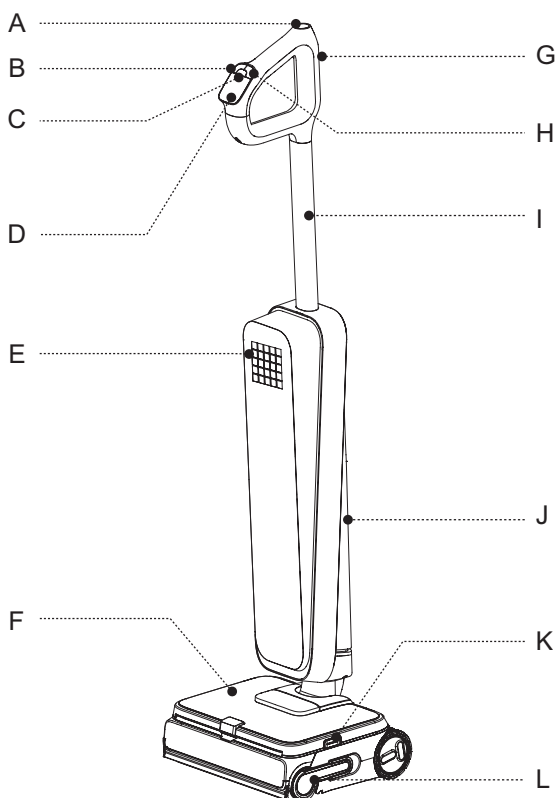

- A. Tlačidlo samočistenia
- B. Prepínač režimov
- C. Tlačidlo HydroBurst
- D. Digitálny displej
- E. Stavový displej
- F. Nádrž na čistú vodu
- G. Tlačidlo prepínania WiFi/stlmenia/jazyka
- H. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- I. Trubice
- J. Nádrž na špinavú vodu
- K. Uvoľnenie nádrže na čistú vodu
- L. Kefový valec
- M. Čistiaci roztok na koberce s účinkom proti zápachu
- N. Čistiaci nástroj
- O. Suchý filter
- P. Sušiac a nabíjacia stanica


Digitálny displej

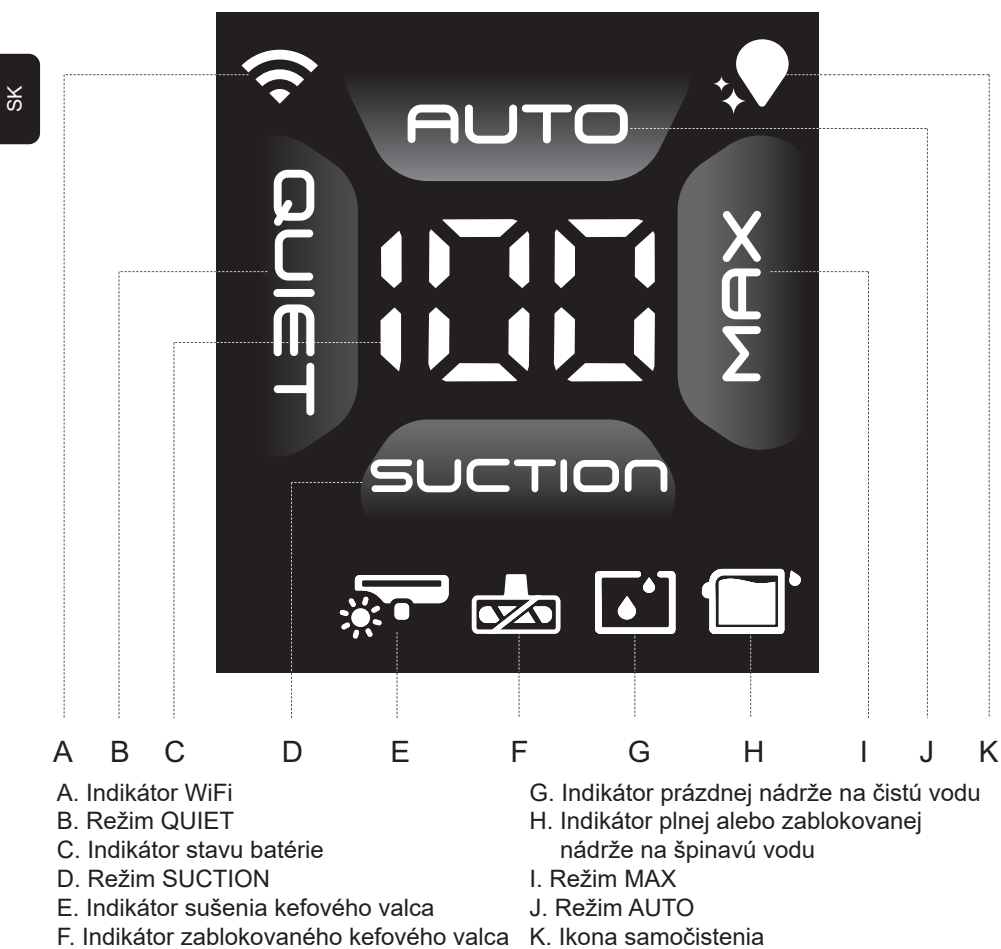

Príslušenstvo

Poznámka:

Príslušenstvo sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. Ak požadujete ďalšie príslušenstvo, prejdite na **www.tineco.com** alebo **store.tineco.com**.




Čistiaci roztok na koberce s účinkom proti zápachu. Odstraňuje špinu, masť a odolné škvrny z väčšiny typov tvrdých povrchov, ako sú dlaždice, mramor, utesnené podlahy z tvrdého dreva a ďalšie. Vždy používajte vo svojom spotrebiči roztok Tineco. Do každej plnej nádrže s čistou vodou pridajte jeden uzáver fľaše s roztokom.



Kefový valec

Mäkká valčeková hlava so štetinami je možné použiť na vysávanie a umývanie v rovnakom čase. Možno ho ľahko vyčistiť funkciou samočistenia.

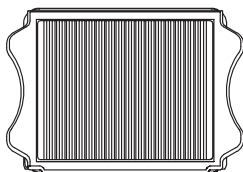

Suchý filter

Suchý filter a filtračná sieť môžu blokovat veľké častice a nečistoty, predlžujú životnosť spotrebiča.

* Pred použitím nainštalujte suchý filter, inak môže byť sací výkon nízky.



Nástroj na čistenie

Kefa slúži na čistenie nádrže na špinavú vodu, komory kefového valca a vstupného otvoru. Okrúhly koniec nástroja je možné použiť na odstránenie nečistôt z kefového valca a nádrže na špinavú vodu.



Zostavenie

Zloženie/rozloženie

Poznámka:

Informácie o zostavení nádrže na vodu a kefy nájdete v časti „Prevádzka“ a „Údržba“.

SK

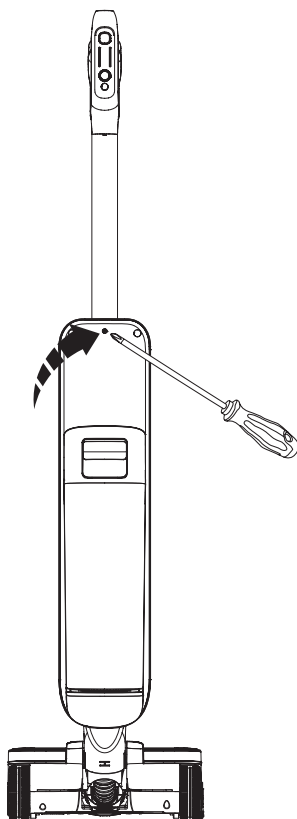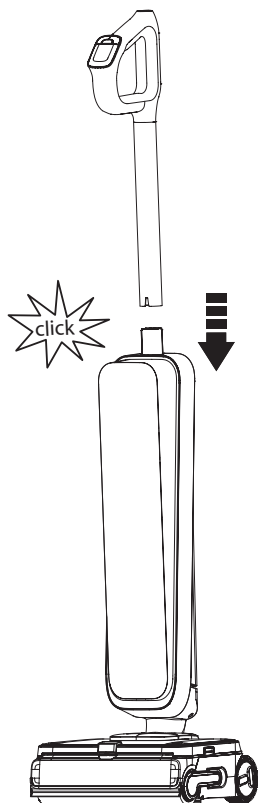


Ak chcete rukoväť zostaviť, vložte ju do spotrebiča, kým nebudete počuť cvaknutie.

Pokiaľ je nutné rukoväť demontovať, zatlačte pomocou vhodného nástroja (napr. skrutkovača), na pružinu, aby sa rukoväť uvoľnila. Potom uvoľnenú rukoväť vytiahnite zo spotrebiča.

Prevádzka

Príprava na použitie

- Pred prvým použitím nabíjajte spotrebič 3,5 hodiny (podrobnosti nájdete v časti „Pokyny na nabíjanie“).
- * Na základe výsledkov laboratórnych testov spoločnosti Tineco. Laboratórna teplota 4 °C ~ 35 °C.

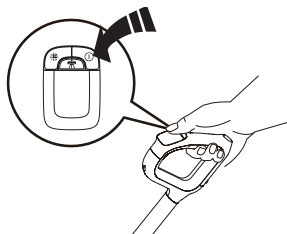


Stlačte tlačidlo  a čistič sa spustí v režime AUTO (predvolený režim). Opätovným stlačením tlačidla vysávač vypnete.

Pomocou tlačidla  prepínajte medzi režimami AUTO, MAX, SUCTION a QUIET.


Tlačidlo HydroBurst :

Účinne čistí silne znečistené podlahy. Stlačením a podržaním tlačidla spustíte funkciu. Uvoľnením tlačidla funkciu zastavíte. (Maximálny čas jedného použitia je 10 sekúnd.)

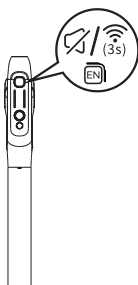


Tlačidlo Wi-Fi / Stlmenie / Prepínanie jazyka


- Krátkym stlačením upravíte hlasitosť.
- Dvojitým stlačením prepnete jazyk. (Ďalšie jazyky hlasových pokynov budú pridané, zatiaľ si pozrite pokyny k produktu.)
- Podržaním 3 sekundy sa pripojíte k sieti.



Na čistenie pod posteľami a nábytkom najskôr položte spotrebič naplocho.

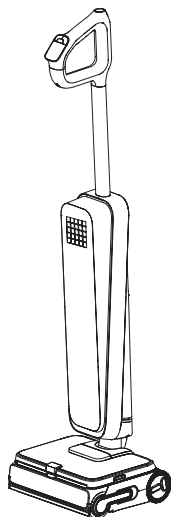

Keď je spotrebič umiestnený vo zvislej polohe, prestane fungovať a po naklonení sa znova spustí.


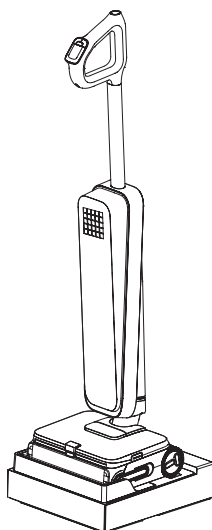


Po použití umiestnite zariadenie zvisle do nabíjacej základne na nabitie a uskladnenie.


Poznámka:

- Pre dosiahnutie najvyššej úrovne účinnosti detekcie nečistôt je nevyhnutné zvoliť správny režim na základe znečistenia podlahy.
- Nevysávajújte penivú tekutinu.
- Na vysávanie vody, ktorá zostala na povrchu, bude spotrebič po vypnutí pokračovať v prevádzke ešte 3 sekundy.

Naplnenie nádržky na čistú vodu

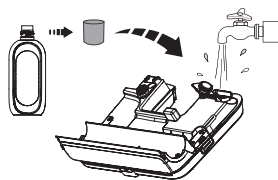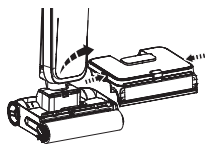

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ju zo spotrebiča.

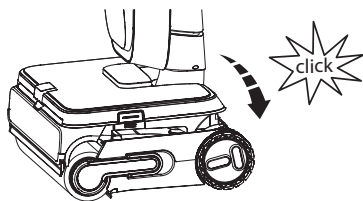


Vložte nádrž späť do zariadenia. Mali by ste počuť cvaknutie, ak je vykonané správne.

Otvorte uzáver nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Ak je potrebné dôkladné čistenie, pridajte jeden uzáver fľaše roztoku do nádrže na čistú vodu a pevne uzavrite uzáver.

Poznámka:

**Používajte iba vodu pod 60 °C / 140 °F.
NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.**

Pokyny pre nabíjanie

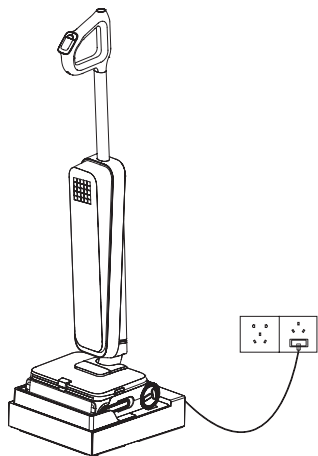

- Ak chcete spotrebič nabiť, zapojte nabíjaciu stanicu a umiestnite do nej spotrebič.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia, umiestnite zariadenie na nabíjaciu stanicu blízko steny počas nabíjania.

Varovanie:

- Spotrebič nabíjajte iba nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco.
- Pri dlhodobom nepoužívaní treba spotrebič raz za 3 mesiace nabiť pre optimálny výkon. Úplné nabitie môže trvať 3,5 hodiny.
- Skladujte vo vnútri na suchom mieste. Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu alebo mrazu. Odporúčaný teplotný rozsah: 4 °C ~ 35 °C.

Výber režimu čistenia

Režim AUTO



- V režime AUTO senzor iLoop automaticky detekuje stupeň znečistenia podlahy, aplikuje zodpovedajúce množstvo vody s roztokom a upravuje sací výkon.

Režim MAX



- V režime AUTO stlačte raz tlačidlo  pre prepnutie do režimu MAX.
- V režime MAX bude spotrebič používať maximálny sací výkon a bude dávkovať vodu/roztok, aby ste mohli účinnejšie odstrániť škvryny.

Režim SUCTION



- V režime AUTO stlačte tlačidlo  dvakrát pre prepnutie do režimu SUCTION.
- V režime SUCTION bude spotrebič vysávať vodu. Odporúčame používať tento režim na mokrom povrchu.

Režim QUIET



- V režime AUTO stlačte tlačidlo  trikrát pre prepnutie do režimu QUIET.
- V režime QUIET spotrebič upravuje svoju prevádzku tak, minimalizoval hluk a zároveň zachoval potrebný čistiaci výkon.

Poznámka:

Držte ostré predmety v dostatočnej vzdialenosti od digitálneho displeja, aby ste predišli poškriabaniu displeja.

Indikátory

Počas použitia



Nesvieti: porucha motora, porucha batérie, abnormálne nabíjanie.



Indikátor bliká: nádrž na špinavú vodu je plná alebo je kanál upchatý.



Indikátor bliká: nádrž na čistú vodu je prázdna.



Indikátor bliká: kefový valec je zablokovaný.



Indikátor svieti: úspešné Wi-Fi pripojenie.



Indikátor bliká: Wi-Fi sa pripája.



Nesvieti: Wi-Fi nie je pripojená, pripojte sa k sieti.



Indikátor bliká: je potrebné vykonať samočistenie.

Počas nabíjania / plné nabitie



- Obrazovka: zobrazenie stavu batérie po dobu 5 minút, potom sa obrazovka vypne. Stav batérie môžete počas nabíjania skontrolovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

Stavový displej



Indikátor úrovne znečistenia: červené a modré svetlo, pričom viac červených segmentov indikuje vyššiu úroveň znečistenia.



Indikátor batérie: zelené svetlo pre stav nabíjania, červené svetlo na varovanie pred vybitou batériou.



Čistenie HydroBurst: biele svetlo.



Indikátor samočistenia: azúrové svetlo.



Indikátor režimu sušenia: oranžové svetlo.




Indikátor poruchy: oranžovočervené svetlo.

SK

Aplikácia

Všetky funkcie je možné vykonávať pomocou aplikácie Tineco. Stiahnite si aplikáciu Tineco z App Store, Google Play a oficiálnych stránok Tineco.

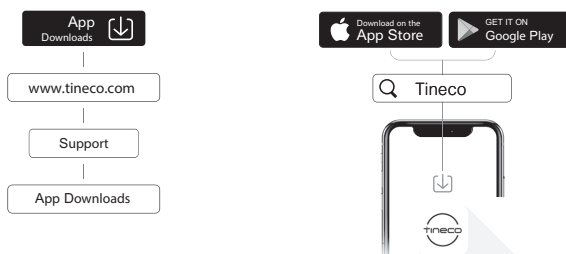

Poznámka:


Predvolené nastavenie hlasových pokynov je angličtina, ďalšie jazyky môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie.

Údržba


Poznámka:

- Pre optimálny výkon a zabránenie zápachu po každom použití vždy dôkladne vyčistite a osušte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu, filtre a kefový valec.
- Uistite sa, že sú všetky diely správne nainštalované, inak spotrebič nemusí správne fungovať.
- Spotrebič nenamáčajte ani ho neumývajte pod vodou.
- V dôsledku výstupnej kontroly môže v spotrebiči zostať malé množstvo vody.
- Po údržbe umiestnite zariadenie na nabíjaciu stanicu zvisle. Nevystavujte spotrebič na priame slnečné svetlo a skladujte ho vo vnútri na suchom mieste.


Prístroj

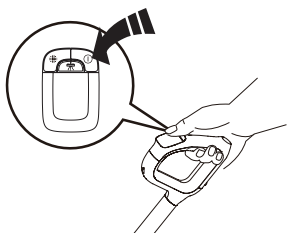

Aby ste znížili riziko zranenia, vypnite ho pred vykonávaním údržby.




Na čistenie povrchu použite handričku a neutrálny čistiaci prostriedok. Handrička by mala byť suchá, aby sa zabránilo vniknutiu vody do spotrebiča.

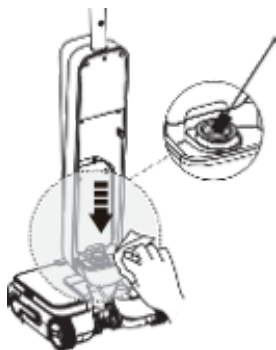


Vyčistite snímač nečistôt vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.

Nádrž na špinavú vodu

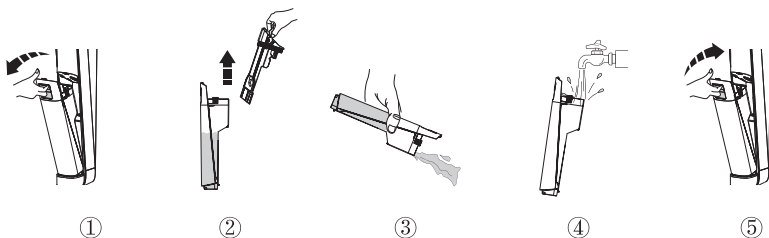


- Keď hladina špinavej vody dosiahne značku MAX, spotrebič prestane fungovať, prehrá hlasovú výzvu a zobrazí sa upozornenie na displeji.
- Zatiahnite za veko nádrže, aby ste vyprázdнили nádrž. Na odstránenie zvyšných nečistôt použite čistiaci nástroj. Opláchnite vnútro nádrže a vložte späť do spotrebiča.

Suchý filter a veko nádrže na špinavú vodu

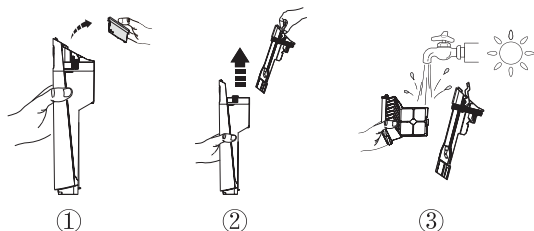

- Uchopte zapustenú oblasť na každej strane suchého filtra a vytiahnite ho nahor. Opláchnite pod tečúcou vodou a úplne usušte pred opätovným spojením s vekom nádrže.

Samočistenie kefového valca

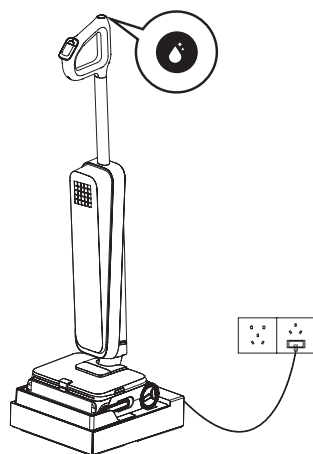


1. Po použití umiestnite spotrebič do nabíjacej stanice, senzor automaticky detekuje úroveň znečistenia.
2. Akonáhle budete počuť hlasovú výzvu „Spustite samočistenie“, stlačte tlačidlo samočistenia a spustíte proces.
3. Po dokončení budete počuť hlasovú výzvu „Samočistenie dokončené, vyčistite nádržku na špinavú vodu“. V tomto okamihu sa spotrebič začne nabíjať.

Poznámka:


- Krátko stlačte tlačidlo na spustenie rýchleho samočistenia, stlačte a podržte tlačidlo 1,2 sekundy na spustenie tichého samočistenia.
- Pri rýchlom samočistení sa uistite, že je nabíjacia stanica zapojená do zásuvky a že úroveň nabitia batérie je $> 20\%$; pri tichom samočistení sa uistite, že je nabíjacia stanica zapojená do zásuvky a že úroveň nabitia batérie je $> 15\%$.
- Pred spustením cyklu samočistenia vyčistite nádrž na špinavú vodu a uistite sa, že hladina vody v nádrži na čistú vodu je $> 40\%$.

Kefový valec


SK

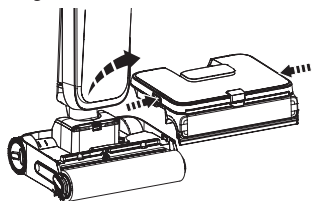


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ju zo spotrebiča.

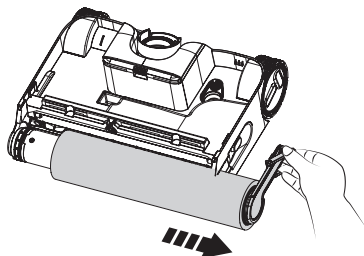


Vyberte kefový valec uchopením za rukoväť a vytiahnutím.

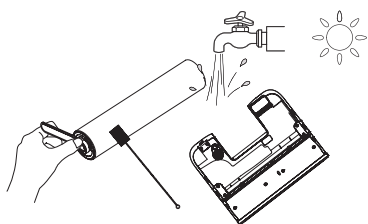


Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte vlasy a nečistoty omotané okolo valca, opláchnite valec aj zadnú časť nádrže na čistú vodu vodou. Pred inštalovaním späť ich nechajte úplne vyschnúť.

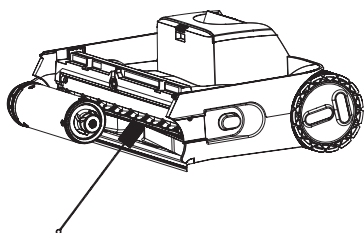

Odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valca čistiacim nástrojom.

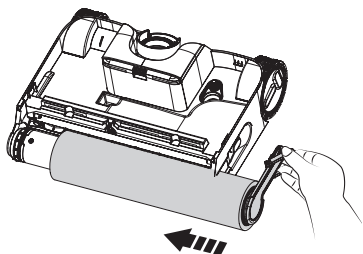


Nasaďte kefový valec zasunutím jeho konca do ľavej strany držiaka a potom pripevnite rukoväť k magnetickej západke vpravo, aby valec zapadol na miesto.

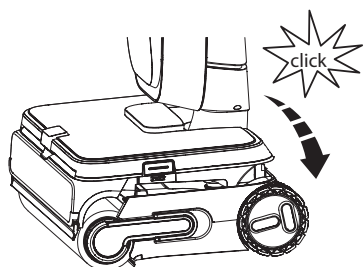

Vložte nádrž späť do spotrebiča. Mali by ste počuť cvaknutie. To signalizuje správne umiestnenie nádrže.


Výmena kefového valca



Vymutie



Inštalácia

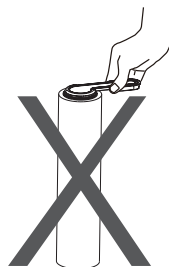

Vyťahnite rukoväť valca a vyberte ju.

Pri vyberaní neťahajte priamo za vyťahovací krúžok / pútko kefového valca.

Nainštalujte rukoväť do nového kefového valca a valec znovu vložte do prístroja.

Poznámka:

- Na udržanie optimálneho výkonu vymieňajte kefový valec každých 6 mesiacov.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapne	1. Žiadne napájanie 2. Automatická ochrana proti prehriatiu 3. Rukoväť nie je správne umiestnená.	1. Nabite spotrebič. 2. Po vychladnutí ho reštartujte. 3. Správne vložte rukoväť do spotrebiča.
Slabé sanie	Suchý filter nie je nainštalovaný alebo je suchý filter znečistený.	Nainštalujte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť.
Rozsvieti sa indikátor zablokovaného kefového valca.  Zaznie upozornenie: Please clean the brush roller.	Kefový valec je zablokovaný.	Odstráňte príčinu upchatia.
Indikátor Wi-Fi je vypnutý.	Wi-Fi nie je pripojené.	Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
Rozsvieti sa indikátor prázdnej nádrže na vodu  Zaznie upozornenie: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	1. Nádrž na čistú vodu je prázdna. 2. Nádrž na čistú vodu nie je správne vložená.	1. Doplňte vodou. 2. Správne vložte nádržku.

Rozsvieti sa indikátor plnej nádrže na špinavú vodu.  🔊) Zaznie upozornenie: Dirty Water Tank is full. Please empty it	Voda v nádrži na špinavú vodu dosiahla rysku MAX.	Vyprázdnite nádržku a potom ju znova vložte.
Stav batérie <10 %. 🔊) Zaznie upozornenie: Battery low. Please charge the appliance	Nízky výkon	Nabite spotrebič alebo ho reštartujte
Všetky kontrolky počas prevádzky sú zhasnuté. 	Kefový valec je znečistený.	Spustite samočistenie.
Ikona samočistenia bliká. 	Zástrčka nie je správne zasunutá.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá alebo či je zásuvka pod napätím.
Porucha sušenia.	Valčeková kefa je pokrytá nečistotami, ktoré sa ťažko čistia.	Vyčistite kefový valec.
	Spotrebič nie je správne umiestnený.	Správne umiestnite spotrebič.
	Spotrebič není správně umístěn.	Umístěte spotřebič správně.

Poznámka:

Pokiaľ vyššie uvedený sprievodca riešením problémov neponúka riešenie, navštívte naše webové stránky www.tineco.com pre ďalšiu pomoc.

Záruka

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Vzťahuje sa iba na nákupy od autorizovaných predajcov Tineco.
- Podlieha dodržaniu požiadaviek uvedených v tomto návode na použitie a podlieha ďalším podmienkam uvedeným nižšie.
- Táto záruka sa riadi a vykladá podľa zákonov krajiny, v ktorej nákup prebehol. Poskytujeme 2-ročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú príslušnými miestnymi zákonmi podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

ČO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotrebič Tineco má 2-ročnú záruku na pôvodné chyby materiálu a spracovania, pokiaľ je používaný na súkromné domáce účely v súlade s návodom na použitie Tineco. Motorizované príslušenstvo a batérie zakúpené samostatne majú 1-ročnú záruku.
- Táto záruka poskytuje bez dodatočných nákladov všetku prácu a diely nevyhnutné na zabezpečenie riadneho prevádzkového stavu vášho spotrebiča počas záručnej doby.
- Táto záruka bude platná iba v prípade, že je spotrebič používaný v krajine, v ktorej bol predaný.

ČO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenesie zodpovednosť za náklady, škody alebo opravy vzniknuté v dôsledku:

- Zakúpenie spotrebiča od neautorizovaného predajcu.
- Neopatrné obsluhy alebo manipulácie, nesprávneho použitia, zneužitia a/alebo nedostatočnej údržby alebo použitia, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie spotrebiča na iné ako bežné domáce účely, napr. na komerčné alebo nájomné účely.
- Použitie dielov, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Použitie iných dielov a príslušenstva, než ktoré vyrába alebo odporúča Tineco.
- Vonkajších faktorov, ktoré nesúvisia s kvalitou a používaním produktu, ako je počasie, úpravy, nehody, elektrické výpadky, prepätie alebo vyššia moc.
- Opravy alebo úpravy vykonané neautorizovanými stranami alebo zástupcami.
- Neodstránenie príčiny zablokovania spotrebiča či neodstránenie iného nebezpečného materiálu.
- Bežného opotrebovania, vrátane bežných opotrebitelných dielov, ako je priehľadná nádoba, pás, filter, HEPA, kefová lišta a napájací kábel (alebo tam, kde je diagnostikované vonkajšie poškodenie alebo zneužitie), poškodenie koberca alebo podlahy v dôsledku použitia, ktoré nie je v súlade s pokynmi výrobcu alebo ponechanie kefového valca v prevádzke.
- Zníženie doby vybijania batérie v dôsledku veku batérie alebo používania


OBMEDZENIE ZÁRUKY

- Akékoľvek predpokladané záruky vzťahujúce sa k vášmu spotrebiču, vrátane, nie však výhradne, záruky predajnosti alebo záruky vhodnosti na určitý účel, sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záručné krytie sa vzťahuje iba na pôvodného vlastníka a na pôvodnú batériu a je neprenosné.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa regiónu.
- Záruky výrobcu nemusia platiť vo všetkých prípadoch v závislosti od faktorov, ako je použitie produktu, kde bol produkt zakúpený alebo od koho ste produkt zakúpili. Starostlivo si preštudujte záruku a v prípade otázok kontaktujte výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Registrácia: Dôrazne odporúčame, aby ste pri nákupe svoj spotrebič zaregistrovali na oficiálnych stránkach Tineco (www.tineco.com) a naskenovali QR kód (obrázok vpravo), aby ste mohli využívať ďalšie exkluzívne výhody. Pre registráciu zadajte celé sériové číslo (nájdite ho na zadnej strane spotrebiča).

Pokiaľ svoj produkt nezaregistrujete, neznížia sa tým vaše záručné práva.

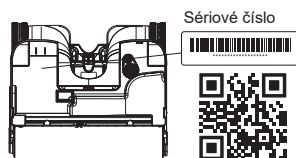

Ako uplatniť nárok: Uschovajte si doklad o kúpe. Ak chcete uplatniť nárok v rámci našej obmedzenej záruky, musíte poskytnúť svoje sériové číslo a originálnu účtenku s dátumom nákupu a číslom objednávky.


Všetky práce vykoná Tineco alebo jeho autorizovaný servis.

Akékoľvek vymenené chybné diely sa stanú majetkom spoločnosti Tineco.

Servis v rámci tejto záruky nepredĺži dobu platnosti tejto záruky.

Navštívte webovú stránku spoločnosti Tineco **www.tineco.com**, kde nájdete odborný zákaznícky servis.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

Kontaktujte nás - ozveme se vám zpět do 1 pracovního dne.

Kontaktujte nás - ozveme sa vám späť do 1 pracovného dňa.

