




FLOOR ONE STATION S9 ARTIST SERIES

Smart Cordless Floor Washer

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

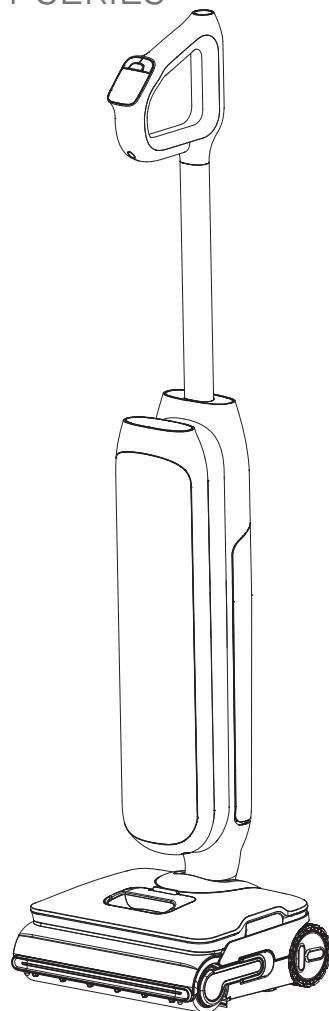

*Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

*Skutočný výrobok sa môže lišit od vyobrazenia.

TINECO JE TU PRO VÁS.
TINECO JE TU PRE VÁS.
Odpovíme vám do 24 hodin.
Odpovieme vám do 24 hodín.



www.tineco.com

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny.....	4
Technické údaje.....	9
Přehled.....	10
Příslušenství.....	12
Montáž.....	13
Obsluha.....	14
Údržba.....	21
Odstraňování problémů.....	25
Záruka.....	27

TINECO JE TU PRO VÁS.

Odpovíme vám do 24 hodin.



www.tineco.com

Důležité bezpečnostní pokyny

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Pouze pro použití v domácnosti.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné následující:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění dodržujte následující:

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny.
3. Používejte pouze ve vnitřních prostorách na podlahách bez kobereců, například na vinylu, dlažbě nebo lakovaném dřevu. Dbejte na to, abyste nepřejížděli volně ležící předměty ani okraje koberečků. Zablokování kartáče může způsobit předčasně selhání řemene.
4. Nedovoľte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při použití dětmi nebo v jejich blízkosti a v blízkosti zvířat či rostlin je nutná zvýšená pozornost.
5. Používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
6. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, případně nepracuje správně, předejte jej servisnímu středisku.
7. Nemanipulujte s nabíječkou, její zástrčkou ani nabíjecími kontakty mokřima rukama.
8. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič se zablokovaným otvorem; udržujte otvory bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
9. Vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla udržujte mimo otvory a pohyblivé části.
10. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, například benzínu, ani v prostorách, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo doutná, například cigarety, zápalky nebo horký popel.
13. Nepoužívejte spotřebič bez filtru.
14. Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo připojení spotřebiče se zapnutým vypínačem zvyšuje riziko nehody.

15. Před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebičů vždy vypněte. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
16. Nabíjejte pouze pomocí stanice Smart Refresh Station určené společností Tineco. Stanice Smart Refresh Station vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit požár.
17. Spotřebiče používejte pouze se speciálně určenými akumulátory Tineco. Použití jiných akumulátorů může vést k riziku zranění a požáru.
18. Při nesprávném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina; zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
19. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor či spotřebič. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
20. Nevystavujte akumulátor ani spotřebič ohni či nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.
21. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.
22. Servis svěřte kvalifikovanému opraváři, který použije pouze identické náhradní díly. Tím bude zachována bezpečnost výrobku.
23. Tento spotřebič obsahuje akumulátorové články, které nelze vyměnit. Neupravujte spotřebič ani akumulátor a nepokoušejte se je opravovat jinak, než je uvedeno v pokynech k použití a údržbě.
24. Před připojením nebo odpojením motorizované hubice spotřebičů vždy vypněte.
25. Nenabíjejte ani neukládejte spotřebič venku nebo uvnitř vozidla. Akumulátor nabíjejte, skladujte a používejte pouze v suchém vnitřním prostoru s teplotou vyšší než 4 °C a nižší než 35 °C. Nabíječka je určena pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
26. Nepoužívejte k vysávání velmi jemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prach nebo popel.
27. Nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů, například kovových hřebíků, střeptů, kancelářských sponek nebo špendlíků.
28. Nepoužívejte k vysávání nebezpečných materiálů a chemikálií, například rozpouštědel, čistících odpadů, silných kyselin nebo silných zásad.
29. Okamžitě přestaňte spotřebič používat, pokud se přehřívá, vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, má nízký sací výkon nebo z něj uniká elektrický proud.
30. Před dlouhodobým uskladněním vysavač vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
31. Po každém použití vždy vyčistěte nádržku na špinavou vodu (DWT), aby nedošlo k ucpání, které může vést ke snížení sacího výkonu, přehřátí motoru nebo zkrácení životnosti spotřebiče.
32. Po použití spotřebič vhodně uložte ve vnitřním suchém prostoru.
33. Neumísťujte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nečistěte zaplavené plochy.
34. Veškeré údaje a technické pokyny v tomto návodu vycházejí z výsledků laboratorních zkoušek společnosti Tineco nebo pověřených třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečný výklad.

35. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
36. Přejetí spotřebiče přes napájecí kabel může způsobit nebezpečí.
37. Nepoužívejte spotřebič, pokud je hloubka vody nad povrchem větší než 5 mm.
38. Neodpojujte spotřebič taháním za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
39. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi kontakty akumulátoru. Zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
40. Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro tento spotřebič.
41. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, je-li připojen k síti. Pokud jej nepoužíváte a před údržbou jej odpojte ze zásuvky.
42. Pokyny pro spotřebič se systémem dávkování kapaliny uvádějí množství a typ použité kapaliny.
43. Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
44. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
45. Kapalina ani pára nesmějí být směrovány na zařízení obsahující elektrické součásti, například do vnitřního prostoru trouby.

Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen k použití na vnitřních tvrdých podlahách, jako je vinyl, dlažba nebo lakované dřevo. Na hrubém povrchu nemusí dosáhnout nejlepšího výkonu.
2. Chraňte spotřebič před zdroji tepla, například krbem nebo topením, aby nedošlo k deformaci krytu.
3. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, velmi jemných částic, ostrých předmětů, nebezpečných materiálů, chemikálií ani ničeho, co hoří nebo doutná, jak je uvedeno výše.

Informace o čisticím roztoku

1. **VAROVÁNÍ – Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – používejte pouze čisticí roztok Tineco určený pro tento spotřebič.**
2. Vniknutí velkého množství čisticího roztoku do motoru může spotřebič poškodit.
3. Rostok přidávejte podle pokynů v kapitole „Obsluha“. Doporučujeme používat dodaný čisticí roztok. Nepoužívejte výrobek s kyselými či zásaditými roztoky ani s látkami škodlivými pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou, v opačném případě zasažené místo důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Likvidace špinavé vody a roztoku musí být v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Informace o spotřebiči

1. Neupravujte spotřebič ani se jej nepokoušejte opravovat jinak, než je uvedeno v pokynech k obsluze a čištění.
2. Spotřebič se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
3. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nepokládejte spotřebič naplocho ani jej nenaklánějte, aby do motoru nevnikla špinavá voda.
5. Aby nedošlo k náhodnému zakopnutí, odkládejte spotřebič na stanici Smart Refresh Station.
6. Před použitím vždy správně nainstalujte nádržku na špinavou vodu (DWT) a nádržku na čistou vodu (CWT).
7. Nedovoľte, aby spotřebič nebo stanice Smart Refresh Station navlhly; předejdete tak riziku požáru nebo zranění způsobenému zkratem.
8. VAROVÁNÍ: K nabíjení akumulátoru používejte pouze odpojitelný napájecí zdroj dodaný s tímto spotřebičem.

Informace o stanici Smart Refresh Station

VAROVÁNÍ – Neponořujte do vody.

UPOZORNĚNÍ – Horký povrch. Během používání se jej nedotýkejte.

Pokyny k recyklaci podle zákona o bateriích



Akumulátor obsahuje materiály škodlivé pro životní prostředí, a proto musí být před likvidací ze zařízení vyjmut. Pro vyjmutí akumulátoru musí být zařízení vypnuté.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, na sběrném místě ve své obci nebo u prodejce, aby mohly být ekologicky zlikvidovány. Baterie a akumulátory odevzdávejte pouze vybité. Baterie a akumulátory jsou proto označeny symbolem vlevo.

Pokyny k recyklaci podle směrnice WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení nepatří do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechna zařízení po skončení jejich životnosti na sběrném místě ve své obci nebo u prodejce, aby mohla být řádně a ekologicky zlikvidována.

Obrázek vlevo znázorňuje symbol přeškrtnuté popelnice označující tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech příslušných směrnic a nařízení platných v Evropském společenství. Prohlášení o shodě (DoC) lze získat na našich webových stránkách. Navštivte

<https://global.tineco.com/compliance/>

Prohlášení se stáhne jako soubor PDF.

Symboły:

	Přečtěte si návod k použití
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Pára

Technické údaje


Výrobek (spotřebič)	FLOOR ONE STATION S9 ARTIST SERIES
Model	FW54xyyyzz
Napětí	25,2 V 6250 mAh Li-Ion
Jmenovitý příkon	230 W
Doba nabíjení	< 4 hod.
Průtok vody	20–75 ml/min
Objem CWT	≈ 0,85 l
Objem DWT	≈ 0,8 l (stav Lay-flat: 0,63 l)
Krytí proti vodě	IPX4
Frekvenční rozsah	2400–2483,5 MHz
Výstupní výkon bezdrátové sítě LAN (max.)	18,2 dBm

Smart Refresh Station

Vstup	220–240 V~ 50–60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	70 W
Jmenovitý příkon (sušení)	1650 W
Výstup	30 V 2 A

*Odhadované údaje o době provozu byly získány laboratoří Tineco.


Přehled

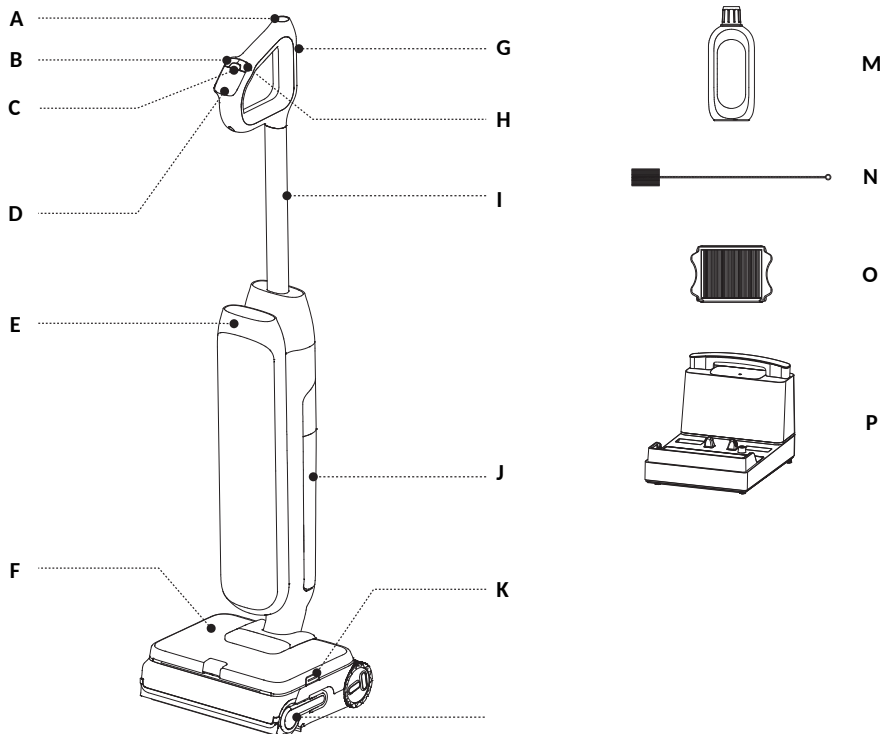

- A. Tlačítko samočištění
- B. Přepínač režimů
- C. HydroBurst
- D. Digitální displej
- E. 3D Light Display
- F. Nádržka na čistou vodu (CWT)
- G. Tlačítko WiFi / ztlumení / přepnutí jazyka
- H. Zapnutí/vypnutí

- I. Hadice
- J. Nádržka na špinavou vodu (DWT)
- K. Uvolnění nádrčky na čistou vodu
- L. Kartáčový válec
- M. Dezodorační a čistící roztok
- N. Čistící nástroj
- O. Suchý filtr
- P. Smart Refresh Station

Digitální displej

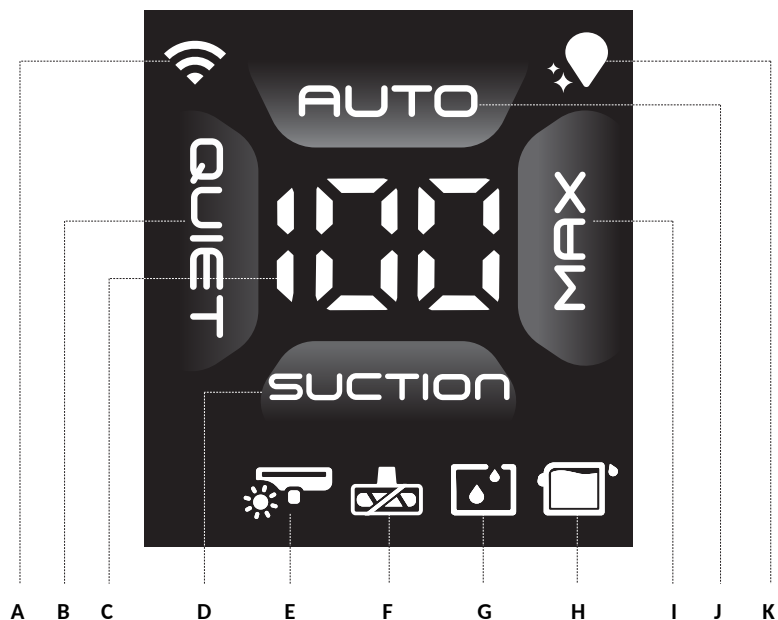

A. Indikátor WiFi

B. Režim QUIET

C. Indikátor stavu baterie

D. Režim SUCTION

E. Indikátor sušení kartáčového válce

F. Indikátor zamotaného kartáčového válce

G. Prázdná CWT

H. Indikátor plné nebo ucpané DWT

I. Režim MAX


J. Režim AUTO

K. Ikona samočištění

Příslušenství

Poznámka:

Nabídka příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit. Potřebujete-li další příslušenství, navštivte www.tineco.com nebo store.tineco.com.



Dezodorační a čistící roztok (500 ml)

Odstraňuje nečistoty, špínu, mastnotu a odolné skvrny z většiny typů tvrdých povrchů, jako je dlažba, mramor nebo lakované dřevěné podlahy.


Ve spotřebiči vždy používejte roztok Tineco.

Do každé plné nádržky čisté vody přidejte jeden uzávěr roztoku.



Kartáčový válec

Měkká válcová hlava se štětinami umožňuje současné vysávání a mytí. Lze ji snadno vyčistit funkcí samočištění.

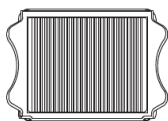

Suchý filtr

Suchý filtr a filtrační síťka zachycují velké částice a nečistoty a zajišťují dlouhou životnost spotřebiče.

* Před použitím suchý filtr nainstalujte, jinak může dojít ke slabému sání.



Čistící nástroj

Kartáč pro čištění DWT, prostoru kartáče a otvoru.


Nástroj má také štětinovou část k odstranění nečistot a bláta z válce a DWT.

Montáž

Montáž a demontáž

Poznámka:

Informace o montáži nádržky na vodu a kartáče najdete v kapitolách „Obsluha“ a „Údržba“.

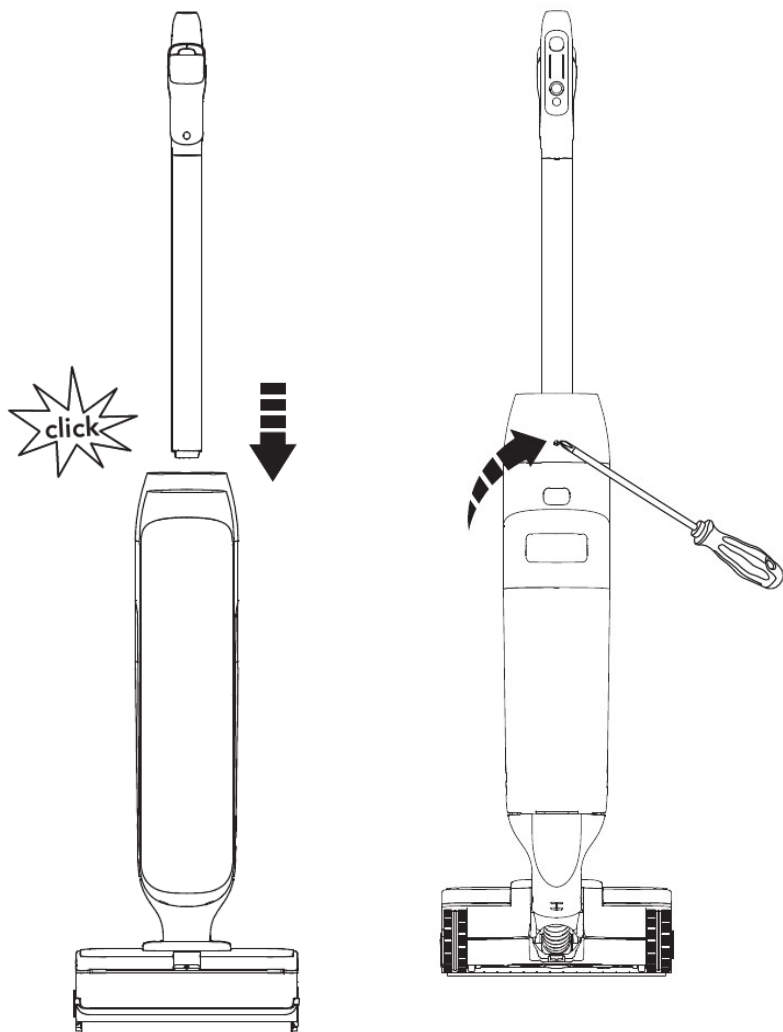

Rukojeť namontujete zasunutím do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.


Pokud je nutné rukojeť demontovat, stiskněte pružinu nástrojem (například šroubovákem) a uvolněnou rukojeť vytáhněte ze spotřebiče.

Obsluha

Příprava k použití

- Před prvním použitím spotřebič nabíjejte 4 hodiny (podrobnosti viz „Pokyny k nabíjení“).


* Na základě výsledků laboratorních zkoušek Tineco. Teplota v laboratoři 4 °C až 35 °C.

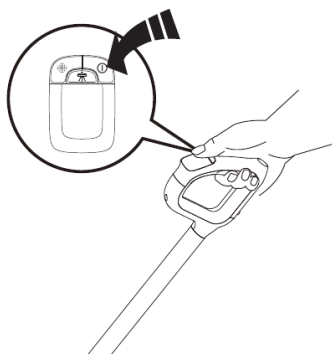

Stiskněte tlačítko ① a spotřebič se ve výchozím nastavení spustí v režimu AUTO. Dalším stisknutím spotřebič vypnete. Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy AUTO, MAX, SUCTION a QUIET.


HydroBurst:

Účinně čistí silně znečištěné podlahy; stisknutím spustíte, uvolněním zastavíte (maximální doba jednoho použití je 10 sekund).

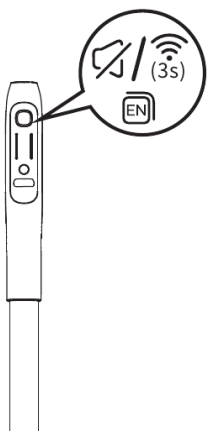


Tlačítko WiFi / ztlumení / přepnutí jazyka


- Krátkým stisknutím upravíte hlasitost.
- Dvojitým stisknutím přepnete jazyk. (Další jazyky hlasového výstupu budou postupně doplněny, zatím se řiďte skutečným výrobkem.)
- Podržením po dobu 3 sekund se připojíte k síti.



Chcete-li čistit pod postelí a nábytkem, položte spotřebič nejprve naplocho.

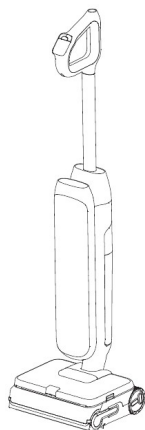

Ve svislé poloze se spotřebič zastaví a po naklonění se opět rozběhne.


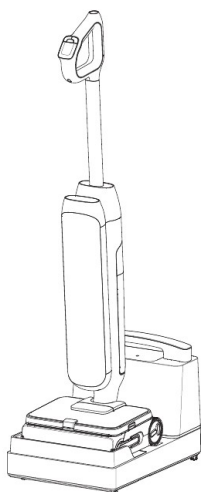


Po použití postavte spotřebič svisle na stanici Smart Refresh Station kvůli nabíjení a uložení.

Poznámka:

- Pro dosažení nejvyšší účinnosti detekce nečistot je zásadní zvolit správný režim podle obsahu CWT.
- Nevysávejte zpěněné kapaliny.
- Při vysávání vody zůstane spotřebič po vypnutí ještě 3 sekundy v chodu.

Plnění nádržky na vodu stanice Smart Refresh Station

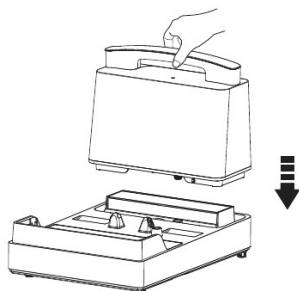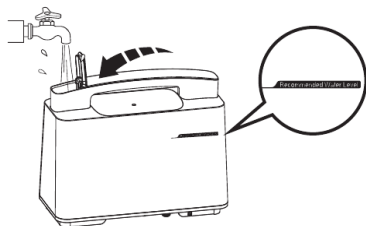


Odklopte víko nádržky na vodu stanice Smart Refresh Station. Naplňte nádržku čistou vodou (o teplotě do 60 °C).

Víko nádržky pevně uzavřete. Nádržku na vodu vraťte zpět do stanice Smart Refresh Station.

Poznámka:

- Vodu doplňujte podle ukazatele hladiny – nepřekračujte „doporučenou hladinu vody“.
- Používejte pouze roztok Tinoco.

Pokyny k použití stanice Smart Refresh Station

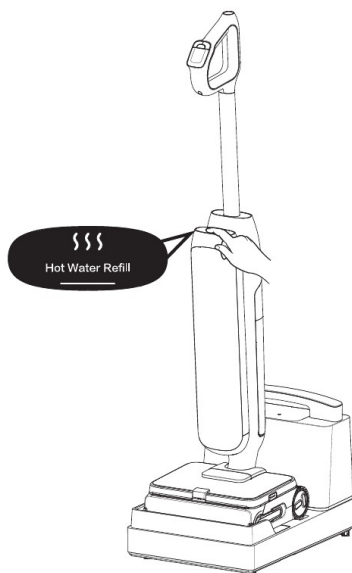


- Umístěte spotřebič přímo na stanici; voda o pokojové teplotě se doplní automaticky. Doplnění se automaticky zastaví, jakmile je nádržka na vodu plná.
- Po umístění spotřebiče na stanici stiskněte tlačítko „Hot Water Refill“ pro doplnění horké vody. Doplnění se automaticky zastaví, jakmile je nádržka na vodu plná.


Poznámka:

- Během doplňování vody o pokojové teplotě krátké stisknutí tlačítka „Hot Water Refill“ nejprve spustí vypuštění a poté přepne na doplňování horké vody.

Plnění nádržky na čistou vodu

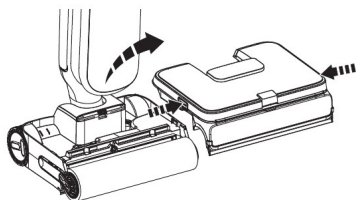

Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádržky na čistou vodu ji vyjmete ze spotřebiče.

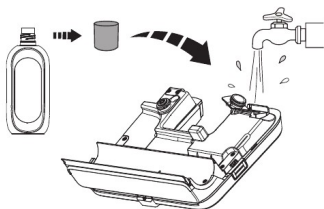


Otevřete uzávěr nádržky a naplňte ji vodou z vodovodu. Je-li nutné hloubkové čištění, přidejte do CWT jeden uzávěr roztoku a uzávěr pevně uzavřete.

Poznámka:


Používejte pouze vodu o teplotě do 60 °C.

NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

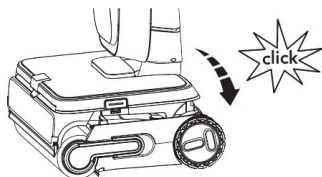

Vraťte nádržku zpět do spotřebiče. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

Pokyny k nabíjení

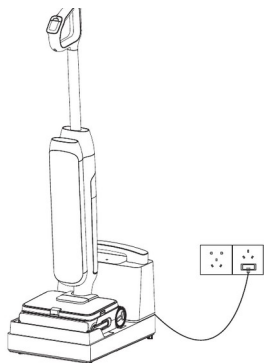

- Chcete-li spotřebič nabíjet, připojte stanici Smart Refresh Station k síti a spotřebič na ni postavte.
- Aby nebezpečí zapnutí, umístějte spotřebič na stanici Smart Refresh Station během nabíjení do blízkosti stěny.



Varování:

- Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, musí být pro zachování optimálního výkonu nabit jednou za 3 měsíce. Úplné nabití může trvat 4 hodiny.
- Skladujte ve vnitřním suchém prostoru. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření ani mrazu. Doporučený teplotní rozsah: 4 °C až 35 °C.

Volba režimu čištění

Režim AUTO



- V režimu AUTO snímač iLoop automaticky rozpozná míru znečištění podlahy a podle toho použije odpovídající množství čisté vody a sací výkon.
- Plné červené světlo signalizuje více zjištěných nečistot, modré světlo méně nečistot. Tento režim automaticky zajišťuje nejlepší způsob čištění.

Režim MAX



- V režimu AUTO přepnete do režimu MAX jedním stisknutím tlačítka 
- V režimu MAX používá spotřebič maximální sací výkon a rozstříkuje vodu nebo roztok na zaschlé skvrny.

Režim SUCTION



- V režimu AUTO přepnete do režimu SUCTION dvojným stisknutím tlačítka 
- V režimu SUCTION spotřebič nasává vodu. Tento režim doporučujeme používat na mokřých površích.

Režim QUIET



- V režimu AUTO přepnete do režimu QUIET trojným stisknutím tlačítka 
- V režimu QUIET upraví spotřebič své provozní parametry tak, aby minimalizoval hluk při zachování základního čistícího výkonu.

Poznámka:

Chraňte displej před ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Indikátor

Během používání



Nesvítí: porucha motoru, porucha akumulátoru, nestandardní nabíjení.



Indikátor bliká: DWT je plná nebo je ucpaný kanál.



Indikátor bliká: CWT je prázdná.



Indikátor bliká: kartáčový válec je ucpaný.



Indikátor svítí: Wi-Fi je úspěšně připojena.



Indikátor bliká: Wi-Fi se připojuje.



Nesvítí: Wi-Fi není připojena, připojte se k síti.



Indikátor bliká: spotřebič vyžaduje samočištění.



Trvale svítící červené světlo: hadice pod nádržkou na špinavou vodu nebo sací otvor kartáčového válce je ucpaný.


Během nabíjení / plně nabito



- Displej: zobrazení stavu baterie po dobu 5 minut, poté se displej vypne. Stav baterie během nabíjení zjistíte stisknutím libovolného tlačítka.
- 3D Light Display: zelené světlo třikrát prodýchne a zhasne.

Aplikace

Všechny funkce lze ovládat pomocí aplikace Tineco. Aplikaci Tineco si stáhněte z App Store, Google Play nebo z oficiálních stránek Tineco.

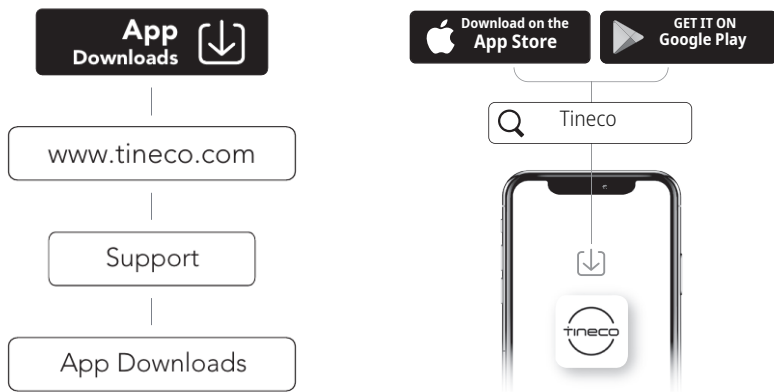

Poznámka:


Výchozím nastavením hlasového výstupu je angličtina; další jazyky lze nastavit prostřednictvím aplikace.

Údržba

Poznámka:


- Pro optimální výkon a zamezení vzniku zápachu po každém použití vždy zcela vyčistěte a vysušte DWT, CWT, filtry a kartáčový válec.
- Ujistěte se, že je každá část správně nainstalována, jinak nemusí spotřebič správně fungovat.
- Spotřebič neponořujte ani neomývejte pod vodou.
- V důsledku výstupní kontroly může ve spotřebiči zůstat malé množství vody.
- Po údržbě postavte spotřebič svisle na stanici Smart Refresh Station. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a skladujte jej ve vnitřním suchém prostoru.

Hlavní tělo

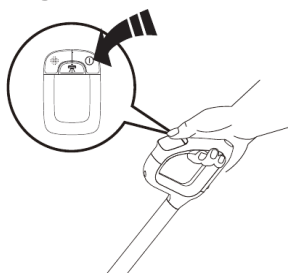


Ke snížení rizika zranění spotřebič před údržbou vypněte.

Povrch otřete hadříkem s neutrálním čisticím prostředkem. Hadřík musí být suchý, aby do spotřebiče nevnikla voda.

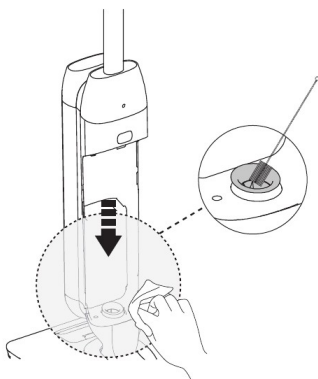


Snímač nečistot čistěte vlhkým hadříkem nebo čistícím nástrojem.

Nádržka na špinavou vodu

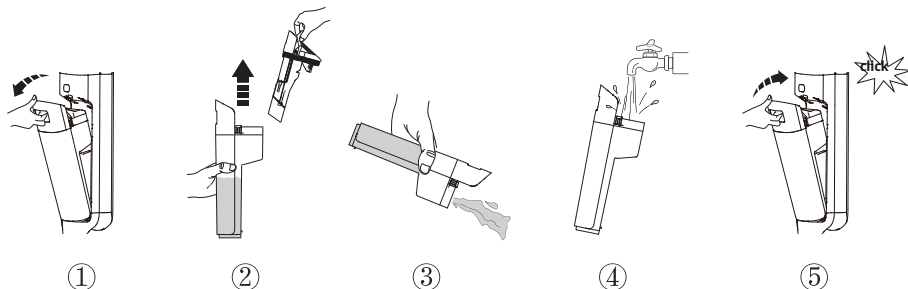


- Jakmile špinavá voda dosáhne rysky MAX, spotřebič se zastaví, zobrazí upozornění na displeji a přehraje hlasové upozornění.
- Zatáhněte za modrý kroužek podle obrázku a zvednutím víka nádrčky vyprázdněte DWT. Zbylé nečistoty odstraňte čistícím nástrojem. Vnitřek DWT vypláchněte a nádržku vraťte do spotřebiče.

Suchý filtr a víko DWT

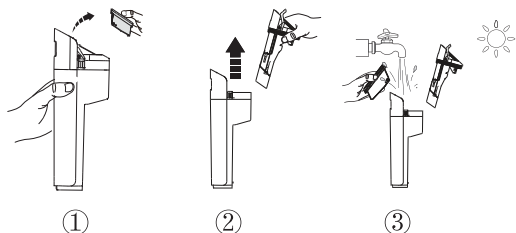

- Uchopte suchý filtr za prohlubně po stranách a vytáhněte jej nahoru. Opláchněte jej pod tekoucí vodou; před opětovným spojením s víkem DWT musí být zcela suchý.

Samočištění kartáčového válce

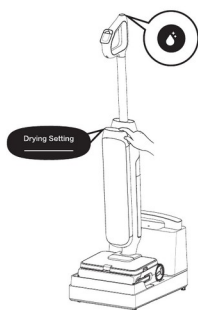


1. Po použití postavte spotřebič na stanici Smart Refresh Station a na displeji v horní části spotřebiče zvolte režim samočištění „FlashDry“ nebo „SilentDry“.
2. Samočištění spustíte stisknutím tlačítka na rukojeti.
3. Po dokončení uslyšíte hlasové upozornění „Self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank.“ V tuto chvíli se spotřebič začne nabíjet.


Poznámka:

Samočištění FlashDry: ujistěte se, že je stanice Smart Refresh Station připojena k síti a stav nabití je > 18 %; samočištění SilentDry: ujistěte se, že je stanice Smart Refresh Station připojena k síti a stav nabití je > 10 %.


Kartáčový válec

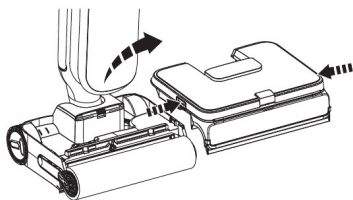


Stiskněte uvolňovací tlačítka nádržky na čistou vodu na obou stranách a zvednutím nádržku vyjměte.

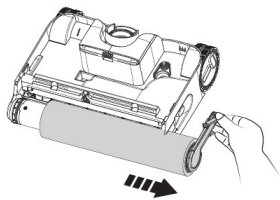


Kartáčový válec vyjměte uchopením za jeho úchyt a vytazením.

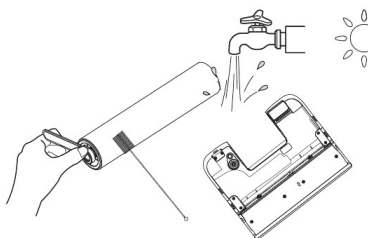


Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty namotané na válci a opláchněte válec i zadní část CWT vodou. Před opětovnou instalací je nechte zcela vyschnout.

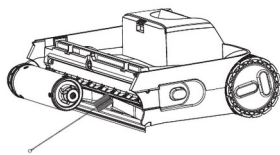

Čisticím nástrojem odstraňte vlasy a nečistoty z prostoru kartáčového válce a z otvoru.

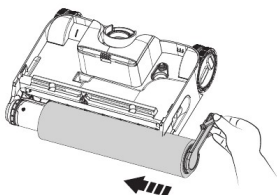

Kartáčový válec vraťte zpět zasunutím jeho konce do levé strany držáku a poté připevněte úchyt válce k magnetické sponě na pravé straně tak, aby zapadl na místo.

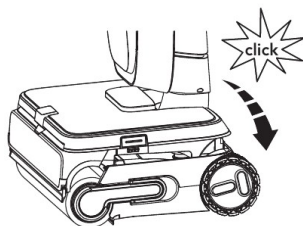


Vraťte nádržku zpět do spotřebiče. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

Výměna kartáčového válce



Demontáž

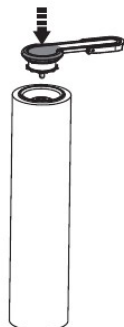

Montáž



Zatažením za rukojeť válce jej vyjměte. Po vyjmutí nasadíte rukojeť na nový kartáčový válec. Při demontáži netahejte přímo za úchytný kroužek kartáčového válce.

Poznámka:

- Pro zachování optimálního výkonu vyměňujte kartáčový válec každých 6 měsíců.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne	1. Není napájení 2. Automatická ochrana proti přehřátí 3. Rukojeť není správně nasazena	1. Nabijte spotřebič 2. Nechte vychladnout a znovu spusťte 3. Zasuňte rukojeť tak, aby pevně zapadla na místo
Slabé sání	Suchý filtr není nainstalován nebo je znečištěný	Nainstalujte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout
Na displeji je zobrazen zamotaný kartáčový válec Hlasové upozornění: Please clean the brush roller	Kartáčový válec je ucpaný	Odstraňte překážky
Indikátor WiFi nesvítí	WiFi není připojena	Připojte se k síti WiFi podle pokynů v aplikaci
Na displeji je zobrazena prázdná CWT Hlasové upozornění: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	1. CWT je prázdná 2. CWT není správně nainstalována	1. Doplněte CWT 2. Znovu nainstalujte CWT
Na displeji je zobrazena plná DWT Hlasové upozornění: Dirty Water Tank is full. Please empty it	Špinavá voda v DWT dosáhla rysky MAX	Vylijte špinavou vodu a znovu nainstalujte DWT
Stav nabití < 10 % Hlasové upozornění: Battery low. Please charge the appliance	Nízký stav nabití	Nabijte spotřebič nebo jej znovu spusťte
Během provozu nebo nabíjení nesvítí žádné kontrolky	Porucha motoru, porucha akumulátoru, nestandardní nabíjení	1. Nechte spotřebič vychladnout a znovu jej spusťte 2. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta
Trvale svítí červené světlo	Hadice pod nádržkou na špinavou vodu nebo sací otvor kartáčového válce je ucpaný	Odstraňte překážky, vyčistěte kanál pro nečistoty nebo spotřebič znovu spusťte
Bliká ikona samočištění	Kartáčový válec je znečištěný	Spusťte samočištění

Problém	Možná příčina	Řešení
Porucha sušení	Zástrčka není správně zasunuta	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta a zda je zásuvka pod napětím
	Kartáčový válec je pokrytý obtížně odstranitelnými nečistotami	Vyčistěte kartáčový válec
	Spotřebič není správně umístěn	Umístěte spotřebič správně

Poznámka:

Pokud výše uvedený návod k odstraňování problémů nepomůže problém vyřešit, navštivte naše webové stránky www.tineco.com, kde získáte další podporu.

Záruka

OMEZENÁ ZÁRUKA 2 ROKY

- Platí pouze pro nákupy u autorizovaných prodejců Tineco.
- Je podmíněna dodržováním požadavků uvedených v tomto návodu k použití a dalších podmínek uvedených níže.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle právních předpisů země, ve které byl výrobek zakoupen. Poskytujeme dvouletou záruku nebo záruční dobu stanovenou příslušnými místními právními předpisy, podle toho, která je delší.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE?

- Na váš spotřebič Tineco se vztahuje dvouletá záruka na původní vady materiálu a zpracování, je-li používán pro soukromé účely v domácnosti v souladu s návodem k použití Tineco. Na samostatně zakoupené motorizované příslušenství a akumulátor se vztahuje jednoletá záruka.
- Tato záruka zahrnuje bez dalších nákladů veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu spotřebiče po dobu trvání záruky.
- Tato záruka je platná pouze tehdy, je-li spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Společnost Tineco neodpovídá za náklady, škody ani opravy vzniklé v důsledku:

- nákupu spotřebiče u neautorizovaného prodejce;
- nedbalého provozu nebo manipulace, nesprávného použití, zneužití nebo nedostatečné údržby či použití v rozporu s návodem k použití Tineco;
- použití spotřebiče k jiným než běžným účelům v domácnosti, například ke komerčním účelům nebo k pronájmu;
- použití dílů v rozporu s návodem k použití Tineco;
- použití dílů a příslušenství jiných než vyrobených nebo doporučených společností Tineco;
- vnějších vlivů nesouvisejících s kvalitou a používáním výrobku, jako je počasí, úpravy, nehody, výpadky elektrické energie, přepětí nebo vyšší moc;
- oprav nebo úprav provedených neautorizovanými osobami či zástupci;
- neodstranění ucpání a jiných nebezpečných materiálů ze spotřebiče;
- běžného opotřebení, včetně běžně opotřebovávaných dílů, jako je průhledná nádoba, řemen, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo v případě zjištění vnějšího poškození či nesprávného zacházení), a poškození koberce nebo podlahy v důsledku použití v rozporu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáčové lišty, je-li to nutné;
- zkrácení doby vybíjení akumulátoru v důsledku jeho stárí nebo používání.

OMEZENÍ ZÁRUKY

- Veškeré předpokládané záruky týkající se vašeho spotřebiče, mimo jiné záruka prodejnosti nebo záruka vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a pouze na původní akumulátor a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít i další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech, a to v závislosti na faktorech, jako je způsob použití výrobku, místo jeho zakoupení nebo osoba, od které jste výrobek zakoupili. Prostudujte si prosím záruku pozorně a v případě dotazů se obraťte na výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Důrazně doporučujeme, abyste svůj spotřebič po zakoupení zaregistrovali přihlášením na našich oficiálních webových stránkách (www.tineco.com) nebo naskenováním QR kódu (viz vpravo) a získali tak další exkluzivní výhody. Při registraci zadejte celé sériové číslo (najdete jej po vyjmutí nádržky na čistou vodu).



Neprovedení registrace výrobku nijak neomezuje vaše záruční práva.

Jak uplatnit nárok: Uschovejte si doklad o koupi. Chcete-li uplatnit nárok z naší omezené záruky, musíte předložit sériové číslo a originál dokladu o koupi s datem nákupu a číslem objednávky.

Veškeré práce provádí společnost Tineco nebo její autorizovaný zástupce.

Veškeré vyměněné vadné díly se stávají majetkem společnosti Tineco.

Servis provedený v rámci této záruky neprodlužuje její dobu trvání.

**Navštivte webové stránky Tineco www.tineco.com
pro odborný zákaznický servis.**

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	30
Technické údaje.....	35
Prehľad.....	36
Príslušenstvo.....	38
Montáž.....	39
Obsluha.....	40
Údržba.....	47
Riešenie problémov.....	51
Záruka.....	53

TINECO JE TU PRE VÁS.

Odpovieme vám do 24 hodín.



www.tineco.com

Dôležité bezpečnostné pokyny

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Len na použitie v domácnosti.

Len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE – Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia dodržiavajte nasledujúce:

1. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ani osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené.
3. Používajte len vo vnútorných priestoroch na podlahách bez kobercov, napríklad na vinyle, dlažbe alebo lakovanom dreve. Dbajte na to, aby ste neprechádzali cez voľne ležiace predmety ani okraje kobercov. Zablokovanie kľeby môže spôsobiť predčasné zlyhanie remeňa.
4. Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti a v blízkosti zvierat či rastlín je potrebná zvýšená pozornosť.
5. Používajte len spôsobom opísaným v tomto návode. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom.
6. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak spotrebič spadol, bol poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody, prípadne nepracuje správne, odovzdajte ho servisnému stredisku.
7. Nemanipulujte s nabíjačkou, jej zástrčkou ani nabíjacími kontaktmi mokrymi rukami.
8. Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič so zablokovaným otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
9. Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela udržiavajte mimo otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, napríklad benzínu, ani v priestoroch, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
13. Nepoužívajte spotrebič bez filtra.
14. Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo pripojenie spotrebiča so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko nehody.

15. Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uložením spotrebič vždy vypnite. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia spotrebiča.
16. Nabíjajte len pomocou stanice Smart Refresh Station určenej spoločnosťou Tineco. Stanica Smart Refresh Station vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri použití s iným akumulátorom spôsobiť požiar.
17. Spotrebiče používajte len so špeciálne určenými akumulátormi Tineco. Použitie iných akumulátorov môže viesť k riziku zranenia a požiaru.
18. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť kvapalina; zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte zasiahnuté miesto opláchnite vodou. Pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina uniknutá z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
19. Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor či spotrebič. Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
20. Nevystavujte akumulátor ani spotrebič ohňu či nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
21. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte akumulátor ani spotrebič mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo stanoveného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.
22. Servis zverte kvalifikovanému opravárovi, ktorý použije len identické náhradné diely. Tým sa zachová bezpečnosť výrobku.
23. Tento spotrebič obsahuje akumulátorové články, ktoré nie je možné vymeniť. Neupravujte spotrebič ani akumulátor a nepokúšajte sa ich opravovať inak, než je uvedené v pokynoch na použitie a údržbu.
24. Pred pripojením alebo odpojením motorizovanej hubice spotrebič vždy vypnite.
25. Nenabíjajte ani neukladajte spotrebič vonku alebo vo vnútri vozidla. Akumulátor nabíjajte, skladujte a používajte len v suchom vnútornom priestore s teplotou vyššou ako 4 °C a nižšou ako 35 °C. Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútorných priestoroch.
26. Nepoužívajte na vysávanie veľmi jemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadrový prach alebo popol.
27. Nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov, napríklad kovových klincov, črepov, kancelárskych sponiek alebo špendlíkov.
28. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečných materiálov a chemikálií, napríklad rozpúšťadiel, čističov odpadov, silných kyselín alebo silných zásad.
29. Okamžite prestaňte spotrebič používať, ak sa prehrieva, vydáva neobvyklé zvuky alebo zápach, má nízky sací výkon alebo z neho uniká elektrický prúd.
30. Pred dlhodobým uskladnením vysávač vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
31. Po každom použití vždy vyčistite nádržku na špinavú vodu (DWT), aby nedošlo k upchatiu, ktoré môže viesť k zníženiu sacieho výkonu, prehriatiu motora alebo skráteniu životnosti spotrebiča.
32. Po použití spotrebič vhodne uložte vo vnútornom suchom priestore.
33. Neumiestňujte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nečistite zaplavené plochy.
34. Všetky údaje a technické pokyny v tomto návode vychádzajú z výsledkov laboratórnych skúšok spoločnosti Tineco alebo poverených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečný výklad.

35. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
36. Prejdenie spotrebiča cez napájací kábel môže spôsobiť nebezpečenstvo.
37. Nepoužívajte spotrebič, ak je hĺbka vody nad povrchom väčšia ako 5 mm.
38. Neodpájajte spotrebič ťahaním za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Ak akumulátor nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi kontaktmi akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom – používajte len čistiace prostriedky Tineco určené pre tento spotrebič.
41. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k sieti. Ak ho nepoužívate a pred údržbou ho odpojte zo zásuvky.
42. Pokyny pre spotrebič so systémom dávkovania kvapaliny uvádzajú množstvo a typ použitej kvapaliny.
43. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
44. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
45. Kvapalina ani para sa nesmú smerovať na zariadenia obsahujúce elektrické súčasti, napríklad do vnútorného priestoru rúry.

Rozsah použitia

1. Bezdrôtový čistič tvrdých podláh je určený na použitie na vnútorných tvrdých podlahách, ako je vinyl, dlažba alebo lakované drevo. Na hrubom povrchu nemusí dosiahnuť najlepší výkon.
2. Chráňte spotrebič pred zdrojmi tepla, napríklad krbom alebo kúrením, aby nedošlo k deformácii krytu.
3. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, veľmi jemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečných materiálov, chemikálií ani ničoho, čo horí alebo dymí, ako je uvedené vyššie.

Informácie o čistiacom roztoku

1. **VAROVANIE – Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom – používajte len čistiaci roztok Tineco určený pre tento spotrebič.**
2. Vniknutie veľkého množstva čistiaceho roztoku do motora môže spotrebič poškodiť.
3. Roztok pridávajte podľa pokynov v kapitole „Obsluha“. Odporúčame používať dodaný čistiaci roztok. Nepoužívajte výrobok s kyslými či zásaditými roztokmi ani s látkami škodlivými pre životné prostredie.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, v opačnom prípade zasiahnuté miesto dôkladne opláchnite vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Likvidácia špinavej vody a roztoku musí byť v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

Informácie o spotrebiči

1. Neupravujte spotrebič ani sa ho nepokúšajte opravovať inak, než je uvedené v pokynoch na obsluhu a čistenie.
2. Spotrebič sa smie používať len s dodaným napájacím zdrojom. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
3. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Nekladte spotrebič naplocho ani ho nenakláňajte, aby do motora nevnikla špinavá voda.
5. Aby nedošlo k náhodnému zakopnutiu, odkladajte spotrebič na stanicu Smart Refresh Station.
6. Pred použitím vždy správne nainštalujte nádržku na špinavú vodu (DWT) a nádržku na čistú vodu (CWT).
7. Nedovoľte, aby spotrebič alebo stanica Smart Refresh Station navlhli; predídete tak riziku požiaru alebo zranenia spôsobenému skratom.
8. VAROVANIE: Na nabíjanie akumulátora používajte len odpojiteľný napájací zdroj dodaný s týmto spotrebičom.

Informácie o stanici Smart Refresh Station

VAROVANIE – Neponárajte do vody.

UPOZORNENIE – Horúci povrch. Počas používania sa ho nedotýkajte.

Pokyny na recykláciu podľa zákona o batériách



Akumulátor obsahuje materiály škodlivé pre životné prostredie, a preto musí byť pred likvidáciou zo zariadenia vybratý. Na vybratie akumulátora musí byť zariadenie vypnuté.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky batérie a akumulátory bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky, na zbernom mieste vo svojej obci alebo u predajcu, aby mohli byť ekologicky zlikvidované. Batérie a akumulátory odovzdávajte len vybité. Batérie a akumulátory sú preto označené symbolom vľavo.

Pokyny na recykláciu podľa smernice WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky zariadenia po skončení ich životnosti na zbernom mieste vo svojej obci alebo u predajcu, aby mohli byť riadne a ekologicky zlikvidované.

Obrázok vľavo znázorňuje symbol prečiarknutej smetnej nádoby označujúci triedený zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Pre krajiny EÚ:

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v Európskom spoločenstve. Vyhlásenie o zhode (DoC) možno získať na našej webovej stránke. Navštívte <https://global.tineco.com/compliance/>
Vyhlásenie sa stiahne ako súbor PDF.

Symbols:

	Prečítajte si návod na použitie
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Para

Technické údaje



Výrobok (spotrebič)	FLOOR ONE STATION S9 ARTIST SERIES
Model	FW54xyyyzz
Napätie	25,2 V 6250 mAh Li-Ion
Menovitý príkon	230 W
Čas nabíjania	< 4 hod.
Prietok vody	20–75 ml/min
Objem CWT	≈ 0,85 l
Objem DWT	≈ 0,8 l (stav Lay-flat: 0,63 l)
Krytie proti vode	IPX4
Frekvenčný rozsah	2400–2483,5 MHz
Výstupný výkon bezdrôtovej siete LAN (max.)	18,2 dBm

Smart Refresh Station

Vstup	220–240 V~ 50–60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	70 W
Menovitý príkon (sušenie)	1650 W
Výstup	30 V 2 A

*Odhadované údaje o čase prevádzky boli získané laboratóriom Tineco.

Prehľad

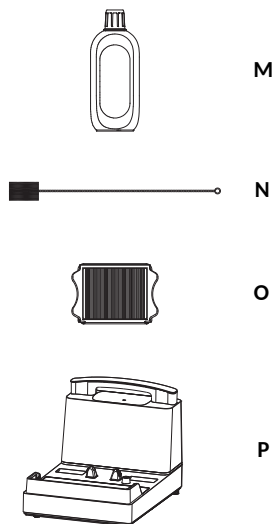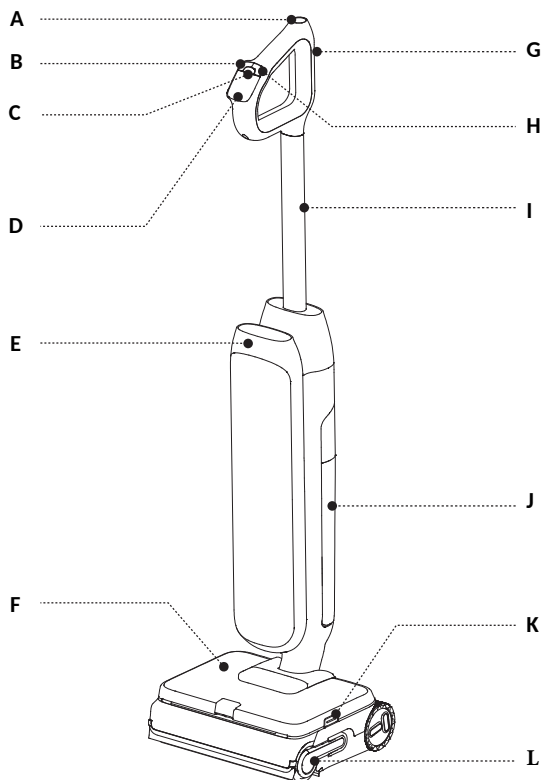

A. Tlačidlo samočistenia

B. Prepínač režimov

C. HydroBurst

D. Digitálny displej

E. 3D Light Display

F. Nádržka na čistú vodu (CWT)

G. Tlačidlo WiFi / stlmenia / prepnutia jazyka

H. Zapnutie/vypnutie

I. Hadica

J. Nádržka na špinavú vodu (DWT)

K. Uvoľnenie nádržky na čistú vodu

L. Kefový valec


M. Dezodoračný a čistiaci roztok

N. Čistiaci nástroj

O. Suchý filter

P. Smart Refresh Station

Digitálny displej

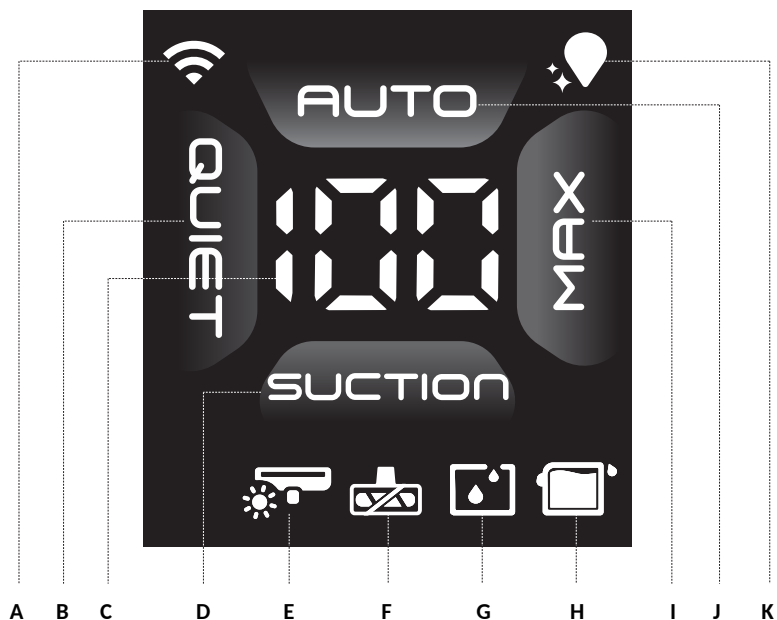

A. Indikátor WiFi

B. Režim QUIET

C. Indikátor stavu batérie

D. Režim SUCTION

E. Indikátor sušenia kefového valca

F. Indikátor zamotaného kefového valca

G. Prázdna CWT

H. Indikátor plnej alebo upchatej DWT

I. Režim MAX


J. Režim AUTO

K. Ikona samočistenia

Príslušenstvo

Poznámka:

Ponuka príslušenstva sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Ak potrebujete ďalšie príslušenstvo, navštívte www.tineco.com alebo store.tineco.com.



Dezodoračný a čistiaci roztok (500 ml)

Odstraňuje nečistoty, špinu, masť a odolné škvrny z väčšiny typov tvrdých povrchov, ako je dlažba, mramor alebo lakované drevené podlahy.


V spotrebiči vždy používajte roztok Tineco.

Do každej plnej nádržky čistej vody pridajte jeden uzáver roztoku.



Kefový valec

Mäkká valcová hlava so štetinami umožňuje súčasné vysávanie a umývanie. Možno ju ľahko vyčistiť funkciou samočistenia.



Suchý filter

Suchý filter a filtračná sieťka zachytávajú veľké častice a nečistoty a zabezpečujú dlhú životnosť spotrebiča.

* Pred použitím suchý filter nainštalujte, inak môže dôjsť k slabému saníu.



Čistiaci nástroj

Kefa na čistenie DWT, priestoru kefy a otvoru.


Nástroj má aj štetinovú časť na odstránenie nečistôt a blata z valca a DWT.

Montáž

Montáž a demontáž

Poznámka:

Informácie o montáži nádržky na vodu a kefy nájdete v kapitolách „Obsluha“ a „Údržba“.

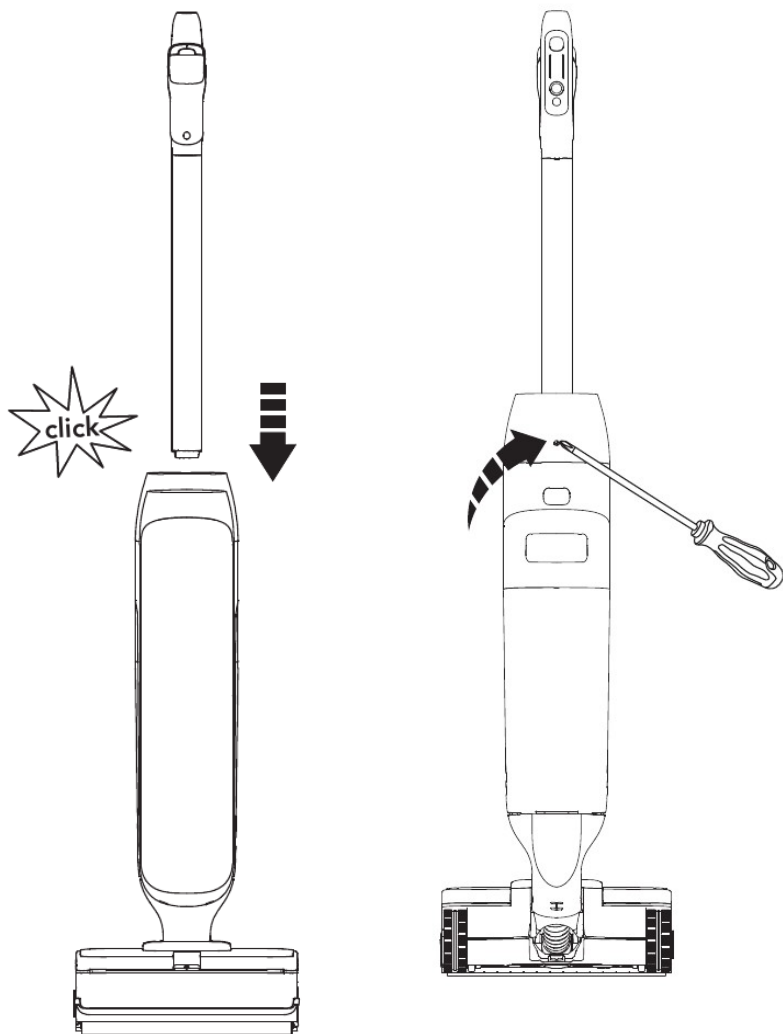

Rukoväť namontujete zasunutím do spotrebiča, kým nezačujete cvaknutie.


Ak je potrebné rukoväť demontovať, stlačte pružinu nástrojom (napríklad skrutkovačom) a uvoľnenú rukoväť vytiahnite zo spotrebiča.

Obsluha

Príprava na použitie

- Pred prvým použitím spotrebič nabíjajte 4 hodiny (podrobnosti nájdete v časti „Pokyny na nabíjanie“).


* Na základe výsledkov laboratórnych skúšok Tineco. Teplota v laboratóriu 4 °C až 35 °C.

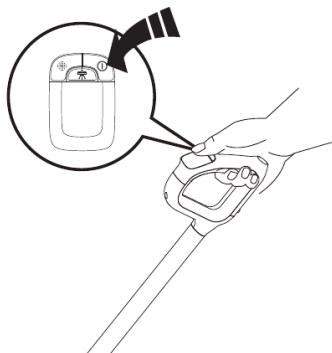

Stlačte tlačidlo ① a spotrebič sa v predvolenom nastavení spustí v režime AUTO. Ďalším stlačením spotrebič vypnete. Stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami AUTO, MAX, SUCTION a QUIET.


HydroBurst:

Účinne čistí silne znečistené podlahy; stlačením spustíte, uvoľnením zastavíte (maximálny čas jedného použitia je 10 sekúnd).

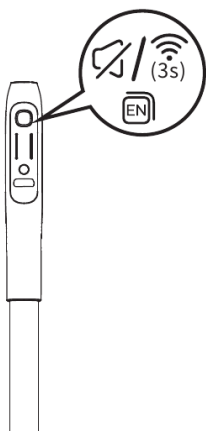


Tlačidlo WiFi / stlmenia / prepnutia jazyka


- Krátkym stlačením upravíte hlasitosť.
- Dvojitým stlačením prepnete jazyk. (Ďalšie jazyky hlasového výstupu budú postupne doplnené, zatiaľ sa riadte skutočným výrobkom.)
- Podržaním na 3 sekundy sa pripojíte k sieti.



Ak chcete čistiť pod posteľou a nábytkom, položte spotrebič najprv naplocho.

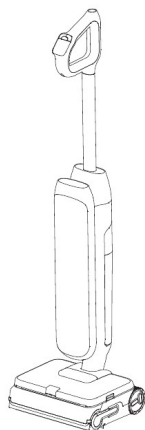

Vo zvislej polohe sa spotrebič zastaví a po naklonení sa opäť rozbehne.

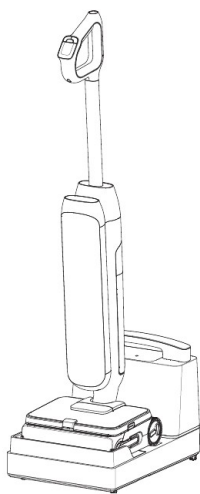


Po použití postavte spotrebič zvisle na stanicu Smart Refresh Station kvôli nabíjaniu a uloženiu.

Poznámka:

- Na dosiahnutie najvyššej účinnosti detekcie nečistôt je zásadné zvoliť správny režim podľa obsahu CWT.
- Nevysávajte spenené kvapaliny.
- Pri vysávaní vody zostávajúcej na povrchu zostane spotrebič po vypnutí ešte 3 sekundy v chode.

Plnenie nádrčky na vodu stanice Smart Refresh Station

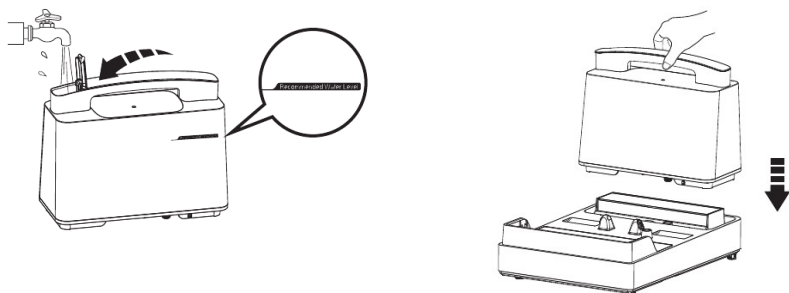


Odklopte veko nádrčky na vodu stanice Smart Refresh Station. Naplňte nádrčku čistou vodou (s teplotou do 60 °C). do stanice Smart Refresh Station. Veko nádrčky pevne uzavrite. Nádrčku na vodu vráťte späť.

Poznámka:

- Vodu doplňajte podľa ukazovateľa hladiny – neprekračujte „odporúčanú hladinu vody“.
- Používajte len roztok Tineco.

Pokyny na použitie stanice Smart Refresh Station

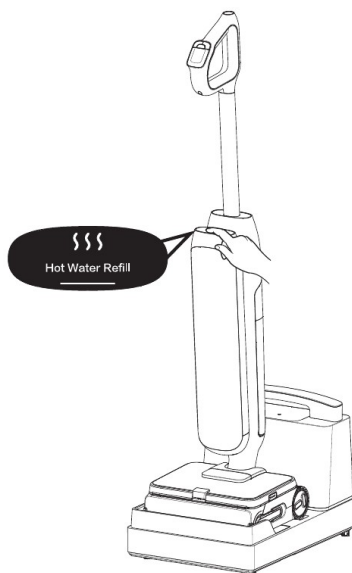


- Umiestnite spotrebič priamo na stanicu; voda s izbovou teplotou sa doplní automaticky. Dopĺňanie sa automaticky zastaví, len čo je nádržka na vodu plná.
- Po umiestnení spotrebiča na stanicu stlačte tlačidlo „Hot Water Refill“ na doplnenie horúcej vody. Dopĺňanie sa automaticky zastaví, len čo je nádržka na vodu plná.


Poznámka:

- Počas dopĺňania vody s izbovou teplotou krátke stlačenie tlačidla „Hot Water Refill“ najprv spustí vypustenie a potom prepne na dopĺňanie horúcej vody.

Plnenie nádrčky na čistú vodu

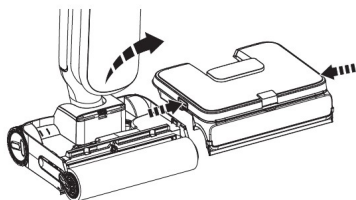

Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádrčky na čistú vodu ju vyberiete zo spotrebiča.

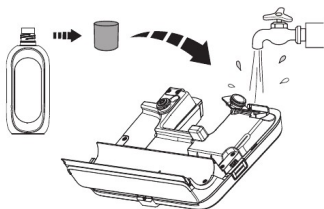


Otvorte uzáver nádrčky a naplňte ju vodou z vodovodu. Ak je potrebné hĺbkové čistenie, pridajte do CWT jeden uzáver roztoku a uzáver pevne uzavrite.

Poznámka:


Používajte len vodu s teplotou do 60 °C.

NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.

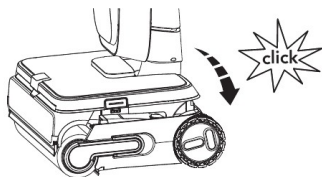

Vráťte nádrčku späť do spotrebiča. Pri správnom nasadení začujete cvaknutie.

Pokyny na nabíjanie

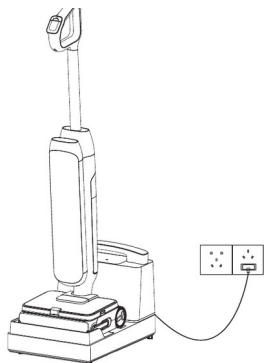

- Ak chcete spotrebič nabíjať, pripojte stanicu Smart Refresh Station k sieti a spotrebič na ňu postavte.
- Aby nehrozilo zakopnutie, umiestňujte spotrebič na stanicu Smart Refresh Station počas nabíjania do blízkosti steny.




Varovanie:

- Spotrebič nabíjajte len nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco.
- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, musí byť na zachovanie optimálneho výkonu nabitý raz za 3 mesiace. Úplné nabitie môže trvať 4 hodiny.
- Skladujte vo vnútornom suchom priestore. Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu ani mrazu. Odporúčaný teplotný rozsah: 4 °C až 35 °C.

Voľba režimu čistenia

Režim AUTO

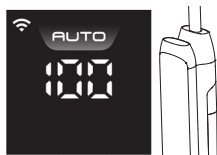

- V režime AUTO snímač iLoop automaticky rozpozná mieru znečistenia podlahy a podľa toho použije zodpovedajúce množstvo čistej vody a sací výkon.
- Plné červené svetlo signalizuje viac zistených nečistôt, modré svetlo menej nečistôt. Tento režim automaticky zabezpečuje najlepší spôsob čistenia.

Režim MAX



- V režime AUTO prepnete do režimu MAX jedným stlačením tlačidla 
- V režime MAX používa spotrebič maximálny sací výkon a rozstrekuje vodu alebo roztok na zaschnuté škvrny.

Režim SUCTION



- V režime AUTO prepnete do režimu SUCTION dvojším stlačením tlačidla 
- V režime SUCTION spotrebič nasáva vodu. Tento režim odporúčame používať na mokrých povrchoch.

Režim QUIET



- V režime AUTO prepnete do režimu QUIET trojitým stlačením tlačidla 
- V režime QUIET upraví spotrebič svoje prevádzkové parametre tak, aby minimalizoval hluk pri zachovaní základného čistiaceho výkonu.

Poznámka:

Chráňte displej pred ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškriabaniu.

Indikátor

Počas používania



Nesvieti: porucha motora, porucha akumulátora, neštandardné nabíjanie.



Indikátor bliká: DWT je plná alebo je upchatý kanál.



Indikátor bliká: CWT je prázdna.



Indikátor bliká: kefový valec je upchatý.



Indikátor svieti: WiFi je úspešne pripojená.



Indikátor bliká: WiFi sa pripája.



Nesvieti: WiFi nie je pripojená, pripojte sa k sieti.



Indikátor bliká: spotrebič vyžaduje samočistenie.



Trvalo svietiace červené svetlo: hadica pod nádržkou na špinavú vodu alebo sací otvor kefového valca je upchatý.


Počas nabíjania / plne nabité



- Displej: zobrazenie stavu batérie počas 5 minút, potom sa displej vypne. Stav batérie počas nabíjania zistíte stlačením ľubovoľného tlačidla.
- 3D Light Display: zelené svetlo trikrát predýchne a zhasne.

Aplikácia

Všetky funkcie možno ovládať pomocou aplikácie Tineco. Aplikáciu Tineco si stiahnite z App Store, Google Play alebo z oficiálnej stránky Tineco.

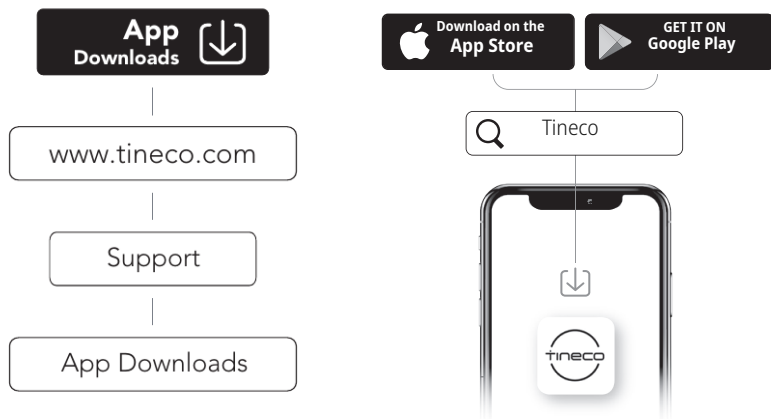

Poznámka:

Predvoleným nastavením hlasového výstupu je angličtina; ďalšie jazyky možno nastaviť prostredníctvom aplikácie.

Údržba


Poznámka:

- Na optimálny výkon a zamedzenie vzniku zápachu po každom použití vždy úplne vyčistite a vysušte DWT, CWT, filtre a kefový valec.
- Uistite sa, že je každá časť správne nainštalovaná, inak nemusí spotrebič správne fungovať.
- Spotrebič neponárajte ani neumývajte pod vodou.
- V dôsledku výstupnej kontroly môže v spotrebiči zostať malé množstvo vody.
- Po údržbe postavte spotrebič zvisle na stanicu Smart Refresh Station. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a skladujte ho vo vnútornom suchom priestore.

Hlavné telo




Na zníženie rizika zranenia spotrebič pred údržbou vypnite. Povrch utrite handričkou s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Handrička musí byť suchá, aby do spotrebiča nevnikla voda.

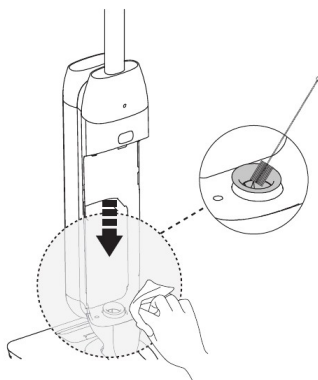


Snímač nečistôt čistíte vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.

Nádržka na špinavú vodu

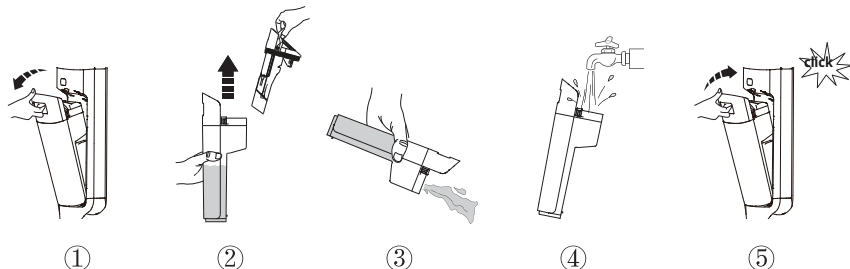


- Len čo špinavá voda dosiahne rysku MAX, spotrebič sa zastaví, zobrazí upozornenie na displeji a prehrá hlasové upozornenie.
- Potiahnite za modrý krúžok podľa obrázka a zdvihnutím veka nádrčky vyprázdnete DWT. Zvyšné nečistoty odstráňte čistiacim nástrojom. Vnútro DWT vypláchnite a nádržku vráťte do spotrebiča.

Suchý filter a veko DWT

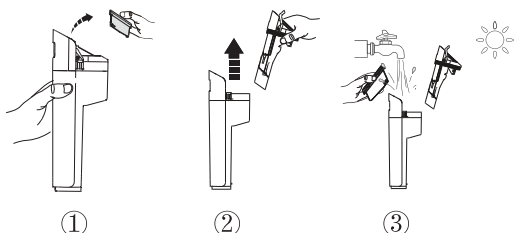

- Uchopte suchý filter za priehlbiny po stranách a vytiahnite ho nahor. Opláchnite ho pod tečúcou vodou; pred opätovným spojením s vekom DWT musí byť úplne suchý.

Samočistenie kefového valca

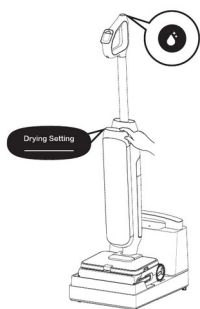


1. Po použití postavte spotrebič na stanicu Smart Refresh Station a na displeji v hornej časti spotrebiča zvolte režim samočistenia „FlashDry“ alebo „SilentDry“.
2. Samočistenie spustíte stlačením tlačidla na rukoväti.
3. Po dokončení začujete hlasové upozornenie „Self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank.“ V tejto chvíli sa spotrebič začne nabíjať.


Poznámka:

Samočistenie FlashDry: uistite sa, že je stanica Smart Refresh Station pripojená k sieti a stav nabitia je > 18 %; samočistenie SilentDry: uistite sa, že je stanica Smart Refresh Station pripojená k sieti a stav nabitia je > 10 %.


Kefový valec

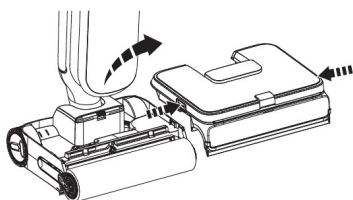


Stlačte uvoľňovacie tlačidlá nádržky na čistú vodu na oboch stranách a zdvihnutím nádržku vyberte.

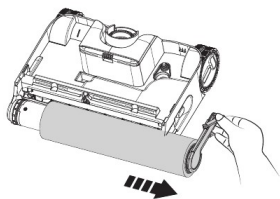


Kefový valec vyberte uchopením za jeho úchytka a vytiahnutím.

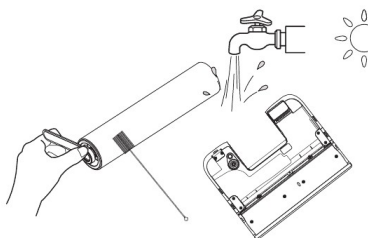


Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty namotané na valci a opláchnite valec aj zadnú časť CWT vodou. Pred opätovnou inštaláciou ich nechajte úplne vyschnúť.

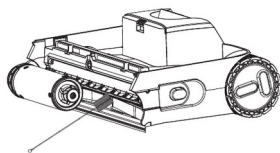

Čistiacim nástrojom odstráňte vlasy a nečistoty z priestoru kefového valca a z otvoru.

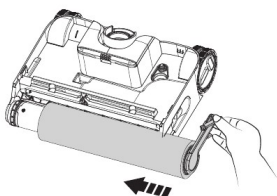

Kefový valec vráťte späť zasunutím jeho konca do ľavej strany držiaka a potom pripevnite úchytka valca k magnetickej sponě na pravej strane tak, aby zapadol na miesto.

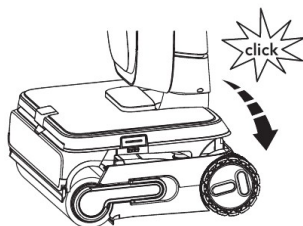


Vráťte nádržku späť do spotrebiča. Pri správnom nasadení začujete cvaknutie.

Výmena kefového valca



Demontáž

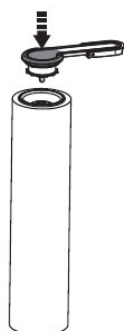

Montáž



Potiahnutím za rukoväť valca ho vyberte. Po vybratí nasadíte rukoväť na nový kefový valec.

Pri demontáži neťahajte priamo za úchytný krúžok kefového valca.

Poznámka:

- Na zachovanie optimálneho výkonu vymieňajte kefový valec každých 6 mesiacov.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapne	1. Nie je napájanie 2. Automatická ochrana proti prehriatiu 3. Rukoväť nie je správne nasadená	1. Nabite spotrebič 2. Nechajte vychladnúť a znovu spustite 3. Zasuňte rukoväť tak, aby pevne zapadla na miesto
Slabé sanie	Suchý filter nie je nainštalovaný alebo je znečistený	Nainštalujte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť
Na displeji je zobrazený zamotaný kefový valec Hlasové upozornenie: Please clean the brush roller	Kefový valec je upchatý	Odstráňte prekážky
Indikátor WiFi nesvieti	WiFi nie je pripojená	Pripojte sa k sieti WiFi podľa pokynov v aplikácii
Na displeji je zobrazená prázdna CWT Hlasové upozornenie: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	1. CWT je prázdna 2. CWT nie je správne nainštalovaná	1. Doplníte CWT 2. Znovu nainštalujte CWT
Na displeji je zobrazená plná DWT Hlasové upozornenie: Dirty Water Tank is full. Please empty it	Špinavá voda v DWT dosiahla rysku MAX	Vylejte špinavú vodu a znovu nainštalujte DWT
Stav nabitia < 10 % Hlasové upozornenie: Battery low. Please charge the appliance	Nízky stav nabitia	Nabite spotrebič alebo ho znovu spustite
Počas prevádzky alebo nabíjania nesvietia žiadne kontrolky	Porucha motora, porucha akumulátora, neštandardné nabíjanie	1. Nechajte spotrebič vychladnúť a znovu ho spustite 2. Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá
Trvalo svieti červené svetlo	Hadica pod nádržkou na špinavú vodu alebo sací otvor kefového valca je upchatý	Odstráňte prekážky, vyčistite kanál na nečistoty alebo spotrebič znovu spustite
Bliká ikona samočistenia	Kefový valec je znečistený	Spustite samočistenie

Problém	Možná příčina	Riešenie
Porucha sušenia	Zástrčka nie je správne zasunutá	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá a či je zásuvka pod napätím
	Kefový valec je pokrytý ťažko odstrániteľnými nečistotami	Vyčistite kefový valec
	Spotrebič nie je správne umiestnený	Umiestnite spotrebič správne

Poznámka:

Ak vyššie uvedený návod na riešenie problémov nepomôže problém vyriešiť, navštívte našu webovú stránku www.tineco.com, kde získate ďalšiu podporu.

Záruka

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 2 ROKY

- Platí len pre nákupy u autorizovaných predajcov Tineco.
- Je podmienená dodržiavaním požiadaviek uvedených v tomto návode na použitie a ďalších podmienok uvedených nižšie.
- Táto záruka sa riadi a vykladá podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený. Poskytujeme dvojročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú príslušnými miestnymi právnymi predpismi, podľa toho, ktorá je dlhšia.

NA ČO SA ZÁRUKA VZŤAHUJE?

- Na váš spotrebič Tineco sa vzťahuje dvojročná záruka na pôvodné chyby materiálu a spracovania, ak sa používa na súkromné účely v domácnosti v súlade s návodom na použitie Tineco. Na samostatne zakúpené motorizované príslušenstvo a akumulátor sa vzťahuje jednoročná záruka.
- Táto záruka zahŕňa bez ďalších nákladov všetku prácu a diely nevyhnutné na zabezpečenie riadneho prevádzkového stavu spotrebiča počas trvania záruky.
- Táto záruka je platná len vtedy, ak sa spotrebič používa v krajine, v ktorej bol predaný.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?

Spoločnosť Tineco nezodpovedá za náklady, škody ani opravy vzniknuté v dôsledku:

- nákupu spotrebiča u neautorizovaného predajcu;
- nedbanlivej prevádzky alebo manipulácie, nesprávneho použitia, zneužitia alebo nedostatočnej údržby či použitia v rozpore s návodom na použitie Tineco;
- použitia spotrebiča na iné než bežné účely v domácnosti, napríklad na komerčné účely alebo na prenájom;
- použitia dielov v rozpore s návodom na použitie Tineco;
- použitia dielov a príslušenstva iných než vyrobených alebo odporúčaných spoločnosťou Tineco;
- vonkajších vplyvov nesúvisiacich s kvalitou a používaním výrobku, ako je počasie, úpravy, nehody, výpadky elektrickej energie, prepätie alebo vyššia moc;
- opráv alebo úprav vykonaných neautorizovanými osobami či zástupcami;
- neodstránenia upchatia a iných nebezpečných materiálov zo spotrebiča;
- bežného opotrebenia vrátane bežne opotrebovávaných dielov, ako je priehľadná nádoba, remeň, filter, HEPA, kefová lišta a napájací kábel (alebo v prípade zistenia vonkajšieho poškodenia či nesprávneho zaobchádzania), a poškodenia koberca alebo podlahy v dôsledku použitia v rozpore s pokynmi výrobcu alebo nevypnutia kefovej lišty, ak je to potrebné;
- skrátenia času vybíjania akumulátora v dôsledku jeho veku alebo používania.

OBMEDZENIA ZÁRUKY

- Všetky predpokladané záruky týkajúce sa vášho spotrebiča, okrem iného záruka predajnosti alebo záruka vhodnosti na určitý účel, sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záručné krytie sa vzťahuje len na pôvodného vlastníka a len na pôvodný akumulátor a je neprenosné.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa regiónu.
- Záruky výrobcu nemusia platiť vo všetkých prípadoch, a to v závislosti od faktorov, ako je spôsob použitia výrobku, miesto jeho zakúpenia alebo osoba, od ktorej ste výrobok zakúpili. Preštudujte si prosím záruku pozorne a v prípade otázok sa obráťte na výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Registrácia: Dôrazne odporúčame, aby ste svoj spotrebič po zakúpení zaregistrovali prihlásením na našej oficiálnej webovej stránke (www.tineco.com) alebo naskenovaním QR kódu (pozri vpravo) a získali tak ďalšie exkluzívne výhody. Pri registrácii zadajte celé sériové číslo (nájdete ho po vybratí nádržky na čistú vodu).

Sériové číslo



Nevykonanie registrácie výrobku nijako neobmedzuje vaše záručné práva.

Ako uplatniť nárok: Uschovajte si doklad o kúpe. Ak chcete uplatniť nárok z našej obmedzenej záruky, musíte predložiť sériové číslo a originál dokladu o kúpe s dátumom nákupu a číslom objednávky.


Všetky práce vykonáva spoločnosť Tineco alebo jej autorizovaný zástupca.

Všetky vymenené chybné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Tineco.

Servis vykonaný v rámci tejto záruky nepredlžuje jej dobu trvania.

**Navštívte webovú stránku Tineco www.tineco.com
pre odborný zákaznícky servis.**

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

Kontaktujte nás – ozveme se vám do 24 hodin.

Kontaktujte nás – ozveme sa vám do 24 hodín.

