




FLOOR ONE i5 STRETCH SERIES

Akumulátorová podlahová myčka

Akumulátorová umývačka na podlahy

Návod k použití

Návod na použitie

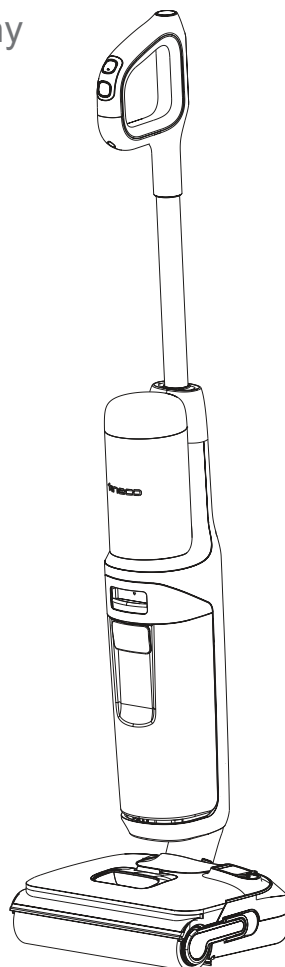

*Skutečný produkt se může lišit od obrázku.

* Skutočný produkt sa môže lišiť od obrázku.

**SPOLEČNOST TINECO JE PŘIPRAVENA VÁM
POMOCI.**

Odpovíme vám do 24 hodin.



www.tineco.com

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	4
Specifikace	7
Přehled	9
Příslušenství	10
Sestavení	11
Obsluha	12
Údržba	15
Odstraňování problémů	19
Záruka	20



DALŠÍ JAZYKY

JSOU DOSTUPNÉ NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH



Důležité bezpečnostní pokyny

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Pouze pro použití v domácnosti.

Pouze pro použití v interiéru.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících: **PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ).** Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly instruovány ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a porozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce.
3. Používejte pouze v interiéru, na podlahové plochy bez koberce, jako je vinyl, dlaždice, utěsněné dřevo atd. Dávejte pozor, abyste nepřejížděli volné předměty nebo okraje koberců. Může dojít k zastavení kartáče a vést k předčasnému selhání řemene.
4. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při použití dětmi, v jejich blízkosti nebo v blízkosti rostlin a domácích zvířat je nutná zvýšená pozornost.
5. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte příslušenství doporučené pouze výrobcem.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, poškodil se, byl ponechaný venku, spadl do vody nebo nefunguje, jak má, vraťte jej do servisního centra.
7. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky a koncovek nabíječky, mokřýma rukama.
8. Do otvorů nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zablokováním otvorem; uchovávejte v neprašném prostředí, bez vláken, vlasů a všeho, co by mohlo snížit proudění vzduchu.
9. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části.
10. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, jako je benzín, ani nepoužívejte v oblasti, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky, popř. horký popel.
13. Nepoužívejte bez filtru.
14. Zabraňte neúmyslné aktivaci. Před přenášením spotřebiče se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení přístroje s prstem na vypínači nebo spotřebič, který je zapnutý, může způsobit nehodu.
15. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměn, uskladnění vždy spotřebič vypněte. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.
16. Nabíjejte pouze pomocí nabíjecí stanice specifikované společností Tineco. Při použití

- jiného nabíjecího doku hrozí riziko požáru.
17. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi Tineco. Použití jakéhokoli jiné baterie může způsobit zranění a požár.
 18. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
 19. Nepoužívejte baterii nebo zařízení, které je poškozené nebo upravené. Poškozené popř. upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
 20. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (266 °F) může způsobit výbuch.
 21. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit nebezpečí požáru.
 22. Svěřte servis kvalifikované osobě, která bude používat pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti výrobku.
 23. Tento spotřebič obsahuje bateriové články, které nelze vyměnit. Neupravujte zařízení nebo baterii jinak, než je uvedeno v návod k použití a péči.
 24. Před připojením nebo odpojením motoru vždy tento spotřebič vypněte.
 25. Nenabíjejte ani neskladujte zařízení venku nebo uvnitř automobilu. Nabíjejte, skladujte a používejte baterii v suchém vnitřním prostoru, kde je teplota vyšší než 39,2 °F (4 °C) ale nižší než 104 °F (40 °C). Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.
 26. Nepoužívejte k vysávání ultra jemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádra nebo popel.
 27. Nepoužívejte ke sbírání ostrých předmětů, jako jsou kovové hřebíky, kusy skla, kancelářské sponky nebo špendlíky.
 28. Nepoužívejte k vysávání nebezpečného materiálu a chemikálií, jako jsou rozpouštědla, odpadní čističe, silné kyseliny nebo silné zásadité tekutiny.
 29. Okamžitě přestaňte používat, pokud se spotřebič přehřívá, vydává neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabě saje nebo užívá příliš elektřiny.
 30. Pro dlouhodobé uskladnění vypněte čistič a odpojte jej od elektrické zásuvky.
 31. Nádrž na špinavou vodu po každém použití vždy vyčistěte, abyste předešli možnému ucpání, které může vést k nízkému sacímu výkonu, přehřátí motoru nebo snížení životnosti zařízení.
 32. Po použití skladujte v uzavřených prostorách na suchém místě.
 33. Nepokládejte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nepokoušejte se vyčistit zaplavená místa.
 34. Všechny údaje a technické pokyny v této příručce jsou založeny na výsledcích z laboratorních testů společnosti Tineco nebo určených třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečná vysvětlení.
 35. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
 36. Spotřebičem nepřijíždějte přes nabíjecí kabel, hrozí riziko nebezpečí.
 37. Spotřebič nepoužívejte, pokud je hloubka vody více než 5 mm.
 38. Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
 39. Pokud baterii nepoužíváte, držte ji mimo kovové předměty, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody baterie. Může dojít ke zkratování svorek baterie a způsobit popáleniny nebo požár.

40. Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro použití s tímto strojem.
41. Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Pokud jej nepoužíváte a před servisem odpojte přístroj ze zásuvky.

Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen k použití na tvrdé podlahy v interiéru, jako je vinyl, dlaždice, plovoucí podlaha atd. Použití na drsném povrchu nemusí dosáhnout nejlepšího výkonu.
2. Udržujte svůj spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako je krb nebo topení, aby nedošlo k deformaci pláště.
3. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo hořlavých kapalin, ultrajemných částic, ostrých předmětů, nebezpečného materiálu, chemikálií nebo čehokoli, co hoří nebo kouří, jak je popsáno výše.

O čisticím roztoku

1. **VAROVÁNÍ** – Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – Používejte pouze čisticí roztok Tineco určený pro tento typ spotřebiče.
2. Velké množství čisticího roztoku vnikajícího do motoru může způsobit poškození spotřebiče.
3. Přidejte roztok podle pokynů v části Provoz. Doporučujeme použít dodaný čisticí roztok. Výrobek nepoužívejte s kyselými, alkalickými roztoky nebo jinými látkami škodlivými pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a kůží, v opačném případě důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití produktu vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Likvidace znečištěné vody a roztoku by měla být v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

O zařízení

1. Neupravujte ani se nepokoušejte spotřebič opravovat jinak, než jak je uvedeno v návodu k obsluze a čištění.
2. Spotřebič je určen pouze pro použití s dodaným zdrojem napájení. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
3. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze VYPNUTO. Nepokládejte spotřebič naplocho ani jej nenaklánějte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
5. Abyste se vyhnuli nechtěnému klopýtnutí, odložte zařízení na nabíjecí základnu.
6. Před použitím vždy řádně nainstalujte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
7. Nedovolte, aby se přístroj nebo nabíječka namočily, aby nedošlo k požáru nebo zranění způsobenému zkratem.
8. **VAROVÁNÍ:** Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odnímatelné napájecí

zařízení dodávané s tímto spotřebičem.

Informace o dokovací stanici pro sušení a nabíjení

(Platí pro modely s funkcí sušení.)

VAROVÁNÍ – Neponořujte do vody.

POZOR – Horký povrch. Při použití se vyhněte kontaktu.

Pokyny k recyklaci podle zákona o bateriích



Nabíjecí baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a proto je nutné je před likvidací z přístroje vyjmout. Pro vyjmutí dobíjecí baterie musí být zařízení vypnuté. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Baterie a dobíjecí baterie by se měly vracet pouze vybité. Baterie a dobíjecí baterie jsou proto označeny symbolem vlevo.

Pokyny k recyklaci podle WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je povinen všechny spotřebiče po skončení životnosti odevzdat na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být řádně a ekologicky zlikvidovány. Na obrázku vlevo je symbol popelnice na kolečkách označující oddělený sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech příslušných směrnic a předpisů platných v Evropském společenství. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na našich webových stránkách.

Navštivte <https://global.tineco.com/compliance/>

Vaše prohlášení bude staženo jako soubor PDF.

Symbols:


	Přečtěte si návod k použití
	Pouze pro vnitřní použití
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Specifikace

Produkt	FLOOR ONE I5 STRETCH SERIES
Napětí	25,2 V  2500 mAh Li-Ion
Jmenovitý výkon	210 W
Doba provozu	20–34 minut
Doba nabíjení	4 - 5 hodin
Rychlost průtoku vody	30–75 ml/min
Nádoba na čistou vodu	cca. 0,8 L
Nádoba na špinavou vodu	cca. 0,72 L
Vodotěsnost	IPX4


*Odhadovaná data běhu byla získána laboratoří Tineco.

Přehled

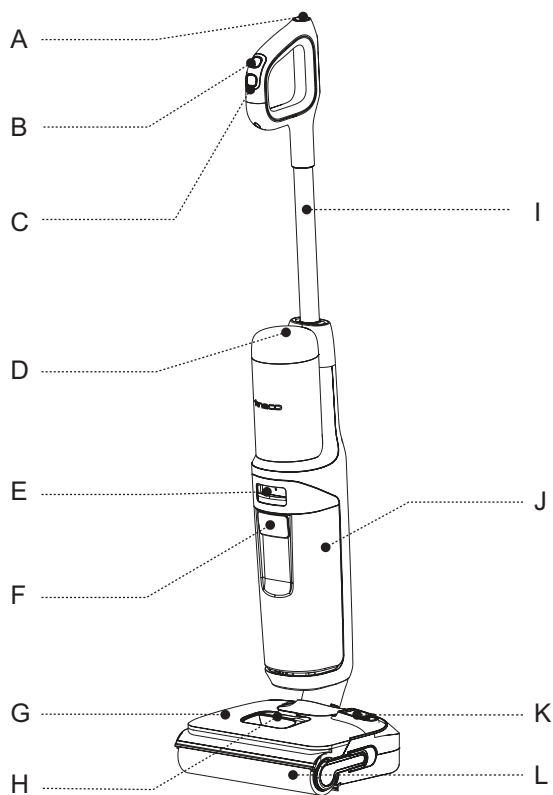

- A. Samočistící tlačítko
- B. Přepínač režimu
- C. Zapnutí/vypnutí
- D. Digitální displej
- E. Uvolnění nádrže na špinavou vodu
- F. Rukojeť nádrže na špinavou vodu
- G. Nádrž na čistou vodu
- H. Uvolnění nádrže na čistou vodu
- I. Trubka
- J. Nádrž na špinavou vodu


- K. Vstup čisté vody
- L. Kartáčový válec
- M. Deodorizační a čistící roztok
- N. Čisticí nástroj
- O. Suchý filtr
- P. Nabíjecí stanice
- Q. Indikátor plné nebo zablokované nádrže na špinavou vodu
- R. Indikátor zablokovaného kartáčového válce
- S. Indikátor stavu

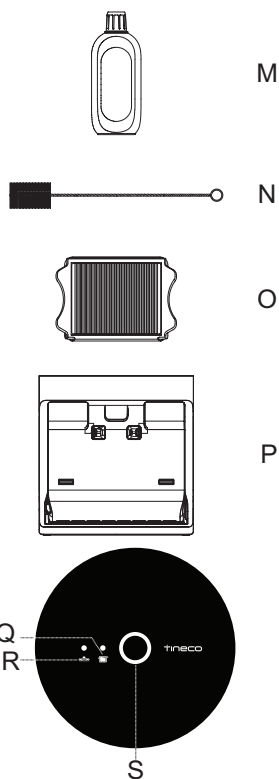

Příslušenství

Poznámka:

Příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Pokud požadujete další příslušenství, přejděte na **www.tineco.com** nebo **store.tineco.com**.




Deodorizační a čisticí roztok

Odstraňuje špinu, mastnotu a odolné skvrny z většiny typů tvrdých povrchů, jako jsou dlaždice, mramor, utěsněné podlahy z tvrdého dřeva a další. Vždy používejte ve svém spotřebiči roztok Tineco. Do každé plné nádrže s čistou vodou přidejte jeden uzávěr láhve s roztokem.



Kartáčový váleček

Měkkou válečkovou hlavu se štětinami lze použít k vysávání a mytí ve stejnou dobu. Lze jej snadno vyčistit funkcí samočištění.

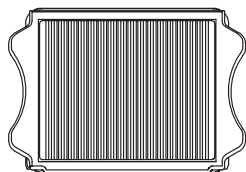

Suchý filtr

Suchý filtr a filtrační síť mohou blokovat velké částice a nečistoty, zajistěte životnost spotřebiče.

Před použitím nainstalujte suchý filtr, jinak může být sací výkon nízký.



Nástroj na čištění



Kartáč slouží k čištění nádrže na špinavou vodu, komory kartáčového válce a vstupního otvoru. Kulatý konec nástroje je možné použít k odstranění nečistot z kartáčového válce a nádrže na špinavou vodu.

Sestavení

Složení/rozložení

Poznámka:

Informace o sestavení nádržky na vodu a kartáče najdete v části „Provoz“ a „Údržba“.

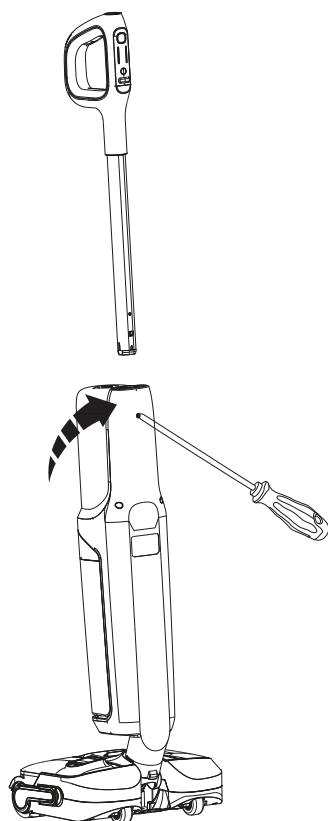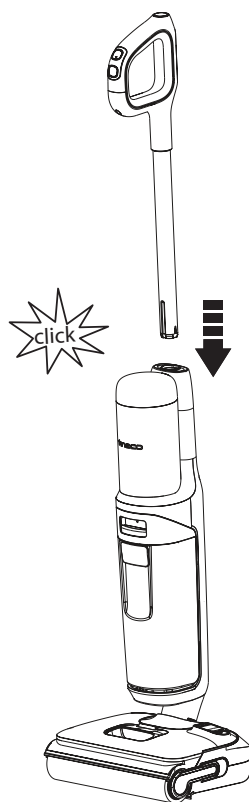

Chcete-li rukojeť sestavit, vložte ji do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Pokud je nutné rukojeť demontovat, zatlačte pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku), na pružinu, aby se rukojeť uvolnila. Poté uvolněnou rukojeť vytáhněte ze spotřebiče.

Obsluha

Příprava k použití

- Před prvním použitím spotřebič nabíjejte po dobu 4-5 hodin (viz „Pokyny k nabíjení“ pro podrobnosti).

- * Na základě výsledků laboratorních testů Tineco. Laboratorní teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

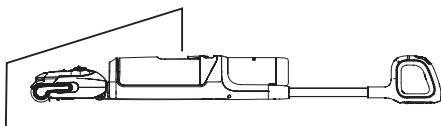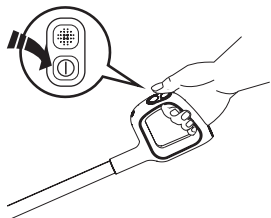


Stiskněte tlačítko ① a spotřebič se spustí ve výchozím nastavení v režimu ECO.

Stiskněte jej znovu pro vypnutí spotřebiče.


Přepínáte mezi ECO a MAX režimem

stisknutím tlačítka .

Chcete-li vyčistit pod postelí a nábytkem, nejprve položte spotřebič naplocho.

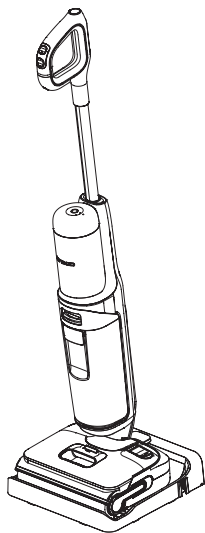

Umístěte zařízení na nabíjecí základnu vertikálně po použití pro dobítí a uskladnění.

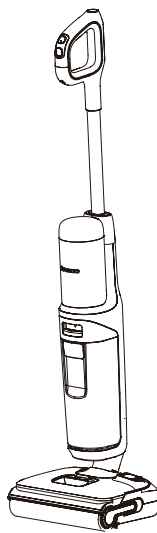

Po umístění do vzpřímené polohy přestane spotřebič fungovat a po naklonění začne znovu běžet.


Poznámka:

- Nevysávejte napěněnou tekutinu.
- Pro vysávání vody, která zůstala na povrchu, bude spotřebič po vypnutí běžet ještě 3 sekundy.


Plnění nádrže na čistou vodu



Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu k vyjmutí ze spotřebiče.

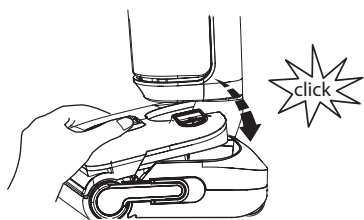

Vložte nádrž zpět do zařízení. Měli byste slyšet cvaknutí, pokud je provedeno správně.

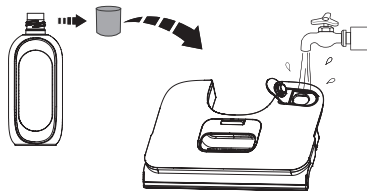


Otevřete uzávěr nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Když je nutné hloubkové čištění, přidejte jeden uzávěr láhve roztoku do nádrže na čistou vodu a pevně uzavřete uzávěr.

Poznámka:

Používejte pouze vodu pod 60 °C / 140 °F. NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

Pokyny pro nabíjení

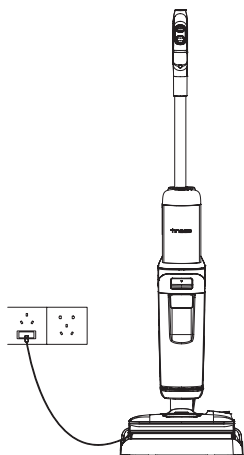

- Chcete-li spotřebič nabít, zapojte nabíjecí stanici a umístěte do ní spotřebič.
- Abyste předešli nebezpečí zakopnutí, umístěte zařízení na nabíjecí stanici poblíž zdi během nabíjení.


Varování:

- Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
- Při dlouhodobém nepoužívání je třeba spotřebič jednou za 3 měsíce nabít pro optimální výkon. Úplné nabití může trvat 4–5 hodin.
- Skladujte uvnitř na suchém místě. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření nebo mrazu. Doporučený teplotní rozsah: 4 °C ~ 40 °C.

Indikátor

Při použití

CZ

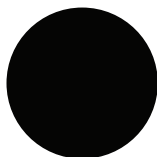


Nesvítí: porucha motoru, porucha baterie, abnormální nabíjení.




Svítí modře: Režim ECO

Svítí fialově: Režim MAX

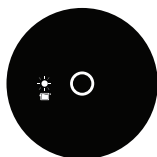

Indikátor stavu svítí červeně, indikátor plného zásobníku na špinavou vodu bliká: Zásobník je plný.

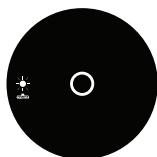

Indikátor stavu svítí červeně, indikátor zablokování kartáčového válce bliká: kartáčový válec je zablokovaný.



Stav baterie <20 %: Indikátor stavu bliká červeně.

Během nabíjení



Indikátor stavu: pomalu bliká

Plně nabitý



Za 5 minut: rozsvítí se indikátor stavu.


Po 5 minutách: všechny indikátory zhasnou.

Údržba

Poznámka:

- Pro optimální výkon a zabránění zápachu vždy čistěte a osušte nádrž na špinavou vodu, nádrž na čistou vodu, filtry, kartáčový váleček úplně po každém použití.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly správně nainstalovány, jinak spotřebič nemusí správně fungovat.
- Spotřebič nenamáchejte ani jej nemyjte pod vodou.
- Kvůli kontrole z výroby může ve spotřebiči zůstat trochu vody.
- Po údržbě umístěte zařízení na nabíjecí stanici svisle. Nevystavujte spotřebič na přímé sluneční světlo a skladujte jej uvnitř na suchém místě.


Přístroj

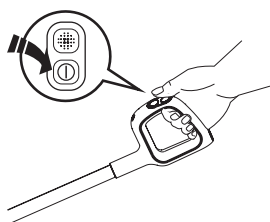

Abyste snížili riziko zranění, vypněte jej před prováděním údržby.




K čištění povrchu použijte hadřík a neutrální čisticí prostředek. Hadřík by měl být suchý, aby se zabránilo vniku vody do spotřebiče.

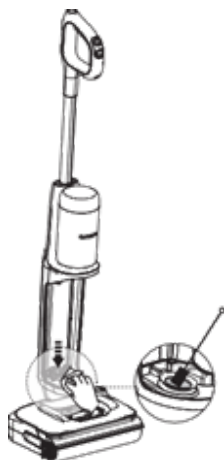


Vyčistěte snímač nečistot vlhkým hadříkem nebo čisticím nástrojem.

Nádrž na špinavou vodu

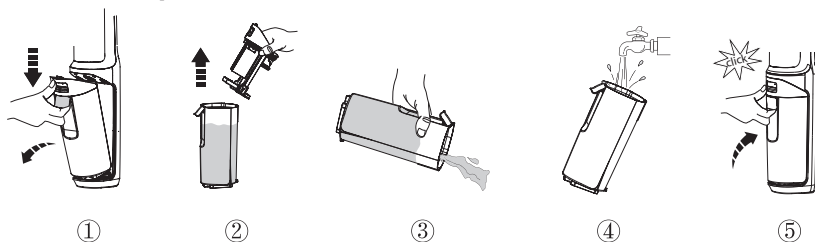


- Když špinavá voda dosáhne rysky Max, spotřebič přestane fungovat, přehraje hlasovou výzvu a zobrazí se upozornění na displeji.
- Zatáhněte za víko nádrže, abyste vyprázdnili nádrž. K odstranění zbývajících nečistot použijte čisticí nástroj. Opláchněte vnitřek nádrže a vložte zpět do spotřebiče.

Suchý filtr a víko nádrže na špinavou vodu

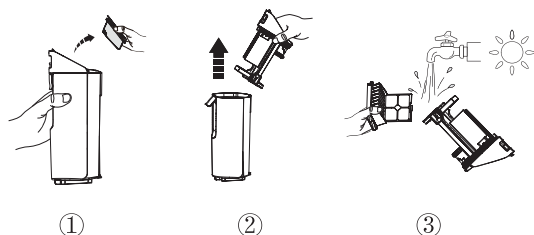

- Uchopte zapuštěnou oblast na každé straně suchého filtru a vytáhněte ji nahoru. Opláchněte pod tekoucí vodou a zcela usušte před opětovným spojením s víkem nádrže.

Samočistící kartáčový válec

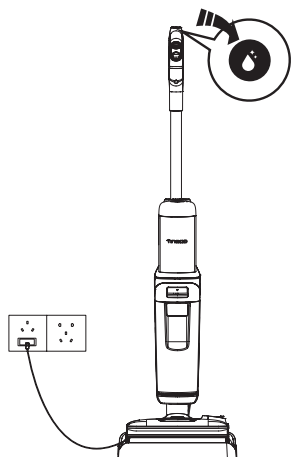


1. Umístěte spotřebič na nabíjecí stanici a stiskněte tlačítko samočištění pro zahájení procesu.
2. Po dokončení se spotřebič začne nabíjet.


Poznámka:

- Ujistěte se, že je nabíjecí stanice zapojena do zásuvky a že úroveň nabití baterie je > 20 %.
- Před spuštěním cyklu samočištění vyčistěte nádržku na špinavou vodu a ujistěte se, že hladina vody v nádrže na čistou vodu je > 40 %.


Kartáčový válec

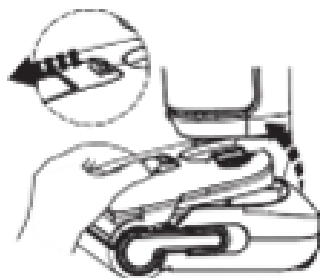


Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte jej ze spotřebiče.

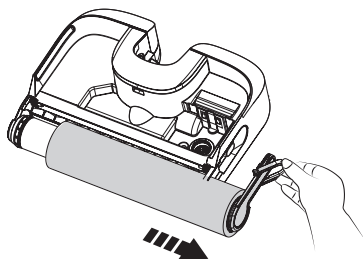


Vyměňte kartáčový válec uchopením kartáčového válce a vytažením.

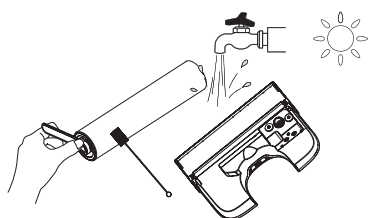


Pomocí čistícího nástroje odstraňte chloupky a úlomky omotané kolem válce a opláchněte válec a zadní část nádrže na čistou vodu vodou. Před instalováním zpět je nechte úplně vyschnout.

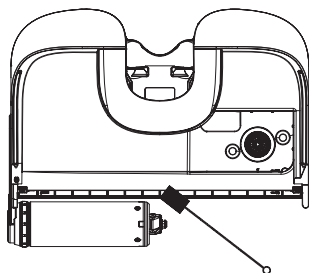

Odstraňte vlasy a nečistoty z komory kartáčového válce čistícím nástrojem.

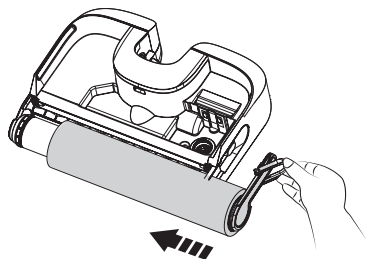

Vyměňte kartáčový válec zasunutím jeho konce do levé strany držáku a poté připevněte rolovací poutko k magnetické přezce vpravo, aby zapadla na místo.

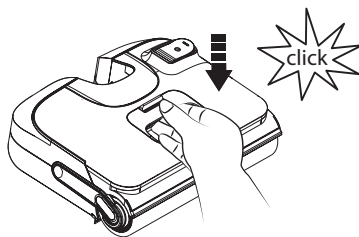


Vložte nádrž zpět do zařízení. Měli byste slyšet cvaknutí, pokud je provedeno správně.

Výměna kartáčového válce


CZ



Vyjmutí



Instalace

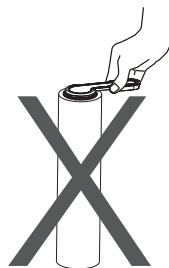

Vytáhněte rukojeť válce a vyjměte ji.

Při vytahování netahejte přímo za tažný kroužek kartáčového válce.

Nainstalujte rukojeť do nového kartáčového válce a ten vložte do vysavače.

Poznámka:

- Pro udržení optimálního výkonu vyměňujte kartáčový válec každých 6 měsíců.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne	1. Žádné napájení 2. Automatická ochrana proti přehřátí	1. Nabijte spotřebič 2. Restartujte po vychladnutí
Slabé sání	1. Suchý filtr není nainstalován nebo je suchý 2. Kartáčový válec je znečištěný 3. Potrubí je znečištěné	1. Nainstalujte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout 2. Vyčistěte kartáčový válec 3. Vyčistěte potrubí
Svítil červená kontrolka stavu, bliká kontrolka zablokování kartáčového válce	Kartáčový válec je zablokovaný.	Odstraňte příčinu zablokování.
Svítil červená kontrolka stavu, bliká kontrolka plné nádržky na vodu	Voda v nádržce na špinavou vodu dosáhla rysky MAX	Vylijte špinavou vodu a poté nádržku znovu nainstalujte.
Stav nabití baterie <20 % Indikátor stavu bliká červeně	Nízký výkon	Nabijte spotřebič nebo jej restartujte
Všechny kontrolky během provozu zhasnuté	Porucha motoru, porucha baterie, abnormální nabíjení	1. Nechte spotřebič vychladnout a restartujte 2. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta
Chyba samočištění	Napájení je odpojené.	Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta.
	Nízké napájení	Před spuštěním spotřebiče nabijte baterii na více než 20 %.
	Nádržka na špinavou vodu je plná.	Vylijte špinavou vodu a poté nádržku znovu nainstalujte.

Poznámka:

Pokud výše uvedený průvodce řešením problémů nenabízí řešení, navštivte naše webové stránky www.tineco.com pro další podporu.

Záruka

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Platí pouze pro nákupy od autorizovaných prodejců Tineco.
- Podléhá dodržení požadavků uvedených v tomto návodu k použití a podléhá dalším podmínkám uvedeným níže.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle zákonů země, ve které nákup proběhl. Poskytujeme 2letou záruku nebo záruční dobu stanovenou příslušnými místními zákony, podle toho, která doba je delší.

CO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotřebič Tineco má 2letou záruku na původní vady materiálu a zpracování, pokud je používán pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Motorizované příslušenství a baterie zakoupené samostatně mají 1letou záruku.
- Tato záruka poskytuje bez dodatečných nákladů veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu vašeho spotřebiče během záruční doby.
- Tato záruka bude platná pouze v případě, že je spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

CO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenese odpovědnost za náklady, škody nebo opravy vzniklé v důsledku:

- Spotřebiče zakoupené od neautorizovaného prodejce.
- Neopatrná obsluha nebo manipulace, nesprávné použití, zneužití a/nebo nedostatečná údržba nebo použití, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebiče pro jiné než běžné domácí účely, např. pro komerční nebo nájemní účely.
- Použití dílů, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství, než které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnější faktory, které nesouvisí s kvalitou a používáním produktu, jako je počasí, úpravy, nehody, elektrické výpadky, přepětí nebo vyšší moc.
- Opravy nebo úpravy provedené neautorizovanými stranami nebo zástupci.
- Neodstranění ucpání a jiného nebezpečného materiálu ze spotřebiče.
- Běžné opotřebení, včetně běžných opotřebitelných dílů, jako je průhledná nádoba, pás, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo tam, kde je diagnostikováno vnější poškození nebo zneužití), poškození koberce nebo podlahy v důsledku použití, které není v souladu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáčové lišty v případě potřeby.
- Snížení doby vybití baterie v důsledku stárí baterie nebo používání.

OMEZENÍ ZÁRUKY

- Jakékoli předpokládané záruky vztahující se k vašemu spotřebiči, včetně, nikoli však výhradně, záruky prodejnosti nebo záruky vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní baterii a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na faktorech, jako je použití produktu, kde byl produkt zakoupen nebo od koho jste produkt zakoupili. Pečlivě si prostudujte záruku a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Důrazně doporučujeme, abyste při nákupu svůj spotřebič zaregistrovali na oficiálních stránkách Tineco (www.tineco.com) a využívali exkluzivní výhody. Pro registraci zadejte celé sériové číslo (vyjměte nádrž na čistou vodu a najděte ji na zadní straně spotřebiče). Pokud svůj produkt nezaregistrujete, nesníží se tím vaše záruční práva.



Jak uplatnit nárok: Uschovejte si doklad o koupi. Chcete-li uplatnit nárok v rámci naší omezené záruky, musíte poskytnout své sériové číslo a originální účtenku s datem nákupu a číslem objednávky. Veškeré práce provede Tineco nebo její autorizovaná agentura. Jakékoli vyměněné vadné díly se stanou majetkem společnosti Tineco. Servis v rámci této záruky neprodlouží dobu platnosti této záruky.

Navštivte webovou stránku Tineco
www.tineco.com, kde získáte odborný
základní servis.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	23
Špecifikácia	27
Prehľad	28
Príslušenstvo	29
Zostavenie	30
Obsluha	31
Údržba	34
Odstraňovanie problémov	38
Záruka	39



VIACERO JAZYKOV

SÚ K DISPOZÍCII NA NAŠEJ OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE



Dôležité bezpečnostné pokyny

TIETO POKYNY UCHOVAJTE

Len na použitie v domácnosti.

Len na použitie v interiéri.

Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Nedodržanie varovania a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo boli inštruované ohľadom použitia zariadenia bezpečným spôsobom a porozumie súvisiacim nebezpečenstvám. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie.
3. Používajte iba v interiéri, na podlahové plochy bez koberca, ako je vinyl, dlaždice, utesnené drevo atď. Dávajte pozor, aby ste neprechádzali voľné predmety alebo okraje kobercov. Môže dôjsť k zastaveniu kefy a viesť k predčasnému zlyhaniu remeňa.
4. Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka. Pri použití deťmi, v ich blízkosti alebo v blízkosti rastlín a domácich zvierat je potrebná zvýšená pozornosť.
5. Používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Používajte príslušenstvo odporúčané iba výrobcom.
6. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Pokiaľ spotrebič spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje, ako má, vráťte ho do servisného centra.
7. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane zástrčky nabíjačky a koncoviek nabíjačky, mokrými rukami.
8. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte so zablokovaným otvorom; uchovávajte v neprašnom prostredí, bez vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo znížiť prúdenie vzduchu.
9. Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých kvapalín, ako je benzín, ani nepoužívajte v oblasti, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávejte nič, čo horí alebo fajčí, ako sú cigarety, zápalky, popr. horúci popol.
13. Nepoužívajte bez filtra.
14. Zabráňte neúmyselnej aktivácii. Pred prenášaním spotrebiča sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie prístroja s prstom na vypínači alebo spotrebič, ktorý je zapnutý, môže spôsobiť nehodu.
15. Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmen, uskladnení vždy spotrebič vypnite. Také

preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo náhodného spustenia spotrebiča.

16. Nabíjajte iba pomocou nabíjacej stanice špecifikovanej spoločnosťou Tineco . Pri použití iného nabíjacieho doku hrozí riziko požiaru.
17. Používajte zariadenie iba so špeciálne určenými batériami Tineco . Použitie akéhokoľvek inej batérie môže spôsobiť zranenie a požiar.
18. Za nevhodných podmienok môže z batérie unikáť kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
19. Nepoužívajte batériu alebo zariadenie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené popr. upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia.
20. Nevystavujte batériu alebo zariadenie ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C (266 °F) môže spôsobiť výbuch.
21. Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte batériu ani zariadenie mimo teplotný rozsah uvedený v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.
22. Zverte servis kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať iba identické náhradné diely. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti výrobku.
23. Tento spotrebič obsahuje batériové články, ktoré nie je možné vymeniť. Neupravujte zariadenie alebo batériu inak, než je uvedené v návode na použitie a starostlivosť.
24. Pred pripojením alebo odpojením motora vždy tento spotrebič vypnite.
25. Nenabíjajte ani neskladujte zariadenie vonku alebo vo vnútri automobilu. Nabíjajte, skladujte a používajte batériu v suchom vnútornom priestore, kde je teplota vyššia ako 39,2 °F (4 °C) ale nižšia ako 104 °F (40 °C). Nabíjačka je určená iba na vnútorné použitie.
26. Nepoužívajte na vysávanie ultra jemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadra alebo popol.
27. Nepoužívajte na zbieranie ostrých predmetov, ako sú kovové klince, kusy skla, kancelárske sponky alebo špendlíky.
28. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečného materiálu a chemikálií, ako sú rozpúšťadlá, odpadové čističe, silné kyseliny alebo silné zásadité tekutiny.
29. Okamžite prestaňte používať, pokiaľ sa spotrebič prehrieva, vydáva neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabo saje alebo užíva príliš elektriny.
30. Pre dlhodobé uskladnenie vypnite čistič a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
31. Nádrž na špinavú vodu po každom použití vždy vyčistite, aby ste predišli možnému upchatiu, ktoré môže viesť k nízkemu saciemu výkonu, prehriatiu motora alebo zníženiu životnosti zariadenia.
32. Po použití skladujte v uzavretých priestoroch na suchom mieste.
33. Nekladte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nepokúšajte sa vyčistiť zaplavené miesta.
34. Všetky údaje a technické pokyny v tejto príručke sú založené na výsledkoch z laboratórnych testov spoločnosti Tineco alebo určených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie.
35. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
36. Spotrebičom neprechádzajte cez nabíjací kábel, hrozí riziko nebezpečenstva.
37. Spotrebič nepoužívajte, ak je hĺbka vody viac ako 5 mm.

38. Neodpájajte ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Pokiaľ batériu nepoužívate, držte ju mimo kovových predmetov, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi vývodmi batérie. Môže dôjsť k skratovaniu svoriek batérie a spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom používajte iba čistiace prostriedky Tineco určené na použitie s týmto strojom.
41. Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Pokiaľ ho nepoužívate a pred servisom odpojte prístroj zo zásuvky

Rozsah použitia

1. Akumulátorový čistič tvrdých podláh sa používa na tvrdé podlahy v interiéri, ako je vinyl, dlaždice, utesnené drevo atď. Použitie na drsnom povrchu nemusí dosiahnuť najlepši výkon.
2. Udržujte svoj spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je krb alebo výhrevné teleso, aby nedošlo k deformácii plášťa.
3. Nepoužívajte na vysávanie horľavých kvapalín, ultra jemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečných materiálov, chemikálií alebo čohokoľvek, čo horí alebo fajčí, napr. vid' popísané vyššie.

O čistiacom roztoku

1. **VAROVANIE** – Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom – Používajte iba čistiaci roztok Tineco určený pre tento typ spotrebiča.
2. Velké množství čisticího roztoku čisticího do motoru může způsobit poškození spotřebiče.
3. Přidejte roztok podle pokynů v části Provoz. Doporučujeme použít dodaný čisticí roztok. Výrobce nepoužívá s kyselými, alkalickými roztoky nebo jinými škodlivými látkami pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a v opačném případě opaků opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, poskytuje lékařskou pomoc. Při využití produktu získáte lékařskou pomoc.
5. Likvidace znečištěné vody a roztoku by měla být v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

Informácie o zariadení

1. Neupravujte ani sa nepokúšajte spotrebič opravovať inak, než ako je uvedené v návode na obsluhu a čistenie.
2. Spotrebič smie byť používaný iba s dodaným napájacím zdrojom. Zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.
3. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je hlavný vypínač v polohe OFF. Nekladte spotrebič naplocho ani ho nenakláňajte, aby ste zabránili znečistenej vode vo vstupe do motora.
5. Aby ste sa vyhli nechcenému potknutiu, odložte zariadenie na nabíjaciú stanicu.
6. Pred použitím vždy riadne nainštalujte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
7. Nedovoľte, aby sa zariadenie alebo nabíjacie stanice namočili, aby ste predišli riziku požiaru alebo zraneniu spôsobené skratom.

8. **VAROVANIE:** Na účely nabíjania batérie používajte iba odnímateľné napájacie zariadenie dodávané s týmto spotrebičom.

Informácie o dokovacej stanici na sušenie a nabíjanie

(Platí pre modely s funkciou sušenia.)

VAROVANIE – Neponárajte do vody.

POZOR – Horúci povrch. Pri použití sa vyhnite kontaktu.

Pokyny na recykláciu podľa zákona o batériách



Nabíjacia batéria obsahuje materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto musia byť pred likvidáciou zo zariadenia odstránené. Pre vybratie dobíjacej batérie musí byť zariadenie vypnuté. Batérie a dobíjacie batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky batérie a dobíjacie batérie, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky alebo nie, na zberné miesto vo svojej obci/okrese alebo u predajcu, takže ich možno ekologicky zlikvidovať. Batérie a dobíjacie batérie by sa mali vracaať iba vybité. Batérie a dobíjacie batérie sú preto označené symbolom vľavo.

Pokyny na recykláciu podľa WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky spotrebiče po ukončení ich životnosti na zbernom mieste v jeho obci/okrese alebo u predajcu, aby mohli byť zlikvidované riadnym spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Obrázok vľavo ukazuje symbol popoľnice na kolieskach označujúci samostatný zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Pre krajiny EÚ:

Spoločnosť Tineco Intelligent Technology Co., Ltd. prehlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť na adrese: <https://global.tineco.com/compliance/>

Vaše vyhlásenie bude stiahnuté ako súbor PDF.

Symbols:

	Prečítajte si návod na použitie
	Len na vnútorné použitie
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd


Špecifikácia

Produkt (spotrebič)	FLOOR ONE I5 STRETCH SERIES
Napätie	25,2 V== 2500 mAh Li-Ion
Výkon	210 W
Doba prevádzky*	20–34 minút
Doba nabíjania	4 - 5 hodín
Prietok vody	30–75 ml/min
Nádoba na čistú vodu	cca. 0,8 L
Nádoba na špinavú vodu	cca. 0,72 L
Vodotesnosť	IPX4

*Odhadované dáta behu boli získané laboratóriom Tineco .


Prehľad

SK

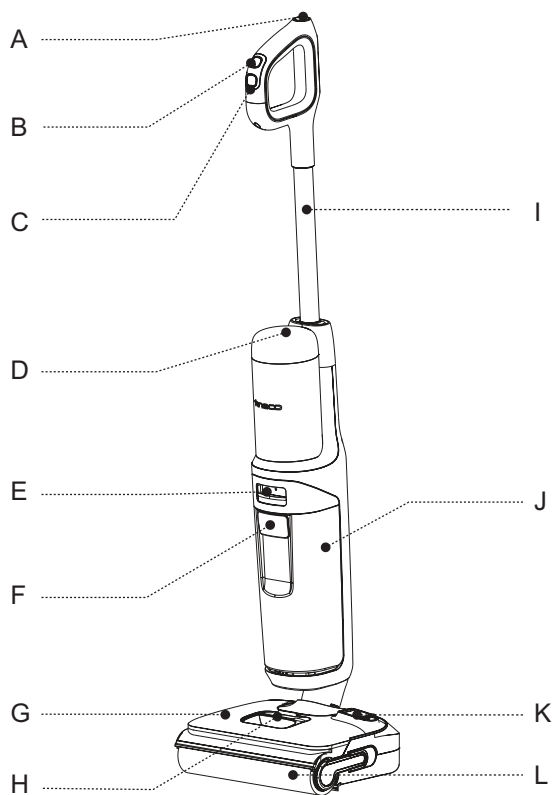

- A. Samočistiace tlačidlo
- B. Prepínač režimu
- C. Zapnutie/vypnutie
- D. Digitálny displej
- E. Uvoľnenie nádrže na špinavú vodu
- F. Rukoväť nádrže na špinavú vodu
- G. Nádrž na čistú vodu
- H. Uvoľnenie nádrže na čistú vodu
- I. Rúrka
- J. Nádrž na špinavú vodu


- K. Vstup čistej vody
- L. Kefový valec
- M. Deodorizačný a čistiaci roztok
- N. Čistiaci nástroj
- O. Suchý filter
- P. Nabíjacia stanica
- Q. Indikátor plnej alebo zablokovanej nádrže na špinavú vodu
- R. Indikátor zablokovaného kefového valca
- S. Indikátor stavu

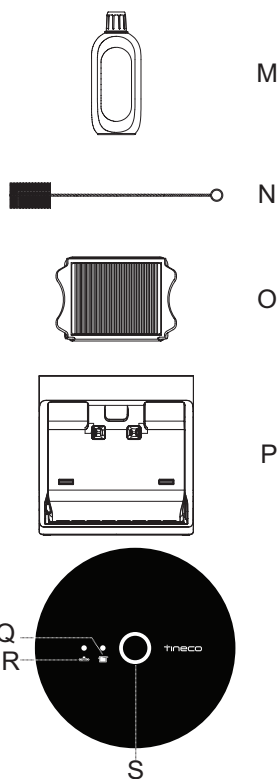

Príslušenstvo

Poznámka:

Príslušenstvo sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. Pokiaľ požadujete ďalšie príslušenstvo, prejdite na **www.tineco.com** alebo **store.tineco.com**.




Deodorizačný a čistiaci roztok

Odstraňuje špinu, masť a odolné škvrny z väčšiny typov tvrdých povrchov, ako sú dlaždice, mramor, utesnené podlahy z tvrdého dreva a ďalšie. Vždy používajte vo svojom spotrebiči roztok Tineco. Do každej plnej nádrže s čistou vodou pridajte jeden uzáver fľaše s roztokom.



Kefový valček

Mäkkú valčekovú hlavu so štetinami je možné použiť na vysávanie a umývanie v rovnakom čase. Možno ho ľahko vyčistiť funkciou samočistenia.

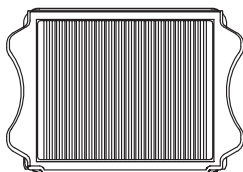

Suchý filter

Suchý filter a filtračná sieť môžu blokovať veľké častice a nečistoty, zaistíte životnosť spotrebiča.

Pred použitím nainštalujte suchý filter, inak môže byť sací výkon nízky.



Nástroj na čistenie

Kefa slúži na čistenie nádrže na špinavú vodu, komory kefového valca a vstupného otvoru. Okrúhly koniec nástroja je možné použiť na odstránenie nečistôt z kefového valca a nádrže na špinavú vodu.



Zostavenie

Zloženie/rozloženie

Poznámka:

Informácie o zostavení nádržky na vodu a kefy nájdete v časti „Prevádzka“ a „Údržba“.

SK

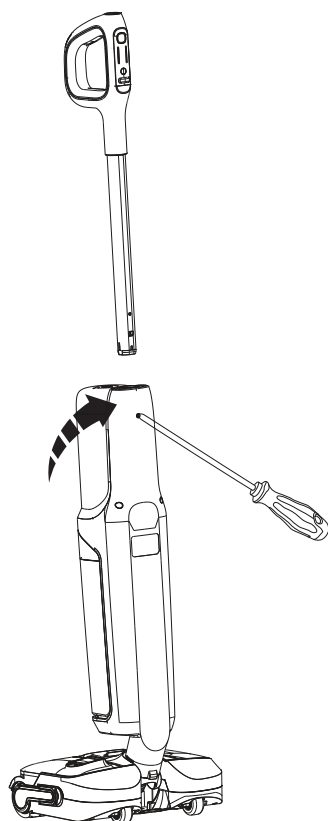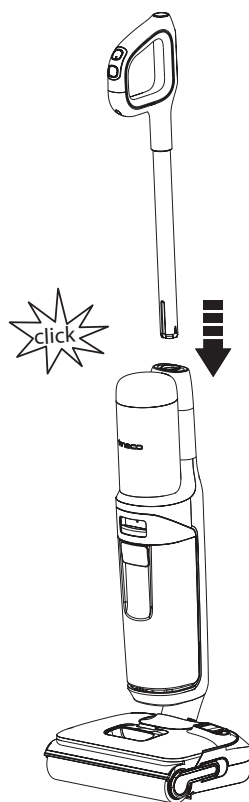


Ak chcete rukoväť zostaviť, vložte ju do spotrebiča, kým nebudete počuť cvaknutie.

Pokiaľ je nutné rukoväť demontovať, zatlačte pomocou vhodného nástroja (napr. skrutkovača), na pružinu, aby sa rukoväť uvoľnila. Potom uvoľnenú rukoväť vytiahnite zo spotrebiča.


Obsluha

Príprava na použitie


- Pred prvým použitím spotrebič nabíjajte po dobu 4-5 hodín (viď „Pokyny na nabíjanie“ pre podrobnosti).
- * Na základe výsledkov laboratórnych testov Tineco . Laboratórna teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

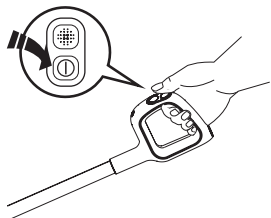


Stlačte tlačidlo ① a spotrebič sa spustí v predvolenom nastavení v režime ECO. Stlačte ho znovu pre vypnutie spotrebiča. Prepínajte medzi ECO a MAX režimom stlačením tlačidla .

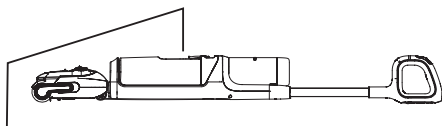

Ak chcete vyčistiť pod posteľou a nábytkom, najskôr položte spotrebič naplocho.

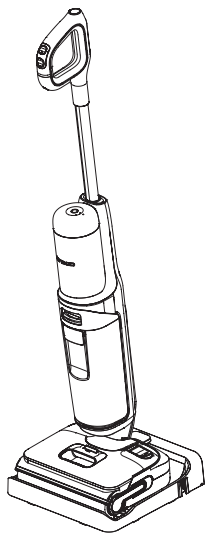

Po umiestnení do vzpriamenej polohy prestane spotrebič fungovať a po naklonení začne znovu bežať.

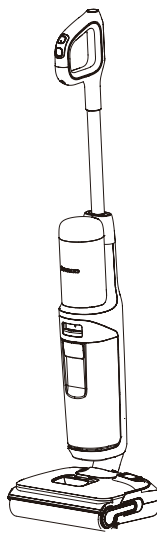

Umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu vertikálne po použití na dobíjanie a uskladnenie.


Poznámka:

- Nevysávajú napenenú tekutinu.
- Na vysávanie vody, ktorá zostala na povrchu, bude spotrebič po vypnutí bežať ešte 3 sekundy.


Plnenie nádrže na čistú vodu



Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu na vybratie zo spotrebiča.

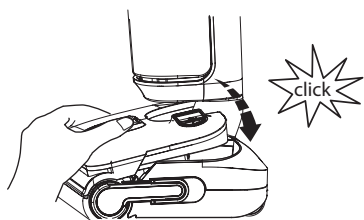

Vložte nádrž späť do zariadenia. Mali by ste počuť cvaknutie, ak je vykonané správne.

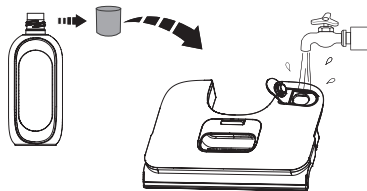


Otvorte uzáver nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Keď je nutné hĺbkové čistenie, pridajte jeden uzáver fľaše roztoku do nádrže na čistú vodu a pevne uzavrite uzáver.

Poznámka:

**Používajte iba vodu pod 60 °C / 140 °F.
NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.**

Pokyny pre nabíjanie

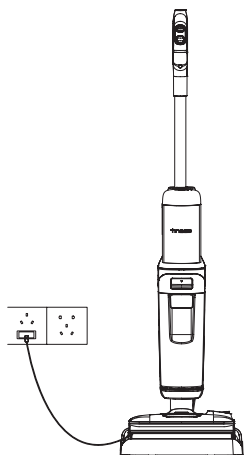


- Ak chcete spotrebič nabiť, zapojte nabíjaciu stanicu a umiestnite do nej spotrebič.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia, umiestnite zariadenie na nabíjacej stanici blízko steny počas nabíjania.

Varovanie:


- Spotrebič nabíjajte iba nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco .
- Pri dlhodobom nepoužívaní treba spotrebič raz za 3 mesiace nabiť pre optimálny výkon. Úplné nabitie môže trvať 4–5 hodín.
- Skladujte vo vnútri na suchom mieste. Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu alebo mrazu. Odporúčaný teplotný rozsah: 4 °C ~ 40 °C.

Indikátor

Pri použití

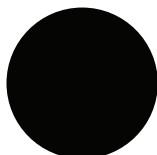


Nesvieti: porucha motora, porucha batérie, abnormálne nabíjanie.

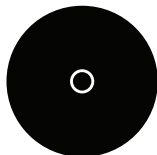


Svieti na modro: Režim ECO

Svieti fialovo: Režim MAX

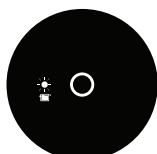

Indikátor stavu svieti na červeno, indikátor plného zásobníka na špinavú vodu blinká: Zásobník je plný.

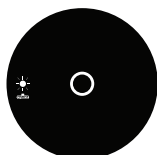


Indikátor stavu svieti na červeno, indikátor zablokovania kefového valca blinká: kefový valec je zablokovaný.




Stav batérie <20 %: Indikátor stavu blinká na červeno.

Počas nabíjania

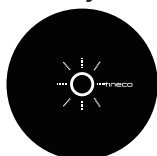

Indikátor stavu: pomaly blinká

Plne nabitý

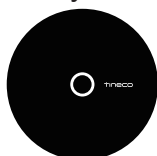

Za 5 minút: rozsvieti sa indikátor stavu.


Po 5 minútach: všetky indikátory zhasnú.

Údržba

Poznámka:

- Pre optimálny výkon a zabránenie zápachu vždy čistite a osušte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu, filtre, kefový valček úplne po každom použití.
- Uistite sa, že sú všetky diely správne nainštalované, inak spotrebič nemusí správne fungovať.
- Spotrebič nenamáčajte ani ho neumývajte pod vodou.
- Kvôli kontrole z výroby môže v spotrebiči zostať trochu vody.
- Po údržbe umiestnite zariadenie na nabíjaciu stanicu zvisle. Nevystavujte spotrebič na priame slnečné svetlo a skladujte ho vo vnútri na suchom mieste.


Prístroj

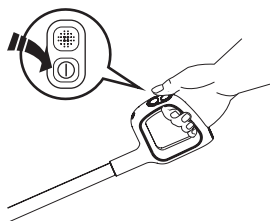

Aby ste znížili riziko zranenia, vypnite ho pred vykonávaním údržby.




Na čistenie povrchu použite handričku a neutrálny čistiaci prostriedok. Handrička by mala byť suchá, aby sa zabránilo vniknutiu vody do spotrebiča.

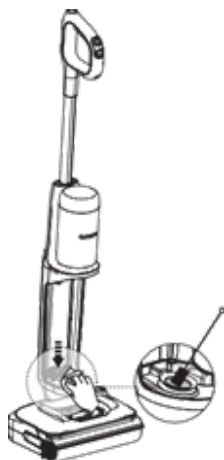


Vyčistite snímač nečistôt vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.

Nádrž na špinavú vodu

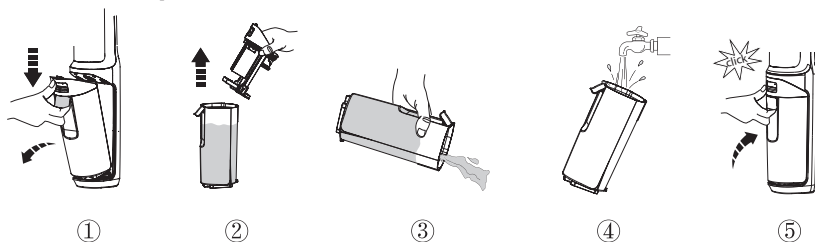


- Keď špinavá voda dosiahne rysky Max, spotrebič prestane fungovať, prehrá hlasovú výzvu a zobrazí sa upozornenie na displeji.
- Zatiahnite za veko nádrže, aby ste vyprázdнили nádrž. Na odstránenie zvyšných nečistôt použite čistiaci nástroj. Opláchnite vnútro nádrže a vložte späť do spotrebiča.

Suchý filter a veko nádrže na špinavú vodu

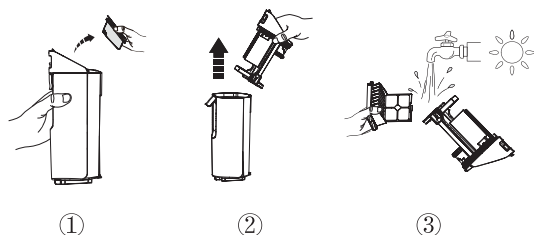

- Uchopte zapustenú oblasť na každej strane suchého filtra a vytiahnite ju hore. Opláchnite pod tečúcou vodou a úplne usušte pred opätovným spojením s vekom nádrže.

Samočistiaci kefový valec

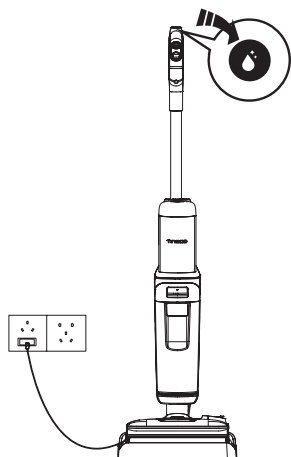


1. Umiestnite spotrebič na nabíjaciu stanicu a stlačte tlačidlo samočistenia pre zahájenie procesu.
2. Po dokončení sa spotrebič začne nabíjať.

Poznámka:


- Uistite sa, že je nabíjacia stanica zapojená do zásuvky a že úroveň nabitia batérie je $> 20\%$.
- Pred spustením cyklu samočistenia vyčistite nádržku na špinavú vodu a uistite sa, že hladina vody v nádržke na čistú vodu je $> 40\%$.

Kefový valec


SK

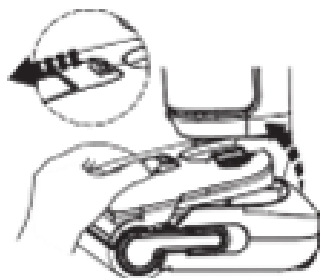


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte zo spotrebiča.

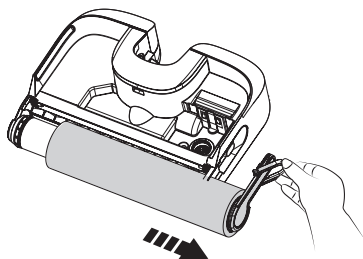


Vyberte kefový valec uchopením kefového valca a vytiahnutím.

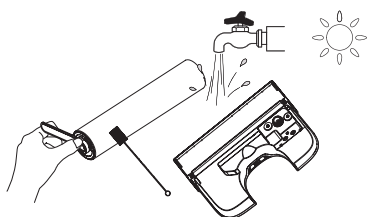


Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte chĺpky a úlomky omotané okolo valca a opláchnite valec a zadnú časť nádrže na čistú vodu vodou. Pred inštalovaním späť ich nechajte úplne vyschnúť.

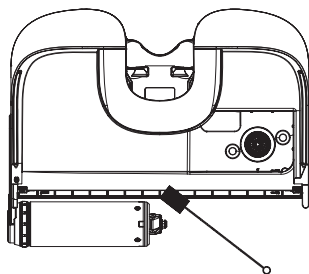

Odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valca čistiacim nástrojom.

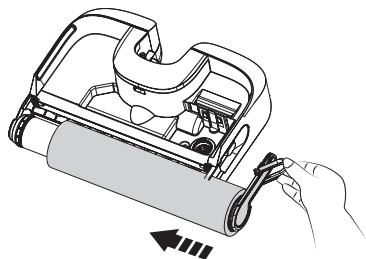

Vymeňte kefový valec zasunutím jeho konca do ľavej strany držiaka a potom pripevníte rolovacie pútko k magnetickej pracke vpravo, aby zapadla na miesto.

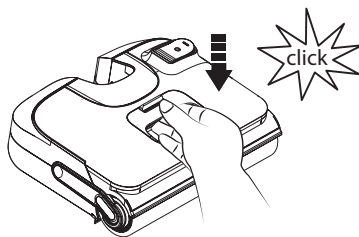


Vložte nádrž späť do zariadenia. Mali by ste počuť cvaknutie, ak je vykonané správne.


Výmena kefového valca



Vyjmutie



Inštalácia

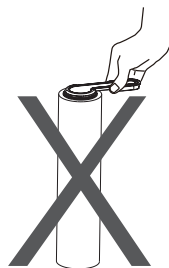

Vytiahnite rukoväť valca a vyberte ju.

Pri vyťahovaní neťahajte priamo za ťažný krúžok kefového valca.

Nainštalujte rukoväť do nového kefového valca a ten vložte do vysávača

Poznámka:

- Na udržanie optimálneho výkonu vymieňajte kefový valec každých 6 mesiacov.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotřebič sa nezapne	1. Žiadne napájanie 2. Automatická ochrana proti prehriatiu	1. Nabite spotřebič 2. Reštartujte po vychladnutí
Slabé sanie	1. Suchý filter nie je nainštalovaný alebo je suchý filter znečistený 2. Kefový valec je znečistený 3. Potrubie je znečistené	1. Nainštalujte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť 2. Vyčistite kefový valec 3. Vyčistite potrubie
Svieti červená kontrolka stavu, bliká kontrolka zablokovania kefového valca 	Kefový valec je zablokovaný.	Odstráňte príčinu zablokovania.
Svieti červená kontrolka stavu, bliká kontrolka plnej nádržky na vodu 	Voda v nádržke na špinavú vodu dosiahla rysku MAX	Vylejte špinavú vodu a potom nádržku znova nainštalujte.
Stav nabitia batérie <20 % Indikátor stavu bliká na červeno 	Nízky výkon	Nabite spotřebič alebo ho reštartujte
Všetky kontrolky počas prevádzky zhasnuté 	Porucha motora, porucha batérie, abnormálne nabíjanie	1. Nechajte spotřebič vychladnúť a reštartujte. 2. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá
Chyba samočistenia	Napájanie je odpojené.	Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá.
	Nízke napájanie	Pred spustením spotřebiča nabite batériu na viac ako 20 %.
	Nádržka na špinavú vodu je plná.	Vylejte špinavú vodu a potom nádržku znova nainštalujte.

Poznámka:

Pokiaľ vyššie uvedený sprievodca riešením problémov neposkytne riešenie, navštívte prosím naše webové stránky **www.tineco.com**, kde vám poskytneme ďalšiu podporu.

Záruka

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Platí len pre nákupy u autorizovaných predajcov Tineco.
- Podlieha požiadavkám stanoveným v tejto príručke a podlieha ďalším podmienkam uvedeným nižšie.
- Táto záruka sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej bol tovar zakúpený. Poskytujeme 2-ročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú platnými miestnymi zákonmi, podľa toho, ktorá z nich je dlhšia.

KRYTÉ ZÁRUKOU

- Váš spotrebič Tineco má 2letou záruku na pôvodní vady materiálu a zpracování, pokud je používán pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Motorizované příslušenství a baterie zakoupené samostatně mají 1letou záruku.
- Tato záruka poskytuje bez dodatečných nákladů veškerou práci a nezbytné díly k zajištění řádného provozního stavu vašeho spotřebiče během záruční doby.
- Tato záruka bude platná pouze v případě, že je používána v zemi, ve které byl prodán.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Tineco nenesie zodpovednosť za náklady, škody alebo opravy vzniklé v dôsledku:


- Spotřebiče zakoupené od neautorizovaného prodejce.
- Neoprátná obsluha nebo manipulace, nesprávné použití, zneužití a/nebo nedostatečná údržba nebo použití, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebičů pro jiné než běžné domácí účely, např. pro komerční nebo nájemní účely.
- Použití dílů, které nejsou v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství, než které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnější faktory, které nesouvisejí s kvalitou a používáním produktu, jako je počasí, úpravy, nehody, elektrické výpadky, přepětí nebo vyšší moc.
- Opravy nebo úpravy provedené neautorizovanými stranami nebo zástupci.
- Neodstranění ucpání a jiného nebezpečného materiálu ze spotřebičů.
- Běžné opotřebení, včetně běžných opotřebitelných dílů, jako je průhledná nádoba, pás, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo tam, kde je diagnostikováno vnější poškození nebo zneužití), poškození koberce podlahy nebo v důsledku použití, které není v souladu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáčové lišty v případě potřeby.
- Snížení doby vybití baterie v důsledku stárnutí baterie nebo používání.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

- Všetky predpokladané záruky vzťahujúce sa na váš spotrebič vrátane, ale nie výlučne, záruky predajnosti alebo záruky vhodnosti na konkrétny účel sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záruka je obmedzená na pôvodného majiteľa a pôvodnú batériu a nie je prenosná.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny.
- Záruky výrobcu sa nemusia uplatňovať vo všetkých prípadoch v závislosti od faktorov, ako je použitie výrobku, miesto zakúpenia výrobku alebo osoba, od ktorej ste výrobok zakúpili. Pozorne si prečítajte záruku a v prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Zaregistrujte sa: Dôrazne odporúčame, aby ste spotrebič zaregistrovali pri nákupe prihlásením na našej oficiálnej webovej stránke (www.tineco.com) alebo naskenovaním kódu QR (pozri vpravo), aby ste mohli využívať ďalšie exkluzívne výhody. Ak sa chcete zaregistrovať, zadajte celé sériové číslo (nájdete ho na zadnej strane spotrebiča). Ak výrobok nezaregistrujete, nezníži to vaše záručné práva.

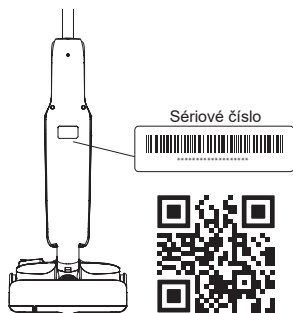


Záručné nároky: uschovajte si doklad o kúpe. Ak chcete uplatniť obmedzenú záruku, musíte predložiť sériové číslo a pôvodný doklad o kúpe s dátumom nákupu a číslom objednávky.

Všetky práce vykoná spoločnosť Tineco alebo autorizovaný servisný zástupca. Vymenené chybné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Tineco.

Oprava v rámci tejto záruky nepredlžuje záručnú dobu.

Navštívte webovú stránku spoločnosti
Tineco www.tineco.com, kde nájdete
odborný zákaznícky servis.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

Kontaktujte nás – ozveme se vám zpět do 1 pracovního dne.

Kontaktujte nás – ozveme sa vám späť do 1 pracovného dňa.

