
CZ

iLoox Plasmastyle ProCare

horkovzdušný styler na vlasy s plazmovou technologií

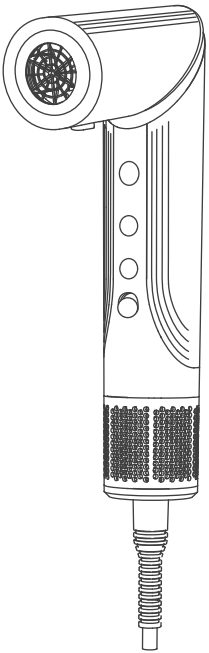

Návod k použití

Před použitím si prosím přečtěte tento návod
a uschovejte jej pro budoucí použití.

iLoox Plasmastyle ProCare



Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto styleru si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pomohou vám používat zařízení správně a bezpečně a zabrání riziku zranění nebo škod na majetku.

VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru, popálení, výbuchu, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Elektrická bezpečnost

VAROVÁNÍ: Tento symbol znamená „Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody".
Nepoužívejte styler v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.



1. Po použití nebo před odpojením ze zásuvky vždy styler vypněte. Zapnutý spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru. Při odpojování vždy držte zástrčku, nikoli kabel.

2. Před připojením zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí v elektrické síti.

3. Napájecí kabel nepoškozujte, neupravujte ani nadměrně nenamáhejte. Netahejte za něj, nekruťte ho ani jej neohýbejte silou. Nepokládejte na něj těžké předměty a nenechte ho přiskřípnout. Neomotávejte kabel kolem zařízení. V případě poškození nebo přehřívání kabelu zařízení okamžitě přestaňte používat.

4. Při použití v koupelně zařízení po použití vždy odpojte ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko i při vypnutém zařízení.

5. Pokud zařízení nepracuje správně, nevytváří proud vzduchu nebo je poškozen kabel či zástrčka (např. se zahřívá nebo nedrží pevně v zásuvce), okamžitě jej přestaňte používat.

6. Nevkládejte žádné cizí předměty do vstupu ani výstupu vzduchu.

7. Nepoužívejte styler v blízkosti hořlavých látek (např. benzen, ředidla, spreje).

8. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení ve vlhkém prostředí a neponořujte jej do vody.

9. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny odpovědnou osobou.

10. Udržujte zařízení i jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

11. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

12. Nedotýkejte se výstupů vzduchu během používání ani po něm – hrozí popálení.

13. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

14. Nástavce se během používání zahřívají – nedotýkejte se jich bezprostředně po použití.

15. Dbejte na to, aby se vlasy nedostaly do vstupů vzduchu.

16. K čištění nepoužívejte rozpouštědla (např. benzen, ředidla apod.).

17. Styler je vybaven ochranou proti přehřátí. V případě přehřátí začne foukat studený vzduch. Odpojte jej ze zásuvky a nechte několik minut vychladnout. Před dalším použitím zkontrolujte, zda nejsou vstupy a výstupy vzduchu zanesené prachem nebo vlasy.

Popis produktu






Přeměna styleru na fén




Použití styleru – nasazení nástavce

Nástavec nasaďte na tělo přístroje tak, že zarovnáte vodicí prvky na obou částech. Poté je přitlačte k sobě a lehce otočte nástavcem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí.


Pro sejmutí nástavce stiskněte odjišťovací tlačítko na bocích přístroje a nástavec opatrně vyjměte.

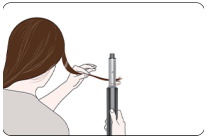

1. Nastavte styler na vysokou teplotu a vysokou rychlost proudění vzduchu. Vezměte pramen vlasů o šířce cca 2,5–7,5 cm (1–3 palce) a jeho konečky přiložte k nástavci.

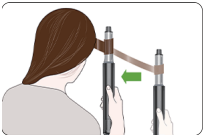

2. Vlasy se automaticky ovinou kolem nástavce. Přidržte přibližně 15 sekund.

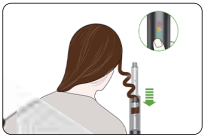

3. Vypněte napájení a tahem dolů uvolněte lokny.

Přehled nástavců



Stylingový nástavec:
Plochý výstup vzduchu zajišťuje vysokou rychlost a soustředěné proudění vzduchu pro rychlý styling.



Kulmovací nástavec (levý):
Kulatý hliníkový nástavec o průměru 38 mm je lehký a má vynikající tepelnou vodivost pro efektivní kulmování a dlouhotrvající výsledek.



Kulmovací nástavec (pravý):
Kulatý hliníkový nástavec o průměru 38 mm je lehký a má vynikající tepelnou vodivost pro efektivní kulmování a dlouhotrvající výsledek.



Nástavec pro uhlazení vlasů:
Je vybavena jednostrannou konstrukcí se 17 hladkými hřebenovými zuby a technologií směrového proudění vzduchu, která zajišťuje lepší vyhlazení. Účinně redukuje poletující vlasy a zároveň urychluje sušení pro hladký účes bez krepatění.



Uhlazující kartáč:
188 jemných štětin se zaoblenými konci hladce klouže po vlasech a usnadňuje jejich úpravu. Vestavěná technologie vzduchového polštáře snižuje tlak na pokožku hlavy a zajišťuje šetrnější péči i lepší ochranu během stylingu.



Difuzér:
Speciální konstrukce s 5 výstupky lépe podpírá a přizpůsobuje se i dlouhým vlasům. Obsahuje 449 precizně rozmístěných otvorů pro proudění vzduchu na zakřiveném povrchu, které optimalizují proudění pro rychlejší sušení a dlouhotrvající objem účesu.



Rychleschnoucí tryska:
Výkonné kruhové proudění vzduchu pro rychlé vysoušení vlasů.



Oboustranný objemový kartáč:
Oválný tvar a větší větrací plocha zajišťují efektivnější sušení i narovnávání vlasů. Kombinace měkkých gumových výstupků pro dlouhé vlasy a jemných štětin pro krátké vlasy usnadňuje rozčesávání a zajišťuje účinný styling.

Údržba styleru na vlasy

Filtrační sítko je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby nedocházelo k ucpávání nečistotami a byl zajištěn plynulý přívod vzduchu.

- Před čištěním filtru se ujistěte, že je hřeben v pohotovostním stavu a síťová zástrčka je odpojena ze zásuvky.
- Filtrační sítko z nerezové oceli nečistěte vodou, jinak může dojít k poruše.
- K odstranění nečistot z filtru přívodu vzduchu a povrchu filtru z nerezové oceli použijte suchý vlněný hadřík, měkký kartáček, zubní kartáček nebo podobné nástroje.

Bezpečnostní opatření

1. Přístroj sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte.
2. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, abyste předešli nebezpečí, okamžitě ji přestaňte používat a nechte ji vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
3. Při použití horkého vzduchu může někdy dojít k ochlazení proudu vzduchu a uvnitř fénu mohou být viditelné jiskry. Obraťte se na autorizované servisní středisko a požádejte o opravu.
4. Než se výstup vzduchu ochladí, neměl by se ho dotýkat napájecí kabel. Napájecí kabel srolujte až poté, co přístroj vychladne.
5. Toto zařízení není vodotěsné. Neumývejte jej ani jej neumisťujte do vody nebo vlhkého prostředí.
6. Napájecí kabel a zástrčku pravidelně otírejte hadříkem.
7. Po každém použití nezapomeňte vypnout vypínač a odpojit přístroj ze zásuvky.
8. Nepoužívejte žíravé roztoky, jako je alkohol, ředidlo, benzín, odlakovač na nehty apod.
9. Neobtáčejte napájecí kabel těsně kolem zařízení. Uložte jej volně vedle přístroje.
10. Nepouštějte stroj z výšky.
11. Pravidelně čistěte vstupní vzduchový filtr. Nahromaděný prach může blokovat proudění vzduchu, proto je třeba filtr často čistit.

INFORMACE O ZÁRUCE

Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou země bydliště zákazníka, a to v minimální délce 2 let, počínaje dnem, kdy byl spotřebič prodán konečnému uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Záruční opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je nutné předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).

Výluky ze záruky

1. Poškození způsobené neoprávněnou opravou, nesprávným použitím, nehodou, nedbalostí, vniknutím kapaliny, úpravami nebo použitím neoriginálního příslušenství.
2. Nepředložení platného dokladu o koupi nebo uplynutí záruční doby.
3. Poškození způsobené vyšší mocí (např. požár, zemětřesení, bouře, povodeň apod.).
4. Poškození vzniklé při jiném než běžném domácím použití (např. průmyslové nebo komerční použití).
5. Přirozené opotřebení výrobku způsobené běžným používáním.

Doporučení
Pro bezpečnou přepravu si prosím ponechte originální obal alespoň po dobu 30 dnů od zakoupení.

Specifikace

Název produktu:	iLoox Plasmastyle ProCare
Model:	IL11PS01
Režimy rychlosti:	3
Teplotní režimy:	4
Jmenovité napětí:	220V~240V ~
Hmotnost:	525g
Jmenovitá frekvence:	50Hz/60Hz
Délka napájecího kabelu:	2m
Jmenovitý výkon:	1400W
Rozměry výrobku:	290mm*45mm*45mm

Karta poprodejního servisu

Jméno zákazníka _____

Model výrobku _____

Sériové číslo _____

Telefon _____

Datum nákupu _____

Místo nákupu _____