


Roomba® Max 705

Vac

Robot+ AutoEmpty™ Dock


Příručka pro majitele

iRobot

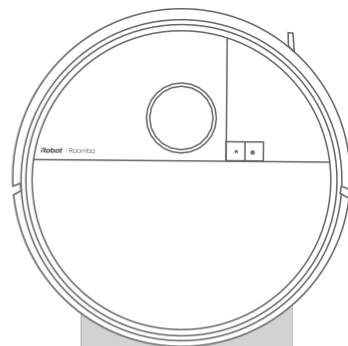


Začínáme

1 Odstraňte ochrannou fólii z kamery a pěnové vložky za nárazníkem.

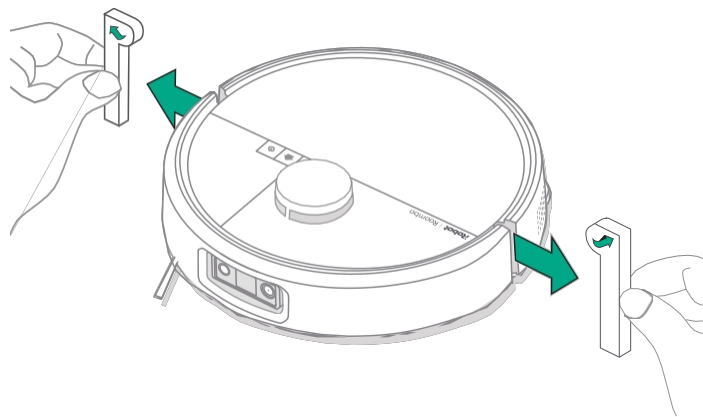

2 Umístěte dok na tvrdou podlahu.

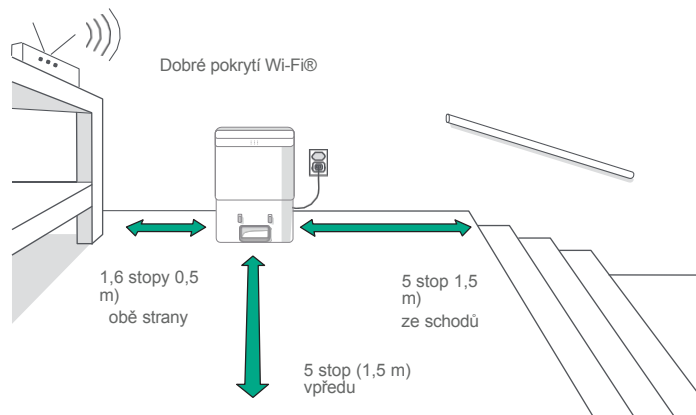


POZNÁMKA: Neumísťujte jej na přímé sluneční světlo. Zajistěte, aby v okolí doku nebyl žádný nepořádek, aby se zlepšil výkon doku.




VAROVÁNÍ: Abyste předešli riziku pádu robota ze schodů, zajistěte, aby byl dok umístěn ve vzdálenosti alespoň 5 stop (1,5 metru) od schodů.

3 Připojte dokovací stanici

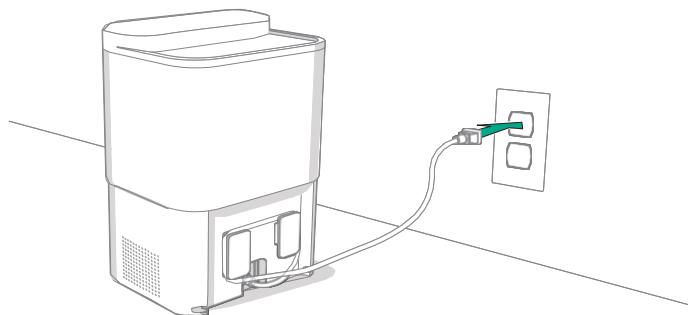


Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Omotejte kabel dozadu, aby nepřekážel robotovi při příchodu a odchodu.

4 Nainstalujte kartáč na zametání okrajů

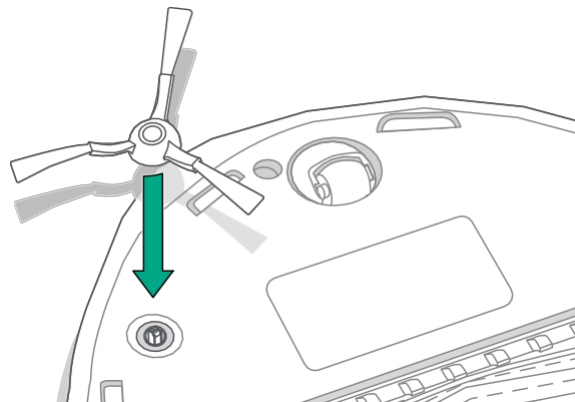

Zarovnejte kartáč na zametání okrajů a stiskněte jej, dokud neuslyšíte cvaknutí.

5 Probudte robota

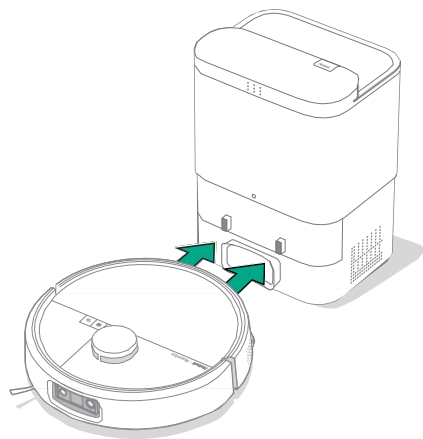

Umístěte robota před dokovací stanici, poté jej posuňte směrem k dokovací stanici a vyrovnejte kovové nabíjecí kontakty. Po několika minutách se ozve zvuk, který vás upozorní, že je robot vzhůru.



POZNÁMKA: Váš robot je dodáván s částečným nabitím, ale doporučujeme, abyste ho před zahájením prvního úklidu nabíjeli 4 hodiny.

Chcete-li robota vyjmout z doku, posuňte ho směrem k sobě a zvedněte.

6 Stáhněte si aplikaci Roomba® Home

Naskenujte QR kód pomocí kamery na mobilním zařízení nebo najděte aplikaci Roomba® Home App v obchodě s aplikacemi. Aplikace vás provede kroky k nastavení robota. Po nastavení robota v aplikaci budete moci:


- Ovládejte, kdy, kde a jak uklízíte
- Vytváření automatických plánů čištění
- Nastavení vlastních předvoleb čištění
- Odemknutí digitálních funkcí
- Přístup k tipům, trikům a odpovědím často kladené otázky



DŮLEŽITÉ: Před použitím robota si nejprve přečtěte příloženou příručku s bezpečnostními informacemi.

Informace o vysavači Roomba® Max 705


Pohled shora

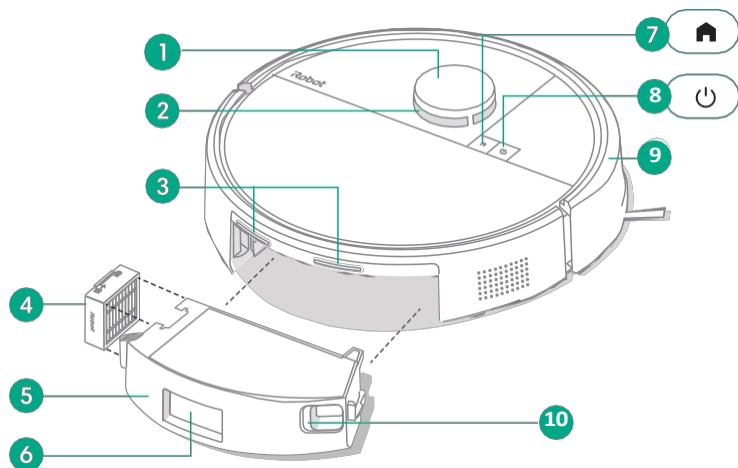

- 1 Nárazník detektoru LiDAR
- 2 ClearView™ Pro LiDAR
- 3 Nabíjecí kontakty
- 4 Filtř
- 5 Koš

- 6 Přístav pro evakuaci trosk
- 7 Tlačítko Domů
- 8 Tlačítko napájení
- 9 Nárazník
- 10 Tlačítko pro uvolnění koše

Spodní pohled

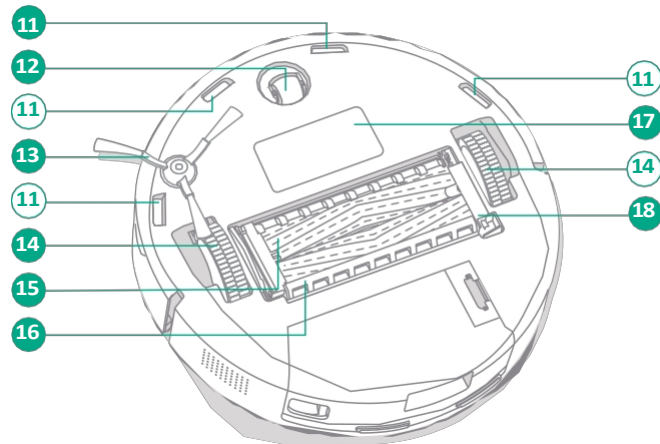


- 11 Senzory útesů
- 12 koleček
- 13 Kartáč na zametání hran
- 14 Kola
- 15 gumových kartáčů na různé povrchy

- 16 Kryt kartáče
- 17 Balení baterií
- 18 Uvolnění krytu kartáče

O doku AutoEmpty™ pro vysavač Roomba® Max 705


Pohled zepředu

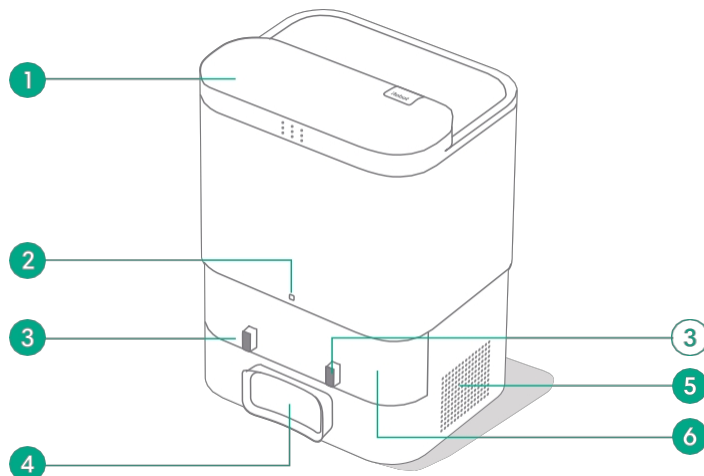

- 1 Víko kanystru
- 2 Indikátor LED
- 3 Nabíjecí kontakt
- 4 Přístav pro evakuaci trosek

- 5 Výfukový ventil
- 6 IR okno


Pohled shora

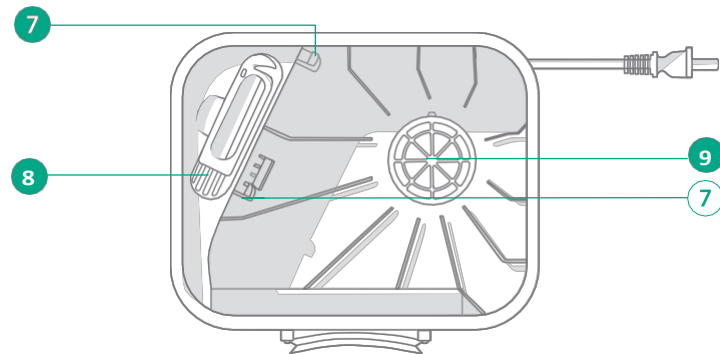

- 7 Vodící lišty pro tašky
- 8 Příslušenství čistícího kartáče
- 9 Dokovací filtr

Nabíjení


Indikátor ikony napájení

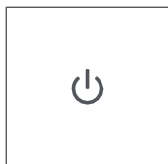

Tlačítko POWER

Bílá - plně nabitá a připojeno **Bliká bíle** - návrat do doku k nabíjení **Pulzuje bíle** - nabíjení (slabá baterie) - Pokud se uživatel pokusí spustit misi, tlačítka začnou červeně blikat a spustí se zvuková signalizace, která uživatele informuje, že misi nelze spustit z důvodu slabé baterie. **Bliká červeně** - slabá baterie/chyba

Indikátor LED doku

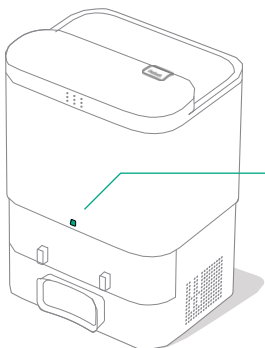

Solidní bílá barva: Nabíjení

Červená barva: Vak je plný nebo není nainstalován

Nabíjení během úklidu

Robot se vrátí do doku, kdykoli potřebuje dobít. Jakmile je dostatečně nabitý, pak bude pokračovat v čištění tam, kde skončil.

Pohotovostní režim


Váš robot spotřebovává malé množství energie, kdykoli je v doku. Když ho nepoužíváte, můžete ho uvést do stavu s ještě sníženou spotřebou stisknutím tlačítka  na 10 sekund. Režim snížené spotřeby ukončíte krátkým stisknutím tlačítka .

Uložení robota

Pro dlouhodobé skladování vypněte robota vyjmutím z doku a podržením  po dobu 10 sekund. Skladujte na chladném a suchém místě.

Čištění

Ovládání tlačítek



Tlačítko HOME: Stisknutím robota pošlete domů
Stisknutím za chodu jej pozastavíte
Stisknutím při pozastavení jej dokujete
Stisknutím při dokování jej zastavíte.
Stisknutím tlačítka v doku vyprázdníte zásobník na prach.

Tlačítko POWER: Klepnutím na tlačítko spustíte / pozastavíte / obnovíte úlohu.
Podržením na 3 sekundy se zapne
Podržením na 10 sekund se vypne.

Vzor čištění

Váš robot bude automaticky prozkoumávat a uklízet váš domov v úhledných řadách. Bude se vracet do doku na konci úklidu, kdykoli je třeba jej dobít.



Tipy:

- Před úklidem odstraňte z podlah přebytečný nepořádek.
- Robot používejte často k udržování dobře ošetřených podlah.

Po 90 minutách nečinnosti mimo dokovací stanici robot automaticky ukončí úklid. Pokud si nejste jisti, zda byl ukončen nebo pozastaven, navštivte **aplikaci Roomba® Home** a zkontrolujte jeho stav.

Bodové čištění

Dvakrát klepněte na tlačítko  a vyčistíte určenou oblast. Po dokončení bodového čištění robot práci ukončí. Stisknutím tlačítka  jej odešlete zpět do doku.

AutoEmpty™ Dock


Váš robot se automaticky pokusí vyprázdnit koš na prach pokaždé, když se vrátí do doku AutoEmpty™ nebo je fyzicky umístěn na doku AutoEmpty™.



POZNÁMKA: Pro ovládání úklidu se důrazně doporučuje používat aplikaci Roomba® Home. Mobilní aplikaci lze použít k úklidu konkrétních místností, nastavení úklidových rutin a vytváření automatizací/harmonogramů.

Vysávání

- 1 Chcete-li zahájit úklid, umístěte robota zpět do doku a použijte aplikaci nebo stiskněte tlačítko tlačítko.

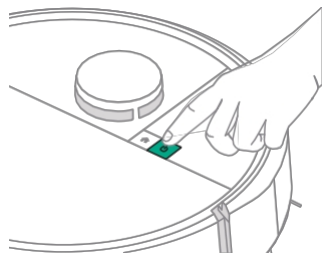

POZNÁMKA: Doporučuje se čistit zásobník na prach alespoň jednou týdně. V opačném případě může dojít ke snížení výkonu vysavače.

Péče a údržba robota


Abyste udrželi optimální výkon robota, pravidelně provádějte následující základní . V aplikaci Roomba® Home jsou k dispozici další instruktážní videa. Pokud si všimnete, že váš robot sbírání menšího množství nečistot z podlahy, vyprázdněte koš, vyčistěte filtr a vyčistěte kartáče.

Část	Frekvence péče	Frekvence výměny*
Zásobník na prach	Vyprazdňování koše podle potřeby	-
Filtr	Uklízejte jednou týdně (dvakrát týdně, pokud máte domácího mazlíčka).	Každé 2 měsíce
Kartáč na zametání okrajů	Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby	Každých 3-6 měsíců
Přýžkové kartáče na různé povrchy	Čištění jednou týdně	Každých 6-12 měsíců
Přední kolečko	Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby	-
Nabíjecí kontakty	Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby	-
Senzory	Čištění jednou měsíčně nebo podle potřeby	-
Kryt kartáče	Kontrola každých 6 měsíců	Vyměňte, pokud je opotřebovaný nebo poškozený

* Frekvence výměny se může lišit. Díly by měly být vyměněny, pokud se objeví viditelné opotřebení. Pokud se domníváte, že potřebujete náhradní díl, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot, kde získáte další informace.

Čištění kartáče na zametání hran


Vyjměte kartáč na zametání okrajů tahem. Pomocí čistícího kartáče odstraňte všechny vlasy nebo nečistoty a poté kartáč na zametání okrajů znovu nasadte.

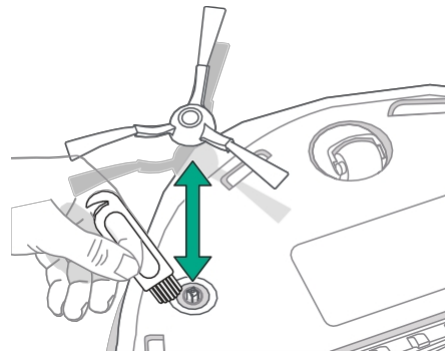


DŮLEŽITÉ: Pro dosažení optimálního čistícího účinku se doporučuje vyměnit kartáč na zametání okrajů každých 3-6 měsíců.

Čištění gumových kartáčů na různé povrchy


- 1** Stiskněte uvolňovací jazyček rámu kartáče, nadzvedněte jej a odstraňte případné překážky.

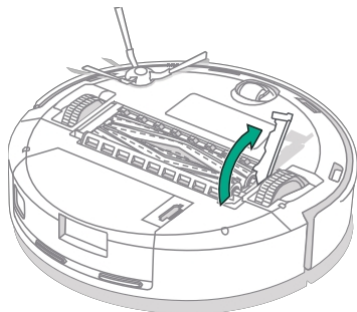


- 2** Vyměňte pryžové kartáče pro více povrchů.

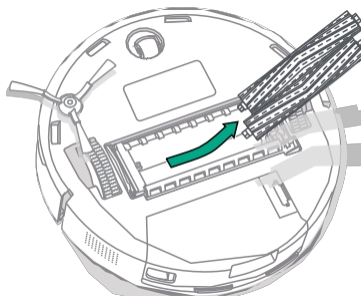


- 3** Odstraňte koncové krytky z konců kartáčů. štetce.

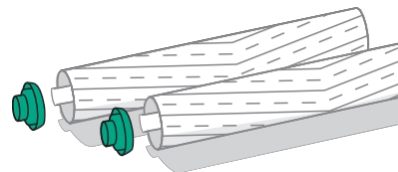

- 4** Odstraňte všechny vlasy nebo nečistoty, které se pod krytkami nahromadily. Vyměňte koncové krytky.

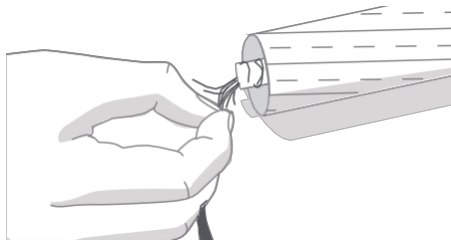


- 5** Znovu nasadte pryžové kartáče na více ploch a kryt kartáče v robotu.

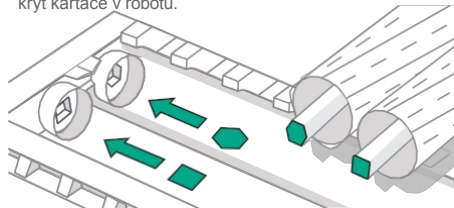

DŮLEŽITÉ: Pro dosažení optimálního čistícího účinku se doporučuje vyměnit kartáče na více povrchů každých 6-12 měsíců.

Čištění předního kolečka

Pomocí čistícího kartáčku odstraňte vlasy a nečistoty z předního kolečka.

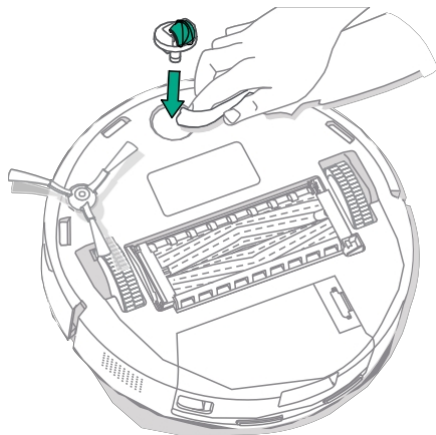


DŮLEŽITÉ: Přední kolečko zanesené vlasy a nečistotami může způsobit podlahy. Pokud se kolečko po vyčištění volně netočí, obraťte se na oddělení péče o zákazníky.


Čištění nabíjecích kontaktů a senzorů

Odpojte dokovací stanici od sítě a otřete nabíjecí kontakty a senzory čistým, suchým hadříkem nebo lehce navlhčenou melaminovou pěnou.

NABÍJECÍ KONTAKTY

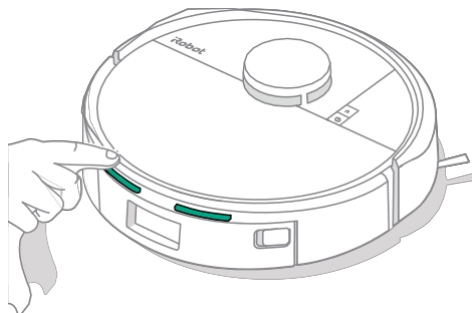


SENZORY

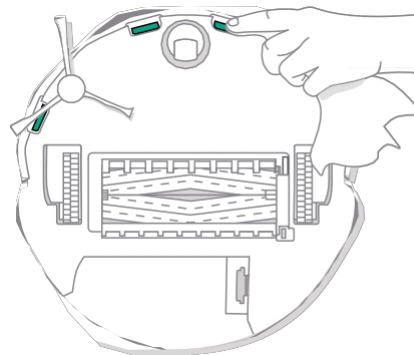


DŮLEŽITÉ: Nestříkejte čistící roztok ani vodu na senzory nebo otvory senzorů.

Vyprazdňování koše


- 1 Stisknutím tlačítek pro uvolnění zásobníku na prach vyjměte zásobník na prach.

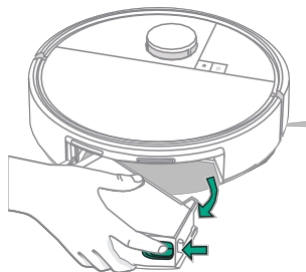

- 2 Otevřete dvířka a vyprázdněte a vyčistěte zásobník na prach pomocí čistícího kartáče.

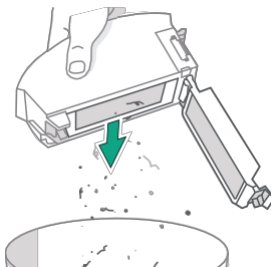


- 3 Vyčistěte dráhu vysávání od nečistot. Umístěte koš zpět do robota.

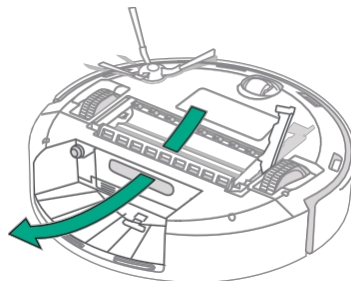


Mytí koše

- 1 Uvolněte koš, vyjměte filtr a otevřete dvířka koše.

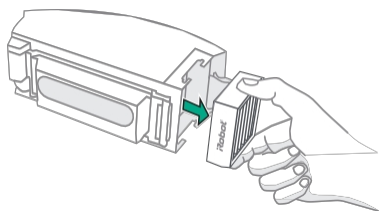


- 2 Opláchněte zásobník na prach a nádrž na vodu teplou vodou.

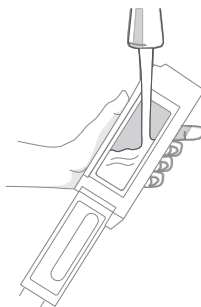

DŮLEŽITÉ: nelze mýt v myčce nádobí. Filtr nemýjte. Před mytím koše filtr vyjměte.

Čištění filtru


1 Vyjměte koš. Otevřete dvířka koše a vyjměte filtr.

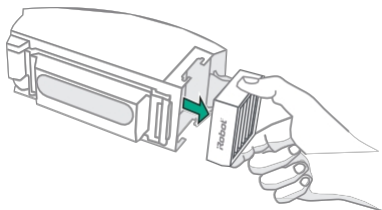


2 Odstraňte nečistoty pomocí čistícího kartáče.



3 Vyprázdněte koš a otřete jej čistým hadříkem.

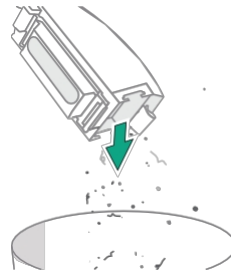

4 Znovu vložte filtr. Vložte koš zpět do robota.

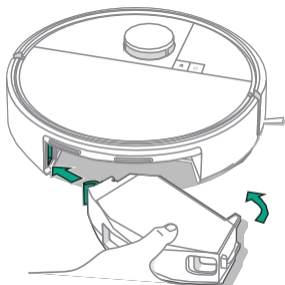

Péče a údržba vašeho doku


Chcete-li udržet optimální výkonnost doku, proveďte postupy uvedené na následujících stránkách.

Část	Frekvence péče	Frekvence výměny*
Nabíjecí kontakty	Jednou za měsíc	–
Senzory	Čištění jednou měsíčně	–
IR okno	Čištění jednou měsíčně	–
Tašky	–	Sáčky by se měly vyměnit, když jsou plné – na to upozorní indikátor LED na doku a/nebo aplikace Roomba® Home.
Dokovací filtr	Jednou za měsíc (odstraňte nečistoty z přístavního filtru)	

* Frekvence výměny se může lišit. Díly by měly být vyměněny, pokud se objeví viditelné opotřebení. Pokud se domníváte, že potřebujete náhradní díl, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot, kde získáte další informace.

Čištění nabíjecích kontaktů a IR okno

Zkontrolujte, zda na součástech nejsou žádné nečistoty.
Otřete je čistým, suchým hadříkem.

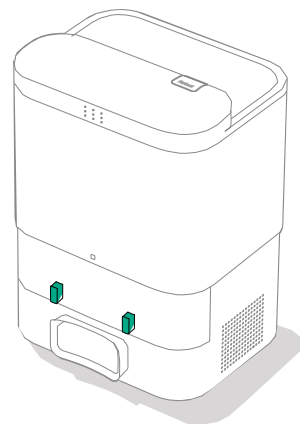


DŮLEŽITÉ: Nestříkejte čisticí roztok ani vodu na senzory nebo otvory senzorů.


Výměna sáčku

- 1** Zvedněte víko nádoby a otevřete jej.


sáček z kanystru.

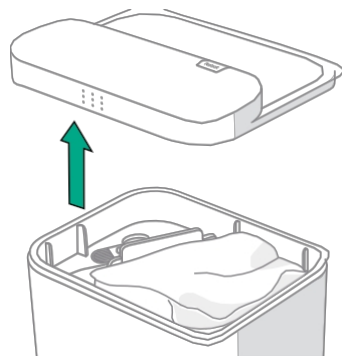

- 2** Zatáhněte za kartu nahoru, abyste vyndali kanystru.

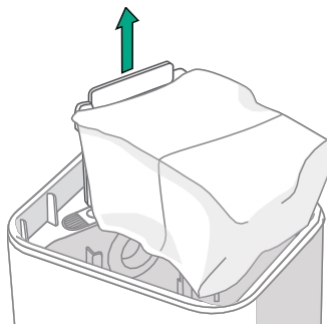

- 3** Nový sáček nainstalujte zasunutím karty do vodících lišt. Tím se sáček utěsní, aby se do něj nedostal prach a trosky nemohou uniknout.

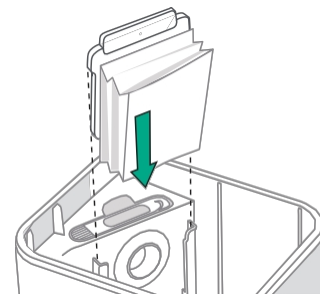


- 4** Stiskněte víko a ujistěte se, že je zcela zavřené.



DŮLEŽITÉ: Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu robota a doku, vyčistěte a/nebo vyměňte zařízení robota. filtr podle potřeby.

Odstraňování nečistot z dokového filtru

Zkontrolujte, zda se na krytu ventilátoru nenahromadily žmolky nebo nečistoty, a otřete jej čistou utěrkou. odstranit suchým hadříkem.

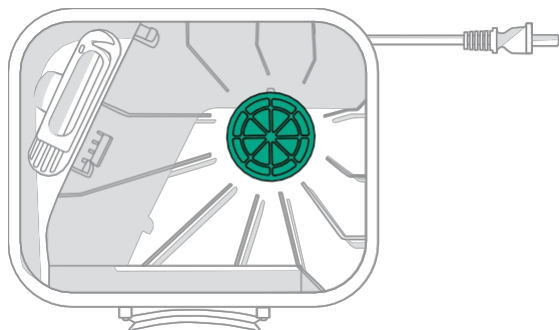

Řešení problémů

Řešení problémů s robotem

Váš robot vás upozorní, pokud je něco v nepořádku, hlasovým hlášením nebo zvukovým upozorněním. Aplikace Roomba® Home App vám také poskytne upozornění s kroky, jak řešit případné problémy.

Pokud si nejste jisti, zda je robot hotový nebo pozastavený, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.

Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte na 5 sekund tlačítko  a poté (během 5 sekund) stiskněte na 5 sekund tlačítko .

BEZPEČNOST BATERIÍ A PŘEPRAVA



VAROVÁNÍ: Lithium-iontové baterie a výrobky, které obsahují lithium-iontové baterie, podléhají přísným přepravním předpisům. Pokud potřebujete tento výrobek přepravit za účelem servisu, cestování nebo z jiného důvodu, MUSÍTE se řídit níže uvedenými pokyny pro přepravu.

- Před přepravou musí být baterie vypnutá.
- Vypněte baterii vyjmutím robota z doku a stiskněte nárazník na 10 sekund a zároveň podržte tlačítko . Poté se vypnou všechny indikátory.
- Robota bezpečně zabalte pro přepravu.

Pokud potřebujete další pomoc, navštivte aplikaci Roomba® Home, kontaktujte náš tým péče o zákazníky nebo navštivte [stránky global.irobot.com](https://global.irobot.com).

Řešení problémů s dokovací stanicí

Dokovací stanice vás bude informovat o tom, že je něco v nepořádku, prostřednictvím indikátoru LED na přední straně nádoby a prostřednictvím aplikace Roomba® Home. Pokud dokovací stanice nepracuje podle očekávání, zkontrolujte, zda aplikace Roomba® Home neobsahuje chyby.

Indikátor LED	Běžná chyba	Jak opravit
Plně červená	Taška plná nebo chybějící	Pokud je sáček plný nebo chybí, vyměňte jej. Ujistěte se, že je sáček pevně vložen. Pokud problém přetrvává, odstraňte všechny nečistoty z portu na spodní straně robota a doku.

Tento výrobek je vybaven tepelnou ochranou určenou k ochraně před poškozením v důsledku přehřátí. Pokud chránič funguje, motor přestane běžet. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky, nechte jej 30 minut vychladnout, odstraňte veškeré překážky z odsávacího otvoru a odsávací trubice a poté přístroj znovu zapojte.



Potřebujete další pomoc? Jsme tu pro vás.

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home App nebo navštivte **stránky global.irobot.com**, kde najdete podporu k produktu nebo kontaktujte místní centrum podpory. Pokud potřebujete další pomoc v USA a Kanadě, zavolejte na americkou linku péče o zákazníky (877) 855-8593.

Hodiny péče o zákazníky iRobot v USA

Pondělí až pátek, 9:00 - 21:00 východního času Sobota a
neděle 9:00 - 18:00 východního času

Informace o sytosti

Podívejte se do bezpečnostní příručky dodané s robotem nebo navštivte stránky global.irobot.com.



WC# 4851434 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všechna práva vyhrazena. iRobot, Roomba a Roomba Combo jsou registrované ochranné známky společnosti iRobot Corporation. AutoEmpty a AutoWash jsou ochranné známky společnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.