

SENCOR®

SES 9400BK



PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR ENZO
Návod k použití v originálním jazyce

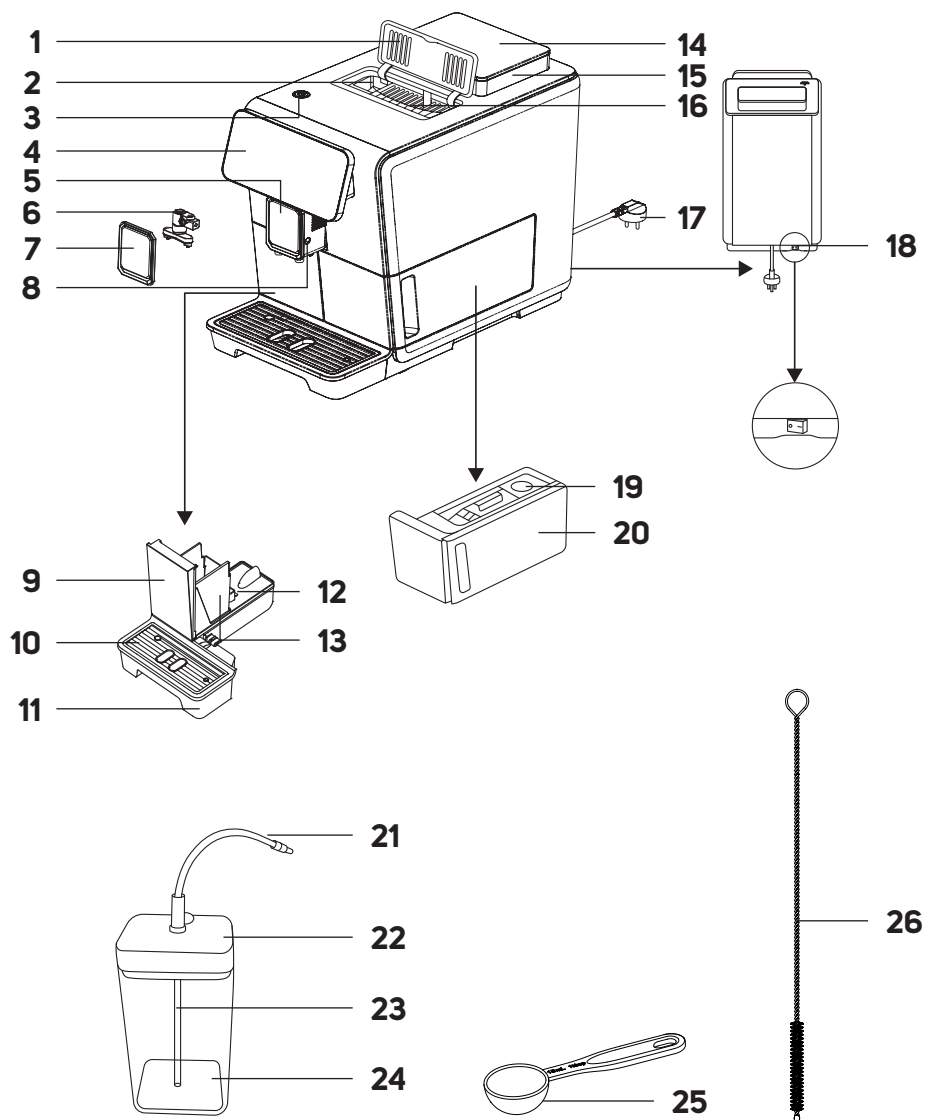


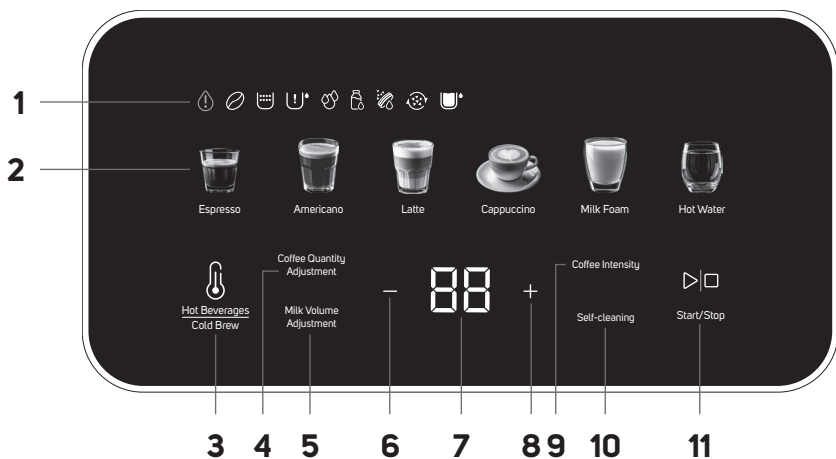
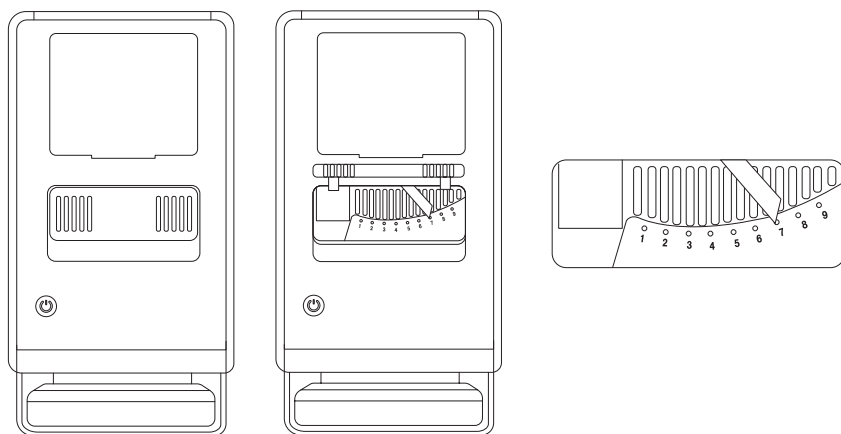
SENCOR®

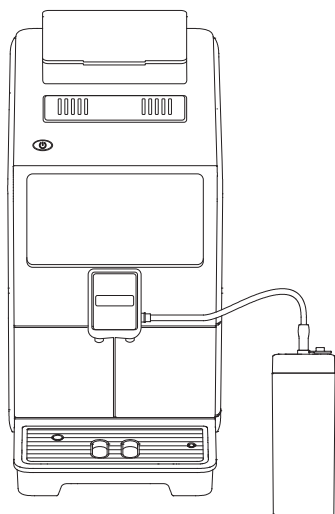
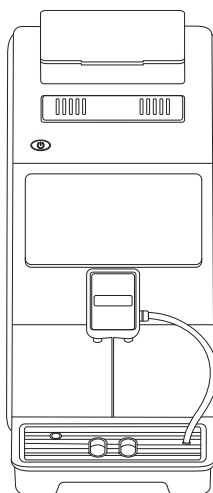
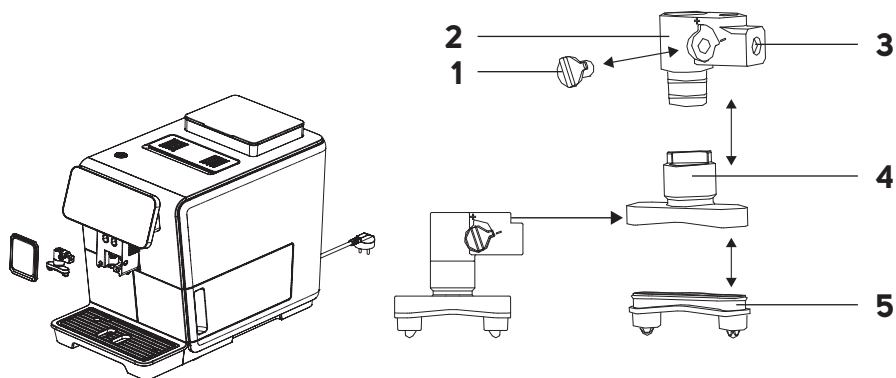
SES 9400BK



A



B**C**

D1**D2****E**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, vždy čistěte čistou teplou vodou s trochou neutrálního prostředku na mytí nádobí, poté opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.



VÝSTRAHA:

Při nesprávném používání hrozí riziko poranění.

- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru, a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - hotely, motely a jiné obytné oblasti;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.



VÝSTRAHA:

Zabraňte polití nástrčky.

- Vnější povrch spotřebiče se během používání zahřívá a po použití může být určitou dobu horký. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- Spotřebič nesmí být umístěn ve skřínce, jestliže se používá.



VÝSTRAHA:

Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat.

- Neponořujte zástrčku přívodního kabelu, kabel ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádné uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme použití rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu.
- Spotřebič neumísťte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umísťte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varník nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Používejte spotřebič podle pokynů uvedených v návodu k použití. V opačném případě může dojít ke vzniku poranění, poškození spotřebiče nebo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Při provozu musí být ponechán volný prostor alespoň 15 cm okolo spotřebiče a nad ním pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.
- Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelijte do něj ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do něj nevkládějte žádné předměty.

- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že:
 - odkapávací tácek s mřížkou je řádně instalován na svém místě;
 - zásobník je naplněn dostatečným množstvím vody a je řádně instalován na svém místě.
- Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou.
- Funkce horké vody smí být nepřetržitě použita maximálně na jedno vyprázdnění celého zásobníku na vodu.
- Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v zásobníku. Pokud klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ji. Před doplněním vody spotřebič nejdříve vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Vestavěný mlýnek na kávu používejte pouze k mletí zrnkové kávy. Nepoužívejte jej k mletí jiných surovin.
- Dbejte na to, aby se během procesu mletí kávy nedostaly do prostoru mlýnku vlasy nebo jiné předměty. Víko zásobníku na kávová zrna by mělo být vždy řádně uzavřeno, pokud právě nedoplňujete kávová zrna nebo nenastavujete hrubost mletí.
- Spotřebič je vybaven vestavěnou tepelnou pojistkou, která jej vypne, když je čerpadlo v chodu naprázdno, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud taková situace nastane, síťový kabel odpojte od zásuvky a spotřebič nechte alespoň 30 minut vychladnout. Poté jej můžete opět používat.
- Nepřemisťujte spotřebič se šálkem kávy umístěným na mřížce odkapávacího táčku nebo se šálky umístěnými na ploše určené k jejich nahřívání.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu do vody ani jiné tekutiny.
- Zabraňte kontaktu přívodního kabelu a zástrčky s vodou nebo jinou tekutinou.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Prevence úrazu v domácnosti

- Horké nebo vroucí tekutiny představují vysoké riziko pro děti a i lehká popálení mohou být závažná. Dodržujte základní pravidla prevence úrazu v domácnosti a dbejte zvýšené pozornosti, pokud se v blízkosti horkých nebo vroucích tekutin pohybují děti, příp. dětem vysvětlíte rizika spojená s horkou nebo vroucí tekutinou.
- Pokud dojde k popálení nebo opaření, zasažené místo neprodleně oplachujte proudem studené vody a v případě nutnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v příručích znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Plně automatický kávovar Enzo

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

	Ikona rychlého proplachu systému
	Ikona čištění systému na pění mléka
	Ikona důkladného čištění spařovacího systému
	Ikona odvápnění
	Ikona špatně vložené nádrčky na vodu

POPIS KÁVOVARU

- A1** Kryt násypky na mletou kávu
A2 Násypka na mletou kávu
A3 Tlačítko  k zapnutí/vypnutí kávovaru
A4 Dotykový panel
A5 Hlavice s výpustí kávy (disponuje nastavitelnou výškou)
A6 Systém na pění mléka
A7 Dekorativní kryt hlavice
A8 Otvor k připojení hadičky na mléko
A9 Přední kryt
A10 Mřížka odkapávacího tácku
A11 Odkapávací tácek
A12 Vnitřní kryt odkapávacího tácku
- A13** Zásobník na kávovou sedlinu
A14 Kryt zásobníku na kávová zrna
A15 Zásobník na kávová zrna (uvnitř zásobníku se nachází mlýnek)
A16 Regulátor hrubosti mletí
A17 Přívodní kabel
A18 Hlavní vypínač
A19 Víko zásobníku na vodu
A20 Zásobník na vodu, objem 1,5 l
A21 Propojovací hadička
A22 Víko nádoby na mléko
A23 Trubička na mléko
A24 Nádobka na mléko
A25 Lžička
A26 Čistič kartáček

POPIS DOTYKOVÉHO PANELU

- B1** Provozní ikony
B2 Tlačítka nápojů
B3 Tlačítko **Hot Beverages/Cold Brew** k přepnutí do přípravy studených/teplých nápojů
B4 Tlačítko **Coffee Quantity Adjustment** k nastavení objemu vydané kávy
B5 Tlačítko **Milk Volume Adjustment** k nastavení objemu vydaného mléka
- B6** Tlačítko –
B7 Číselný displej
B8 Tlačítko +
B9 Tlačítko **Coffee Intensity** k nastavení intenzity kávy
B10 Tlačítko **Self-cleaning** ke spuštění krátkého procesu propláchnutí
B11 Tlačítko **Start/Stop** ke spuštění/zastavení přípravy nápoje

Provozní ikony

	Varovná ikona
	Ikona prázdného zásobníku na kávová zrna
	Ikona plného zásobníku na kávovou sedlinu
	Ikona prázdné nádrčky na vodu

SYSTÉM NA PĚNĚNÍ MLÉKA

- E1** Regulátor pění mléka
E2 Horní díl
E3 Otvor k připojení koncovky hadičky
- E4** Spodní díl
E5 Výpustí

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Z displeje odstraňte ochrannou pásku.
- Spotřebič instalujte na rovný, suchý a čistý povrch.
- Vyjměte zásobník na vodu, odstraňte víko. Omyjte obě části čistou vodou s přidavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je řádně opláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.
- Vytáhněte sestavu odkapávací misky z těla kávovaru a omyjte všechny části v teplé vodě s přidavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je řádně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.
- Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně otřete dosucha.
- Nádobku na mléko rozeberte a omyjte všechny části v teplé vodě s přidavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je řádně vypláchněte čistou vodou, osušte a složte zpět.

Umístění kávovaru

- Kávovar umístěte na rovný, suchý a čistý povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
- Zajistěte okolo něj dostatečný volný prostor pro manipulaci, a to alespoň 15 cm okolo celého kávovaru.
- Neumísťujte kávovar do zavřeného prostoru, pokud jej budete používat.

Instalace a aktivace vodního filtru (volitelné)

- Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí, které pomáhá odstraňovat usazeniny z vody, pomáhá snižovat tvrdost vody a snižuje tvorbu minerálních usazenin a vodního kamene ve vnitřním potrubí kávovaru, ohřívací vody a spařovací hlavě. Doporučujeme proto používat vodní filtr pro kávovary, zvláště pokud máte středně tvrdou až velmi tvrdou vodu.
- Používejte vodní filtry pro kávovary typu Espresso, které jsou běžně dostupné v obchodní síti (se systémem uchycení pro filtry BRITA AquaAroma Crema).
- Důležité:** Kávovar je možné používat i bez vodního filtru.

- Instalaci a aktivaci vodního filtru je třeba provést ručně, neboť kávovar není vybaven čidlem, které by instalovaný filtr rozeznalo. Při instalaci a aktivaci vodního filtru postupujte následovně:

1. Vyjměte vodní filtr z obalu.
2. Ponorte vodní filtr alespoň na 30 minut do studené a čisté vody otvorem nahoru. Podle potřeby vytlačte zbytek vzduchu lehkým protřepáním ve vodě. Poté jej vyjměte a opatrně oklepejte. Řiďte se pokyny výrobce filtru.
3. Nainstalujte vodní filtr do nádržky na vodu. Zde se nachází konektor, ke kterému vodní filtr připevníte.
4. Zapněte kávovar a spusťte krátký proces propláchnutí tlačítkem **Self-Cleaning**. Na obrazovce se zobrazí průběh propláchnutí. Vyčkejte, až kávovar dokončí tento proces.
- Vodní filtr doporučujeme měnit každé tři měsíce od instalace a aktivace vodního filtru, pokud kávovar používáte denně. Pokud používáte tvrdou vodu, doporučujeme měnit filtr častěji. Filtr vyměňte vždy, když kávovar delší dobu nepoužíváte.
- **Při výměně vodního filtru postupujte podle pokynů v části Výměna vodního filtru v kapitole Čištění a údržba.**



Poznámka:

Kávovar je možné používat i bez instalovaného filtru.

Naplnění zásobníku na vodu

1. Zásobník na vodu uchopte ze strany za zabudované madlo. Opatrně vytáhněte zásobník směrem k sobě z kávovaru.
2. Zásobník naplňte čistou vodou až k rysce maxima a vložte zpět do spotřebiče. Ujistěte se, že je zásobník řádně instalován na svém místě.



Poznámka:

Voda, kterou doplňujete do zásobníku, by měla mít ideální pokojovou teplotu (okolo 25 °C). Příliš studená voda může negativně ovlivnit výslednou chuť kávového nápoje.



Upozornění:

Maximální kapacita zásobníku je 1,5 l vody. Nepřepĺňujte jej. Při plnění vždy dodržujte rysku maximálního množství (objemu) náplně, která je vyznačena na zásobníku. Nikdy nepřĺte zásobník teplou nebo ohřátou vodou, perlivou vodou nebo jinými tekutinami, jako je např. mléko. To by mohlo vést k poškození spotřebiče. Nikdy nepřĺte zásobník tak, že byste do něj nalávali vodu, když je vložen ve spotřebiči. Hrozí polití spotřebiče nebo přelplnění zásobníku.



Poznámka:

Do zásobníku na vodu je možné instalovat vodní filtr. Ten není součástí balení. Dodržujte pokyny výrobce vodního filtru, zvláště ohledně použití a výměny. Pro instalaci a aktivaci dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v částech Instalace a aktivace vodního filtru (volitelné) a Výměna vodního filtru.

3. Vodu nenechávejte v zásobníku déle než jeden den. Pro přípravu kvalitní čerstvé kávy je třeba použít vždy čerstvou vodu. Jinak může být negativně ovlivněna chuť výsledného nápoje.



Poznámka:

Když hladina vody v zásobníku klesne pod nastavenou hladinu, na obrazovce kávovaru se zobrazí upozornění na doplnění vody do zásobníku. Dopĺňte vodu do zásobníku podle pokynů výše.

Naplnění zásobníku na kávová zrna

1. Sejměte kryt zásobníku na kávová zrna.
2. Do zásobníku nasypejte pražená kávová zrna a uzavřete kryt. Kryt zásobníku nenechávejte otevřený, jinak budou kávová zrna rychleji ztrácet své aroma.



Upozornění:

Maximální kapacita zásobníku je přibližně 250 g kávových zrn. Nepřepĺňujte jej. Zásobník nikdy nepřĺte mletou nebo instantní kávou, karamelizovanými nebo jinak speciálně upravenými kávovými zrny, kakaovými boby nebo jinými předměty, které by mohly vést k poškození spotřebiče.

Nastavení hrubosti mletí

- Pomocí regulátoru hrubosti mletí můžete nastavit odpovídající hrubost mleté kávy. Nastavení hrubosti mletí je možné, pouze pokud je mlýnek v provozu. Nová hrubost se promítne při druhé nebo třetí přípravě kávy od změny hrubosti mletí.
- 1. Otevřete kryt nasyčky na mletou kávu (obrázek **A**, číslo **1**).
- 2. Regulátorem hrubosti mletí můžete nastavit hrubost mletí kávových zrn v 9 úrovních (obrázek **C**).
- 3. Otáčením regulátoru k číslu 9 nastavujete hrubší mletí, otáčením k číslu 1 nastavujete jemnější mletí. Číslo 9 představuje nejhrubší stupeň mletí a číslo 1 představuje nejjemnější stupeň mletí. Doporučená hrubost mletí je 5 až 7.
- 4. Nastavení hrubosti mletí se provádí pouze v okamžiku, kdy je mlýnek v chodu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- 5. Pokud připravovaná káva vytéká velmi pomalu, znamená to, že jsou kávová zrna namletá příliš jemně a je třeba nastavit hrubší mletí. Pokud káva vytéká naopak příliš rychle, znamená to, že jsou kávová zrna namletá příliš hrubě a je třeba nastavit jemnější mletí.



Poznámka:

Doporučujeme upravovat hrubost mletí vždy o 1 úroveň a připravit cca 3 šálky kávy, abyste zjistili, zda je nastavená úroveň ta správná.

Nádobka na mléko

- Nádobku na mléko používejte, když budete připravovat kávové nápoje s mlékem. Kávovar lze používat i bez instalované nádoby na mléko.
- Před použitím nádoby je nutné ji sestavit a připojit ke kávovaru. Postupujte následovně:
- 1. Napĺňte nádobku čerstvým, studeným mlékem. Víčko nasadte zpět.
- 2. Pomocí propojovací hadičky propojte nádobku na mléko s kávovarem (viz obrázek **D1**).
- 3. Při plnění nepřekračujte rysku maxima. Maximální kapacita nádoby na mléko je 700 ml.



Poznámka:

Abyste dosáhli bohaté a krémové pěny, doporučujeme používat řádně vychlazené mléko (asi 5 °C) s minimálním obsahem tuku 3 %.

Systém na pění mléka

- Systém na pění mléka se nachází ve spařovací hlavici a je vyjímatelný. Tim je možné zajistit snadné čištění a údržbu. Vyjímte systém na pění mléka pouze v případě čištění. Dodržujte pokyny v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA, části MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU NA PĚNĚNÍ MLÉKA.
- Systém na pění mléka je vybaven regulátorem, který umožňuje upravit množství pění mléka. Pění mléko se skládá z ohřátého mléka a mléčné pěny. Pro úpravu objemu mléčné pěny a teploty mléka postupujte následovně:
- 1. Odstraňte ozdobnou krytku hlavice (obrázek **A**, číslo **7**) tahem směrem k sobě (drží na magnetkách).
- 2. Otočte regulátorem (obrázek **E**, číslo **1**) směrem k symbolu + ke zvýšení teploty mléka a bohatší mléčné pěně nebo k symbolu – ke snížení teploty mléka a slabší mléčné pěně – viz obrázek **E**.
- 3. Nasadte ozdobnou krytku. Ta se snadno nasadí díky magnetům.
- 4. Úpravu množství pění mléka provádějte před přípravou kávy s mlékem.



Varování:

Neprovádějte úpravu množství pění mléka, když je kávovar v provozu. Hrozí vážné popáleniny.

Dotykový panel

- Dotykový panel na kávovaru slouží jako hlavní ovládací prvek, který umožňuje intuitivně volit nápoje, nastavovat jejich parametry a ovládat další jeho funkce.
- Dotýkejte se senzorů na dotykovém panelu brýskou prstů, nikoli špičkami. Větší kontaktní plocha zajistí lepší odezvu. Dotyk senzoru by měl být lehký a jistý. Nepoužívejte silnější tlak prstu na dotykový panel.
- Ujistěte se, že máte čistá a suchá brýska prstů. V případě potřeby si ruce omýjete v čisté teplé vodě. Studená brýska prstů či vysušená nebot naopak mastná pokožka na brýskách prstů může rovněž zhoršit kontakt se senzorem na dotykovém panelu.

Zapnutí kávovaru

- Hlavní vypínač (obrázek A, číslo 18) přepněte do polohy I (zapnuto). Hlavní vypínač se nachází v zadní spodní části kávovaru. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko  (obrázek A, číslo 3), abyste kávovar zapnuli.
- Kávovar se začne zahřívat a proběhne proces přípravy, při kterém je do vnitřního okruhu načerpána voda, dojde ke kontrole mlýnku a propláchnutí výpusti kávy, kdy malé množství vody vyteče do šálku. Během této doby bude krátce v provozu čerpadlo. Jedná se o normální jev.
- Zárovenž dojde k propláchnutí vnitřního okruhu a skrz hlavičku proteče malé množství vody. Voda vyteče do odkapávací misky. Případně můžete pod hlavičku umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.
- Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka, je kávovar připraven k použití.

Vypnutí kávovaru

- Po ukončení používání stiskněte tlačítko  (obrázek A, číslo 3) na přibližně 3 sekundy, abyste kávovar přepnuli do úsporného režimu. V úsporném režimu stiskněte tlačítko  na přibližně 3 sekundy, abyste kávovar přepnuli do pohotovostního režimu.
- Po úplné vypnutí kávovaru přepněte hlavní vypínač (obrázek A, číslo 18) do polohy O (vypnuto).



Poznámka:

Kávovar je vybaven funkcí automatického vypnutí. K automatickému vypnutí dojde po uplynutí nastavené doby nečinnosti – viz část Automatické vypnutí kávovaru dále v návodu.

PŘÍPRAVA KÁVY Z KÁVOVÝCH ZRN

Příprava kávy Espresso, Americano

- Pod hlavičku postavte šálek, hrnek nebo sklenici. Nastavte výšku hlavičky posunutím směrem nahoru nebo dolů dle velikosti svého šálku, hrnku nebo sklenice.
- Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Espresso nebo Americano.
- Zobrazí se možnost úpravy objemu vydané kávy (Coffee Quantity Adjustment) a intenzity kávy (Coffee Intensity).
- Pokud nestisknete žádnou ikonu, příprava kávy se automaticky zahájí po asi 2 sekundách.
- Pro úpravu objemu vydané kávy stiskněte **Coffee Quantity Adjustment** a tlačítky +/- upravte množství od 1 do 3 (viz tabulka nápojů pro nastavení jednotlivých hodnot).
- Pro úpravu intenzity kávy stiskněte **Coffee Intensity** a tlačítky +/- upravte intenzitu od 1 do 3 (1-nízká, 2-střední, 3-vysoká).
- Po provedené úpravě vyčkejte přibližně 2 sekundy a příprava kávy se automaticky spustí.
- Když je nápoj připravený, příprava se automaticky ukončí.
- Kávovar se automaticky dohřeje na provozní teplotu, a jakmile se zobrazí úvodní obrazovka, je opět připraven k použití.
- Příprava kávy Americano se skládá z přípravy 1 šálku kávy Espresso a horké vody. Neodstraňujte šálek zpod hlavičky, dokud nebude ukončen výdej horké vody.
- Přípravu kávy můžete zrušit stisknutím **Cancel** (Zrušit).



Poznámka:

Pro rychlé vyčištění spařovacího systému stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Na obrazovce se rozsvítí ikona , na displeji se zobrazí O1 a po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí spařovacího systému. Doporučujeme pod hlavičku umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.



Poznámka:

Úpravu kávy Espresso nebo Americano je možné měnit i během přípravy, nicméně pokud již mlýnek začal mlít kávu nebo kávovar vydávat kávu, nemusí se úprava plně promítnout do finálního nápoje.

Příprava kávy Latte, Cappuccino

- Pod hlavičku postavte šálek, hrnek nebo sklenici. Nastavte výšku hlavičky posunutím směrem nahoru nebo dolů dle velikosti svého šálku, hrnku nebo sklenice.
- Připojte hadičku ke vstupnímu otvoru ve spařovací hlavičce – viz obrázek D1.
- Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Latte nebo Cappuccino.
- Zobrazí se možnost úpravy objemu vydané kávy (Coffee Quantity Adjustment), intenzity kávy (Coffee Intensity) a množství vydaného pěněního mléka (Milk Volume Adjustment).
- Pokud nestisknete žádnou ikonu, příprava kávy se automaticky zahájí po asi 2 sekundách.
- Pro úpravu objemu vydané kávy stiskněte **Coffee Quantity Adjustment** a tlačítky +/- upravte množství od 1 do 3 (viz tabulka nápojů pro nastavení jednotlivých hodnot).
- Pro úpravu objemu intenzity kávy stiskněte **Coffee Intensity** a tlačítky +/- upravte intenzitu od 1 do 3 (1-nízká, 2-střední, 3-vysoká).
- Pro úpravu množství vydaného pěněního mléka stiskněte **Milk Volume Adjustment** a tlačítky +/- upravte množství od 1 do 3 (viz tabulka nápojů pro nastavení jednotlivých hodnot).
- Po provedené úpravě vyčkejte přibližně 2 sekundy a příprava kávy se automaticky spustí.
- Když je nápoj připravený, příprava se automaticky ukončí.
- Kávovar se automaticky dohřeje na provozní teplotu, a jakmile se zobrazí úvodní obrazovka, je opět připraven k použití.
- Přípravu kávy můžete zrušit stisknutím **Cancel** (Zrušit).



Varování:

Během pění mléka může z kávovaru unikat horká pára. Jedná se o normální jev. Buďte opatrní, abyste se neopálili o horkou páru. Nevkládejte prsty, ruce ani obličej do blízkosti spařovací hlavičky.



Poznámka:

Pro úpravu objemu mléčné pěny a teploty mléka postupujte podle pokynů v přechodí části návodu SYSTÉM NA PĚNĚNÍ MLÉKA. Úpravu provádějte před spuštěním kávovaru.



Poznámka:

Nespotřebované mléko je možné skladovat krátkodobě v nádobce, kterou uložíte do lednice. Vytahněte hadičku z otvoru ve víku a zavřete víčko. Doporučujeme však takové mléko spotřebovat co nejdříve.



Poznámka:

Pro rychlé vyčištění spařovacího systému stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Na obrazovce se rozsvítí ikona , na displeji se zobrazí O1 a po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí spařovacího systému. Doporučujeme pod hlavičku umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml. Pro rychlé vyčištění systému na pění mléka stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Stiskněte tlačítko +, až se na obrazovce rozsvítí ikona , a na displeji se zobrazí O2. Na proplach odpojte hadičku od nádrží na mléko a vložte koncovku hadičky do otvoru v odkapávacím tácku – viz obrázek D2. Po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí systému na pění mléka. Doporučujeme pod hlavičku umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.



Poznámka:

Úpravu kávy Latte nebo Cappuccino je možné měnit i během přípravy, nicméně pokud již mlýnek začal mlít kávu, kávovar vydávat kávu nebo pěníť a ohřívát mléko, nemusí se úprava plně promítnout do finálního nápoje.

Pěnění mléka

1. Pod hlavicí postavte šálek, hrnek nebo sklenici. Nastavte výšku hlavice posunutím směrem nahoru nebo dolů dle velikosti svého šálku, hrnku nebo sklenice.
 2. Připojte hadičku ke vstupnímu otvoru ve spařovací hlavici – viz obrázek D1.
 3. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Milk Foam**.
 4. Zobrazí se možnost úpravy množství vydaného pěněného mléka (Milk Volume Adjustment).
 5. Pokud nestisknete žádnou ikonu, kávovar automaticky zahájí výdej mléčné pěny po asi 2 sekundách.
 6. Pro úpravu množství vydaného pěněného mléka stiskněte **Milk Volume Adjustment** a tlačítka +/- upravte množství od 1 do 3 (viz tabulka nápojů pro nastavení jednotlivých hodnot).
 7. Po provedení úpravy vyčkejte přibližně 2 sekundy a výdej mléčné pěny se automaticky spustí.
 8. Když je mléčná pěna připravena, příprava se automaticky ukončí.
 9. Kávovar se automaticky dohřeje na provozní teplotu, a jakmile se zobrazí úvodní obrazovka, je opět připraven k použití.
- Výdej pěněného mléka můžete zrušit stisknutím **Cancel** (Zrušit).



Varování:

Během pěníení mléka může z kávovaru unikat horká pára. Jedná se o normální jev. Budte opatrní, abyste se neopařili o horkou páru. Nevkládejte prsty, ruce ani obličej do blízkosti spařovací hlavice.



Poznámka:

Pro úpravu objemu mléčné pěny a teploty mléka postupujte podle pokynů v přechodí části návodu SYSTÉM NA PĚNĚNÍ MLÉKA. Úpravu provádějte před spuštěním kávovaru.



Poznámka:

Nespotřebované mléko je možné skladovat krátkodobě v nádobce, kterou uložíte do lednice. Vytáhněte hadičku z trubičky z otvoru ve víku a zavřete víčko. Doporučujeme však takové mléko spotřebovat co nejdříve.



Poznámka:

Úpravu vydaného pěněného mléka je možné měnit i během pěníení, nicméně pokud již kávovar začal pěníť a ohřívát mléko, nemusí se úprava plně promítnout.



Poznámka:

Pro rychlé vyčištění systému na pěníení mléka stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Stiskněte tlačítko +, až se na obrazovce rozsvítí ikona  a na displeji se zobrazí O2. Po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí systému na pěníení mléka. Doporučujeme pod hlavicí umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml. Na proplach odpojte hadičku od nádržíky na mléko a vložte koncovku hadičky do otvoru v odkapávacím tácku – viz obrázek D2.

Výdej horké vody

1. Pod hlavicí postavte šálek, hrnek nebo sklenici. Nastavte výšku hlavice posunutím směrem nahoru nebo dolů dle velikosti svého šálku, hrnku nebo sklenice.
 2. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Hot Water**.
 3. Výdej horké vody se automaticky spustí po přibližně 2 sekundách.
 4. Do šálku vyteče přibližně 200 ml horké vody. Poté se výdej automaticky ukončí.
 5. Kávovar se automaticky dohřeje na provozní teplotu, a jakmile se zobrazí úvodní obrazovka, je opět připraven k použití.
- Výdej horké vody můžete zrušit stisknutím **Cancel** (Zrušit).



Poznámka:

Množství vydané horké vody není možné předem upravit. Pokud si přejete ukončit výdej dřív, stiskněte tlačítko **Cancel** (Zrušit).



Varování:

Vydaná voda má teplotu varu. Budte opatrní při manipulaci s šálkem horké vody.

Příprava studených kávových nápojů

1. Na úvodní obrazovce stiskněte **Hot Beverages/Cold Beverages** pro přepnutí do přípravy studených nápojů. Tlačítko se rozsvítí modře a ikony **Milk Foam** a **Hot Water** zhasnou.
2. Dále postupujte stejným způsobem jako při přípravě kávy z mletých zrn, která je popsána výše.



Tip:

Do šálku vložte několik kostek ledu.



Poznámka:

Otočte regulátor systému na pěníení mléka na „–“, čímž nastavíte nejnižší teplotu mléka.

- Pro přepnutí zpět na horké teplé nápoje stiskněte **Hot Beverages/Cold Beverages**. Tlačítko se rozsvítí bíle a ikony **Milk Foam** a **Hot Water** se opět rozsvítí.

Příprava kávy z mleté kávy

Kávovar umožňuje přípravu kávy z předem namleté kávy. Doporučené množství mleté kávy při přípravě jednoho šálku je 5 až 10 g. Součástí balení je lžička, jejíž objem je 5 g. Nedávejte více než dvě lžičky na přípravu kávy.

1. Zapněte kávovar a vyčkejte, až se předeheje a zobrazí se úvodní obrazovka.
 2. Odklopte kryt násypky na mletou kávu (obrázek A, číslo 1) a nasypejte do násypky kávovaru požadované množství kávy.
 3. Stiskněte ikonu vybraného kávového nápoje.
 4. Stiskněte **Coffee Intensity** a tlačítka +/- vyberte možnost OP.
 5. Dále upravte parametry kávového nápoje stejně jako při přípravě kávy z kávových zrn, jak je popsáno výše.
- Po dokončení přípravy kávy z mleté kávy se kávovar automaticky přepne do přípravy kávy z kávových zrn.



Poznámka:

Je důležité vložit správné množství mleté kávy, aby senzor uvnitř komory ke stlačení kávy zaznamenal, že byla mletá káva vložena. Pokud byste vložili malé množství mleté kávy, po stisknutí **Coffee Intensity** by se možnost OP nenabídl. Pokud se tak stane, přidejte mletou kávu, příp. zlehka poklepejte na boční stranu kávovaru, aby mletá káva dopadla do komory ke stlačení kávy.

TABULKA NÁPOJŮ

ČÍSLO	NÁPOJ	NASTAVENÍ PARAMETRU	ROZSAH NASTAVENÍ		
			1	2	3
1	Espresso	Množství kávy (ml)	30	50	80
2	Americano	Množství kávy (ml)	30	50	70
		Množství horké vody (ml)	100	150	200
3	Latte	Množství kávy (ml)	60	90	130
		Množství mléčné pěny (ml)*	130	160	210
4	Cappuccino	Množství kávy (ml)	50	80	120
		Množství mléčné pěny (ml)*	70	100	120
5	Milk Foam	Množství mléčné pěny (ml)*	100	200	300
6	Hot Water	Množství horké vody (ml)		200	
7	Cold Brew Coffee	Množství kávy (ml)	50	80	120
8	Iced Americano	Množství kávy (ml)	30	50	80
		Množství studené vody (ml)	100	150	200
9	Cold Brew Latte	Množství kávy (ml)	60	90	130
		Množství mléčné pěny (ml)*	130	160	210
10	Cold Brew Cappuccino	Množství kávy (ml)	50	80	120
		Množství mléčné pěny (ml)*	70	100	120

* Výsledný objem mléka se může lišit podle typu mléka (nízkotučné, polotučné nebo plnotučné) a nastavení napěňovacího systému, teploty mléka apod. Tento údaj je jen orientační.

Rychlý proplach

- Rychlý proplach kávovaru po dokončení přípravy kávy slouží k odstranění zbytků kávy a oleju z výtakového systému, aby nedocházelo k usazování nečistot a ovlivnění chuti dalšího nápoje. Tento proces zároveň pomáhá udržet systém kávovaru čistý a prodlužuje životnost kávovaru tím, že předchází ucpávání trysek a tvorbě usazenin.
- Pro rychlé vyčištění spařovacího systému stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Na obrazovce se rozsvítí ikona , na displeji se zobrazí 01 a po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí spařovacího systému. Doporučujeme pod hlavicí umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.
- Pro rychlé vyčištění systému na pění mléka stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Stiskněte tlačítko +, až se na obrazovce rozsvítí ikona , a na displeji se zobrazí 02. Na proplach odpojte hadičku od nádržky na mléko a vložte koncovku hadičky do otvoru v odkapávacím tácku – viz obrázek **D2**. Po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí systému na pění mléka. Doporučujeme pod hlavici umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.



Varování:

Během proplachu buďte opatrní, abyste se neopařili o horkou vodu, která bude vytékat z hlavice.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.



Varování:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Výměna vodního filtru

- Vodní filtr doporučujeme měnit každé tři měsíce od instalace a aktivace vodního filtru, pokud kávovar používáte denně. Pokud používáte tvrdou vodu, doporučujeme měnit filtr častěji. Filtr vyměňte vždy, když kávovar delší dobu nepoužíváte.

Při výměně filtru postupujte následovně:

1. Vyměňte nový vodní filtr z obalu.
2. Z nádržky na vodu vyměňte starý vodní filtr.
3. Ponořte nový vodní filtr alespoň na 30 minut do studené a čisté vody otvorem nahoru. Podle potřeby vytlačte zbytek vzduchu lehkým protřepáním ve vodě. Poté jej vyměňte a opatrně oklepejte. Řiďte se pokyny výrobce filtru.
4. Nainstalujte nový vodní filtr do nádržky na vodu. Zde se nachází konektor, ke kterému vodní filtr připevníte.
5. Zapněte kávovar a spusťte krátký proces propláchnutí tlačítkem **Self-Cleaning**. Na obrazovce se rozsvítí symbol kapičky a na displeji se rozsvítí 01. Na obrazovce se zobrazí průběh propláchnutí. Vyčkejte, až kávovar dokončí tento proces.

Každodenní čištění a údržba

- Včasné čištění a údržba jsou velmi důležité pro správný chod spotřebiče a prodloužení jeho životnosti.
- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout.

Odkapávací tácek

- Odkapávací tácek je vybaven plovákem, který se vysune, když je odkapávací tácek plný a je třeba vylít a vyčistit jeho obsah. Postupujte následovně.
- Opatrně vytáhněte odkapávací tácek z těla kávovaru. Sejměte z krytu zásobník na kávovou sedlinu. Opatrně přeneste odkapávací tácek nad dřez a odstraňte jeho kryt.
- Obsah odkapávacího tácku vylijte do dřezu.
- Odkapávací tácek, jeho kryt, mřížku, rámeček a zásobník na kávovou sedlinu omyjte čistou vodou a poté je řádně vysušte.



Varování:

Při manipulaci s tákem buďte opatrní, abyste se neopáčili. Může obsahovat horkou vodu.

- Kryt nasadíte na odkapávací tácek, do volného prostoru v krytu vložte rámeček a mřížku a na kryt položte zásobník na kávovou sedlinu.
- Složený odkapávací tácek vložte zpět do kávovaru.



Poznámka:

S vyprázdněním a vyčištěním odkapávacího tátku můžete rovněž vyprázdnit a vyčistit zásobník na kávovou sedlinu, je-li plný. Nicméně počítadlo počtu připravených šálků kávy se tím neresetuje.

Vyprázdnění zásobníku na kávovou sedlinu

- Kávovar je vybaven počítadlem, které zaznamenává počet připravených káv. Jakmile počítadlo napočítá 10 připravených káv, rozsvítí se ikona ☹️ a je třeba vyprázdnit a vyčistit zásobník na kávovou sedlinu. Postupujte následovně.
- Opatrně vytáhněte odkapávací tácek z těla kávovaru. Sejměte z krytu zásobník na kávovou sedlinu.
- Vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu do komunálního odpadu nebo do kompostu.
- Zásobník na kávovou sedlinu omyjte čistou vodou a poté jej řádně vysušte.
- Na kryt položte zásobník na kávovou sedlinu.
- Zasuňte odkapávací tácek zpět do kávovaru.

Zásobník na vodu

- Vyjměte zásobník na vodu, vypláchněte jej čistou vodou s přídavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.
- Pokud jste instalovali vodní filtr, vyjměte jej.

Hlavice s výpustí kávy

- Hlavici s výpustí kávy otřete měkkou, mírně navlhčenou houbičkou a poté otřete suchou utěrkou.
- Výpust kávy se systémem na pění mléka je možné vyčistit podle pokynů v části MANUÁLNÍ ČISTĚNÍ SYSTÉMU NA PĚNĚNÍ MLÉKA.

Nádobka na mléko

- Nádobku na mléko je třeba pravidelně čistit, abyste zabránili usazování mléka v trubičce a tvorbě nežádoucího zápachu.
1. Odpojte propojovací hadičku od kávovaru. Vytáhněte propojovací hadičku s trubičkou.
 2. Sejměte víko a přelijte nespotebované mléko do sklenice nebo hrnku. Uložte do chladničky.
 3. Oddělte propojovací hadičku od trubičky.
 4. Všechny části omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.
 5. Nádobku na mléko sestavte, aby byla připravena k použití.

Vnější povrch kávovaru

- K vyčištění vnějšího povrchu kávovaru, včetně zásobníku na kávová zrna a víka, použijte čistou, mírně navlhčenou textilií. Vše pak řádně otřete dosucha.

Čištění dotykové obrazovky

- K čištění dotykové obrazovky použijte speciální utěrky určené k čištění monitorů či obrazovek, které jsou dostupné v běžné obchodní síti. Případně můžete použít čistou, suchou a netřepivou hadičku.
- Dotykovou obrazovku čistěte, když je kávovar vypnutý.



Varování:

K čištění dotykové obrazovky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol, aceton, drátěnky, hrubé hadičky či papírové utěrky, vodu, parní čistič ani čisticí prostředky na mytí nádobí apod.

Čištění spařovacího systému

- Používáním kávovaru se mohou ve spařovacím systému a vnitřním potrubí ukládat zbytky oleje z kávových zrn a mleté kávy, které

časem mohou tyto části zanést a způsobit nesprávnou funkčnost kávovaru. Aby nedošlo k zanesení a případnému ucpaní spařovacího systému a vnitřního potrubí, je třeba kávovar pravidelně proplachovat (čistit).

- Po každém použití můžete provést tzv. rychlý proplach, stisknutím tlačítka **Self-cleaning**.
- Pro rychlé vyčištění spařovacího systému stisknete **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Na obrazovce se rozsvítí ikona ☹️, na displeji se zobrazí O1 a po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí spařovacího systému.
- Doporučujeme pod hlavičci umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.
- Po dokončení rychlého proplachu se zobrazí úvodní obrazovka a kávovar bude připraven k dalšímu použití.
- Pokud potřebujete rychlý proplach zrušit, stisknete dlouze tlačítko **Cancel**.

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU NA PĚNĚNÍ MLÉKA

Systém na pění mléka je možné vyčistit 3 způsoby:

1. Rychlé propláchnutí - doporučujeme provést po každé přípravě mléčného nápoje (pokud budete připravovat více mléčných nápojů po sobě, tak až po tom posledním).
2. Manuální propláchnutí - doporučujeme provést v případě, že se zhoršila kvalita napěnění mléka.
3. Manuální čištění systému i nádoby na mléko.

Rychlé propláchnutí systému na pění mléka

- Aby se zabránilo usazování a ucpaní systému na pění mléka a tvorbě nežádoucího zápachu, je třeba provést čištění systému na pění mléka. Doporučujeme odpojit hadičku od nádoby na mléko a vložit její koncovku do otvoru v odkapávací misce – viz obrázek **D2**.
- Pro rychlé vyčištění systému na pění mléka stisknete **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Stisknete tlačítko +, až se na obrazovce rozsvítí ikona ☹️ a na displeji se zobrazí O2. Po přibližně 2 sekundách dojde k propláchnutí systému na pění mléka. Doporučujeme pod hlavičci umístit hrnek o objemu alespoň 100 ml.
- Doporučujeme zároveň vyčistit i nádobku na mléko podle pokynů výše.

Manuální propláchnutí

1. Do nádoby na mléko nalijte roztok vody a tekutého čisticího prostředku na mléčné systémy (dostupný v běžné obchodní síti). Tekutý čisticí prostředek naředěte podle pokynů na obalu.
2. Spusťte opakované pění mléka (Milk Foam), dokud nebude nádobka prázdná.
3. Vypláchněte nádobku a naplňte ji čistou vodou.
4. Spusťte opakované pění mléka (Milk Foam), dokud nebude nádobka prázdná. V případě potřeby opakujte tento způsob čištění vícekrát po sobě.

Manuální čištění systému na pění mléka

S čištěním nádoby současně provedte i čištění systému na pění mléka.

1. Odstraňte ozdobnou krytku hlavičky.
2. Vyjměte systém na pění mléka tak, že nejprve uvolníte spodní část a poté vytáhněte horní část.
3. Rozeberte systém na pění mléka na jednotlivé části (viz obrázek **E**).
4. Všechny části omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.
5. Sestavte zpět a vložte do hlavičky. Nejprve nasuňte horní část na trysku a poté přitlačte spodní část.
6. Nasadte ozdobnou krytku. Ta se snadno nasadí díky magnetům.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

- Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ikona ☹️, je třeba provést důkladné čištění spařovacího systému. To můžete rovněž provést manuálně, např. pokud jste kávovar delší dobu nepoužívali. V obou případech postupujte následovně.
- Proces důkladného čištění není možné přerušit. Pokud jej spustíte, nechte jej kávovar dokončit.

- K čištění spařovacího systému používejte odmašťovací tablety pro kávovary typu Espresso, které jsou běžně dostupné v obchodní síti.
- Před důkladným čištěním naplňte zásobník na vodu po rysku maxima, vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu a vylijte a vyčistěte odkapávací miskou.
- Pod hlavicí umístěte nádobu o objemu přibližně 1 l.
- Odklopte kryt násypky na mletou kávu (obrázek A, číslo 1) a vložte čisticí tabletu do násypky na mletou kávu. Zavřete kryt.
- Stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Stiskněte tlačítko +, až se na obrazovce rozsvítí ikona ☹️ a na displeji se zobrazí O3. Během celého procesu důkladného čištění bude svítit ikona ☹️.
- Vyčkejte přibližně 5 sekund, spustí se důkladné čištění. Nejdříve proběhne kontrola vnitřního systému, během které může být slyšet zvuk čerpadla i mlýnku.
- Až se na displeji rozsvítí P1 a rozblíká se **Self-cleaning**, stiskněte **Self-cleaning** a kávovar provede první část důkladného čištění.
- Do nádobky na mléko nalijte roztok vody a tekutého čisticího prostředku na mléčné systémy (dostupný v běžné obchodní síti). Tekutý čisticí prostředek naředte podle pokynů na obalu.
- Až se na displeji zobrazí P2 a rozblíká se **Self-cleaning**, zapojte propojovací hadičku do vstupního otvoru na straně spařovací hlavičky.
- Stiskněte **Self-cleaning** a kávovar provede druhou část důkladného čištění.
- Až se na displeji zobrazí P3 a rozblíká se **Self-cleaning**, odpojte propojovací hadičku od spařovací hlavičky, sejměte víko nádobky na mléko a vylijte zbývající roztok z nádobky. Tu vypláchněte čistou vodou. Nalijte do nádobky 0,5 l čisté studené vody a zapojte propojovací hadičku do vstupního otvoru na straně spařovací hlavičky.
- Stiskněte **Self-cleaning** a kávovar provede třetí, finální část důkladného čištění.
- Nechte kávovar dokončit proces čištění. Když se zobrazí úvodní obrazovka, je kávovar připraven k dalšímu použití.
- Po dokončení důkladného čištění opatrně odstraňte nádobu spod spařovací hlavičky a vodu vylijte. Doporučujeme vyjmout odkapávací misku, vylijt její obsah a vyčistit.



Upozornění:

Budte opatrní při manipulaci s nádobou nebo odkapávací miskou. Voda může být horká a hrozí popáleniny při nesprávné manipulaci.



Varování:

Během procesu důkladného čištění bude ze spařovací hlavičky vytekat horká voda a unikat horká pára. Mějte prsty, ruce či obličej v dostatečné vzdálenosti od spařovací hlavičky, abyste se neopálili.



Poznámka:

Pokud pod hlavicí umístíte nádobu o menším objemu, kontrolujte stav hladiny vody a pravidelně ji vyprázdňujte, aby nedošlo k přetečení vody.



Poznámka:

Během procesu důkladného čištění můžete slyšet zvuk čerpadla, vypouštění vody do odkapávací misky či zvuk pohybu vnitřních komponent. Jedná o normální zvuky a není třeba se znepokojovat.

Odvápnění

- Používáním kávovaru se mohou ve vnitřním okruhu usazovat minerály z vody. Jedná se o přirozený proces. Je proto nutné pravidelně provádět odvápnění. Usazené minerály mohou negativně ovlivnit chuť připravované kávy. Proto jakmile se zobrazí upozornění na odvápnění, je nutné provést proces odvápnění.
- Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ikona ☹️, je třeba provést odvápnění kávovaru. To můžete rovněž provést manuálně, např. pokud jste kávovar delší dobu nepoužívali. V obou případech postupujte následovně.
- Proces odvápnění není možné přerušit. Pokud jej spustíte, nechte jej kávovar dokončit.

- Používejte tekutý odvápnovací prostředek Sencor SESXD 001 a podle pokynů, které jsou uvedeny v doprovodné dokumentaci odvápnovacího prostředku. Nepoužívejte ocet, kyselinu citrónovou ani jiné prostředky k odvápnění kávovaru.
- Před odvápněním vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu a vylijte a vyčistěte odkapávací misku.
- Pod hlavicí umístěte nádobu o objemu přibližně 1 l.
- V misce smíchejte odvápnovací prostředek a 1 l vody a důkladně zamíchejte. Vyprázdněte zásobník na vodu a nalijte připravený roztok do zásobníku. Ten vložte do kávovaru.
- Stiskněte **Self-cleaning** na úvodní obrazovce. Stiskněte tlačítko +, až se na obrazovce rozsvítí ikona ☹️ a na displeji se zobrazí O4. Ikona ☹️ bude svítit po celou dobu procesu odvápnění.
- Vyčkejte přibližně 5 sekund a spustí se první část procesu odvápnění, kdy bude do vnitřního okruhu postupně načerpán odvápnovací roztok a dojde k jeho postupnému zahřívání.
- Až se na displeji rozsvítí P1, vylijte zbytek odvápnovacího roztoku z nádržky, nádobku řádně vyčistěte, vypláchněte a naplňte čistou vodou. Poté stiskněte tlačítko **Self-Cleaning** a kávovar bude pokračovat v procesu.
- Nechte kávovar dokončit proces odvápnění.
- Když se zobrazí úvodní obrazovka, je kávovar připraven k dalšímu použití.
- Po dokončení odvápnění opatrně odstraňte nádobu spod spařovací hlavičky a vodu vylijte. Doporučujeme vyjmout odkapávací misku, vylijt její obsah a vyčistit.



Varování:

Budte opatrní při manipulaci s nádobou nebo odkapávací miskou. Voda může být horká a hrozí popáleniny při nesprávné manipulaci.



Poznámka:

Upozornění na odvápnění závisí na několika faktorech, např. na nastavené tvrdosti vody, použití vodního filtru či pravidelné důkladné údržbě spařovacího systému a systému na pění mléka.

Vyprázdnění vnitřního okruhu

- Vyprázdnění vnitřního okruhu je vhodné provést vždy, když nebudete kávovar delší dobu používat, například při odjezdu na dovolenou nebo při skladování. Vyprázdnění je důležité i při přenášení nebo přepravě kávovaru, protože zbylá voda uvnitř může způsobit poškození elektroniky nebo v zimě zamrznout a poškodit vnitřní komponenty.
- Pod hlavicí umístěte hrnek o objemu alespoň 200 ml.
- Stiskněte a podržte současně tlačítka **Hot Water** a **Self-cleaning** na 2 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí CC.
- Vyjměte zásobník na vodu a kávovar automaticky vypustí vodu z vnitřního okruhu.
- Po dokončení vyprázdnění vnitřního okruhu se kávovar automaticky vypne.
- Vyčistěte odkapávací tácek a zásobník na kávovou sedlinu podle pokynů výše.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kávovar nejde zapnout.	Zástrčka není správně vložena v síťové zásuvce.	Vložte zástrčku správně do síťové zásuvky.
	Síťová zásuvka není pod napětím.	Zkontrolujte, zda není spadlý jistič. Zapojte zástrčku do jiné síťové zásuvky. Obratě se na kvalifikovaného elektrikáře.
	Hlavní vypínač je v poloze 0 (vypnuto).	Přepněte hlavní vypínač do polohy I (zapnuto).
	Nestiskli jste tlačítko 	Stiskněte tlačítko  .
Káva nevytéká nebo jen kape.	Mletá káva je příliš jemná.	Upravte hrubost mletí.
	Spařovací systém je ucpaný.	Nechte provést čištění spařovacího systému.
	Výpust kávy je ucpaný.	Vyčistěte výpust kávy.
Káva vyteká příliš rychle.	Vnitřní okruh je zanesený vodním kamenem.	Provedte proces odvápnění.
	Mletá káva je příliš hrubá.	Upravte hrubost mletí.
	Spařovací systém je ucpaný.	Nechte provést čištění spařovacího systému.
	Výpust kávy je ucpaný.	Vyčistěte výpust kávy.
Odkapávací táceek není možné vyjmout/vložit.	Spařovací hlavice je posunuta úplně dole.	Vytáhněte spařovací hlavici do horní polohy.
	Vnitřní okruh je zanesený vodním kamenem.	Provedte proces odvápnění.
Množství napěnění mléka je velmi malé nebo žádné.	Je nastavena nízká teplota a malé množství pěny na systému na pění mléka.	Otočte regulátorem na systému na pění mléka směrem k +. Dodržujte pokyny v části SYSTÉM NA PĚNĚNÍ MLÉKA.

Pokud problém není uveden v tabulce nebo problém přetrvává, vypněte kávovar, odpojte jej od zdroje napájení a obraťte se na autorizovaný servis.

Ikon y a chybová hlášení

V této tabulce naleznete seznam ikon a chybových hlášení, se kterými se můžete setkat při použití kávovaru, a jejich význam.

IKONA/ CHYBOVÉ HLÁŠENÍ	VÝZNAM	CO DĚLAT
Rozsvítla se ikona  .	Zásobník na vodu je prázdný.	Doplňte vodu do zásobníku, viz část NAPLNĚNÍ ZÁSOBNIKU NA VODU.
Rozsvítla se ikona  .	Zásobník na kávovou sedlinu je plný.	Vyprázdňte a vyčistěte zásobník na kávovou sedlinu, viz část KAŽDODENNÍ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA / ODKAPÁVACÍ TÁCEK A ZÁSOBNÍK NA KÁVOVOU SEDLINU.
Rozsvítla se ikona  .	Zásobník na kávová zrna je prázdný.	Doplňte kávová zrna do zásobníku, viz část NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA KÁVOVÁ ZRNA.

IKONA/ CHYBOVÉ HLÁŠENÍ	VÝZNAM	CO DĚLAT
Bliká ikona  .	Odkapávací táceek není správně umístěný v kávovaru.	Zatlačte odkapávací táceek do těla kávovaru.
Bliká ikona  .	Zásobník na vodu není správně vložený.	Ujistěte se, že je zásobník na vodu zcela zasunutý v těle kávovaru. Případně zásobník vyjměte a znovu vložte.
Bliká ikona  .	Tlak výdeje vody je příliš vysoký.	Ujistěte se, že je v zásobníku dostatečné množství vody. Ujistěte se, že je zásobník na vodu zcela zasunutý v těle kávovaru. Případně zásobník vyjměte a znovu vložte. Po vložení zásobníku stiskněte tlačítko Self-cleaning a spusťte proplach spařovacího systému. Pokud ikona stále bliká, vypněte kávovar, odpojte jej od zdroje napájení a nechte asi 30 minut vychladnout.
Rozsvítla se ikona  .	Je třeba provést rychlý proplach spařovacího systému.	Provedte rychlý proplach spařovacího systému, viz část ČISTĚNÍ SYSTÉMU.
Rozsvítla se ikona  .	Je třeba provést proplach systému na pění mléka.	Provedte proplach systému na pění mléka, viz část ČISTĚNÍ SYSTÉMU NA PĚNĚNÍ MLÉKA.
Rozsvítla se ikona  .	Je třeba provést důkladný proplach spařovacího systému.	Provedte důkladný proplach spařovacího systému, viz část ČISTĚNÍ SYSTÉMU.
Rozsvítla se ikona  .	Je třeba provést odvápnění.	Provedte odvápnění, viz část ODVÁPŇENÍ.
Chybové hlášení E1.	Teplota elektrické topné desky je příliš nízká.	Vypněte kávovar a nechte jej při pokojové teplotě asi 30 minut vychladnout. Poté znovu zapněte.
Chybové hlášení E2.	Teplota elektrické topné desky je příliš vysoká.	Vypněte kávovar a nechte jej při pokojové teplotě asi 30 minut vychladnout. Poté znovu zapněte.
Chybové hlášení E3.	Doba ohřevu elektrické topné desky je příliš dlouhá.	Vypněte a po chvíli znovu zapněte. Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Chybové hlášení E4.	Nezvyklé chování spařovací jednotky.	
Chybové hlášení E5.	Chyba komunikace.	
Chybové hlášení E6.	Nezvyklé chování mlýnku.	
Chybové hlášení E7.	Nezvyklé chování systému čerpání vody.	
Chybové hlášení E8.	Spařovací jednotka je zablokována.	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....1450 W
Hlučnost.....< 65 dB

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min ^{*1)}
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,4 W ^{*2)} 0,3 W ^{*3)}
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	^{*2)} ^{*3)}
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	min

^{*1)} Po stisknutí hlavního vypínače.
^{*2)} Pohotovostní režim / podmínky nízkého výkonu 1: Stiskněte dlouze tlačítko k zapnutí / vypnutí v horní části kávovaru, poté klikněte na „Ano“.
^{*3)} Pohotovostní režim / podmínky nízkého výkonu 2: Po 30 minutách nečinnosti.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.
.....

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ
S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
.....

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
.....

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

