

SENCOR®

SHD 8600BK



CHYTRÝ VYSOKORYCHLOSTNÍ VYSOUŠEČ VLASŮ

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SHD 8600BK



A

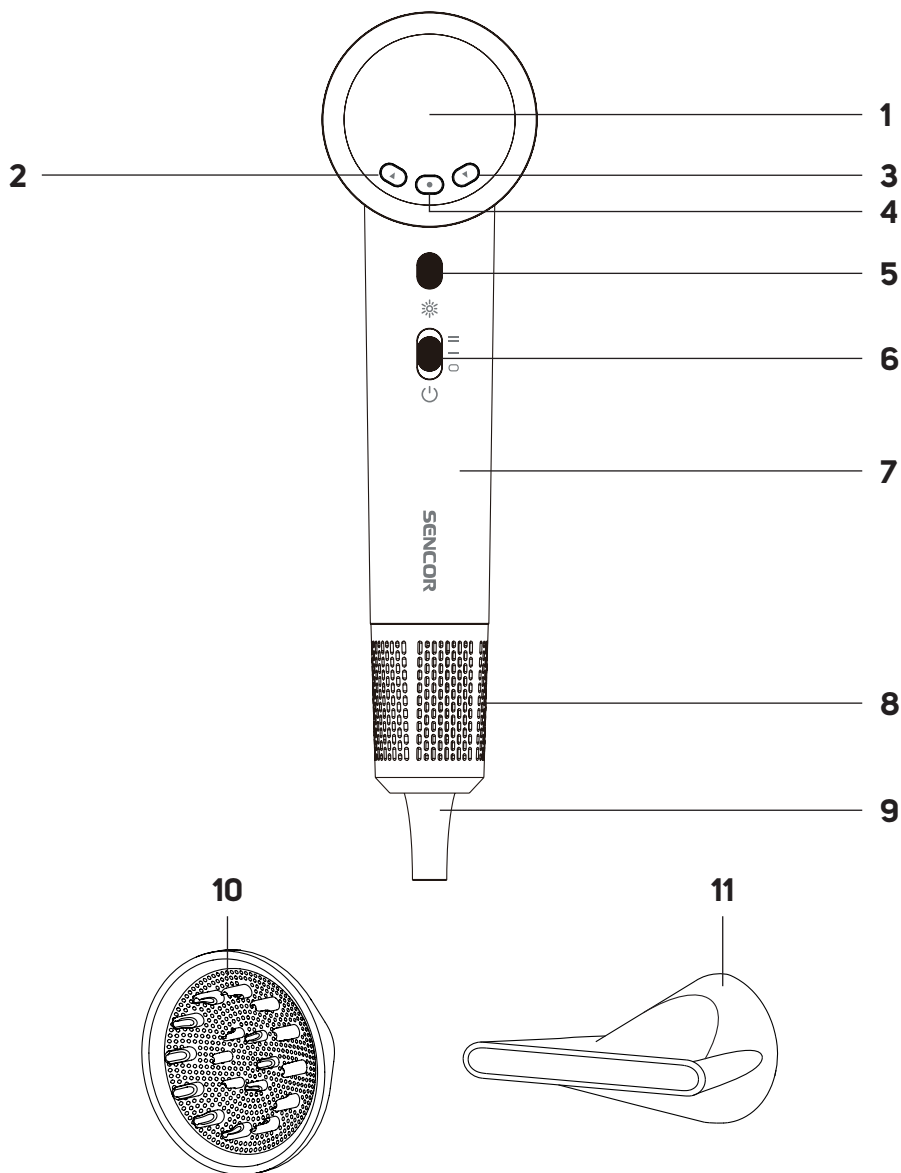

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Výstraha:

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody.



Výstraha:

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Před uložením se ujistěte, že je spotřebič zcela vychladlý.
- Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivé na horký vzduch.
- Přístroj neodkládejte na elektrický ani plynový vařič nebo v jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte jiné nastavení než dodávané nebo doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezapokávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Dbejte na to, aby po zapnutí přístroje nedošlo k zakrytí mřížky nasávacího ani výfukového otvoru.
- Dbejte na to, aby v žádném z otvorů vysoušeče vlasů nezůstávaly vlasy ani nitky z látek.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potraavin atp.).

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Chytrý vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSOUŠEČE

- | | |
|--|--|
| A1 Displej | A7 Rukojeť vysoušeče |
| A2 Tlačítko ▲ | A8 Ochranná mřížka vstupu vzduchu |
| A3 Tlačítko ● | A9 Koncovka přívodního kabelu |
| A4 Tlačítko ▼ | A10 Difuzér |
| A5 Tlačítko studeného vzduchu ❄️ | A11 Koncentrátor |
| A6 Přepínač zapnutí/vypnutí a rychlosti | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič z jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ

- Zasuňte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
- Posuňte přepínač nahoru do polohy I. Vysoušeč se spustí v nízké rychlosti.
- Posuňte přepínač znovu nahoru do polohy II. Vysoušeč se spustí ve vysoké rychlosti.
- Opakovaným stisknutím tlačítka ● zvolte jeden z přednastavených programů – viz tabulka níže.
- Pro nastavení teploty použijte tlačítka ▲ nebo ▼.
- Pokud potřebujete zvolit studený vzduch, stiskněte tlačítko studeného vzduchu ❄️.
- Po dokončení použití posuňte přepínač dolů do polohy O (vypnuto). Pro úplné vypnutí vysoušeče odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.

Tabulka programů

Program	Ikona	Použití
Rychlý program		Tento program je vhodný k rychlému a efektivnímu vysoušení vlasů.

Program	Ikona	Použití
Střídání teploty		Tento program automaticky střídá studený a teplý vzduch. Je proto vhodný k vysoušení vlasů a tvarování účesu.
Dlouhé vlasy		Tento program je vhodný k efektivnímu vysoušení dlouhých vlasů.
Krátké vlasy		Tento program je vhodný k efektivnímu vysoušení krátkých vlasů.
Dětský program		Tento program je vhodný k vysoušení dětských vlásků.
Zvířecí program		Tento program je vhodný k efektivnímu vysoušení zvířecí srsti.

Použití koncentrátoru a difuzéru

- Koncentrátor/difuzér se připojuje k výstupu vzduchu. Jednoduše jej přiložte k výstupu vzduchu a mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.
- Koncentrátor je vhodný k vysoušení a stylingu jednotlivých pramenů vlasů pomocí kulatého kartáče.
- Difuzér je vhodný k vysoušení a stylingu kudrnatých a vlnitých vlasů.



Varování:

Koncentrátor a difuzér připojujte či odstraňujte, jen když je vysoušeč vypnutý a odpojený od zdroje napájení.



Tip:

Pro dosažení co nejlepších výsledků umyjte před použitím vysoušeče vlasy šamponem, vytřete je ručníkem pro snížení nadměrné vlhkosti a rozčesjte je. Doporučujeme používat kondicionér, případně vlasový balzám, které usnadní rozčesání a následné vysoušení vlasů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

Čištění vysoušeče

- Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě a dobře vyždímaný. Otřete čistou utěrkou dosucha.

Čištění mřížky a filtru přívodu vzduchu

- Doporučujeme pravidelně čistit ochrannou mřížku a filtr přívodu vzduchu.
- Ujistěte se, že je vysoušeč vypnutý a zástrčka přívodního kabelu je odpojena od síťové zásuvky.
- Jednou rukou držte vysoušeč za rukojeť a druhou rukou opatrně otočte ochrannou mřížkou. Poté stáhněte ochrannou mřížku směrem dolů.
- Pomocí kartáčku odstraňte prach a nečistoty z filtru a z ochranné mřížky.
- Nasuňte ochrannou mřížku zpět a otočte ochrannou mřížkou, až ucítíte odpor.



Varování:

Nikdy k čištění nepoužívejte vodu ani navlhčený hadřík. Před opětovným nasazením se ujistěte, že je ochranná mřížka zcela suchá.



Upozornění:

Nikdy neomotávejte přívodní kabel kolem těla vysoušeče.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Slabý proud Chyba1	Slabý proud	Vypněte vysoušeč a zapojte jej do jiné zásuvky. Pokud problém přetrvává, nechte zkontrolovat napětí v zásuvce. Obratse se na kvalifikovaného elektrikáře.
Chyba NTC Chyba2	Interní závada	Vypněte vysoušeč, odpojte jej od zdroje napájení. Vyčkejte a znovu zapojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Přehřátí Chyba3	Vysoušeč je přehřátý.	Vypněte vysoušeč, odpojte jej od zdroje napájení. Nechte jej vychladnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1600 W
Hlučnost.....	< 82 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je < 82 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ
S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

