

SENCOR®

SSJ 0900BK



TICHÝ POMALÝ ODŠŤAVŇOVAČ
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SSJ 0900BK




A

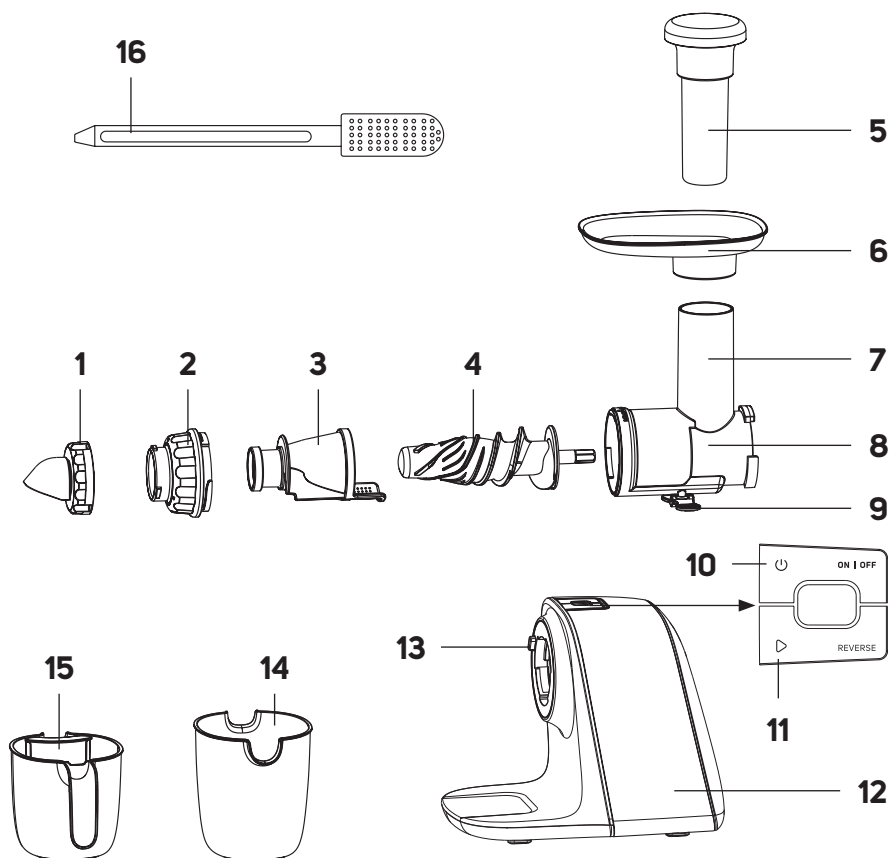


B


B1

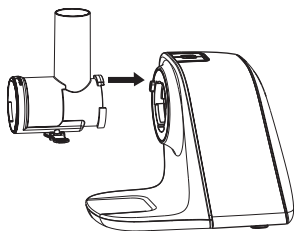


B2

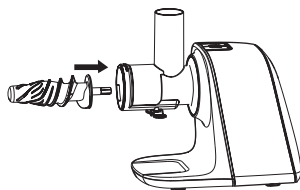


B3

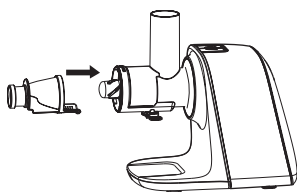


B4

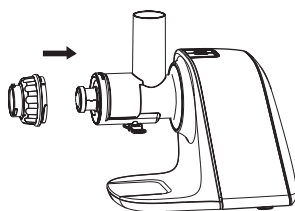


B5

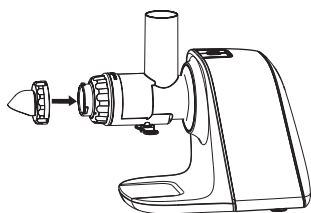


B6

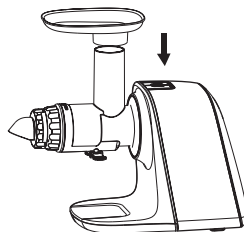

B7

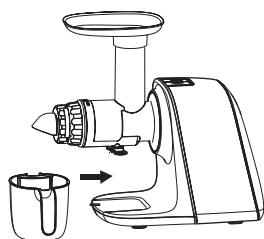

B8

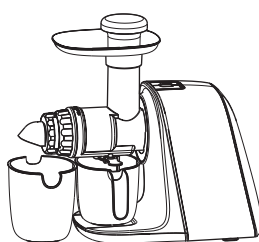

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho přívod udržujte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Varování:

Při nesprávném použití hrozí poranění.

- Věnujte pozornost manipulaci s lisovacím šnekem, zvláště jeho vyjímání nebo rozebírání spotřebiče a během čištění.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jakákoli jeho část poškozena.

- Spotřebič vždy odpojte od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru, a před montáží, demontáží, přemístěním nebo čištěním.
- Povrchy spotřebiče a jeho příslušenství, které jsou určeny pro styk s potravinami, čistěte dle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - prostory v zemědělství;
 - hotely, motely a jiná obytná prostředí;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Tento spotřebič je určen ke zpracování (odšťavňování) ovoce a zeleniny v běžném množství v domácnosti. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo laboratorním účelům.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 20 minut. Před dalším použitím nechejte spotřebič 20-30 minut vychladnout. Nepřekračujte maximální dobu nepřetržitého provozu a dodržujte dobu potřebnou k vychladnutí spotřebiče.
- Spotřebič je určen k použití uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku.
- Je zakázáno jakkoliv upravovat povrch spotřebiče, např. pomocí samolepicí fólie apod.
- Spotřebič ani jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, prudkým změnám teplot, přímému slunečnímu záření nebo nadměrné prašnému prostředí.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je zámek k uvolnění komory k odšťavňování nefunkční.
- Spotřebič umísťte pouze na čistý, rovný, suchý a stabilní povrch. Nepokládejte jej na parapety oken, odkapávací desku dřezu, nestabilní povrchy nebo místa, kde by mohl spadnout do vody. Nestavte jej na okraj stolu, aby se zamezilo jeho pádu.
- Spotřebič ani jeho příslušenství nepokládejte na elektrický nebo plynový varič nebo do jeho blízkosti. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, topných těles a jiných zdrojů tepla.
- Spotřebič ani žádnou jeho součást neumísťte do mrazničky.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Na přívodní kabel neodkládejte žádné předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu či ostrých předmětů. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
- Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce. Použití noriginálního příslušenství může vést k vážnému úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Před použitím se vždy přesvědčte, že žádná součást spotřebiče není poškozená. Nepoužívejte spotřebič, pokud jeví jakékoli známky poškození.
- Když máte mokré ruce, nemanipulujte se spotřebičem ani se nedotýkejte přepínače.
- Do odšťavňovače nikdy nevkládejte:
 - tvrdé suroviny, jako je cukrová třtina;
 - sušené suroviny, jako jsou sušený pepř, kávová zrna apod.;
 - tvrdé pecky nebo části tvrdých pecek z meruněk, broskví, třešní, manga apod.;
 - mražené, vařené nebo zavařené ovoce nebo zeleninu;
 - kostky ledu.
- Pokud by se do lisovacího mechanismu dostala tvrdá pecka, mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Ovoce s tvrdými peckami vždy důkladně vypeckujte. Poškození spotřebiče může způsobit i malý zbytek pecky.
- Aby se zamezilo riziku vážného úrazu nebo poškození spotřebiče, vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče.

- Nepoužívejte odšťavňovač, pokud je zátka vypustí šťávy zavřená. Mohlo by dojít k přetečení šťávy z komory dovnitř odšťavňovače, což by mohlo způsobit nevratné poškození motorové jednotky.
- Během provozu nezasouvejte žádné předměty do vypustí dužiny nebo vypustí šťávy. Prsty, ruce, vlasy, oblečení a jiné cizí předměty udržujte mimo vnitřní prostor plnicího tubusu. Ke stlačení surovin v plnicím tubusu používejte pouze dodaný přítlak. Přítlak zasouvejte pouze do otvoru uprostřed násypky. Ke stlačení surovin nikdy nepoužívejte prsty nebo pomůcky, jako jsou vidlička, lžice, nůž, vařečka apod.
- Pokud dojde k zablokování surovin během zpracování, vypněte spotřebič a stiskněte tlačítko zpětného chodu, abyste suroviny uvolnili. Pokud nedojde k uvolnění surovin, vypněte spotřebič, odpojte jej od zdroje napájení, abyste jej mohli rozebrat a odstranit příčinu zablokování.
- K vypnutí spotřebiče slouží tlačítko ON/OFF. Nikdy nevypínejte spotřebič vytažením zástrčky přívodního kabelu ze síťové zásuvky. Hrozí poškození spotřebiče.
- Nezakrývejte výpust dužiny během provozu.
- Nepokoušejte se rozebírat spotřebič, zatímco je v provozu.
- Dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění komory k odšťavňování. Nechte zátka vypustí na šťávu otevřenou, když je odšťavňovač v provozu. Štáva z přeplněné komory by mohla přetéct do motorové jednotky a poškodit ji.
- Spotřebič nenechávejte v provozu naprázdno ani jej nepřetěžujte vkládáním nadměrných dávek surovin najednou. Nesprávné používání může vést k poškození spotřebiče nebo nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Spotřebič je vybaven tepelnou pojistkou, která automaticky zastaví chod motoru, pokud dojde k jeho přehřátí. Pokud taková situace nastane, vypněte spotřebič, odpojte jej od síťové zásuvky a nechte jej 10–15 minut vychladnout. Pokud bylo příčinou automatického zastavení chodu motoru přeplnění surovinami, před dalším použitím spotřebič demontujte dle pokynů v kapitole DEMONTÁŽ ODŠŤAVŇOVAČE a vyčistěte dle kapitoly ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, přemístěním nebo čištěním.
- Přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku. Netahejte za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky.
- Zástrčku přívodního kabelu nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Před demontáží se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a že se motorová jednotka zcela zastavila.
- Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro použití v mikrovlnné nebo elektrické troubě apod.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte motorovou jednotku, přívodní kabel nebo zástrčku přívodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou. Motorovou jednotku, přívodní kabel a jeho zástrčku udržujte v suchu.
- Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy. Nepokoušejte se rozebírat motorovou jednotku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud došlo k poškození motorové jednotky do vody nebo pokud jeví jakékoli známky poškození. Předějte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič nikdy neopravujte sami. Veškeré opravy světe autorizovanému servisnímu středisku.
- Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Spotřebič skladujte v suchém a čistém prostředí mimo dosah dětí a zvířat.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Tichý pomalý odšťavňovač

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo zaruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ODŠŤAVŇOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (Obr. A)

A1 Výpust dužiny	A10 Tlačítko ON/OFF
A2 Uzávěr	A11 Tlačítko REVERSE
A3 Sítko	A12 Tělo odšťavňovače s motorovou jednotkou
A4 Lisovací šnek	A13 Zámek k uvolnění komory
A5 Přítlak	A14 Nádobu na dužinu
A6 Násypka	A15 Nádobu na šťávu se zabudovaným sítkem
A7 Plnicí tubus	A16 Čističí kartáček
A8 Komora k odšťavňování	
A9 Výpust šťávy s anti-drip zátkou	

ÚČEL POUŽITÍ

- Horizontální šnekový odšťavňovač Sencor SSJ 0900BK slouží ke zpracování a odšťavňování různých druhů ovoce a zeleniny.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Rozeberte odšťavňovač podle pokynů v části **DEMONTÁŽ ODŠŤAVŇOVAČE** a omyjte výpust dužiny, šroubovací uzávěr, sítko, lisovací šnek, přítlak, násypku, komoru k odšťavňování a obě nádoby v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.
- Tělo odšťavňovače otřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem a poté jej řádně otřete dosucha.
- Sestavte odšťavňovač podle pokynů v části **SESTAVENÍ ODŠŤAVŇOVAČE**.



Upozornění:

Při mytí nepoužívejte příliš horkou vodu. Žádná součást tohoto spotřebiče není vhodná pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte tělo odšťavňovače, přírodní kabel nebo zástrčku přírodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.

SESTAVENÍ ODŠŤAVŇOVAČE



Varování:

Před sestavením se vždy ujistěte, že je odšťavňovač vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

Zkontrolujte, že jsou všechny části odšťavňovače čisté a suché.

- Tělo odšťavňovače postavte na suchý, čistý, rovný a stabilní povrch.
- Přiložte komoru k odšťavňování k místu uchycení v těle odšťavňovače tak, aby výstupky na komoře zapadly do otvorů v místě uchycení. Na komoře (za plnicím tubusem) se nachází značka ►, ta musí být zarovnaná se symbolem ► v místě uchycení – viz obrázek **B1**.
- Vložte komoru do těla odšťavňovače a otočte komorou proti směru hodinových ručiček, až bude plnicí tubus směřovat nahoru a značka ► bude zarovnaná se symbolem ►. Správné zajištění komory je signalizováno cvaknutím.
- Vložte lisovací šnek do komory – viz obrázek **B2**, až ucítíte odpor.
- Vložte sítko komory – viz obrázek **B3**. Ujistěte se, že je správně zajištěné.
- Nasaďte uzávěr na okraj komory tak, aby výstupky na uzávěru zapadly do výřezů v okraji komory – viz obrázek **B4**. Otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček (ve směru šípky k symbolu zavřeného zámku), až ucítíte odpor.
- Nasaďte výpust dužiny tak, aby výstupky na uzávěru zapadly do výřezů uvnitř výpusti. Otočte výpustí proti směru hodinových ručiček – viz obrázek **B5**, až ucítíte odpor.
- Na plnicí tubus nasaďte násypku – viz obrázek **B6**.
- Pod výpust šťávy vložte nádobu na šťávu – viz obrázek **B7**.
- Nádobu na dužinu postavte pod výpust dužiny a do otvoru v násypce vložte přítlak – viz obrázek **B8**.

Nyní je odšťavňovač připraven k použití.

POUŽITÍ ODŠŤAVŇOVAČE

- Zkontrolujte, že je odšťavňovač správně sestavený, nádoba na dužinu a nádoba na šťávu jsou na svém místě.
- Zástrčku přírodního kabelu zapojte do síťové zásuvky. Zazní pípnutí.
- Nakrájené ovoce nebo zeleninu položte na násypku.
- Zapněte odšťavňovač tlačítkem **ON/OFF**. Odšťavňovač se spustí.
- Kousky ovoce nebo zeleniny vkládejte postupně do plnicího otvoru a pomocí přítlaku je tlačte rovnoměrnou silou tubusem na šnekovou hřídel. Doporučujeme ovoce a zeleninu zpracovávat v menších dávkách, aby nedošlo k zablokování mechanismu nebo zastavení lisovacího šneku.
- Otevřete výpust šťávy, aby mohla šťáva volně odtékat.
- Podle typu zpracovávaného ovoce nebo zeleniny otočte výpust dužiny (**A1**) po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Při zpracování měkkého, na dužinu bohatšího ovoce nebo zeleniny (např. banány) otočte výpust k ►, při zpracování tvrdšího, na vlákninu bohatého ovoce nebo zeleniny (např. jablko nebo mrkev) otočte výpust k ◀. Doporučené nastavení pro většinu druhů ovoce nebo zeleniny je přibližně uprostřed.
- Při zpracování měkkého ovoce nebo zeleniny s vysokým obsahem šťávy (např. rajčata, nektarinky, hroznové víno apod.) není nutné instalovat výpust dužiny.
- Dužina je průběžně odváděna do nádoby umístěné pod výpustí dužiny. Během provozu nezakrývejte výpust dužiny žádnými předměty.
- Šťáva průběžně vytéká do nádoby umístěné pod výpustí šťávy. Pokud dojde k naplnění nádoby na šťávu, vypněte odšťavňovač tlačítkem **ON/OFF**, zavřete výpust šťávy pomocí zátky a nádobu odstraňte.

Štávu přelijte do jiné nádoby. Nádobu na štávu vraťte zpět pod výpust, otevřete výpust a spusťte odšťavňovač tlačítkem **ON/OFF**.



Varování:

Nepoužívejte odšťavňovač, pokud je zátka výpusti štávy zavřená. Mohlo by dojít k přetečení štávy z komory dovnitř odšťavňovače, což by mohlo způsobit nevratné poškození motorové jednotky.

- Pokud dojde k zablokování surovin uvnitř lisovacího mechanismu, stiskněte tlačítko **ON/OFF**, abyste odšťavňovač vypnuli. Poté stiskněte a držte tlačítko **REVERSE**, motor spustí zpětný chod, aby došlo k uvolnění surovin. Jakmile tlačítko **REVERSE** uvolníte, zpětný chod se zastaví. Když jsou suroviny uvolněné, můžete pokračovat dál ve zpracování.
- Pokud nedojde k uvolnění surovin tímto způsobem, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odšťavňovač rozeberte, abyste mohli odstranit zablokované suroviny. Poté jej složte, abyste mohli pokračovat ve zpracování. Při rozebrání postupujte podle pokynů v části **DEMONTÁŽ ODŠTAVŇOVAČE**.



Upozornění:

Maximální doba nepřetržitého provozu odšťavňovače je 20 minut. Po této době se odšťavňovač automaticky vypne, pokud jej nevypnete sami. Nechte jej 20-30 minut vychladnout před dalším použitím.

- Některé suroviny mohou způsobovat rychlejší zanášení sítu. V takovém případě je třeba rozdělit suroviny do několika dávek a mezi jednotlivými dávkami odnímatelné části vyčistit dle pokynů v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**. Před demontáží a opětovným sestavením musí být spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Než spotřebič opět sestavíte, odnímatelné části řádně osušte.
- Po ukončení používání vypněte odšťavňovač tlačítkem **ON/OFF** a zástrčku přírodního kabelu odpojte od síťové zásuvky. Když přestane vytékat šťáva z výpusti, uzavřete ji zátkou.
- Po každém použití rozeberte odšťavňovač podle pokynů v části **DEMONTÁŽ ODŠTAVŇOVAČE** a vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**. Odšťavňovač čistěte vždy hned po použití. Nenechávejte v něm zaschnout zbytky potravin. Zaschlé zbytky mohou ztížit nejen demontáž odnímatelných částí, ale i jejich následné čištění. Zaschlé zbytky, které se nepodaří odstranit, mohou negativně ovlivnit efektivitu odšťavňování při dalším používání odšťavňovače.

VÝBĚR SUROVIN

- Kvalita, chuť a množství vylisované štávy závisí na použitých surovinách. K odšťavňování vybírejte kvalitní, čerstvé a zralé suroviny. Některé suroviny obsahují větší množství štávy a menší podíl dužiny. U jiných surovin je tomu naopak. Přezrálé nebo déle skladované suroviny nejsou příliš vhodné k odšťavňování. Nejen že z nich získáte menší množství štávy s nižší výživovou hodnotou, ale bude nutné i častěji čistit síť.
- S výběrem surovin, které lze odšťavňovat ve šnekovém odšťavňovači, vám pomůže níže uvedená tabulka.

Suroviny	Pokyny k výběru
Citrusové plody	Odšťavňovat lze většinu citrusových plodů, jako jsou pomeranče, grapefruity, mandarínky, limetky, citrony apod.
Exotické ovoce	Z tropického ovoce je nevhodnější ananas. V menší míře lze odšťavňovat kiwi, mango a papáju. Nevhodný je banán, avokádo, fíky apod.
Malvice	K odšťavnění jsou vhodné jablka i hrušky.
Peckovice	Samostatně lze odšťavňovat třešně. Broskve, švestky, nektarinky nebo meruňky je vhodné odšťavňovat společně s jiným tvrdším ovocem nebo zeleninou. Samostatně se budou odšťavňovat hůře, protože jsou příliš měkké a může docházet k častému ucpávání sítu. Šťáva vylisovaná samostatně z těchto plodů bude mít hustou, kašovitou konzistenci.
Bobuloviny	Rybíz, angrešt, maliny, borůvky, ostružiny, rakytník, jahody a hroznové víno je vhodné odšťavňovat společně s jiným tvrdším ovocem nebo zeleninou. Budete-li je odšťavňovat samostatně nebo ve větším množství, může docházet k častějšímu ucpávání sítu.
Plodová zelenina	Z plodové zeleniny jsou vhodné paprika, okurka, rajče a meloun.



Poznámka:

Některé druhy ovoce a zeleniny mohou způsobovat zažívací potíže, jako například nadýmání, nebo vyvolávat alergické reakce.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se zdravotního hlediska výběru surovin, poraďte se s odborníkem.

SUROVINY, KTERÉ DO ODŠTAVŇOVAČE NEPATŘÍ

- Do odšťavňovače nikdy nevkládáte:
 - tvrdé suroviny, jako je cukrová třtina apod.;
 - sušené suroviny, jako jsou sušený pepř, kávová zrna, obilná zrna apod.;
 - tvrdé pecky z meruněk, broskví, třešní, manga apod.;
 - mražené, vařené nebo jiným způsobem upravené ovoce nebo zeleninu;
 - kostky ledu.

PŘÍPRAVA SUROVIN K ODŠTAVŇOVÁNÍ

- Z hygienických důvodů očistěte a důkladně omyjte pod pitnou tekoucí vodou veškeré ovoce a zeleninu. Dbejte na to, aby se při mytí odstranily veškeré zbytky zeminy, písku či jiných nečistot. Zbytky zeminy, písku nebo jiných nečistot by mohly mimo jiné poškodit spotřebič.
- Z citrusových plodů a ovoce s nejjedlou nebo příliš tvrdou slupkou, jako je ananas, mango apod., odstraňte slupku. Z ananasu odstraňte rovněž středovou část. Střed ananasu je příliš tuhý a není vhodný k odšťavňování.
- Ovoce s tvrdými peckami, jako jsou např. meruňky, broskve, nektarinky, třešně apod., důkladně vypekujte. Odstraňte veškeré zbytky pecek, aby nedošlo k poškození odšťavňovače.
- Ovoce, jako jsou jablka, hrušky atd., zbavte jádřinců a stopek.
- Bobuloviny zbavte všech stopek a lístků.

DEMONTÁŽ ODŠTAVŇOVAČE

- Před demontáží vypněte spotřebič (odšťavňovač) tlačítkem **ON/OFF** a zástrčku přírodního kabelu odpojte od síťové zásuvky. Vyčkejte, až se všechny pohyblivé části úplně zastaví.
- Opatrně přemístěte odšťavňovač k místu, kde jej budete rozebrat, např. k dřezu.



Varování:

Nerozebírejte spotřebič, když je odšťavňovač připojený k síťové zásuvce.

1. Z plnicího tubusu sejměte přítlak a násypku.
2. Uzavřete výpust šťávy.
3. Jednou rukou uchopte komoru k odšťavňování a druhou rukou stiskněte zámek (**A13**) pro uvolnění komory. Otočte komoru po směru hodinových ručiček, až bude značka ► zarovnaná se symbolem . Poté opatrně vytáhněte komoru k odšťavňování z těla odšťavňovače.
4. Vyšroubujte výpust a uzavř. Vyjměte sítko a lisovací šnek.

- Všechny odnímatelné části vyčistěte podle pokynů v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním musí být odšťavňovač vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Nejprve demontujte odnímatelné části z motorové jednotky. Postupujte dle pokynů uvedených v kapitole **DEMONTÁŽ ODŠTAVŇOVAČE**.
- Spotřebič čistěte hned po použití. Nenechávejte v něm zaschnout zbytky potravin. Zaschlé zbytky potravin se odstraňují obtížněji. Zaschlé zbytky, které se nepodaří odstranit, mohou negativně ovlivnit efektivitu odšťavňování při dalším používání odšťavňovače.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte motorovou jednotku, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

ČISTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Všechny odnímatelné části, tj. výpust dužiny, šroubovací uzavěr, sítko, lisovací šnek, přítlak, násypku, komoru k odšťavňování a obě nádoby omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.
- Zvýšenou pozornost věnujte čištění obtížněji dostupných částí, jako jsou výpust dužiny, výpust šťávy a vnitřní prostor odšťavňovací komory.
- K vyčištění síta použijte přiložený kartáček.
- Dbejte na to, aby se odstranily všechny nečistoty. Vše pak důkladně omyjte pod čistou tekoucí vodou, aby se odstranily veškeré zbytky mycího přípravku, a otřete dosucha kuchyňskou utěrkou.
- Vlivem používání se mohou na odnímatelných součástech vytvářet povrchové usazeniny. Proto je vhodné jednou za čas ponořit sítko a odšťavňovací komoru na půl hodiny do roztoku vody a kyseliny citrónové. Doporučené dávkování kyseliny citrónové jsou 2 polévkové lžice na 1 litr vody. Tím se odstraní většina povrchových usazenin. Po vyjmutí z roztoku důkladně opláchněte sítko i odšťavňovací komoru pod čistou tekoucí vodou. Vše pak řádně osušte.

ČISTĚNÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY

- K odstranění nečistot z motorové jednotky použijte lehce navlhčený hadřík. Vyčištěný povrch otřete dosucha měkkým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním odšťavňovač a jeho příslušenství řádně vyčistěte a osušte. Postupujte dle pokynů uvedených v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**.
- Odšťavňovač a jeho příslušenství uchovávejte na čistém, suchém místě mimo dosah dětí a zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	150 W
Hlučnost	70 dB(A)
Kapacita nádoby na šťávu	550 ml
Kapacita nádoby na dužinu	700 ml
Provozní cyklus	20 min
Doba chlazení	20–30 min

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 70 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,4 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	< 20 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použitě elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

