
CZ

Uživatelská příručka

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod.
Návod si uschovejte pro budoucí použití.

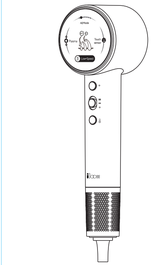

Sensedry ProCare
Vysokorychlostní fén na vlasy
s plasmovou technologií


Obsah balení

- Hlavní zařízení
- Nástavce
- Návod k použití

Funkce

- Zabraňuje vzniku statické elektřiny generováním kladných a záporných iontů.
- Je vybaven senzorem vzdálenosti, který v režimu AI automaticky upravuje teplotu.
- Funkce senzory uchopení umožňuje automatické zapnutí a vypnutí během používání.
- Zajišťuje tichý, ale výkonný proud vzduchu díky vysokorychlostnímu BLDC motoru s až 110 000 ot./min.
- Bezpečný provoz díky svítivé signalizaci při přehřátí nebo problémech s napětím.
- Odnímatelný kryt vzduchového filtru usnadňuje čištění prachu.
- 2 stupně rychlosti proudění vzduchu a 3 stupně nastavení teploty.
- Různé nástavce pro snadné použití.
- Přehledné ovládání pomocí LCD displeje, jednoduché ovládání tlačítky.
  Ostatní kabel, který se snadno nekrouti ani nepoškozuje při mechanickém namáhání.


Popis produktu



① Vzduchový výstup
② LCD displej
③ Tlačítko změny režimu
④ Tlačítko zapnutí/vypnutí a regulace rychlosti proudění vzduchu
⑤ Tlačítko nastavení teploty
⑥ Tělo přístroje
⑦ Filtr
⑧ Napájecí zástrčka
⑨ Vyhlazovací nástavec
⑩ Hřeben se širokými zuby
⑪ Stylingový nástavec
⑫ Difuzér

Poznámka: Typ zástrčky se může lišit podle regionu. Obrázek vždy slouží pouze jako ilustrace.

Popis ovládání



① Stisknutím tlačítka režimu zvolte požadovaný režim. Dlouhým stisknutím nastavíte jazyk.
② Používejte ovladače nahoru nebo dolů zapněte/vypněte přístroj a nastavte rychlost proudění vzduchu.
③ Stiskněte tlačítko změnte teplotu. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete dotykový senzor.

Jak používat

1. Zapnutí/vypnutí

① Po umytí vlasy osušte ručníkem.
② Připojte vysoušeč do zásuvky.
③ Zapněte přístroj a pomocí posuvného ovladače nastavte požadovanou rychlost proudění vzduchu.

-K dispozici jsou 2 stupně rychlosti.

Jak používat

2. Změna teploty a režimu

① Změna teploty: Stisknutím tlačítka nastavte požadovanou teplotu.

② Změna režimu: Stisknutím tlačítka režimu zvolte požadovaný režim.

Režim	Popis
II	Rychlé vysoušení vlasů při udržení konstantní nastavené teploty vzduchu. · Zvolte požadovanou teplotu vzduchu: teplý, horký nebo studený režim: Teplý vzduch: 55 °C ± 5 °C Horký vzduch: 80 °C ± 5 °C Studený vzduch: pokojová teplota · Zařízení je vybaveno funkcí paměti, která po opětovném zapnutí obnoví poslední nastavenou teplotu.
Režim AI	Automaticky nastavuje vhodnou teplotu podle vzdálenosti mezi pokožkou hlavy a výstupem vzduchu. · Při vzdálenosti 5–30 cm je teplota udržována na 55 °C ± 5 °C a přizpůsobuje se vzdálenosti. · Při vzdálenosti menší než 5 cm se zobrazí upozornění na příliš malou vzdálenost, po dobu 3 sekund proudí studený vzduch, poté se přejme na konstantní teplý vzduch o teplotě 55 °C ± 5 °C. · Při vzdálenosti větší než 30 cm se na displeji zobrazí „–", což znamená vzdálenost mimo rozsah. Výkon se automaticky zvýší na maximum a zůstává konstantní.
Přísil malá vzdálenost	※ V tomto režimu není možné ručně nastavovat teplotu a nástavce nejsou s ničím AI kompatibilní.
Stříhavý tepý a studený režim	Pro úpravu účesu používejte střídavě teplý a studený vzduch. · Teplý vzduch=Studený vzduch: Teplý vzduch: 55 °C ± 5 °C, 8 s ~ automatické vypínání přístroje.

Jak používat

2. Změna teploty a režimu

① Změna teploty: Stisknutím tlačítka nastavte požadovanou teplotu.

② Změna režimu: Stisknutím tlačítka režimu zvolte požadovaný režim.

Režim	Popis
Režim dlouhých vlasů	Při sušení dlouhých vlasů používejte vhodnou teplotu a délku působení, abyste minimalizovali jejich poškození. Provozní sekvence: 1 minuta horkého vzduchu → 3 minuty stříhání teplého a studeného vzduchu → 1 minuta horkého vzduchu → 1 minuta studeného vzduchu → stříhání teplého a studeného vzduchu. ※ Po dokončení sekvence zůstane zařízení v režimu stříhání teplého a studeného vzduchu.
Režim krátkých vlasů	Při sušení krátkých vlasů používejte vhodnou teplotu a délku působení, abyste minimalizovali jejich poškození. Provozní sekvence: 1 minuta horkého vzduchu → 1 minuta stříhání teplého a studeného vzduchu → 1 minuta horkého vzduchu → 1 minuta studeného vzduchu → stříhání teplého a studeného vzduchu. ※ Po dokončení sekvence zůstane zařízení v režimu stříhání teplého a studeného vzduchu.
Dětský režim	Vzduch proudí při nízké rychlosti a teplotě než v běžném režimu (cíl je vhodné pro děti, domácí mazlíčky nebo jemný styling. Rychlost otáček se snižuje z maximálních 80 000 ot/min na přibližně 70 000 ot/min. · Zvolte požadovanou teplotu vzduchu: teplý, horký nebo studený režim: Teplý vzduch: 55 °C ± 5 °C Horký vzduch: 65 °C ± 5 °C Studený vzduch: 38 °C ± 5 °C · Zařízení je vybaveno funkcí paměti, která po opětovném zapnutí obnoví poslední nastavenou teplotu.

Jak používat

2. Změna teploty a režimu

Režim	Popis
Režim pro domácí mazlíčky	Zajišťuje proudění vzduchu při nižší rychlosti a teplotě, vhodné pro sušení srsti a pokožky zvířat s různými typy srsti. Rychlost otáček se snižuje z maximálních 80 000 ot/min na přibližně 70 000 ot/min.
Dotykový senzor	Pro pohodlnější a chytřejší ovládání aktivujte dotykový senzor. · Podržením tlačítka teploty po dobu přibližně 3 sekund zapnete nebo vypnete dotykové ovládání. · Po zapnutí se zařízení spustí při dotyku ruky na tělo přístroje. Po uvolnění ruky se provoz automaticky zastaví.
Nízké napětí	Toto upozornění signalizuje nízké napětí způsobené špatným kontaktem zástrčky. · Indikátor: oranžová LED dioda · Řešení: zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá, a zkuste ji zapojit.
Porucha NTC	Toto výstraha se zobrazí při poruše teplotního čidla (NTC). · Indikátor: modrá LED dioda · Řešení: kontaktujte zákaznický servis.
Přehřátí	Toto upozornění se zobrazí při přehřátí zařízení. · Indikátor: červená LED dioda · Řešení: vypněte větrací otvory a vzduchový filtr.

Jak používat

3. Stylingové nástavce

	Funkce	Návod k použití
Difuzér Omezte nepořádek a dělejte kudrny a vlny.	Difuzér rozptyluje proud vzduchu, čímž snižuje rychlost vzduchu a vytváří jemnější vlny. Je vhodný pro sušení kudrnatých vlasů, vytváření objemných vln a přidání objemu vlasů po barvení.	1.Nasaďte difuzér na fén. 2. Nastavte nízkou rychlost proudění vzduchu a střední až nízký teplotu. 3. Vlasy položte na difuzér, hrudejte vlasy nahoru a jemně je hrudejte proti pru pružinám ve z kořínků.
Stylingová hrabka Štětiny s kovovými prvky odstraní uzlíčky a zplstnatělé pletky účesu	Odstraňuje stylingovou hrubou na vysušené vlasy. 1. Doporučuje se použít vysokorychlostní a vysokoteplotní nastavení fénu, aby styling hlava se hlava upravil, a použít hřeben k jejich narovnání nebo natažení. Uhel hrubky lze nastavit podle potřeby a vytvořit tak různé stylingové efekty.	
Vyhlazovací hrubka Uvolňuje a vyhlazuje vlasy, odstraní uzlíčky, zplstnatělé pletky účesu a zanechává vlasy hladké a lesklé.	Využijte vyhlazovací nástavec k fénu. 2. Technika: Sekce po sekci Otočte hrudku 30°S cm od pokožky hlavy a hrudejte od kořínků ke konečkům. Pro kudrnaté vlasy: Použijte horní vrstvu, poté pomalejší spodní část. Hladký styling · Upravte pramen vlasů, protáhněte jej hřebenem se širokými zuby nebo kartáčem a umístěte pod vyhlazovač. · Otáčte hrudku pod úhlem cca 45° a pomalu ji vedte směrem dolů po délce vlasu. Objemný styling ·Po vysušení přejmeňte na studený vzduch a 1–2	
Vlnitý nástavec Vytváří přirozené vlny a kudrny	Zvolňuje hladkost vlasů a vytváří přirozené vlny, které rozšiřují hustě, kudrnaté vlasy. Je ideální pro vlasy a zároveň minimalizuje poškození způsobené žehlením. Pomáhá při stylingu vlnitých vlasů, čímž zvýrazňuje přirozené vzory vlasů a zanechává	1.Připojte hřeben se širokými zuby k fénu. 2.Nastavte fén na střední až nízký teplotu a nízkou rychlost proudění vzduchu. Pro mokré vlasy: Po umytí vlasy důkladně ručníkem a při mírně pomalu sjíždějte směrem dolů po směru růstu vlasů. V případě zacuchaných vlasů je nejprve vlasy rozčešte, poté použijte fén. Pro objem: otočte hřeben do vlasů a pomalu sjíždějte dolů. Při sušení a poté mechte vlasy vychladnout. Pro uhlazení: přiložte hřeben napjatou k hlavě a vedte jej směrem ke konečkům.

Jak používat

4. LED indikátory

- Teplý vzduch: oranžová LED kontrolka
- Horký vzduch: červená LED kontrolka
- Studený vzduch: modrá LED kontrolka
- AI režim: inkluse se mění podle vzdálenosti.

5. Čištění vzduchového filtru

Doporučujeme pravidelně čistit vzduchový filtr, aby se odstranil prach a byl zajištěn správný chod přístroje.

① Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.
② Vyjměte filtr ze spodní části přístroje.



③ Odstraňte prach měkkým hadříkem nebo kartáčkem.
※ Neumývejte vodou – mohlo by dojít k poškození přístroje.

6. Vyhlazovací nástavec

Nasaďte vyhlazovací nástavec na vzduchový výstup.
Je obzvlášť u 360° a umožňuje nasměrovat proud vzduchu podle potřeby.
Úzký nástavec soustředí proud vzduchu pro přesný styling vlasů.

※Tipy: Při mokrých vlasech po umytí používejte režim horkého vzduchu.
Při suchých vlasech doporučujeme použít studený nebo teplý vzduch, případně režim cirkulace, aby nedocházelo k poškození vlasů vlivem vysoké teploty.

Bezpečnostní opatření

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Nevkládejte ruce do vzduchového výstupu v hrozí nebezpečí popálení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vzduchový výstup zablokovaný – hrozí nebezpečí požáru.
- Dávejte na to, aby se do vzduchového výstupu nezachytily vlasy.
- Před čištěním filtru vždy přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama nebo pokud je mokrý – hrozí úraz elektrickým proudem.
- Přístroj skladujte na suchém místě v interiéru, mimo dosah vlhkosti.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Dávejte pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru, nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech s rizikem pádu.
- Pokud je přístroj poškozen nebo nefunguje správně, nerozebírejte jej ani neopravujte.
- Při použití v koupelně vždy po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí i při vypnutém přístroji.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pro zvýšenou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu koupelny. Obraťte se na odborníka instalatéra.
- Nebezpečí popálení: Uchovávejte přístroj mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chladnutí.
- Přístroj vždy pokládejte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch (ucelená přepálkování stojanu).
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. Symbol znamená: Nepoužívejte přístroj ve vaně, sprše ani v blízkosti vody.

Vyloučení záruky

- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku neodborných oprav, nesprávného použití, nárazu, zanedbání, vlastních zásahů, nehody, úpravy výrobku nebo použití neoriginálního příslušenství, ani na poškození nebo odstranění označení či ochranných prvků.
- Záruku nelze uplatnit bez předložení platného dokladu o koupi nebo po uplynutí záruční doby.
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími vlivy nebo vyšší mocí, jako je např. požár, zemětřesení, bouře nebo povodeň.
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené potřísněním v rozporu s určením výrobku, zejména při komerčním nebo průmyslovém využití.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a stárnutí výrobku způsobené jeho používáním.

Výrobek	iLoox Sensedry ProCare – Vysokorychlostní fén na vlasy s plasmovou technologií
Název modelu	IL115D01
Materiál	PC + ABS
Hmotnost	504g
Rozměry	250*77*73mm
Obsah balení	Hlavní jednotka, nástavce, návod k použití
Délka napájecího kabelu	Cca 1,8 m
Jmenovité napětí	220V~240V~ 50~60Hz
Příkon	1600W
Provozní teplota	5~40°C
Vrácení a výměna	Dovozce nebo prodejce
Výrobce	Uvedeno samostatně / Vyrobeno v Číně

※ Specifikace výrobku mohou být bez předchozího upozornění změněny za účelem zlepšení výkonu.
※ Před použitím zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá parametrům přístroje.

Servisní karta

Jméno zákazníka _____

Model výrobku _____

Sériové číslo _____

Telefon _____

Datum nákupu _____

Místo nákupu _____

Adresa _____