
CZ

iLoox Silqflow ProCare

Styler na vlasy s horkovzdušným narovnáváním




NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si prosím přečtěte tento návod

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Pokyny k výrobku

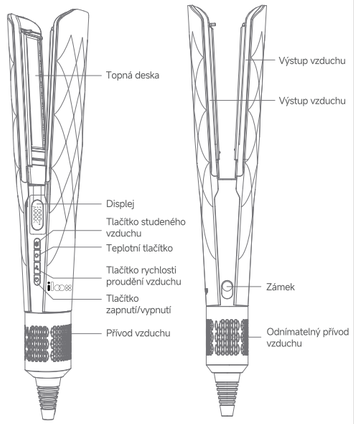

Specifikace

Název	iLoox Silqflow ProCare
Model	IL11SF01
Napětí	220-240V~
Jmenovitý výkon	1200W
Teplotní rozsah	COL 90℃ 120℃ 140℃ 160℃
Záporné ionty	≥3 miliony
Automatický pohotovostní režim	Automatické vypnutí po 3 minutách
Napájecí kabel	2m
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Velikost výrobku	L330 x W53 x H41.3mm
Hmotnost výrobku	475 g (bez napájecího kabelu)

Bezpečnostní opatření

Abyste předešli zranění nebo škodám, dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Varování


1. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny odpovědnou osobou.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem.
3. Při použití v koupelně spotřebič po použití vždy odpojte ze zásuvky.
4. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
5. Doporučuje se instalace proudového chrániče (RCD) s max. 30 mA.
6. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
7. Nebezpečí popálení – udržujte mimo dosah dětí.
8. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
9. Pokládejte na stabilní a tepelně odolný povrch.
10. Nepoužívejte ve vodě ani v její blízkosti.

Poznámka

1. Nepoužívejte v prašném prostředí – zkracuje životnost motoru.

2. Neumisťujte výrobek pod klimatizaci – kondenzát může zařízení poškodit.
3. Nevystavujte výrobek nárazům.
4. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
5. Po použití vždy odpojte ze zásuvky.
6. Nerozebírejte ani neopravujte sami – kontaktujte servis

Displej popis

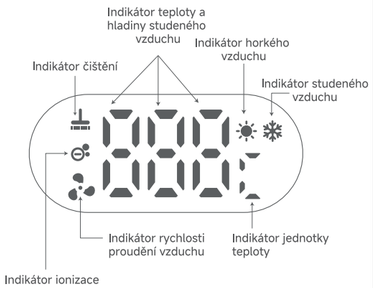

Návod k obsluze

❄	**Tlačítko studeného vzduchu** Stisknutím tlačítka "Cold Air Button" (Tlačítko studeného vzduchu) můžete jedním dotykem rychle přivést studený vzduch. (Na displeji se zobrazí COL, dalším stisknutím tlačítka studeného vzduchu se zobrazí úroveň teploty a vrátí se na nastavenou úroveň teploty).
☀	**Tlačítko teploty** Krátkým stisknutím "tlačítka teploty" nastavíte teplotu, 5 teplotních úrovní COL-90-120-140-160 °C.
	Tlačítko rychlosti proudění vzduchu Krátkým stisknutím tlačítka "wind speed" nastavíte intenzitu proudění vzduchu, 3 úrovně rychlosti
⏻	**Tlačítko zapnutí/vypnutí** Dlouhým stisknutím zobrazíte OFF (vypnuto), krátkým stisknutím zapnete napájení, před vypnutím napájení se zařízení nastaví na výchozí stupeň, dlouhým stisknutím (asi 1 sekundu) vypnete napájení.

Režim fénu

Žehlička na vlasy je vybavena funkcí foukacího narovnávání. Po zapnutí přiložte obě strany tepelných desek k sobě – tím se aktivuje režim foukacího stylingu. Následně můžete zvolit požadovanou rychlost proudění vzduchu a teplotu. Pokud chcete přístroj zafixovat v režimu foukání, posuňte zajišťovací pojistku dolů.

Kroky použití

1. Při prvním použití zvolte nižší teplotu nebo nastavte teplotu podle typu vašich vlasů.
2. Doporučené nastavení teploty:
   140–160 °C: silné a hrubé vlasy
   90–120 °C: normální vlasy
   COL: jemné vlasy
3. Vlasy před úpravou důkladně rozčešte.
4. Vezměte pramen o šířce max. 60 mm a rovnoměrně jej vložte na stylingovou plochu.
5. Přidržte přibližně 5 sekund, poté podle potřeby opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. (Poznámka: Nenechávejte vlasy mezi deskami příliš dlouho.)
6. Pro lepší fixaci účesu můžete použít studený vzduch – účes pak vydrží déle.

Funkce čištění

1. Podržením tlačítka rychlosti proudění vzduchu po dobu 5 sekund ve vypnutém stavu spustíte režim samočištění vstupu vzduchu. Na displeji se zobrazí „20“, po 20 sekundách se proces automaticky ukončí a následně se zobrazí „OFF“.
2. Po 24 hodinách nepřetržitého používání se rozsvítí indikátor čištění jako upozornění na nutnost vyčištění.

Čištění a údržba

1. Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny.
2. K čištění nepoužívejte agresivní ani hořlavé čisticí prostředky (např. bělidlo nebo alkohol).
3. Nepoužívejte výrobek současně se stylingovými přípravky (pěna, sprej, lak na vlasy apod.).

Čištění zařízení

1. Před čištěním vždy odpojte zařízení ze zásuvky.
2. Povrch otřete čistým vlhkým hadříkem a před dalším použitím uložte na suché místo.

Tabulka jednoduchého řešení problémů

Projev závady	Příčina	Řešení
Zařízení se po stisknutí tlačítka zapnutí nespustí	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.	Připojte zařízení ke správnému zdroji napájení.
	Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.	Pokud je napájecí kabel poškozen, přestaňte zařízení používat a obraťte se na servisní středisko. Opravu smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.
Únik proudu	Zkontrolujte, zda nedošlo ke kontaktu s vodou.	Okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na servisní středisko. Opravu smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.
Chybové hlášení E	Zkontrolujte, zda je napětí správné.	Připojte zařízení k odpovídajícímu napětí.

Záruční list

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Naším cílem je poskytovat vám co nejlepší služby. Pro správné používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej spolu se záručním listem pro případnou potřebu.

Záruční podmínky

1. Záruka na tento výrobek (bezplatná oprava) se vztahuje na období od data zakoupení. V záruční době budou opravy prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích. Při uplatnění reklamace je nutné předložit záruční list a doklad o koupi.
2. Je zakázáno výrobek bez povolení rozebírat, upravovat nebo jinak neodborně zasahovat do jeho konstrukce. V případě neoprávněného zásahu zaniká nárok na záruční opravu.
3. Záruka na výrobek (s výjimkou komerčního použití) je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení. V případě poruchy při běžném používání bude výrobek v tomto období opraven. Pokud však nastane některá z níže uvedených situací, nelze závadu považovat za záruční a oprava bude zpoplatněna.

1. Poškození výrobku způsobené nedodržením návodu k použití.
2. Poškození výrobku způsobené použitím neoriginálního nebo necertifikovaného příslušenství (např. nabíječek apod.).
3. Poškození výrobku způsobené používáním v nevhodném prostředí (např. vysoká teplota, vlhkost, koroze apod.).
4. Poškození výrobku způsobené mechanickým namáháním (pád, tlak, náraz apod.).
5. Poškození výrobku způsobené vyšší mocí (např. požár, povodeň, zemětřesení apod.).
6. Padělané nebo nelegálně dovezené výrobky.
7. Nepředložení platného dokladu o koupi (např. účtenka, dodací list, záruční list).
8. Poškození výrobku nebo jeho částí způsobené nevhodným zacházením nebo jinými vnějšími vlivy.

Pro zajištění kvalitních služeb vás prosíme o vyplnění následujících údajů:

Jméno	
Telefon	
Datum nákupu	
Adresa	
Důvod záruky	