

CONGA

CONGA WINDROID 1390 DOUBLE SPRAY CONNECTED

Robot limpiacristales / Window cleaning robot



cecotec

Návod k použití

1. DÍLY A SOUČÁSTI

Obr. 1

1. Světelný indikátor tlačítka pro zapnutí/vypnutí
2. Rukojeť
3. Levý plnicí otvor
4. Levý vypouštěcí otvor na vodu
5. Větrací otvor
6. Kryt
7. Pravý plnicí otvor
8. Pravý vypouštěcí otvor na vodu
9. DC konektor
10. Bezpečnostní lanko

Obr. 2

1. Světelný indikátor
2. Mop
3. Kolečko
4. Motor
5. Snímač proti kolizi

POZNÁMKA: Grafické znázornění v tomto návodu je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

2. PŘED POUŽÍVÁNÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu určeném k ochraně při přepravě. Vyměňte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Můžete uschovat originální krabici a další obaly na bezpečném místě pro zabránění poškození spotřebiče, pokud byste jej v budoucnu potřebovali přepravovat. Pokud chcete zlikvidovat originální obal, ujistěte se, že všechny části recyklujete správně.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly a komponenty součástí balení a v dobrém stavu. Pokud některý z nich chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec.

Obsah krabice:

Obr. 3

1. Robotický čistič oken
2. Napájecí adaptér

3. Bezpečnostní lanko
4. Dálkový ovladač
5. Návod k použití
6. Mop
7. Prázdná láhev s rozprašovačem na vodu
8. Láhev na plnění plnicího otvoru
9. Nabíjecí kabel
10. Prodlužovací kabel

3. PROVOZ

Dálkový ovladač

Na dálkovém ovladači jsou tato tlačítka:

	Manuální rozprašování vody		Přesun směrem nahoru
	Automatické rozprašování vody		Přesun směrem doleva
	Rychlý start		Přesun směrem doprava
	Start/pauza		Přesun směrem dolů
	Přesun směrem k levému okraji	 AUTO	Přesun směrem nahoru a poté dolů
	Přesun směrem k pravému okraji		

Spustit/pozastavit čištění

Když krátce stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí robota nebo tlačítko start/pauza na dálkovém ovladači, aktivuje se režim automatického čištění. Ve výchozím nastavení se robot přesouvá po dráze čištění Z+N.

Stiskněte tlačítko start/pauza na dálkovém ovladači pro zastavení čištění. Když je robot zastaven, stiskněte šipky na dálkovém ovladači pro změnu směru jeho pohybu.

Pokud je sklo, které chcete čistit, svislé, doporučujeme zvolit čisticí dráhu N. Jestliže je sklo

vodorovné, doporučujeme zvolit čistící dráhu Z. Přepínání těchto čistících režimů může provádět přímo v aplikaci.

Na obrázku 4 je znázorněn směr, kterým se bude robotický čistič oken pohybovat, pokud aktivujete čistící režim N.

Na obrázku 5 je znázorněn směr, kterým se bude robotický čistič oken pohybovat, pokud aktivujete čistící režim Z.

Upozornění: Nepoužívejte robota na oknech s tloušťkou rámu menší než 5 mm.

Robota používejte na zarámovaných oknech o rozměrech větších než 50 x 70.

Před uvedením robotického čističe oken do provozu, nejprve připojte napájecí adaptér. Pokud modrý a červený světelný indikátor blikají střídavě, znamená to, že robot se nabíjí. Nechte ho nabíjet, až dokud modrý světelný indikátor nepřestane blikat a nezačne trvale svítit (třeba počkat přibližně 1 hodinu). Pokud červený světelný indikátor bliká, robota nelze použít.

Pokud je na skle hodně prachu, vyčistěte plochu přibližně o velikosti robota a umístěte ho na tuto plochu.

Poznámky:

- Pokud se před oknem nacházejí předměty, které nelze přesunout (např. ploty, nábytek atd.), lze robota používat pouze tehdy, pokud je vzdálenost mezi oknem a překážkou větší než 8,5 cm.
- Pokud robot pracuje na vodorovném skle, ovládejte ho pomocí dálkového ovladače.
- Pokud robota používáte na skle, které není zcela svislé, nemusí pracovat správně.
- Tento výrobek se nesmí používat obráceně.

1. Nasazení mopu: mop zarovnejte se spodní částí robot a připevněte ho k ní.

2. Připojení napájecího adaptéru

3. Připojení bezpečnostního lanka k robotu: před použitím robota ho zajistěte bezpečnostním lankem.

4. Použití prodlužovacího kabelu (v případě potřeby): v závislosti na vzdálenosti nebo velikosti skla lze použít prodlužovací kabel pro prodloužení délky. Každý prodlužovací kabel je dlouhý 1,5 metru.

Poznámka: Pokud bude robot používán venku, nepoužijte více než jeden prodlužovací kabel.

5. Připevnění bezpečnostního lanka: pro použití robota musíte na určité místo v místnosti připevnit bezpečnostní lanko. Pokud robota používáte na vnějším skle, zavřete okno a ponechte mezeru o něco větší, než je průměr bezpečnostního lanka. Obr. 6

Poznámka: Nepřekračujte průměr připevnění bezpečnostního lanka.

6. Zapojení napájecího adaptéru: zapojte zástrčku adaptéru do zásuvky a DC konektor k robotu. Modrý světelný indikátor se rozsvítí a zůstane svítit.

Poznámka: Neodpojujte robota od elektrické sítě, pokud je v provozu; mohlo by dojít k jeho pádu ze skla.

7. Stisknutí tlačítka pro zapnutí/vypnutí: pokud krátce stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí, modrý světelný indikátor bude blikat a motor robot se spustí.

8. Umístění robota na sklo: umístěte robota na sklo a dbejte na to, abyste ponechali alespoň 10 cm vzdálenost od rámu. Jakmile robot ukončí čištění, modrý světelný indikátor přestane blikat a zůstane svítit.

Poznámka: Pokud se před oknem nacházejí předměty, které nelze přesunout (např. ploty, nábytek atd.), lze robota používat pouze tehdy, pokud je vzdálenost mezi oknem a překážkou větší než 8,5 cm.

9. Čištění dokončeno: po dokončení čištění se robot vrátí do výchozí polohy a zapípá.

10. Sundání robota ze skla: robota uchopte za rukojeť a stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí po dobu 3-5 sekund za účelem jeho vypnutí. Jakmile motor přestane pracovat, sejměte robota ze skla. Použijte suchý hadřík pro vyčištění stop, které mohl robot zanechat na skle.

Poznámka:

Pokud se během čištění rozsvítí červený světelný indikátor a zazní upozornění, zkontrolujte, zda napájecí adaptér je připojen a zda je napájen. Po obnovení napájení bude modrý světelný indikátor svítit a robot automaticky bude pokračovat v čištění.

Pokud je napájecí adaptér k robotu správně připojen, ale červený světelný indikátor stále svítí, použijte šipky na dálkovém ovladači pro přesun robota na snadno přístupné místo a sundejte ho. Když modrý světelný indikátor trvale svítí, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači pro obnovení provozu.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění mopu

Nejprve odstraňte mop. Následně ho ponořte na 2 minuty do vody (o teplotě přibližně 20 °C). Po uplynutí této doby ho umyjte ručně. Před jeho opětovným použitím ho nechte vyschnout na vzduchu.

Pro zabránění sklouznutí robota během čištění nepoužívejte mop bezprostředně po jeho umytí. Pokud dodržíte tyto pokyny, životnost mopu se prodlouží.

Pokud po určité době používání robota si všimnete, že mop nepřilne správně, vyměňte jej.

Čištění koleček

Připojte napájecí adaptér. Modrý světelný indikátor zůstane svítit. Když stisknete tlačítko pro manuální rozprašování vody na dálkovém ovladači, kolečka se uvedou do chodu. K jejich čištění použijte hadřík s trochou čisticího roztoku. Za účelem jejich zastavení, stiskněte tlačítko start/pauza na dálkovém ovladači.

Poznámka: Pro zabránění sklouznutí, vyčistěte kolečka, když jsou mokrá nebo zaprášená.

Výměna baterií v dálkovém ovladači

1. Otevřete přihrádku na baterie dálkového ovladače.
2. Vložte baterie. Dbejte na dodržení na polaritu.
3. Zavřete přihrádku na baterie posunutím krytu přihrádky na baterie. Ujistěte se, že je správně zavřená.

Použijte baterie typu AAA.

Světelné indikátory a zvukové upozornění

Červený a modrý světelný indikátor střídavě blikají.	Úroveň nabití baterie je nízká a robot se nabíjí.
Modrý světelný indikátor trvale svítí.	1. Robot je správně zapnutý. 2. Čištění bylo úspěšně provedeno a robot přešel do pohotovostního režimu.
Modrý světelný indikátor bliká.	Robot funguje normálně, umístěte ho na sklo, aby zahájil čištění.
Červený světelný indikátor bliká.	Napájecí adaptér není napájen.
Červený světelný indikátor trvale svítí.	Robot přešel do pohotovostního režimu.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1	Červený světelný indikátor trvale svítí.	Kolečka jsou zaseknutá.	Na dálkovém ovladači nejprve stiskněte tlačítko N a poté tlačítko Z; rozsvítí se modrý světelný indikátor. Můžete také krátce stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
2	Červený světelný indikátor bliká a zní zvukové upozornění.	Napájecí adaptér byl odpojen.	a. Znovu ho připojte k zdroji napájení, a poté stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí pro pokračování v čištění. b. V případě výpadku napájení robota stiskněte šipky na dálkovém ovladači, přemístěte robota na snadno přístupné místo a sejměte ho ze skla.
3	Robot sklouzává nebo je jeho čisticí dráha nestandardní.	Povrch skla je příliš špinavý.	a. Vyčistěte kolečka. b. Vyměňte mop. *Tento robot není vhodný pro čištění silně znečištěných oken.
4	Dálkový ovladač nefunguje.	Při normálním čištění robota funguje pouze tlačítko pro zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači.	Abyste mohli stisknout také jiná tlačítka na dálkovém ovladači, nejprve musíte zastavit robota.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Referenční číslo výrobku: EU01_100141

Výrobek: Conga Windroid 1390 Double Spray Connected

Jmenovitý vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý výstup: 24 V DC 3 A

Jmenovitý výkon: 72 W

Baterie: 14,8 V 500 mAh 7,4 Wh

Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny.

Výdrž až 30 minut (v případě výpadku proudu)

Teplota provozu: 0 °C~75 °C

Dálkový ovladač funguje na 2 baterie typu AAA.

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli články/baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady. Pro podrobnější informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se spotřebitelé měli obrátit na místní úřady.

Dodržování výše uvedených pokynů přispívá k ochraně životního prostředí.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v tomto návodu jsou majetkem společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.


10. ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento robotický čistič oken, model EU01_100141 - Conga Windroid 1390 Double Spray Connected, je v souladu se Směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici

na této internetové adrese:


<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

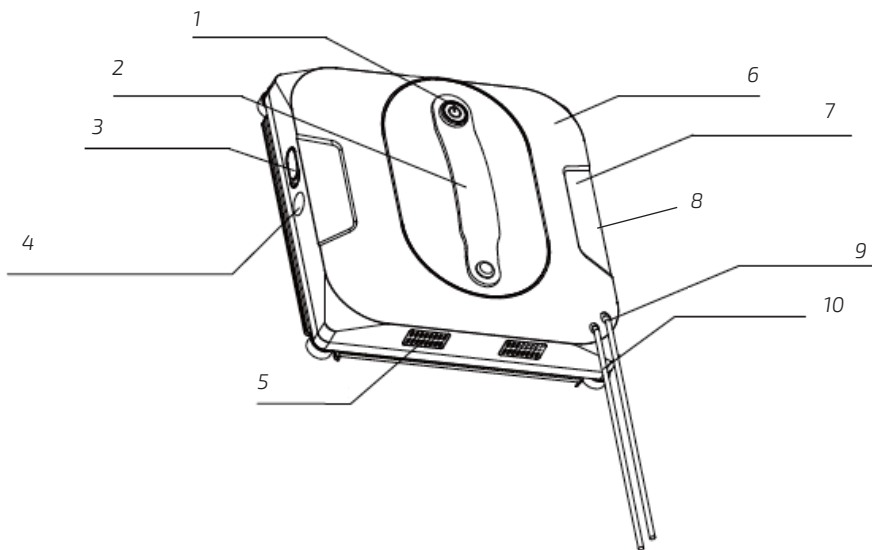


Obr. 1

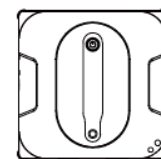

1

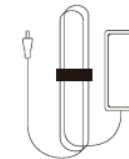

2



3



4



5



6



7



8




9



10


Obr. 3

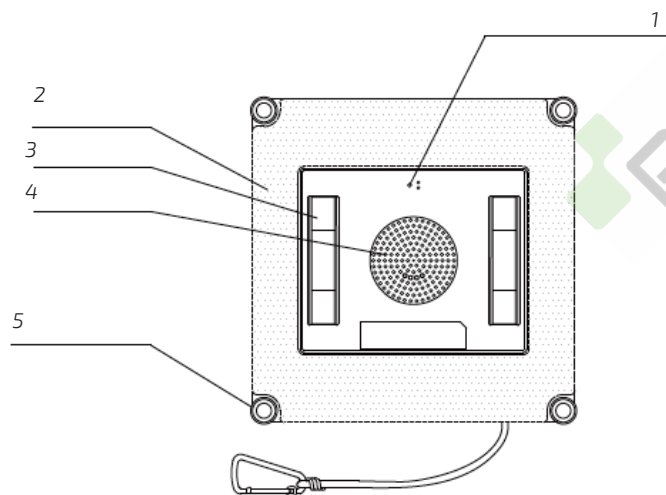


Obr. 2




Obr. 4

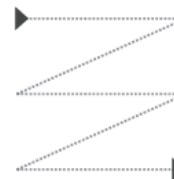

Obr. 5

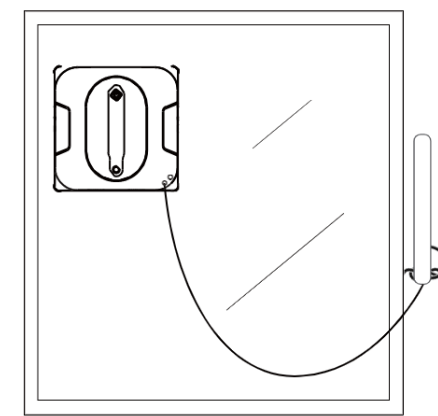

Obr. 6

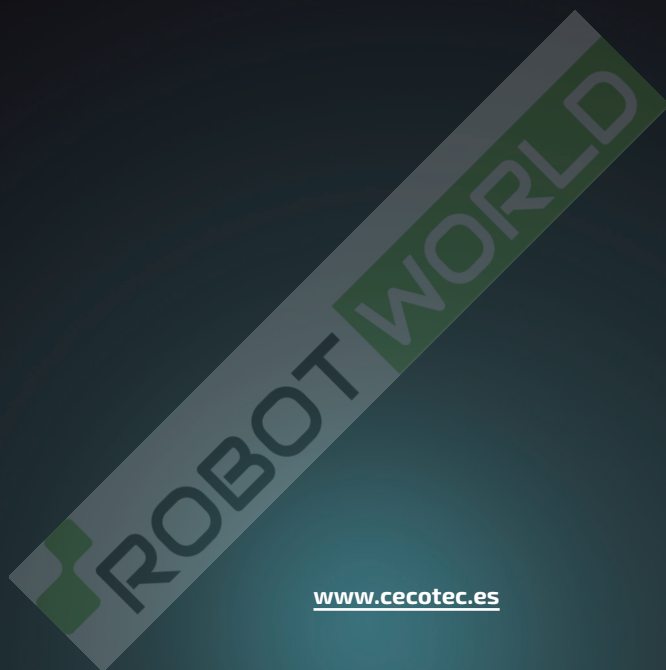

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain



www.robotworld.cz