


eureka

NER E10s

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

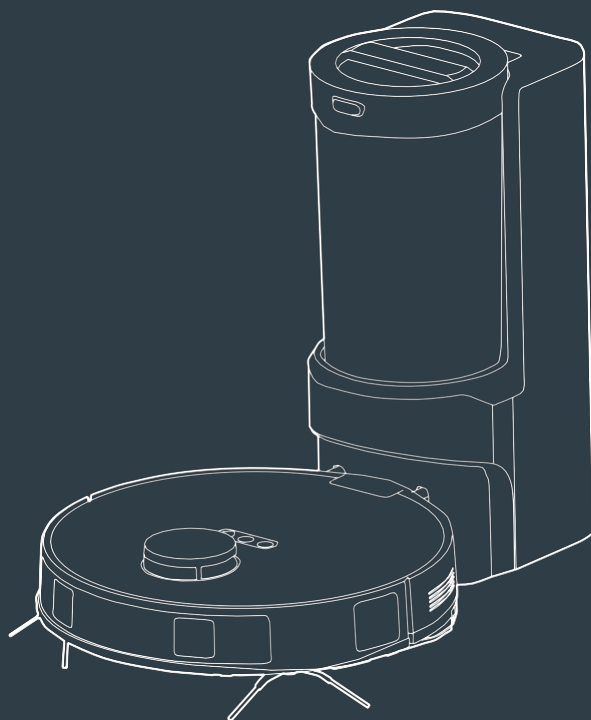

Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie.

OBSAH

Bezpečnostné pokyny	01	Nastavenia aplikácie, pripojenie vybavenie a používanie aplikácie	12
Technické údaje	06	Údržba robotického vysávača	13
Obsah balenia	07	Údržba rotačnej kefy	14
Popis jednotlivých častí robotického vysávača	08	Iná bežná údržba	15 - 16
Nastavenie a nabíjanie robotického vysávača	09-10	Riešenie problémov	17
Používanie robotického vysávača	11		

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Oznámenia týkajúce sa zariadenia

1. Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
Deti sa so spotrebičom nesmú .
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Pred čistením alebo údržbou výrobku je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
Pred čistením alebo údržbou výrobok vypnite.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
3. UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte iba vymeniteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto výrobkom.
Používajte len s napájacou jednotkou BS2302.
4. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť len autorizovaný servis.
5. Robotický vysávač Smart neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, žiarenia alebo horiacich cigaretových ohorkov. Je prísne zakázané vysávať nasledujúce predmety:
 - Všetky kvapaliny, ako je voda alebo rozpúšťadlá;
 - Vápno, cementový prach a iný stavebný prach a odpad.
 - predmety produkujúce teplo, ako sú nezapálené uhlíky alebo cigaretové ohorky;
 - Ostré črepy, ako napríklad sklo atď;
 - horľavé a výbušné predmety, ako je benzín a alkohol.
6. Pred použitím odstráňte zo zeme všetky krehké predmety (napr. okuliare atď.).
a predmety, ktoré by sa mohli zamotať do bočnej kefy, valcovej kefy a pojazdových kolies (napr. drôty, záclony a iné ľahko zamotateľné materiály).
7. Pri používaní, čistení a údržbe vysávača dbajte na vlasy a zabráňte ich zamotaniu do koliesok alebo valčekových kief.
8. Nepoužívajte tento výrobok v nadmorskej výške nad 2000 m.
9. Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäččenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

10. Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu odpadu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



11. Bezdrôtová sieť: 2400-2483,5 MHz, Max. výkon: 20 dBm.

Max. výkon Bluetooth: 10 dBm.

Aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiovému žiareniu, mala by byť medzi anténou tohto zariadenia a osobami počas používania zariadenia dodržaná vzdialenosť 20 cm alebo väčšie. Pre zaistenie zhody sa neodporúča prevádzka v menšej ako tejto vzdialenosti.

12. LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE

(Poznámka: Laser klasifikovaný ako trieda 1 podľa IEC 60825-1:2014)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie na dokovaciu stanicu

1. "DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA - UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE" a "NEBEZPEČENSTVO - PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ÚDOM VYUŽITE TENTO NÁVOD".
2. Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní produktu a ak rozumie súvisiacim nebezpečenstvám.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
Pred čistením alebo údržbou výrobok vypnite.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
5. Dokovacia základňa platí len pre NER E10 (typ batérie: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
6. Dokovacia základňa sa automaticky začne nabíjať, keď sa robotický vysávač vráti do základne.
7. Upozornenie: Nabíjačka batérií (dokovacia stanica) nie je určená na nabíjanie nenabíjateľných batérií.
8. VAROVANIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína zo siete.
9. Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete pripojiť dokovaciu stanicu, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny, musí byť pravidelne kontrolovaná a vybavená prepäťovou ochranou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie o batérii

1. Pred vybratím batérie musí byť výrobok vypnutý.
2. Batériu sami nerozoberajte.
3. Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na záručné servisné stredisko.
4. Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
5. Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani netraste.
6. Nevystavujte batérie pôsobeniu tepla alebo ohňa. Neskladujte ich na priamom slnečnom svetle.
7. Batériu neskratujte.
8. Batérie neukladajte chaoticky v krabici alebo zásuvke, kde ich vzájomnému skratu alebo skratu iných kovových predmetov.
9. Nevystavujte batérie mechanickým nárazom.
10. V tom istom zariadení nemiešajte výrobky rôznych výrobcov, kapacít, veľkostí alebo typov.
11. V prípade rozliatia nedovoľte, aby kvapalina prišla do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku , umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a kontaktujte lekára.
12. Nepoužívajte inú nabíjačku ako tú, ktorá je špeciálne určená na použitie s týmto zariadením.
13. Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
14. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehĺtnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
15. Batérie udržiavajte čisté a suché.
16. Ak sa batéria nepoužíva, nenechávajte ju dlho nabíjať.
17. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol ich maximálny výkon.
18. Batérie majú najvyšší výkon, keď sa používajú pri bežnej izbovej teplote ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
19. Pôvodnú príručku k výrobku si uschovajte pre budúce použitie.
20. Ak je batéria vybitá dlhší čas, môže dôjsť k jej nenávratnému poškodeniu. Pred uskladnením odporúčame batériu dostatočne nabiť. Zariadenie vždy nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Len na použitie v interiéri.
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Prečítajte si používateľskú príručku.
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Jednosmerný prúd
	Miniatúrna poistka s časovým oneskorením, kde X je symbol pre časovú/prúdovú charakteristiku podľa IEC 60127.	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Striedavý prúd
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	Zariadenie triedy II

TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Model : NER E10s
2. Nabíjacie napätie: 16,7 V
3. Menovité napätie: 14,4 V
4. Menovitý výkon: 55 W
5. Model dokovacej stanice: BS2302
6. Príkon dokovacej stanice: 220-240 VAC, 50-60 Hz, 850 W
7. Výstup dokovacej stanice: 16,7 V , 1 A
8. Model batérie: BP14452C
9. Menovité napätie batérie: 14,4 V
10. Kapacita batérie: 5 200 mAh 74,88 Wh
11. Maximálne nabíjacie napätie: 16,8 V

Midea Robozone Technology Co., Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou,
Jiangsu, Čína

Spoločnosť: KD EUROPE

Adresa: Stara Debszczyzna 4, 16-424, Filipow, Poľsko


Mail: Kdeurope.office@gmail.com

Poznámka: V aplikácii si môžete pozrieť aj používateľskú príručku.


Časti a súčasti

Obsah balenia


Robotický vysávač

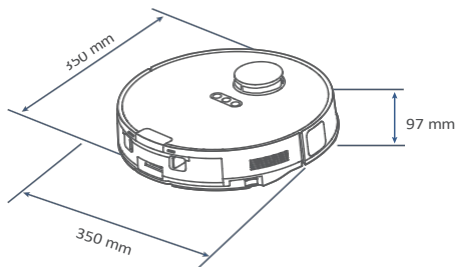


Samočistiaca základňa

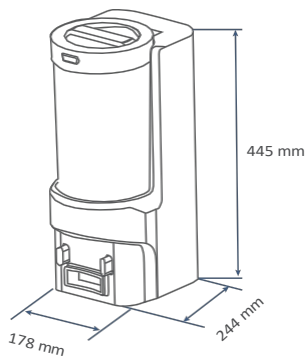

Bočná kefa 2x

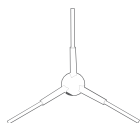




Čistiaca kefa



Používateľská príručka



Popis jednotlivých častí robotického vysávača

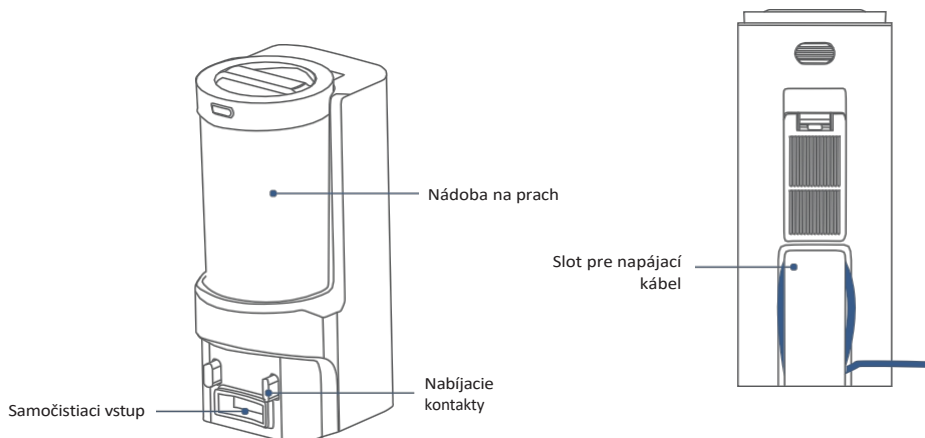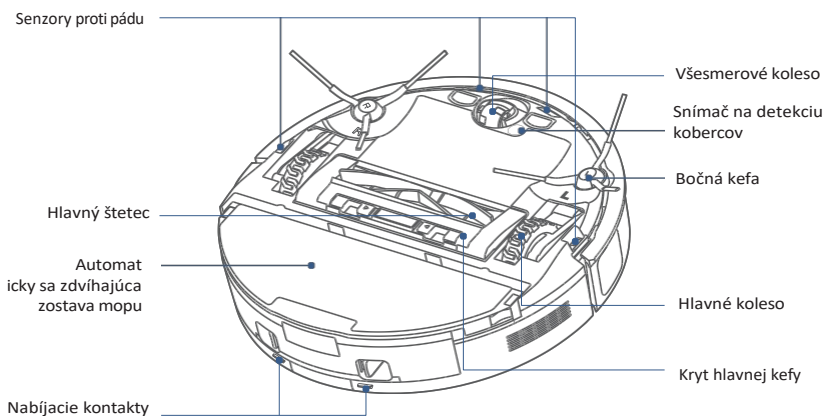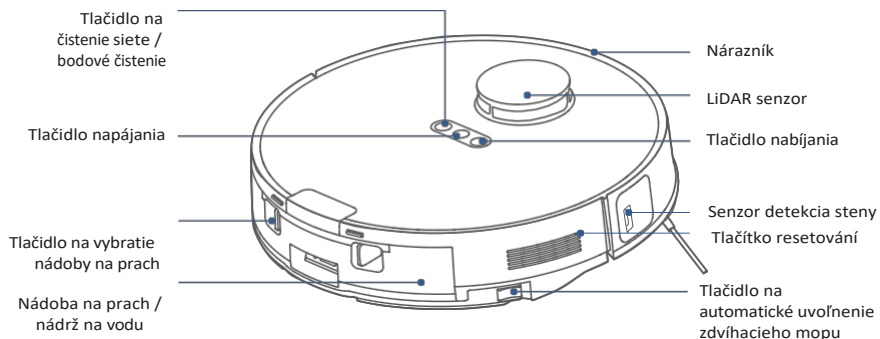




VAROVANIE

Pred čistením odstráňte z podlahy všetky prebytočné predmety a káble.

Rýchla montáž

■ Inštalácia bočných kefiiek

Otočte hlavnú jednotku. Pripevnite bočnú kefu k zodpovedajúcemu farebnému kolíčku a zatlačte naň, kým nezapadne na svoje miesto.

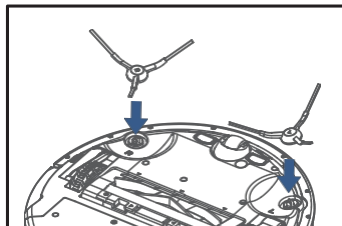


■ Inštalácia filtra

Robotický vysávač sa dodáva s už vloženým filtrom. Pred použitím sa o tom presvedčte, či je filter dobre vložený. Ak nie, vyberte nádobu na prach z vysávača, odstráňte veko nádoby na prach a skontrolujte, či je filter na svojom mieste.

Skontrolujte, či sú veko a spodná západka nádoby na prach dobre zatvorené, a vložte nádobu na prach späť do vysávača.


Pri použití funkcie utierania otvorte veko nádrčky na vodu, naplňte ju studenou vodou a veko pevne zatvorte.

Do nádrčky na čistú vodu vždy nalejte len čistú vodu izbovej teploty. Používanie akýchkoľvek chemických čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Eureka, je zakázané.

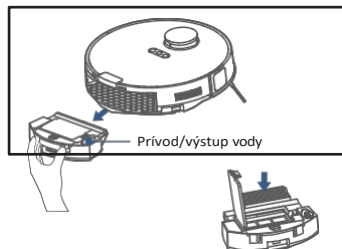

■ Nastavenie samočistiacej základne


1. Samočistiacu základňu umiestnite rovno k stene na rovný povrch. Ak je v miestnosti nabíjacia základňa iného robotického vysávača, pred použitím tejto samočistiacej základne ju vyčistite, aby ste zabránili nesprávnemu spárovaniu.
2. Umiestnite samočistiacu základňu na miesto s dobrým pokrytím bezdrôtovej, aby ste zabezpečili stabilné sieťové pripojenie robotického vysávača a správnu funkčnosť aplikácie. Prebytočné káble umiestnite do otvoru v zadnej časti nabíjacej základne, aby neovplyvňovali správne fungovanie robotického vysávača.
3. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

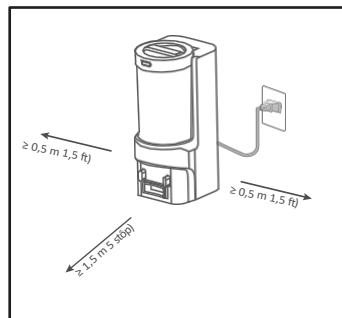

POZNÁMKY

1. Robotický vysávač a základňu neumiestňujte na priame .
2. Uistite sa, že je nabíjací priestor suchý.

Ak chcete robotický vysávač zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo " " na 3 sekundy. Keď sa rozsvieti indikátor napájania, stlačte tlačidlo nabíjania alebo ručne vložte robotický vysávač späť do samočistiacej základne nabíjanie, ako je znázornené na obrázku. Pred prvým použitím odporúčame nechať robotický vysávač nabíjať aspoň 6 hodín.

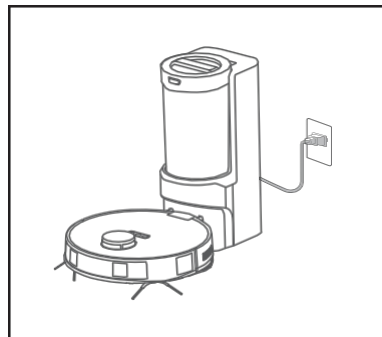

Svetelný indikátor			Stav
Nesvieti	Trvalé svetlo	Nesvieti	Robotický vysávač je v pohotovostnom , prebieha čistenie alebo je vysávač plne nabitý.
Nesvieti	Trvalé svetlo	Trvalé svetlo	Úroveň nabitia batérie je $\geq 20\%$, vysávač ukončil čistenie a je pripravený na nabíjanie.
Nesvieti	Trvalé svetlo	Rýchle blikanie	Stav nabitia batérie je $< 20\%$, vysávač je pripravený na nabíjanie.
Nesvieti	Pomaly bliká	Nesvieti	Robotický vysávač sa nabíja.
Nesvieti	Rýchle blikanie	Nesvieti	Vyskytla sa chyba, pozrite si časť "".
Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Robotický vysávač je v režime spánku alebo je vypnutý.

POZNÁMKY

1. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, vysávač sa nedá zapnúť. Umiestnite ho na nabíjaciu základňu ručne.
2. Robotický vysávač sa po položení na nabíjaciu základňu nevypne. Ak ho chcete vypnúť, vyberte ho zo základne, stlačte a podržte tlačidlo " " na 3 sekundy, aby sa vypol. Všetky indikátory sa vypnú.
3. Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon lítium-iónovej batérie, udržiavajte robotický vysávač nabitý.
4. Ak robotický vysávač umiestnite do základne manuálne, skontrolujte či sú nabíjacie kontakty robota a základne navzájom prepojené.
5. Pri dlhodobom skladovaní vyberte robotický vysávač zo základne, vypnite ho a uložte na chladné a suché miesto. Ak nebudete robotický vysávač používať dlhšie ako 3 , nechajte ho pred ďalším použitím aspoň 12 hodín nabíjať. Na zachovanie dlhej životnosti batérie odporúčame batériu úplne nabiť aspoň raz za šesť mesiacov.

Používanie robotického vysávača

Ovládacie prvky	Tlačidlo		
			
Krátka tlač	Spustenie/pozastavenie/obnovenie čistenia	Návrat na základňu	Začiatok bodového čistenia
Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy	Vypnutie	/	Zadanie stavu sieťového pripojenia


■ Spustenie / pozastavenie / obnovenie

Krátkym stlačením tlačidla " " spustíte/pozastavíte/pokračujete v čistení alebo ho ovládajte pomocou aplikácie.

■ ČISTENIE BODOV

Keď je robotický vysávač v pohotovostnom/pozastavenom režime, stlačením tlačidla " " spustíte bodové čistenie. Robotický vysávač začne čistiť plochu jedného štvorcového metra umiestnenú uprostred seba.

Po dokončení bodového čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do nabíjacej základne, aby . Spustenie režimu bodového čistenia automaticky zastaví aktuálny cyklus čistenia

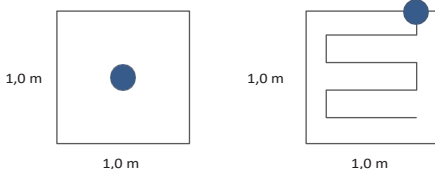

■ Dobíjanie

- Keď je robotický vysávač v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo " " a robotický vysávač sa začne dobíjať.
- Keď je robotický vysávač v procese čistenia, môžete stlačením tlačidla " " zastaviť čistenie a potom stlačením tlačidla " " začať dobíjanie.

Za zvláštnych okolností (napr. keď sa vybitie batéria, robotický vysávač sa zasekne atď.) sa robotický vysávač nemusí automaticky dobíjať. Robotický vysávač vložte späť do nabíjacej základne manuálne.

POZNÁMKY

1. Robotický vysávač prejde do režimu spánku, ak je v pohotovostnom režime dlhšie ako 10 . Ak chcete robotický vysávač v režime spánku prebudiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2. Robotický vysávač neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, skratu alebo úniku energie.

Funkcia samočistenia

1. Po dokončení čistenia sa robotický vysávač vráti do nabíjacej základne a automaticky spustí samočistenie.
2. Stlačením tlačidla dobíjania (interval medzi dvoma dobíjajúcimi by mal byť dlhší ako 5 minút) spustíte samočistenie.
3. V aplikácii nastavte funkciu manuálneho samočistenia. Vyhnite sa príliš častému manuálnemu samočisteniu.

Indikátory stavu samočistiacej základne


Svetelný indikátor	Stav
Nesvieti	Samočistiaca základňa je vypnutá. Samočistiaca základňa je v režime spánku.
Svieti bielo	Samočistiaca základňa je .
Pomaly blikajúca biela	Prebieha samočistenie.
Rýchlo bliká bielo	Vzduchový kanál zásobníka na prach môže byť zablokovaný. Skontrolujte ho a včas vyprázdňte nádobu na prach.

POZNÁMKY

- Aplikácia podporuje iOS od verzie 13.0 a Android od verzie 8.0. Aplikácia nie je k dispozícii na používanie s tabletmi.
- Tento model nepodporuje smerovač so šifrovaním WEP.
- Názov a heslo domácej bezdrôtovej siete musia obsahovať len písmená, čísla a štandardné symboly.
- Konfigurácia sieťového prístupu k robotickému vysávaču vyžaduje bezdrôtovú sieť s frekvenčným rozsahom 2,4 GHz.
- Robotický vysávač musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti, aby ho bolo možné ovládať pomocou aplikácie. Po nastavení aplikácie a pripojení robotického vysávača k bezdrôtovej sieti, môžete pomocou aplikácie ovládať robotický vysávač v bezdrôtovej sieti alebo v prostredí mobilnej siete 2G/3G/4G/5G.
- Ak sa heslo vašej domácej bezdrôtovej siete zmení alebo vymení smerovač, stav robotického vysávača sa v aplikácii zobrazí ako offline; vysávač je potrebné znovu pripojiť k bezdrôtovej sieti podľa pokynov na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

1. Vyhľadajte aplikáciu eureka robot v obchode App Store alebo Google Play, stiahnite si ju a nainštalujte.
2. Otvorte aplikáciu Eureka a dokončíte proces registrácie, ktorý zahŕňa overenie vašej e-mailovej , po overení vašej e-mailovej adresy sa môžete prihlásiť a postupujte podľa pokynov na nastavenie v aplikácii.
3. Pripojte telefón k domácej bezdrôtovej sieti.
4. V aplikácii vyberte položku Pridať zariadenia a vyberte model NER E10s.
5. Pripojenie vysávača k bezdrôtovej sieti
Po zostavení a zapnutí vysávača stlačte a podržte tlačidlo " " na 3 sekundy, kým nezazníe zvukové upozornenie. Indikátor siete by mal začať blikáť na bielo. Pri ďalších krokoch postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Používanie aplikácie Eureka Robot

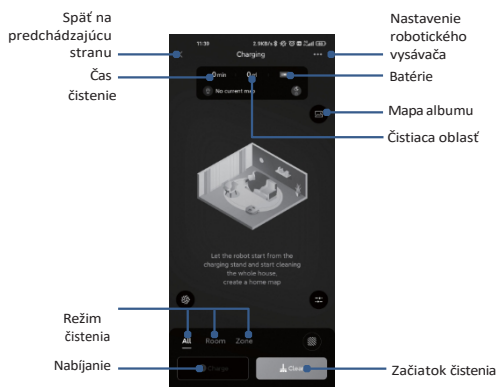

POZNÁMKY

Ak je bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nestabilná, môže to spôsobiť problémy pri používaní aplikácie Eureka Robot. Obsah aplikácie Eureka Robot môže pri aktualizácii verzie . Podrobnosti nájdete v rozhraní robotického vysávača Eureka.

Toto rozhranie bude aktualizované neskôr, rozhranie je len referenčné.

Používanie služby Amazon Alexa alebo Google Home

Amazon Alexa

1. Otvorenie aplikácie Amazon Alexa
2. Vyberte položku "Zručnosti a hry", vyhľadajte a vyberte položku Smart Eureka Robot.
3. Aktivujte zručnosť Inteligentný robot Eureka.
4. Potom sa otvorí aplikácia Eureka robot a vy sa prihlásite do aplikácie Eureka robot pomocou svojich prihlasovacích údajov.
5. Zručnosť Smart Eureka Robot a aplikácia by teraz mali byť úspešne prepojené, čo sa zobrazí v aplikácii Amazon Alexa.
6. Teraz budete môcť vysávač ovládať pomocou nasledujúcich príkazov:
"Alexa, zapni vysávač" "Alexa, vypni vysávač" "Alexa, nastav režim nabíjania na"

Google Home

1. Otvorenie aplikácie Google Home
2. Vyhľadajte položku Smart Eureka Robot a vyberte ju.
3. Prepojenie zručnosti Smart Eureka Robot
4. Potom sa otvorí aplikácia Eureka robot a vy sa budete môcť prihlásiť do aplikácie Eureka pomocou svojich prihlasovacích údajov.
5. Zručnosť a aplikácia Smart Eureka Robot by teraz mali byť úspešne prepojené.
6. Vkladač teraz budete môcť ovládať pomocou nasledujúcich príkazov:
"Hej Google, spustíte vysávač" "Hej Google, zastavte vysávač" "Hej Google, nabíjate vysávač"

Údržba robotického vysávača




UPOZORNENIE

Robotický vysávač nikdy nepoužívajte bez všetkých filtrov, filtračnej mriežky a nádoby na prach na správnom .

VAROVANIE: Pohyblivé časti! Robotický vysávač po každom použití nabite.

■ Údržba nádoby na prach/nádržky na vodu (čistenie podľa)

1. Odstránenie nádoby na prach: Stlačte tlačidlo na odstránenie nádoby na prach, ako je znázornené na obrázku, a vyberte nádobu.

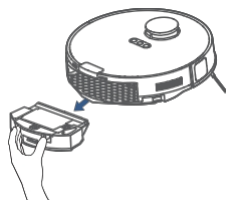

2. Otvorte veko nádržky na vodu a vylejte zvyšnú vodu.
Otvorte veko nádoby na prach a vyberte filter.




3. Ak chcete odstrániť nečistoty z filtra, poklepte na filter na odpadkovom . Zásobník na zápach, filter a filtračnú mriežku môžete umýť vodou, nezabudnite ich pred opätovným vložením do robota nechať dôkladne vysušiť.
(Jednotlivé časti filtra nečistite čistiacimi prostriedkami).




4. Znovu vložte nádobu na prach do robotického vysávača. Odporúčame čistiť filtračné prvky a vymieňať ich každé 1 až 3 mesiace.

■ Čistenie zostavy mopu


1. Uvoľnite a vyčistite zostavu mopu.

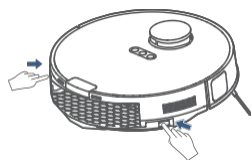


2. Vyberte podložku mopu z držiaka mopu.

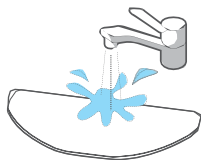

3. Umyte mopovú podložku vodou a vysušte ju.

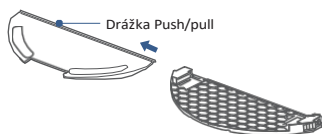

4. Umiestnite vyčistenú podložku mopu späť držiaka mopu a znovu vložte zostavu mopu do robotického vysávača.

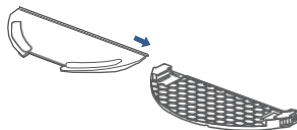

Údržba rotačnej kefy

Umývateľná rotačná kefa - pravidelne čistite




UPOZORNENIE

Uistite sa, že je vysávač vypnutý a nie je pripojený k zdroju .

Čistiace nástroje

Použitie čistiacej :

1. Pomocou čepele opatrne odstrihnite vlasy zapletené do tela valčekovej kefy.
2. Odstrihnutú sršť odstráňte kefou.



Údržba hlavnej kefy (odporúča sa čistiť)

1. Otočte hlavnú jednotku. Uvoľnite rty hlavnej kefy, vytiahnite ho a zdvihnite pravú stranu hlavnej kefy, aby ste ju mohli vybrať.




2. Vyčistite hlavnú kefu a jeho kryciu dosku čistiacou kefkou alebo mäkkou handričkou.

3. Hlavnú kefu opláchnite vodou a nechajte ju dôkladne vyschnúť.




4. Po vyčistení nasadte koncovku späť na hlavné telo kefy. Vložte telo hlavnej kefy k hlavnej jednotke podľa smeru znázorneného na obrázku. Hlavnú kefu odporúčame čistiť každý týždeň a každých 6 mesiacov ju vymeniť.

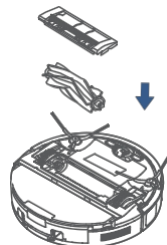

Čistenie hlavných kolies a bočných kef


Čistenie hlavných kolies (odporúča sa)

Otáčajte hlavnými kolesami dopredu a dozadu, aby ste odstránili nečistoty alebo prach - odstráňte a zlikvidujte vlasy alebo nečistoty pomocou čistiacej kefy alebo mäkkej tkaniny.

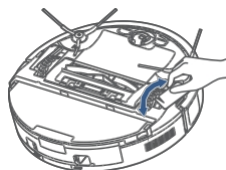


Čistenie bočných kefiek (odporúča sa raz týždenne)

1. Odstráňte bočnú kefu. Vyčistite prach na bočnej kefke.

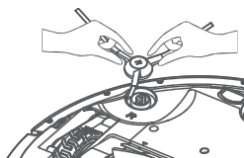

2. Bočnú kefu odporúčame čistiť každý týždeň a každých 6 mesiacov ju vymeniť.

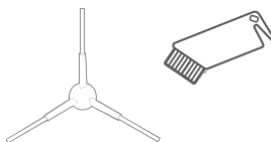

■ Ako vyprázdniť zásobník na prach

1. Nádobu vyprázdnite hneď, ako množstvo nečistôt dosiahne hodnotu MAX. Zásobník na prach vyberte jeho posunutím vertikálne nahor.




2. Pridržte nádobu na prach nad odpadkovým košom. Stlačte spodný výstupok nádoby na prach a vysypte nečistoty do koša.




3. Zatvorte veko a vráťte nádobu na prach do samočistiacej základne tak, aby bola umiestnená rovno dole.

■ Čistenie cyklónovej jednotky


1. Stlačením hornej uvoľňovacej západky otvorte hornú časť nádoby na prach.




4. Vráťte cyklónovú jednotku a penový filter späť na svoje miesto. Zatvorte nádobu na prach tak, aby zacvakla na svoje miesto.

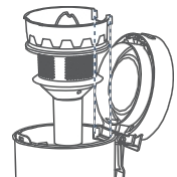

2. Odstráňte penový filter a cyklónovú jednotku (použite rukavät) podľa .

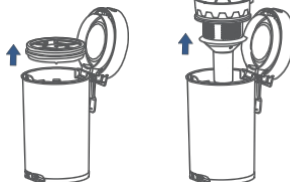

5. Vložte nádobu na prach späť do samočistiacej základne.

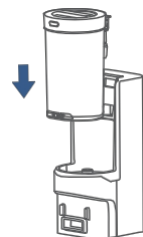


3. Pred vrátením cyklónovej jednotky ju opláchnite čistou vodou a uistite sa, že je úplne suchá.

Poznámka: Ak chcete vyčistiť nádobu na prach a cyklónových jednotiek nepoužívajte čistiace prostriedky, leštiace prostriedky ani osviežovače vzduchu, aby ste zabránili korózii.



Čistenie filtra

1. Stlačte uvoľňovač krytu filtra na zadnej strane základne a kryt odstráňte.




Tlačidlo uvoľnenia

2. Filter oplachujte čistou vodou, kým nie je úplne čistý. Pred vrátením filtra sa uistite, že je úplne suchý.




Čistenie vzduchového kanála na odsávanie prachu

1. Otočte samočistiacu základňu nohami a skontrolujte, či nie je zablokovaný vzduchový kanál na odstraňovanie prachu.

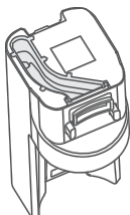


3. Vyčistite a utrite vzduchový kanál a kryt vzduchového kanála suchou handričkou.

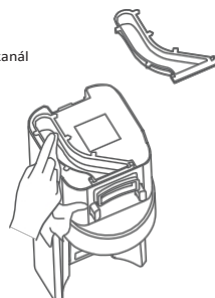

2. Ak je vzduchový kanál zablokovaný, pomocou skrutkovača odskrutkujte kryt vzduchového a odstráňte ho.





4. Po dokončení čistenia nasadte späť kryt vzduchového kanála a naskrutkujte ho.

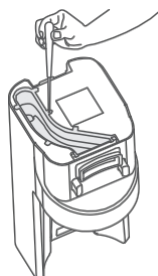

Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov

Senzory a nabíjacie kontakty na robotickom vysávači a základni utrite suchou, mäkkou handričkou.

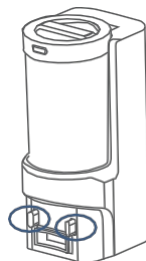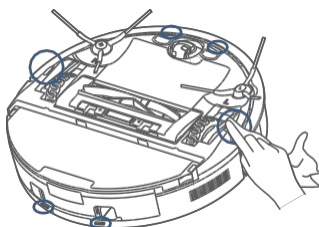

Riešenie problémov na stránke



Uistite sa, že je robotický vysávač vypnutý a že je zástrčka nabíjacieho kábla vypojená zo zásuvky.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Robotický vysávač sa nedá nabíjať.	Robotický vysávač sa nedotýka nabíjacích kontaktov.	Umiestnite robotický vysávač priamo pred nabíjaciu stanicu a stlačte tlačidlo nabíjania.
Robotický vysávač nevracia sa do základňovej stanice, aby sa dobíjala.	Nesprávne umiestnenie základne.	Samočistiacu základňu umiestnite na rovný, voľný povrch.
Robotický vysávač .	Robotický vysávač je zamotaný a zaseknutý v kábloch a ďalšie veci, ktoré na mieste	Uvoľnite zem od všetkých káblov a iných predmetov.
	Bočná kefa/hlavná kefa je , takže robotický vysávač nemôže normálne fungovať.	Odstráňte predmety, ktoré spôsobili zaseknutie hlavnej/bočnej kefy, položte robotický vysávač naplocho na podlahu a reštartujte ho.
	Robotický vysávač sa zasekol o prekážku.	Odstráňte prekážky a čistení alebo aplikácii nastavíte zakázané zóny.
Upratovanie sa nedokončilo, ale robotický vysávač sa vrátil na základňu, aby sa nabíj.	Batéria robotického vysávača sa vybíja.	Nechajte robotický vysávač nabíjať.
Čistenie sa nepodarilo podľa plánu.	Plánované čistenie bolo zrušené.	Obnovenie plánovaného čistenia.
	Robotický vysávač je v režime Nerušiť.	Vypnutie režimu "Nerušiť" alebo nastavte režim "Nerušiť".
Robotický vysávač nefunguje.	Ľavé/pravé koleso je vo .	robotický vysávač na podlahu a skúste ho znovu spustiť.
Robotický vysávač sa pohybuje dozadu.	Ochranný kryt navigačného modulu je zaseknutý.	Jemným poklepaním na ochranný odstráňte prach.
	Pred vysávačom je prekážka.	Odstráňte prekážku pred vysávačom.
Robotický vysávač sa pohybuje dozadu.	Nárazník je zaseknutý.	Jemným poklepaním na predný nárazník odstráňte prach.
	Na jesenných senzoroch sa usadil prach.	Čistenie usadeného prachu na povrchu senzorov proti pádu.

Riešenie problémov



Uistite sa, že je robotický vysávač vypnutý a že je zástrčka nabijacieho kábla vypojená zo zásuvky.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Robot nevydáva žiadne hlasové upozornenia.	· Zvuk je stlmený. · Robotický vysávač je v režime Nerušiť.	· Zvážte hlasitosť. · Vypnite režim Nerušiť.
Aplikácia zobrazí, že pripojenie je odpojené.	· Telefón nie je pripojený k sieti. · Smerovač nefunguje. · Robotický vysávač nie je . · Sieť je odstránená. · Vaše heslo alebo bezdrôtová boli zmenené.	· Znovu pripojte telefón k sieti 2,4 GHz. · Reštartujte smerovač. · Zapnite robotický vysávač. · Pridanie nového zariadenia v aplikácii. · Sieť resetujete stlačením a tlačidlo "□" 3 sekundy. · Zariadenie znova pridajte podľa pokynov v telefóne.
Oneskorená odozva pri používaní aplikácie.	· Signál bezdrôtovej siete je slabý. · Šírka pásma siete nie je dostatočná.	· Reštartujte smerovač, aby ste znížili počet prihlásených používateľov. · Skontrolujte nastavenia telefónu. · Zvážte šírku pásma siete.
Keď sa robotický vysávač vráti do samočistiacej základne, proces samočistenia sa nespustí automaticky.	Zásobník na prach je plný.	ho.
	· Veko nádoby na prach nie je správne zatvorené. · Nádoba na prach nie je správne vložená.	· Zatvorte veko. · Vymeňte správne nádobu na prach.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz

eureka