


eureka

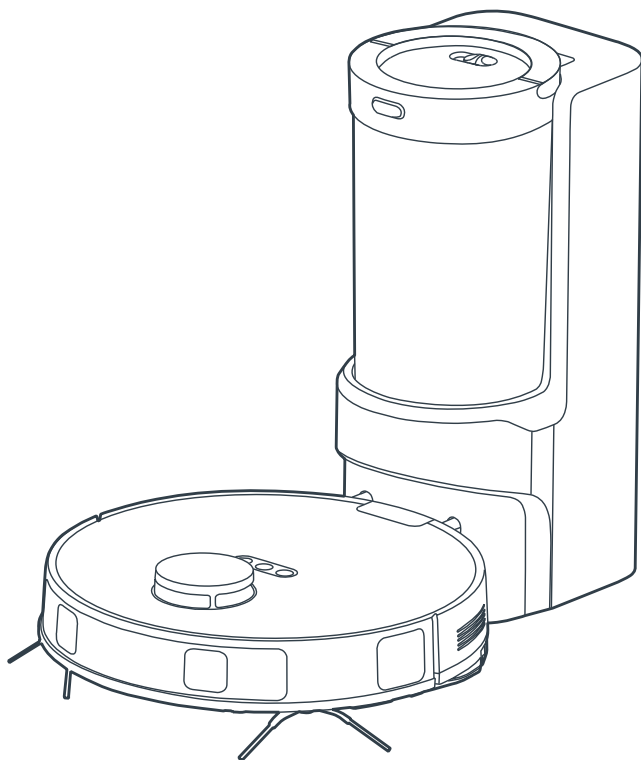

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROBOT VACUUM CLEANER
E20 PLUS

Před použitím si přečtete tuto uživatelskou příručku.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	03
Technické údaje	08
Obsah balení	09
Popis jednotlivých částí robotického vysavače	10
Sestavení a nabíjení robotického vysavače	11
Používání robotického vysavače	13
Nastavení aplikace, připojení zařízení a používání aplikace	15
Údržba robotického vysavače	17
Další běžná údržba	19
Odstraňování problémů	22

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění týkající se zařízení

- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Čištění a údržbou produktu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou produkt vypněte.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- VAROVÁNÍ: Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto produktem. Používejte pouze s napájecí jednotkou BS2302-1.
- Tento produkt obsahuje baterie, které může vyměňovat pouze autorizovaný servis.
- Neumisťujte chytrý robotický vysavač blízko zdrojů tepla, záření nebo hořících cigaretových nedopalků. Je přísně zakázáno vysávat následující předměty:
 - Všechny kapaliny, jako je například voda nebo rozpouštědla;
 - Vápno, cementový prach a další stavební prach a nečistoty.
 - Předměty produkující teplo, jako jsou například neuhašené uhlíky nebo nedopalky cigaret;
 - Ostré střepy, jako je například sklo apod.;
 - Hořlavé a výbušné předměty, jako je například benzín a alkohol.
- Před použitím odstraňte ze země všechny křehké předměty (např. brýle apod.) a předměty, které by se mohly zamotat do bočního kartáče, válečkového kartáče a pojezdových koleček (např. dráty, záclony a jiné snadno namotatelné materiály).
- Při používání, čištění a údržbě vysavače dávejte pozor na vlasy a vyhněte se jejich zamotání do koleček nebo válečkových kartáčů.
- Nepoužívejte tento produkt v nadmořské výšce vyšší než 2000 m.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Správná likvidace tohoto produktu: Toto označení znamená, že by tento produkt neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej odpovědným způsobem, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou tento produkt převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.
- BLUETOOTH MAX POWER: 10dBm
Aby byly splněny požadavky na vystavení rádiovým vlnám, měla by být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během používání zařízení dodržena vzdálenost 20 cm nebo větší. Pro zajištění souladu předpisy není doporučeno používat zařízení v menší vzdálenosti, než je tato vzdálenost.
- LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
(Poznámka: Laser klasifikován do třídy 1 podle normy IEC 60825-1:2014)



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění týkající se samočisticí základny

- „DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – DOBRĚ SI USCHOVEJTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU“ a „NEBEZPEČÍ – ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PEČLIVĚ POSTUPOJTE PODLE TÉTO PŘÍRUČKY“.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou produkt vypněte.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Samočisticí základna se týká pouze produktu NERE20PLUSBK/NERE20PLUSWH.
(Typ baterie: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
Po návratu robotického vysavače do základny jej základna začne automaticky nabíjet.
- Varování: Nabíječka (samočisticí základna) není určena k nabíjení nedobíjecích baterií.
- UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, toto zařízení nesmí být napájeno prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojeno k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán rozvodnou sítí.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete základnu zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění týkající se baterie

- Před vyjmutím baterie musí být produkt vypnutý.
- Baterii sami nerozebírejte.
- Pokud potřebujete baterii vyměnit, obraťte se na záruční servisní středisko.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Baterii nerozebírejte, neotvírejte ani nedrťte.
- Nevystavujte baterie působení tepla nebo ohně. Vyvarujte se skladování na přímém slunečním světle.
- Baterii nezkratujte.
- Neskladujte baterie náhodně v krabici nebo šuplíku, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
- Nevystavujte baterie mechanickým nárazům.
- V rámci jednoho zařízení nemíchejte produkty různých výrobců, kapacit, velikostí nebo typů.
- V případě vytečení nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře.
- Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je speciálně určena pro použití s tímto zařízením.
- Nepoužívejte žádné baterie, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékaře.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- Nenechávejte baterii dlouho nabíjet, pokud ji nepoužíváte.
- Po delší době skladování může být nutné baterie několikrát nabít a vybit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.
- Baterie mají nejvyšší výkon, jsou-li používány při běžné pokojové teplotě ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).
- Uchovejte si originální příručku k produktu pro případné budoucí použití.
- Pokud je baterie dlouhodobě vybitá, může dojít k jejímu nevratnému poškození. Doporučujeme, aby před uskladněním byla baterie dostatečně nabitá. Zařízení nabijte vždy minimálně jednou za tři měsíce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Pouze pro použití v interiéru.
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Přečtěte si uživatelskou příručku.
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Stejnoseměrný proud
	Miniaturní pojistka s časovým zpožděním, kde X je symbol pro časově/proudovou charakteristiku podle normy IEC 60127.	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Střídavý proud
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	Zařízení II. třídy

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model produktu	NERE20PLUSBK NERE20PLUSWH
Nabíjecí napětí	16,7 V ⁻⁻⁻
Jmenovité napětí	14,4 V ⁻⁻⁻
Jmenovitý výkon	55 W
Samočisticí základna	BS2302-1
Vstup samočisticí základny	220 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 850 W

Výstup samočisticí základny	16,7 V ⁻⁻⁻ , 1A
Model baterie	BP14452H
Jmenovité napětí baterie	14,4 V ⁻⁻⁻
Kapacita baterie	5 200 mAh 74,88 Wh
Maximální nabíjecí napětí	16,8 V ⁻⁻⁻


Obsah balení

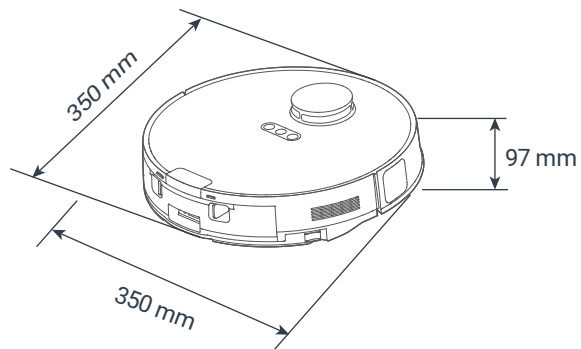


Robotický vysavač

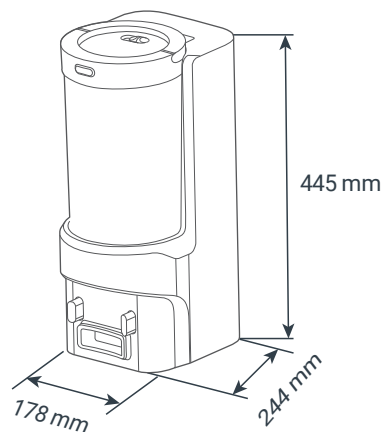


Samočisticí základna

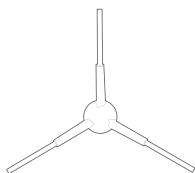

Boční kartáč 2x







Čisticí kartáček



Uživatelská příručka

Popis jednotlivých částí robotického vysavače

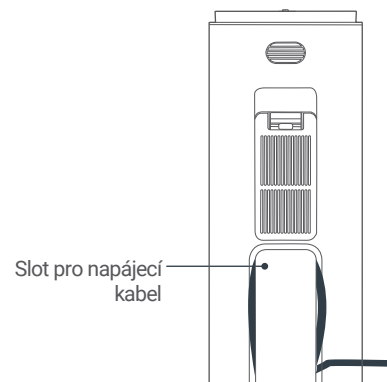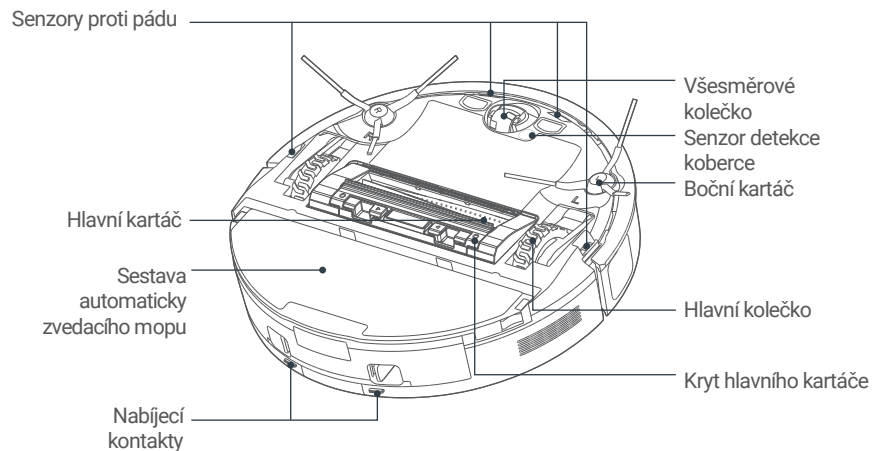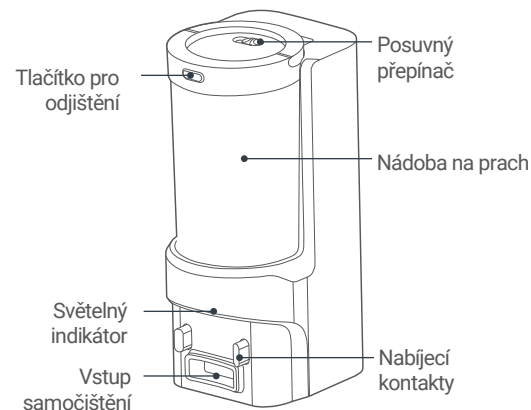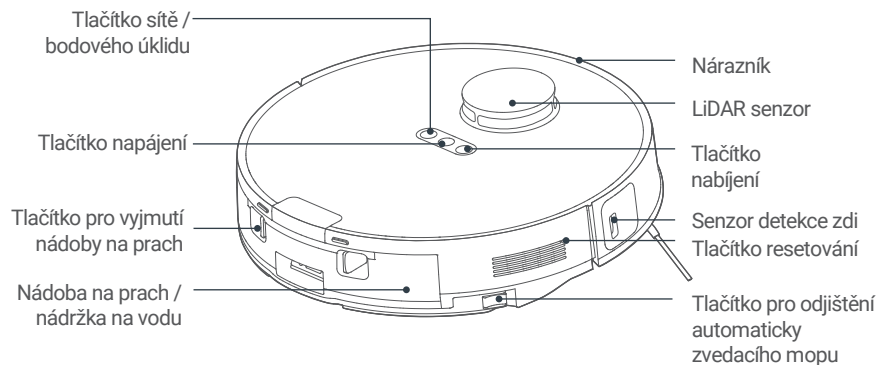

Sestavení a nabíjení robotického vysavače




VAROVÁNÍ

Před zahájením úklidu odstraňte přebytečné věci a kabely na podlaze.

Rychlé sestavení

01 Instalace bočních kartáčů

Otočte hlavní jednotku. Připevněte boční kartáč k odpovídajícímu barevnému kolíčku a zatlačte na něj, dokud nezapadne na své místo.

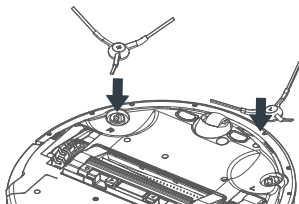


02 Instalace filtru

Robotický vysavač je dodáván již s vloženým filtrem. Před použitím vyjměte z vysavače nádobu na prach, vytáhněte víko nádoby na prach a zkontrolujte, zda je filtr dobře vložený. Ujistěte se, že je víko nádoby na prach bezpečně zavřené, a umístěte nádobu na prach zpět do vysavače. Při použití funkce vytírání otevřete víko nádržky, naplňte nádržku na vodu vodou a dobře uzavřete víko. Do nádrže na čistou vodu vždy nalévejte pouze čistou vodu o pokojové teplotě. Použití jakýchkoli chemických čisticích prostředků, které nejsou schválené společností Eureka, je zakázáno.



VAROVÁNÍ


Do nádržky na vodu nepřidávejte žádný čisticí prostředek, abyste zabránili případnému zanesení.

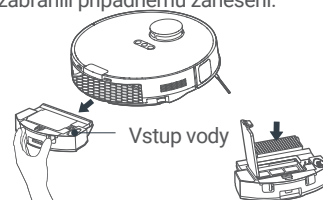

03

Nastavení samočisticí základny

1. Umístěte samočisticí základnu rovně ke stěně na rovný povrch. Pokud se v místnosti nachází nabíjecí základna jiného robotického vysavače, před použitím této samočisticí základny ji prosím ukliděte, abyste předešli nesprávnému spárování.
2. Umístěte samočisticí základnu na místo s dobrým pokrytím bezdrátové sítě, abyste zajistili stabilní síťové připojení robotického vysavače a správnou funkčnost aplikace. Přebytečné kabely uložte do otvoru v zadní části nabíjecí základny, aby nedošlo k ovlivnění správné funkčnosti robotického vysavače.
3. Zapojte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.

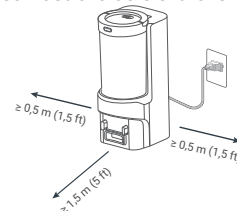

Sestavení a nabíjení robotického vysavače


Nabíjení

POZNÁMKY

1. Robotický vysavač a základnu neumísťujte na přímé sluneční světlo.
2. Dbejte na to, aby byl nabíjecí prostor suchý.

Robotický vysavač zapnete stisknutím a podržením tlačítka „“ po dobu 3 vteřin. Po rozsvícení indikátoru napájení stiskněte tlačítko nabíjení nebo robotický vysavač manuálně vložte zpět do samočisticí základny za účelem nabíjení tak, jak je znázorněno na obrázku. Doporučujeme, abyste robotický vysavač před prvním použitím nechali nabít alespoň 6 hodin.

Světelný indikátor			Stav
			
Nesvíí	Stálé světlo	Nesvíí	Robotický vysavač je v pohotovostním režimu, probíhá úklid nebo je vysavač plně nabitý.
Nesvíí	Stálé světlo	Stálé světlo	Stav baterie je $\geq 20\%$, vysavač dokončil úklid a je připraven se nabít.
Nesvíí	Stálé světlo	Rychle bliká	Stav nabití baterie je $< 20\%$, vysavač je připraven se nabít.
Nesvíí	Pomalou bliká	Nesvíí	Robotický vysavač se nabíjí.
Nesvíí	Rychle bliká	Nesvíí	Chyba. Odstraňte závalu podle řešení v části uživatelské příručky Odstraňování problémů.
Nesvíí	Nesvíí	Nesvíí	Robotický vysavač je v režimu spánku nebo je vypnutý.

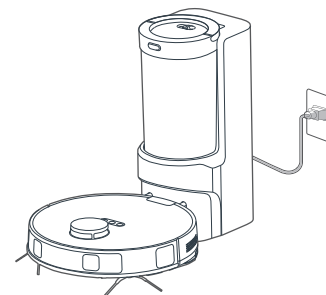

POZNÁMKY

1. Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné vysavač zapnout. Položte jej na nabíjecí základnu manuálně.
2. Robotický vysavač se po položení na nabíjecí základnu nevypne. Chcete-li jej vypnout, vyjměte jej ze základny, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin, aby se vypnul. Všechny indikátory zhasnou.
3. Pro zajištění optimálního výkonu lithium-iontové baterie udržujte robotický vysavač nabitý.
4. Pokud robotický vysavač umístíte do základny manuálně, ujistěte se, že jsou nabíjecí kontakty robota i základny vzájemně propojené.
5. Při dlouhodobém skladování vyjměte robotický vysavač ze základny, vypněte jej a uložte na chladné a suché místo. Pokud nebudete robotický vysavač používat déle než 3 měsíce, nechte jej před dalším použitím alespoň 12 hodin nabít. Pro zachování dlouhé životnosti baterie doporučujeme baterii plně nabít alespoň jednou za šest měsíců.

Používání robotického vysavače



Ovládání	Tlačítko		
			
Krátké stisknutí	Spuštění/ pozastavení/ pokračování v úklidu	Návrat do základny	Zahájení bodového úklidu
Stisknutí a podržení po dobu 3 vteřin	Vypnutí	/	Vstup do stavu připojení k síti

• Spuštění/pozastavení/pokračování

Krátkce stiskněte „“ pro spuštění/pozastavení/pokračování úklidu nebo použijte k ovládání aplikaci.

• BODOVÝ ÚKLID

Když je robotický vysavač v pohotovostním režimu/pozastaven, stiskněte tlačítko „“ a spusťte bodový úklid. Robotický vysavač začne uklízet plochu o rozloze jednoho metru čtverečního situovanou doprostřed sebe. Po skončení bodového úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí zpět do nabíjecí základny, aby se nabí. Spuštění režimu bodového úklidu automaticky zastaví aktuální cyklus úklidu.

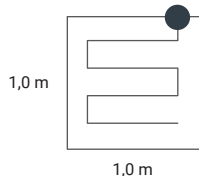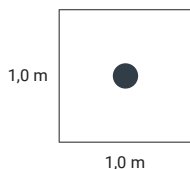

• Dobíjení

1. Když je robotický vysavač v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „“ a robotický vysavač se začne dobíjet.
2. Když je robotický vysavač v procesu úklidu, stisknutím tlačítka „“ můžete úklid zastavit a poté stisknutím tlačítka „“ spustit dobíjení.

Za zvláštních okolností (např. při vybití baterie, zaseknutí robotického vysavače apod.) nemusí být robotický vysavač schopen automatického dobíjení. Umístěte robotický vysavač zpět do nabíjecí základny manuálně.

POZNÁMKY

1. Robotický vysavač přejde do režimu spánku, pokud je v pohotovostním režimu déle než 10 minut. V režimu spánku robotický vysavač probudíte stisknutím libovolného tlačítka.
2. Robotický vysavač neponořujte do vody. Mohlo by dojít k poškození zařízení, zkratu nebo úniku proudu.

Používání robotického vysavače

Funkce samočištění

1. Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí zpět do nabíjecí základny a automaticky zahájí samočištění.
2. Stiskněte tlačítko dobíjení (interval mezi dvěma dobíjeními by měl být delší než 5 minut), aby se spustilo samočištění.
3. V aplikaci nastavte funkci manuálního samočištění.
Vyvarujte se příliš častému manuálnímu samočištění.

Stavové indikátory samočisticí základny

Světelný indikátor	Stav
Nesvítlí	Samočisticí základna je vypnutá. Samočisticí základna je v režimu spánku.
Svítlí bíle	Samočisticí základna je zapnutá.
Pomalou bliká bíle	Probíhá samočištění.
Rychle bliká bíle	Vzduchový kanál nádoby na prach může být ucpaný. Zkontrolujte jej a včas vyprázdněte nádobu na prach.

Nastavení aplikace, připojení zařízení a používání aplikace

Nastavení aplikace a připojení zařízení

• Nastavení aplikace

POZNÁMKY

1. Aplikace podporuje systémy iOS verze 13.0 a novější a Android verze 8.0 a novější. Aplikace není k dispozici pro použití s tablety.
2. Tento model nepodporuje router s šifrováním WEP.
3. Název a heslo domácí bezdrátové sítě musí obsahovat pouze písmena, číslice a standardní symboly.
4. Konfigurace přístupu k síti robotického vysavače vyžaduje bezdrátovou síť s frekvenčním rozsahem 2,4 GHz.
5. Robotický vysavač musí být připojen k bezdrátové síti, aby jej bylo možné ovládat pomocí aplikace. Jakmile nastavíte aplikaci a připojíte robotický vysavač k bezdrátové síti, můžete aplikaci použít k ovládání robotického vysavače v prostředí bezdrátové sítě nebo mobilní sítě 2G/3G/4G/5G.
6. Pokud dojde ke změně hesla domácí bezdrátové sítě nebo k výměně routeru, stav robotického vysavače se v aplikaci zobrazí jako offline; vysavač je potřeba znovu připojit k bezdrátové síti podle pokynů pro připojení k bezdrátové síti.

• Stažení aplikace

Pro stažení aplikace naskenujte tento QR kód nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi „eureka robot“. Podle pokynů v aplikaci si vytvořte nový účet nebo se přihlaste.



• Přidání zařízení

Kliknutím na „+“ nebo „Add Device“ (Přidat zařízení) v aplikaci přidejte zařízení. Vyberete model E20 Pus.

Postupujte podle pokynů v aplikaci a pokračujte, dokud aplikace neoznámí, že připojení proběhlo úspěšně.



• Připojení zařízení



1. Připojte robotický vysavač k síti, kterou chcete pro ovládání vysavače používat. Ujistěte se, že je robotický vysavač umístěn na vhodném místě s dobrým pokrytím bezdrátovou sítí.
2. Připojte robotický vysavač k bezdrátové síti. Po sestavení a zapnutí robotického vysavače stiskněte a podržte tlačítko „G“ po dobu 3 vteřin, dokud se nezve pípnutí. Stavový indikátor sítě by měl začít blikat bíle. Další kroky proveďte podle pokynů v aplikaci.

Nastavení aplikace, připojení zařízení a používání aplikace

Používání aplikace Eureka Robot

POZNÁMKA:

Pokud je bezdrátová síť ve vaší domácnosti nestabilní, může to způsobit problémy při používání aplikace Eureka Robot. Obsah aplikace Eureka Robot se může při aktualizaci verze změnit. Podrobnosti naleznete v rozhraní robotického vysavače Eureka. Toto rozhraní bude později aktualizováno, uvedené rozhraní slouží pouze jako referenční.

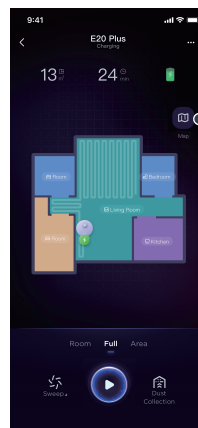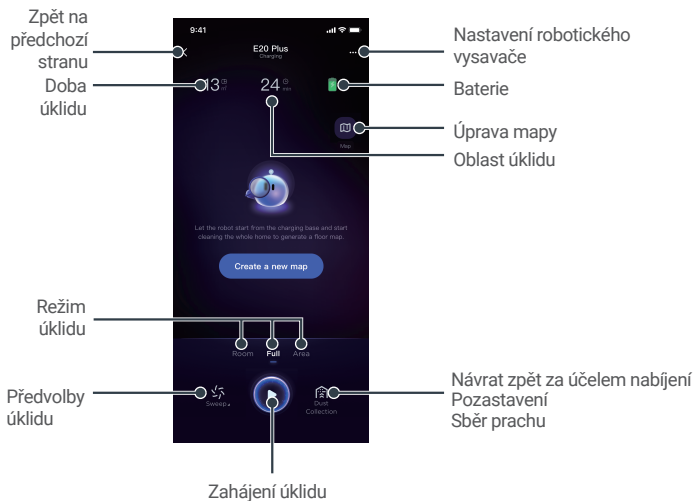

POZNÁMKA:

Po spuštění úklidu vysavač automaticky naskenuje danou oblast a vytvoří mapu.

Údržba robotického vysavače



UPOZORNĚNÍ


Nikdy nepoužívejte robotický vysavač, aniž by byly všechny filtry, filtrační mřížka a nádoba na prach umístěny na správném místě.

VAROVÁNÍ


Pohyblivé části! Dobíjejte robotický vysavač po každém použití.

• Údržba nádoby na prach / nádržky na vodu (čistěte dle potřeby)

- 01** Vyjmутí nádoby na prach: Stiskněte tlačítko pro vyjmутí nádobky na prach, jak je znázorněno na obrázku a nádobu vyjměte.

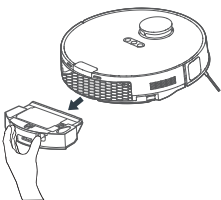

- 02** Otevřete víko nádržky na vodu a vylijte zbytek vody. Otevřete víko nádoby na prach a vyjměte filtr.




- 03** Nečistoty z filtru odstraníte poklepáním filtru o odpadkový koš. Nádobu na prach, filtr a mřížku filtru můžete omýt vodou, ale nezapomeňte je před opětovným vložením do robotického nechat DŮKLADNĚ vyschnout. (Jednotlivé části filtru nečistěte žádnými čisticími prostředky).




- 04** Znovu vložte nádobu na prach do robotického vysavače. Doporučujeme prvky filtru čistit každý týden a vyměňovat je každé 1-3 měsíce.

• Čištění sestavy mopu

- 01** Sestavu mopu uvolněte a vyčistěte ji.

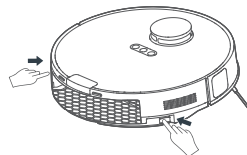

- 02** Vyjměte mopovací podložku z držáku mopu.

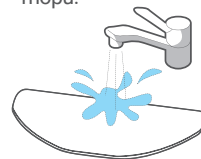

- 03** Mopovací podložku omyjte vodou a osušte.



- 04** Vycištěnou mopovou podložku vložte zpět do držáku mopu a sestavu mopu znovu vložte do robotického vysavače.



Údržba robotického vysavače

Omyvatelný válcový kartáč - čistěte pravidelně




UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý a že není zapojený do zásuvky.

• Čistící kartáč


Používání čistícího kartáče:

1. Vlasy zapletené do těla válečkového kartáče opatrně odřízněte pomocí ostří.
2. Odstraňte odstřižené vlasy pomocí kartáče.




• Údržba hlavního kartáče (doporučujeme čistit každý týden)

- 01** Otočte hlavní jednotku. Uvolněte kryt hlavního kartáče, vytáhněte jej a zvednutím pravé strany hlavního kartáče jej vyjměte.

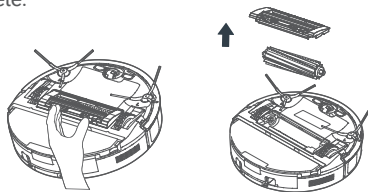


- 02** Vyčistěte hlavní kartáč a jeho krycí desku čistícím kartáčem nebo měkkým hadříkem.



- 03** Před vrácením hlavního kartáče zpět na své místo jej opláchněte vodou a řádně osušte.



- 04** Po vyčištění zatlačte koncový kryt zpět na tělo hlavního kartáče. Tělo hlavního kartáče vložte zpět do hlavní jednotky podle směru znázorněného na obrázku. Doporučujeme čistit hlavní kartáč každý týden a každých 6 měsíců jej vyměnit.

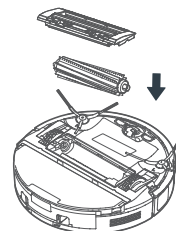


Další běžná údržba

Čištění hlavních koleček a bočních kartáčů


• Čištění hlavních koleček (doporučujeme čistit každý týden)

Otáčením hlavních koleček směrem dopředu a dozadu odstraňte nečistoty nebo prach - vyjměte a odstraňte vlasy nebo nečistoty pomocí čistícího kartáče nebo měkkého hadříku.

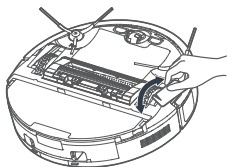


• Čištění bočních kartáčů (doporučujeme čistit jednou týdně)

01 Vyjměte boční kartáč. Očistěte prach na bočním kartáči.

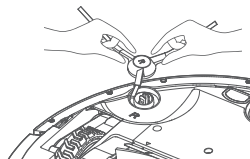


02 Doporučujeme čistit boční kartáč každý týden a každých 6 měsíců jej vyměnit.

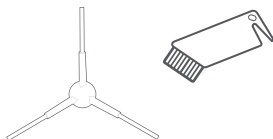

Údržba samočisticí základny

• Jak vyprázdnit nádobu na prach

01 Přepněte posuvný přepínač směrem doleva, abyste mohli nádobu na prach vyjmout.

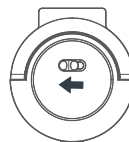


02 Vyprázdněte nádobu ihned, jakmile dosáhne množství nečistot hranice značky MAX. Vyjměte nádobu na prach tak, že ji posunete visle směrem nahoru.




03 Přidržte nádobu na prach nad odpadkovým košem. Stiskněte spodní výstupek nádoby na prach a vysypte nečistoty do koše.



04 Zavřete víko a vraťte nádobu na prach zpět do samočisticí základny tak, aby byla umístěna rovně směrem dolů.




05 Posunutím přepínače směrem doprava nádobu na prach zajistíte.




Další běžná údržba

• Čištění cyklonové jednotky

- 01** Stisknutím horního odjišťovacího výstupku otevřete horní část nádoby na prach.

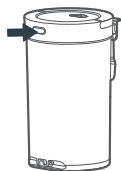


- 02** Vyměňte pěnový filtr a cyklonovou jednotku (použijte rukojeť) podle obrázku.

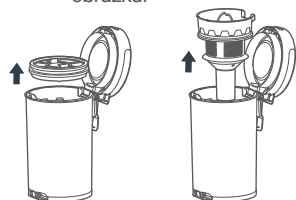


- 03** Opláchněte cyklonovou jednotku čistou vodou a před vrácením zpět se ujistěte, že je zcela suchá.
Poznámka: K čištění nádoby na prach a cyklonové jednotky nepoužívejte čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu, aby nedošlo ke korozi.




- 04** Vraťte cyklonovou jednotku a pěnový filtr zpět na své místo. Zavřete nádobu na prach tak, aby zacvakla na své místo.

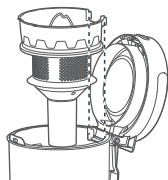

- 05** Vložte nádobu na prach zpět do samočisticí základny.

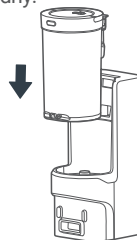

- 06** Přepnutím posuvného přepínače směrem doprava prachovou nádobu zajistíte.

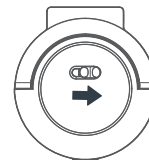


• Čištění filtru

- 01** Stiskněte uvolňovací výstupek krytu filtru na zadní straně základny a kryt vyjměte.

- 02** Oplachujte filtr čistou vodou do té doby, dokud není zcela čistý. Než filtr vrátíte zpět, ujistěte se, že je zcela suchý.




Tlačítko pro uvolnění

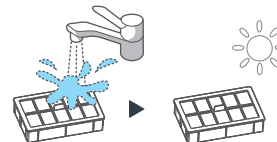


Další běžná údržba

• Čištění vzduchového kanálu pro odvádění prachu


- 01** Otočte samočisticí základnu vzhůru nohama a zkontrolujte, zda není vzduchový kanál pro odvádění prachu ucpaný.

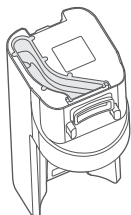


- 02** Pokud je vzduchový kanál ucpaný, použijte šroubovák k odšroubování krytu vzduchového kanálu a sundejte kryt vzduchového kanálu.

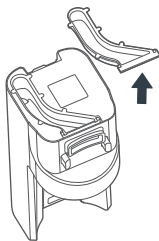

- 03** Vyčistěte a otřete vzduchový kanál a kryt vzduchového kanálu suchým hadříkem.

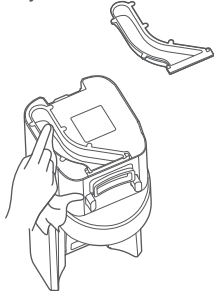


- 04** Po dokončení čištění znovu nasadte kryt vzduchového kanálu a přišroubujte jej.

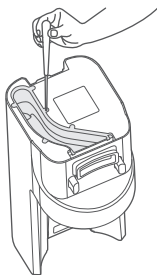

• Čištění senzorů a nabíjecích kontaktů

Otřete senzory a nabíjecí kontakty na robotickém vysavači i základně suchým, měkkým hadříkem.

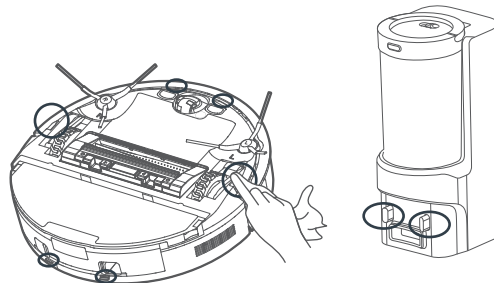

Odstraňování problémů



Ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý a že je zástrčka nabíjecího kabelu vypojena ze zásuvky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Robotický vysavač nelze nabít.	Robotický vysavač se nedotýká nabíjecích kontaktů.	Umístěte robotický vysavač přímo před nabíjecí stanici a stiskněte tlačítko pro nabíjení.
Robotický vysavač se nevrací do základní stanice, aby se nabíil.	Nesprávné umístění základny.	Umístěte samočisticí základnu na rovný povrch bez překážek.
Robotický vysavač se zasekl.	Robotický vysavač je zamotaný a zaseknutý v kabelech a dalších věcech, které se nacházejí na zemi.	Ukliděte ze země všechny kabely a další předměty.
	Boční kartáč/hlavní kartáč se zasekl, takže robotický vysavač nemůže normálně fungovat.	Odstraňte předměty, které způsobily zaseknutí hlavního/bočního kartáče, umístěte robotický vysavač rovně na podlahu a restartujte jej.
	Robotický vysavač se zasekl o nějakou překážku.	Odstraňte překážky a pokračujte v úklidu nebo v aplikaci nastavte zakázané zóny.
Úklid nebyl dokončen, ale robotický vysavač se vrátil do základny za účelem nabíjení.	Došlo k vybití baterie robotického vysavače.	Nechte robotický vysavač nabít.
Úklid neproběhl podle plánu.	Plánovaný úklid byl zrušen.	Resetujte plánovaný úklid v aplikaci.
	Robotický vysavač je v režimu Nerušit.	Vypněte režim „Nerušit“ nebo přizpůsobte režim „Nerušit“.

Odstraňování problémů



Ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý a že je zástrčka nabíjecího kabelu vypojena ze zásuvky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Robotický vysavač nefunguje.	- Vybitá baterie - Vysavač se zasekl - Porucha motoru	Vraťte robotický vysavač zpět do základny a nabijte jej. Po úplném nabití stiskněte tlačítko Start a začněte s úklidem. Pokud došlo k zaseknutí koleček, odstraňte překážky nebo zablokování a znovu spusťte úklid.
Robotický vysavač se pohybuje směrem dozadu.	Kryt LiDAR je zaseknutý.	Jemně poklepejte na ochranný kryt, abyste zkontrolovali, zda se dokáže vrátit zpět.
	Před vysavačem se nachází překážka.	Překážku před vysavačem odstraňte.
	Nárazník je zaseknutý.	Jemně klepněte na přední nárazník, abyste zkontrolovali, zda se vrací zpět.
	Na senzorech proti pádu je prach.	Očistěte povrch senzorů proti pádu.
Robot nevydává žádné hlasové upozornění.	Zvuk je ztlumený. Robotický vysavač je v režimu Nerušit.	Zvyšte hlasitost. Vypněte režim Nerušit.
Aplikace zobrazuje, že je připojení odpojeno.	Telefon není připojen k síti. Router nefunguje správně. Robotický vysavač není zapnutý. Síť je odstraněna. Došlo ke změně hesla nebo bezdrátové sítě.	Restartujte router. Znovu připojte telefon k 2,4 GHz síti. Zapněte robotický vysavač. V aplikaci přidejte nové zařízení. Resetujte síť stisknutím a podržením tlačítka „☐“ po dobu 3 vteřin. Znovu přidejte zařízení podle pokynů v telefonu.

Odstraňování problémů



Ujistěte se, že je robotický vysavač vypnutý a že je zástrčka nabíjecího kabelu vypojena ze zásuvky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zpožděná odezva při používání aplikace.	Signál bezdrátové sítě je slabý. Šířka síťového pásma není dostatečná.	Restartujte router, abyste snížili počet přihlášených uživatelů. Zkontrolujte nastavení telefonu. Zvyšte šířku síťového pásma.
Po návratu robotického vysavače zpět do samočisticí základny se proces samočištění automaticky nespustí.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach ze základny.
	Víko nádoby na prach není správně zavřené. Nádoba na prach není správně vložená.	Zavřete víko. Nádobu na prach znovu správně umístěte.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

eureka
EASY.CLEAN.DONE.